

BenQ·SIEMENS



CL71

BenQ-SIEMENS CL71

Мобільний телефон

Посібник користувача

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Всі права захищені. Відтворення, передача, зміна, зберігання в пошукових системах, а також переклад на інші мови (в тому числі комп'ютерні) цього документа чи його частини у будь-якій формі й будь-яким способом (електронним, механічним, магнітним, оптичним, хімічним, фізичним тощо) без письмового дозволу компанії BenQ Mobile GmbH & Co. OHG заборонені.

Застереження

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG не надає гарантій (ні явних, ні таких, що можуть впливати з тексту), які стосувалися би якості, точності чи адекватності цього документа. Інформація, надана в цьому документі, є вірною на момент друку й може змінюватися без додаткового попередження.

Інформація щодо безпеки

Перш ніж почати користуватися телефоном, перегляньте наведені поради щодо безпеки:

Вплив радіочастотних сигналів

Вимірювання максимального питомого коефіцієнта поглинання (SAR)
ЄС: GSM900: 0,398 Вт/кг; DCS1800: 0,189 Вт/кг.
США: PCS1900: 0,27 Вт/кг (голова); 0,884 Вт/кг (тіло).

Мобільний телефон є малопотужним передавачем і приймачем. Коли телефон УВІМКНЕНО, він отримує та відсилає радіочастотні сигнали.

Європейські та світові організації визначили стандарти та рекомендації щодо захисту населення від впливу електромагнітних полів.

- Міжнародний комітет із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP) 1996.
- Союз німецьких інженерів-електриків (VDE) DIN- 0848.
- Директиви Європейської спільноти, Загальна дирекція V з питань радіочастотної електромагнітної енергії.
- Державна рада з питань радіологічного захисту Об'єднаного Королівства, GS 11, 1988.
- Національний Інститут Стандартизації США (ANSI) при Інституті інженерів з електротехніки та електроніки. C95.1- 1992.
- Національна рада з питань вимірювання та захисту від радіації (NCRP). Доповідь 86.
- Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту Канади. Кодекс із техніки безпеки 6.

Ці стандарти є результатом тривалих наукових досліджень. Наприклад, більш ніж 120 науковців, інженерів і лікарів з університетів, урядових установ охорони здоров'я та медичних організацій працювали над створенням оновлених стандартів ANSI. Під час звичайного використання телефон повністю відповідає установленим стандартам.

Обмеження в користуванні телефоном

Не дозволяється використання натільних металевих виробів.

Використання телефону

- Звичайне положення: мобільний телефон слід тримати так само, як і звичайний телефон.
- Для уникнення потенційного впливу випромінювання радіочастотних сигналів не носіть занадто довго телефон біля шиї або поблизу грудної клітини.

Акумулятор

- Якщо температура телефону перевищить 45 °C (113 F) або впаде нижче 0 °C (32 F), заряджання акумулятора буде припинено з міркувань безпеки.
- Не допускайте, щоб температура акумулятора падала нижче -10 °C (14 F) або становила більше 45 °C (113 F). Залишаючи транспортний засіб, завжди забирайте телефон із собою.
- Використовуйте лише оригінальні акумулятори BenQ для належного функціонування телефону.

Будь-який акумулятор може нанести шкоду або спричинити ушкодження чи опіки, якщо провідниковий матеріал (наприклад, прикраса, ключі або металевий ланцюжок) торкатиметься відкритих контактів. Такі предмети можуть замкнути електричний контур і сильно нагрітися. Для захисту від небажаних наслідків перш ніж класти акумулятор до кишені, переконайтеся, що в ній немає інших металевих предметів. Коли акумулятор видалений із телефону і не використовується, зберігайте його в захисному контейнері.

Керування транспортним засобом

Ознайомтеся з законами та нормами, які діють у вашому регіоні та визначають можливість користування мобільним телефоном під час керування транспортним засобом. Завжди дотримуйтеся встановлених правил. Під час використання телефону за кермом транспортного засобу:

- приділяйте максимальну увагу керуванню транспортним засобом — безпека на дорозі понад усе;
- за можливості користуйтеся комплектом «Вільні руки»;
- перш ніж здійснити або прийняти виклик, зупиніться в безпечному місці, якщо того потребують дорожні умови.

Електронні пристрої

Більшість сучасного електронного обладнання захищено від дії радіочастотних сигналів. Однак певне устаткування може не мати захисту від радіочастотних сигналів, яке створює телефон.

Електронний стимулятор серця

Асоціація виробників медичної продукції рекомендує утримувати телефон на відстані не менше 15 см від електронного стимулятора серця для уникнення потенційного негативного впливу. Ці рекомендації відповідають результатам незалежних досліджень і рекомендаціям Wireless Technology Research.

Поради користувачам із електронним стимулятором серця:

- **ЗАВЖДИ** потрібно утримувати **УВІМКНЕНИЙ** телефон на відстані не менше 15 см від електронного стимулятора серця;
- не носіть телефон у внутрішній кишені;
- для зменшення впливу телефону на електронний стимулятор серця прикладайте телефон до вуха, що знаходиться з протилежної до стимулятора серця сторони.

Якщо з будь-яких причин телефон впливає на роботу електронного стимулятора серця, негайно **ВИМКНІТЬ** телефон.

Слухові апарати

Деякі мобільні телефони можуть погіршувати функціонування слухових апаратів. Якщо таке сталося, зверніться за порадою до виробника слухового апарата.

Інше медичне устаткування

Перед використанням будь-якого медичного устаткування порадьтеся з виробником щодо захищеності цього устаткування від впливу електромагнітного поля. Ваш лікар допоможе отримати таку інформацію.

ВИМИКАЙТЕ телефон під час перебування в медичних установах, якщо на це вказують правила або оголошення. У лікарнях або медичних установах може використовуватися устаткування, чутливе до впливу електромагнітних полів.

Транспортні засоби

Електромагнітні поля можуть негативно впливати на погано захищені від електромагнітного випромінювання електронні системи транспортних засобів. Для отримання додаткових відомостей перегляньте документацію на відповідний транспортний засіб. Якщо на транспортний засіб було встановлено додаткове обладнання, також слід звернутися до його виробника для отримання додаткових відомостей щодо захищеності від впливу електромагнітного випромінювання.

Установи

ВИМКНІТЬ телефон, якщо цього вимагає повідомлення в установі, в якій ви перебуваєте.

Літак

Нормами Федеральної комісії зі зв'язку США заборонено користуватися телефоном під час перебування в повітрі. Перед посадкою до літака **ВИМКНІТЬ** телефон.

Території, на яких ведуться підривні роботи

Для уникнення конфліктної взаємодії з підривним обладнанням **ВИМИКАЙТЕ** телефон під час перебування в зоні проведення підривних робіт або в місцях, де розміщено оголошення «ВИМИКАЙТЕ ДВОСТОРОННІ РАДІОПЕРЕДАВАЧІ». Зважайте на застережні знаки та інструкції.

Потенційно вибухонебезпечна атмосфера

ВИМКНІТЬ телефон і не видаляйте акумулятор в зоні з потенційно вибухонебезпечною атмосферою. Зважайте на всі застережні знаки та інструкції. Іскри від акумулятора можуть призвести до вибуху або пожежі, що може призвести до травмувань або навіть смерті.

Області з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, як правило (але не завжди), чітко означені. До таких областей належать паливні бази та АЗС; моторні відсіки на човнах; зони зберігання та перерозподілу палива або хімічних речовин; транспортні засоби, які використовують в якості палива газ (наприклад, пропан або бутан); області, повітря в яких містить хімічні речовини; інші області, в яких рекомендовано вимикати двигун транспортного засобу.

Транспортні засоби, обладнані подушками безпеки

Подушка безпеки розгортається з дуже великою силою. **НЕ ТРИМАЙТЕ** ніяких предметів, включаючи стаціонарне й портативне бездротове обладнання, в зоні дії подушки безпеки. У випадку неправильної установки бездротового устаткування спрацювання подушки безпеки може призвести до тяжких поранень.

Цей пристрій відповідає правилам, вміщеним у розділі 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація має відбуватися з дотриманням таких двох умов:

1. цей пристрій не є джерелом шкідливого впливу;
2. цей продукт сприймає будь-який вплив, навіть такий, що може призвести до некоректного функціонування.

Зміни та модифікації, які не були схвалені стороною, що несе відповідальність за відповідність установленим нормам, можуть призвести до втрати можливості користування цим виробом.

Цей телефон було успішно перевірено на відповідність нормам Федеральної комісії зі зв'язку США, які стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Крім того, було схвалено використання продукту з аксесуарами, які не містять металевих елементів, за умови утримування телефону на відстані не менше 1,5 см від тіла. Використання додаткового устаткування може призвести до порушення норм Федеральної комісії зі зв'язку США, що стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Якщо не використовуються натільні аксесуари й увімкнений телефон розташований біля вуха, дотримуйтеся мінімальної дистанції 1,5 см між телефоном і тілом.

Відповідність директивам Європейського союзу

Корпорація BenQ стверджує, що CL71 відповідає головним вимогам та відповідним умовам наведених нижче постанов:

Постанова про електромагнітну сумісність (89/336/EEC), Постанова щодо приладів із низькою напругою (73/23/EEC) і Постанова R&TTE (1999/5/EC).

CE0168

Також цей продукт відповідає таким стандартам:

EN 301511

TS51.010-1

EN 50360/361

EN 60950-1

EN 301489-1&-7

EN 301489-1&-17

EN55013

EN55020

EN55022

EN55024

EN300328



Прослуховування з навушниками на високій гучності може призвести до невилправної втрати слуху. З часом ви можете звикнути до високої гучності, яка буде здаватися нормальною, але це може зашкодити вашому слуху. Установіть гучність на безпечному рівні. Якщо ви чуєте дзвін у вухах, зменште гучність або припиніть використання системи.



Присутність цього знака на продукті або його упаковці вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом із побутовим сміттям. Натомість його слід позбуватися відповідно до схеми утилізації електричного та електронного обладнання для переробки. Належна утилізація обладнання дає змогу уникнути потенційного негативного впливу відпрацьованої продукції на навколишнє середовище та здоров'я людини, який може виникнути в разі неправильної утилізації. Утилізація матеріалів дає змогу зберігати природні ресурси. Для отримання додаткових відомостей щодо утилізації цієї продукції зверніться до місцевого представництва BenQ.

Зміст

Інформація щодо безпеки	i
1. Початок роботи.....	1
Встановлення SIM-карти.....	1
Встановлення акумулятора	2
Встановлення кришки акумулятора.....	2
Заряджання телефону	3
Увімкнення телефону	4
Відкривання телефону	5
Карта microSD	5
2. Знайомство з телефоном	7
Будова телефону.....	7
Дисплей у режимі очікування	9
Використання клавіш у режимі очікування	12
Навігація по меню	15
3. Користування телефоном	16
Функції дзвінків	16
Здійснення виклику	16
Завершення виклику.....	16
Відповідь на виклик	16
Відхилення вхідного виклику	16
Настроювання гучності.....	16
Здійснення міжнародного виклику.....	17
Здійснення екстреного виклику	17
Розширений набір.....	17

Швидкий виклик.....	17
Прослуховування голосової пошти	18
Голосовий набір.....	18
Операції, доступні під час виклику	19
Телефонна книга	23
Додавання абонентів до телефонної книги	23
Пошук абонентів у телефонній книзі	26
Останні пропущені й отримані виклики та набрані номери	27
Користування профілем «Тихий».....	27
Фотокамера й відеокамера	28
Фотографування	28
Налаштування режиму фотокамери	29
Піктограми режиму камери	31
Перегляд фотографій.....	32
Записування відеокліпів	34
Налаштування параметрів режиму відеокамери	35
Піктограми режиму відеокамери	36
Відтворення відеозаписів.....	36
Швидкий виклик	37
Налаштування клавіш швидкого виклику.....	38
Використання функцій швидкого виклику	38

Повідомлення	39
SMS	39
MMS	42
Служба інформації	47
Голосова пошта	47
Стан пам'яті	48
Методи введення	48
Зміна методу введення	48
Перехід між верхнім і нижнім регістром літер	48
Звичайне введення	49
Введення тексту за допомогою T9	50
Введення цифр	51
Введення символів	51
4. Меню	52
Телефонна книга	52
Знайти	52
Додати	52
Редагувати	52
Копіювати	52
Видалити	53
Група абонентів	53
Чорний і білий списки	53
Візитка	53
Мій номер	54
Стан пам'яті	54
Повідомлення	54

Реєстр викликів	54
Пропущені	54
Отримані	54
Набрані номери	55
Очистити все	55
Тривалість	55
Вартість	56
Ігри.....	57
Усі ігри.....	57
Налаштування	57
Розваги	58
Камера.....	58
Програвач MP3	58
Завантаження композицій на телефон	60
FM-радіо	60
Медіа центр.....	61
Зображення.....	61
Відеозаписи	63
Музика	64
Інше	65
Форматувати карту microSD	65
Стан пам'яті	65
Інструменти	65
Будильник.....	65
Bluetooth	66
Автом. визнач. часового поясу.....	68
Календар	69


Список завдань	69
Примітка	70
Швидкий виклик.....	70
Калькулятор	70
Конвертер валют.....	71
Секундомір.....	71
Зворотний відлік	71
Диктофон	72
USB-з'єднання	72
Послуги	75
WapURL.....	76
Служба WAP	77
Налаштування профілю доступу.....	79
Номер послуги	79
Меню «Набір функцій SIM-карти».....	79
Налаштування.....	80
Дата і час	80
Автом. увімк./вимк. живлення	80
Профілі	81
Відображення	83
Аудіо	83
Призначення клавіш	84
Налаштування виклику	85
Мережа	89
Безпека.....	91
Режим енергозбереження.....	92

Мова.....	92
Ввід	92
Відновити	92
5. Догляд і технічне обслуговування	93
6. Вирішення проблем	95

1 Початок роботи

Встановлення SIM-карти


Вставте SIM-карту в напрямку, показаному стрілкою, металевими контактами донизу, щоб зрізаний кут знаходився у нижній правій частині (див. ілюстрацію).

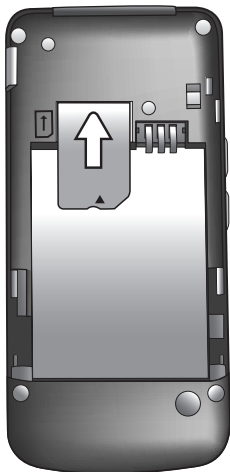

SIM-карту легко пошкодити подряпинами на її контактах. Поводьтеся з SIM-картою дуже обережно.

Встановлення акумулятора

1. Встановіть акумулятор таким чином, щоб металеві контакти на його верхній частині співпали з контактами з правого боку гнізда SIM-карти.
2. Натисніть на акумулятор до фіксації.

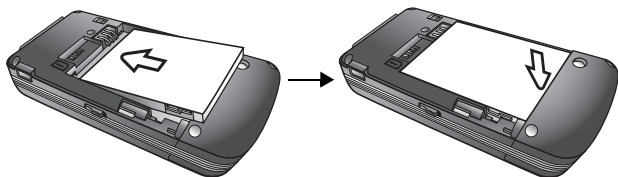

Не видаляйте акумулятор, коли телефон увімкнений. Це може призвести до втрати особистих налаштувань або даних, що зберігаються на SIM-карті та в пам'яті телефону.

Встановлення кришки акумулятора

Розташуйте кришку акумулятора на тильній стороні телефону та посуňte її вперед до спрацювання фіксатора.



Заряджання телефону

1. Вставте штекер зарядного пристрою у гніздо, розташоване у правій верхній частині телефону. Переконайтеся, що штекер вставлено у правильному напрямку (див. стрілку на ілюстрації).



2. Підключіть зарядний пристрій до електромережі.



Не видаляйте акумулятор під час заряджання телефону.

3. Коли телефон буде повністю заряджено, від'єднайте зарядний пристрій від електромережі й телефону.



Примітки:

- Для повного зарядження акумулятора потрібно близько 4 годин.
- Коли акумулятор буде майже повністю розряджено, телефон видасть звукове попередження.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, заряджання може не розпочатися відразу після підключення до зарядного пристрою. Зачекайте 10–15 хвилин, і тоді телефон почне заряджатися.

Увімкнення телефону

1. Щоб увімкнути телефон, здійснить довге натискання клавіші . На дисплеї телефону з'явиться привітальна анімація.

 У цьому посібнику користувача під «довгим натисканням» мається на увазі натискання клавіші й утримання її протягом близько двох секунд. «Натиснути» означає натиснути клавішу та відразу її відпустити.

 Щоб задати привітальне повідомлення, виберіть **Налаштування > Відображення > Привітання**. Детальну інформацію див. на стр. 83.

2. Введіть PIN-код і натисніть  для підтвердження введення.

 PIN-код (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) — пароль, що надається вашим оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.



Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-карту буде заблоковано. Для її розблокування слід ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

 Щоб увімкнути або вимкнути авторизацію за кодом PIN, виберіть **Налаштування > Безпека > PIN-код > Код PIN1 > Встановити стан**. Див. стр. 91.

3. Після введення коректного PIN-коду телефон автоматично розпочне пошук визначеної мережі. Цей процес може тривати кілька секунд.

4. Відобразиться вікно режиму очікування, показчик потужності сигналу й назва оператора. Тепер телефон готовий до використання.

 Якщо телефон не може знайти мережу або з'єднується з мережею, для користування якою ви не авторизовані, показчик потужності сигналу не показуватиме жодної поділки. У такому режимі можна здійснювати лише екстрені виклики.

Відкривання телефону

Щоб відкрити телефон, злегка натисніть на верхню частину фліпа.



Карта microSD

Телефон обладнано гніздом для карти microSD — знімної карти флеш-пам'яті, призначеної для розширення обсягу пам'яті телефону. За допомогою карти microSD можна зберігати мультимедійні дані — зображення, фотографії, звукові файли MP3, мелодії дзвінка та ігри Java.

Встановлення карти microSD

1. Відкрийте кришку.
2. Вставте карту microSD у гніздо. Переконайтеся, що металеві контакти карти знаходяться зверху.
3. Закрийте кришку.



 Примітки:

-  з'явиться в рядку стану, коли карту microSD завантажено.
- Телефон не підтримує карту microSD формату **FAT32** або **NTFS**.
 -  Рекомендуємо формувати нові та/або недоступні карти microSD за допомогою функції **Формувати карту microSD**. Детальну інформацію див. на стр. 65, «Формувати карту microSD».

Видалення карти microSD

1. Відкрийте кришку.
2. Натисніть на карту microSD, щоб вивільнити її.


2 Знайомство з телефоном

Будова телефону

Вигляд спереду




Вигляд збоку

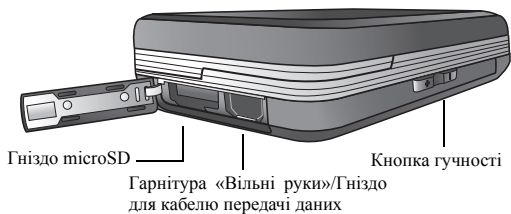


Вигляд справа



Камера

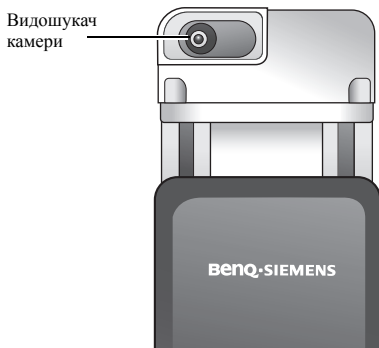

Дисплей у режимі очікування

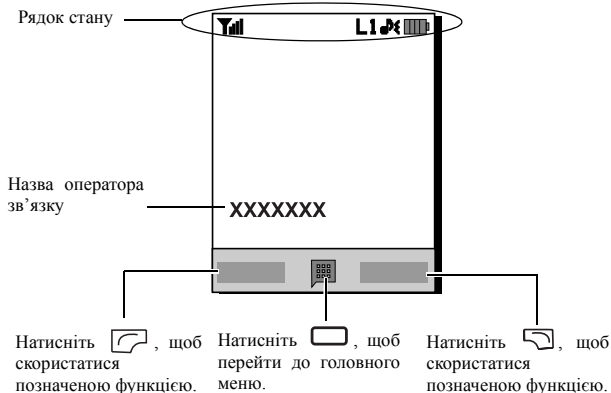

- Щоб установити шпалери, виберіть **Налаштування > Відображення > Шпалери**. Також можна вибрати **Медіа центр > Зображення**. Див. стр. 61 і стр. 83.
- Щоб установити тему, виберіть **Налаштування > Відображення > Тема**. Див. стр. 83.
- Щоб установити поточну дату, час і формат їхнього відображення, виберіть **Налаштування > Дата і Час**. Див. стр. 80.
- Щоб ввести текст (наприклад, ім'я користувача) для відображення на дисплеї в режимі очікування, виберіть **Налаштування > Відображення > Особистий банер**.

Піктограми в рядку стану


Піктограма	Функція	Опис
	Потужність сигналу	Потужність сигналу мережі. Що більше позначок, то потужніший сигнал.
	Стан акумулятора	Поточний рівень заряду акумулятора. Що більше позначок, то більший заряд має акумулятор.
	Використання GPRS	GPRS увімкнено.
	З'єднання через GPRS	Телефон з'єднується з GPRS.
	Повідомлення	Ви маєте нові або непрочитані повідомлення.
	WAP-повідомлення	Ви маєте нові або непрочитані WAP-повідомлення.
	Голосова пошта	Ви маєте нові голосові повідомлення (цей значок буде відображатися, якщо ця функція підтримується оператором зв'язку).
	Будильник	Будильник увімкнено.
	Блокування клавіш	Клавіатуру заблоковано.
	Використовується лінія1 або лінія2	Використовується лінія1 або лінія2.
	Звичайний	Увімкнено профіль Звичайний .

Піктограма	Функція	Опис
	Зустріч	Увімкнено профіль Зустріч .
	Тихий	Увімкнено профіль Тихий .
	На вулиці	Увімкнено профіль На вулиці .
	Особистий	Увімкнено профіль Особистий .
	Гарнітура	Гарнітуру під'єднано до телефону.
	Переадресація	Переадресацію викликів увімкнено.
	Роумінг	Активовано роумінг (мережа іншого оператора зв'язку).
	Bluetooth	Bluetooth увімкнено.
	Карта microSD	Карту microSD вставлено.

Використання клавіш у режимі очікування

Клавіша	Команди та функції
	Клавіша увімкнення/вимкнення • Довгим натисканням можна увімкнути або вимкнути телефон. • За допомогою цієї клавіші можна завершити розмову, відхилити вхідний або скасувати вихідний виклик.
	Клавіша надсилання/відповіді • Натисніть клавішу для надсилання або відповіді на дзвінок. • Натисніть клавішу, щоб перейти до реєстру викликів.
	Ліва функціональна клавіша • Натисніть клавішу, щоб скористатися функцією, вказаною на дисплеї.
	Права функціональна клавіша • Натисніть клавішу, щоб скористатися функцією, вказаною на дисплеї. • Довгим натисканням можна увімкнути або вимкнути профіль «Тихий».
	Клавіша ОК/Кнопка камери • Натисніть клавішу, щоб перейти до головного меню. • У режимі фотокамери/відеокамери — створення фотографії або початок запису.

Клавіша	Команди та функції
	Клавіша «Вгору» - Натисніть клавішу, щоб перейти до меню функцій і швидкого виклику телефонних номерів. Детальну інформацію щодо меню записів див. на стр. 37. - Довгим натисканням клавіші можна увімкнути голосовий набір.
	Клавіша «Вниз» - У режимі очікування натисніть клавішу для доступу до фотографій, що зберігаються в меню Зображення. - Довгим натисканням клавіші можна увімкнути Диктофон.
	Клавіша «Вліво» У режимі очікування натисніть клавішу, щоб створити й редагувати нове SMS-повідомлення. Детальну інформацію див. на стр. 39.
	Клавіша «Вправо» У режимі очікування натисніть клавішу для доступу до меню Профілі.
	Клавіша «*» - Натисніть цю клавішу, щоб ввести символ зірочки (*). - Для міжнародного виклику здійсніть довге натискання цієї клавіші, доки на дисплеї не з'явиться плюс (+), далі введіть код країни абонента, код міста та номер телефону.

Клавiша	Команди та функції
	Клавiша голосової пошти Здійснить довге натискання цієї клавiші для набору номера голосової пошти.
	Клавiша «#» - Натиснить цю клавiшу, щоб ввести символ дiеза (#). - Розширений набiр: Пiсля введення номера телефону здiйснить довге натискання для введення символу «P», потiм введiть номер. - Здiйснить довге натискання для блокування клавiш.
	Буквено-цифрові клавiші - Натиснить, щоб ввести потрібні цифри. - Клавiші швидкого виклику: Здiйснить довге натискання для швидкого виклику функції або номера, який їй призначено. Див. стр. 37, «Швидкий виклик».
	Кнопка гучності (на лiвому боці телефону) Довгим натисканням верхньої або нижньої частини кнопки можна настроїти гучність.
	Блокування клавiш (на правому боці телефону) Посуванням клавiші донизу можна заблокувати або розблокувати клавiатуру

Навігація по меню

1. У режимі очікування натисніть  для переходу до головного меню.
 2. За допомогою клавіш «Вгору», «Вниз», «Вправо» і «Вліво» можна переміщуватися по меню. Вибравши потрібний пункт меню, натисніть  для входу.
 3. Використовуйте навігаційні клавіші для навігації по елементах підменю. Наприклад, виберіть **Профілі** й натисніть , щоб увійти до цього меню.
-  До пунктів меню можна також переходити, натиснувши клавішу з цифрою, що відповідає його номеру. Наприклад, можна натиснути  для переходу до елемента меню **Профілі**.

3 Користування телефоном

Функції дзвінків

Здійснення виклику

У режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть , щоб здійснити виклик.

Завершення виклику

Щоб завершити розмову, натисніть  або закрийте фліп. На дисплеї буде відображено загальну тривалість розмови, після чого телефон повернеться до режиму очікування.

Відповідь на виклик

Щоб відповісти на виклик, натисніть  або відкрийте фліп.

 Для увімкнення режиму відповіді на виклик будь-якою клавішею виберіть **Налаштування > Налаштування виклику > Режим відповіді > Будь-яка клавіша**.

Відхилення вхідного виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть  або закрийте фліп.

Налаштування гучності

Натисканням кнопки гучності (з лівого боку телефону) під час розмови можна налаштувати гучність.

 Примітки:

- Під час надходження вхідного виклику можна вимкнути мелодію дзвінка, здійснивши довге натискання нижньої частини кнопки гучності.
- Настроювання гучності розмови можливе лише під час розмови.

Здійснення міжнародного виклику

1. Введіть код міжнародного виклику або здійсніть довге натискання клавіші  до появи плюса (+).
2. Введіть код країни абонента, код міста та номер телефону. Здійсніть виклик, натиснувши .

Здійснення екстреного виклику

Щоб звернутися до екстрених служб, введіть 112 (міжнародний екстрений номер) і натисніть . Екстрений виклик можна здійснити навіть коли телефон заблоковано, за відсутності доступу до власної мережі або без SIM-карти — за умови, що ви перебуваєте в зоні дії мережі, тип якої підтримується телефоном.

Розширений набір

Після введення номера телефону здійсніть довге натискання клавіші  до появи символу «Р». Після цього введіть потрібний номер розширення й натисніть , щоб здійснити виклик.

Швидкий виклик

 Для здійснення швидкого виклику телефонного номера слід призначити його цифровій клавіші. Детальну інформацію див. на стр. 37, «Швидкий виклик».

Призначивши телефонний номер клавіші, довгим натисканням цієї клавіші в режимі очікування можна викликати цей номер.

Прослуховування голосової пошти

Здійсніть довге натискання клавіші , щоб зателефонувати на номер голосової пошти і прослухати отримані голосові повідомлення.

 Примітки:

- Якщо оператор зв'язку підтримує цю функцію, в разі надходження нових голосових повідомлень на дисплеї з'явиться значок голосової пошти.
- Якщо номер голосової пошти не зберігається у пам'яті телефону, прослухати голосові повідомлення довгим натисканням  буде неможливо. У такому разі слід вручну ввести номер голосової пошти, вибравши **Повідомлення > Голосова пошта > Встановити номер**.

Голосовий набір

1. У режимі очікування здійсніть довге натискання клавіші .
 2. Після звукового сигналу промовте голосову позначку до номера, який бажаєте викликати. Коли телефон з'ясує, який абонент відповідає промовленій голосовій позначці, можливі два варіанти:
 - а. Якщо абонентові призначено лише один номер телефону, його буде автоматично викликано.
 - б. Якщо абонентові призначено два або більше телефонних номерів, слід вказати потрібний номер і натиснути .
-  Щоб використати функцію голосового набору для здійснення виклику, для відповідного номера вже має бути задана голосова позначка в телефонній книзі. Детальну інформацію див. на стр. 24, «Записи телефонної книги в пам'яті телефону».

Операції, доступні під час виклику

 Підтримка функцій, позначених зірочкою (*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.

Гучномовець

Під час розмови натисніть  (**Гучном.**) для увімкнення гучномовця. Натисніть  (**Телеф.**), щоб вимкнути гучномовець.

Переведення виклику в режим утримування*

- Коли активний лише один виклик:
 - a. Натисніть  (**Утримувати**), щоб перевести цей виклик у режим утримування.
 - b. Натисніть , щоб завершити цей виклик.
- Коли лише один виклик перебуває на утримуванні:
 - a. Натисніть  (**Зняти утримання**), щоб повернутися до виклику.
 - b. Натисніть , щоб завершити виклик.
- Коли є і активний виклик, і виклик на утримуванні:
 - a. Натисніть  (**Зміна**), щоб повернутися до виклику на утримуванні та перевести активний виклик у режим утримування.
 - b. Натисніть , щоб переглянути список викликів, які можна завершити.

Здійснення другого виклику*

Введіть телефонний номер або виберіть номер із телефонної книги чи реєстру викликів, далі натисніть . Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування.

Очікування виклику*

Якщо під час розмови буде отримано інший вхідний виклик, пролунає відповідне звукове попередження. Якщо потрібно

- відповісти на вхідний виклик: натисніть . Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування. Якщо вже наявний інший виклик на утримуванні, буде показано список для вибору виклику, який слід завершити, а потім повернутися до виклику на утримуванні.
- відхилити вхідний виклик: натисніть  або  (**Кінець**). Після натискання  (**Кінець**) інший виклик на очікуванні буде негайно відхилено; якщо натиснути , буде показано список для вибору виклику, який слід завершити.

Меню виклику

Натиснувши  під час виклику, можна перейти до меню виклику з функціями, доступними під час виклику.

 Підтримка функцій, позначених зірочкою (*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.

Через гучномовець / Використовувати телефон

Ця функція дозволяє увімкнути або вимкнути гучномовець.

Використовувати гарнітуру

Ця функція дозволяє використовувати гарнітуру Bluetooth. Детальну інформацію див. на стр. 67, «Встановлення з'єднання з гарнітурою Bluetooth».

Телефонна книга

Пошук номерів у телефонній книзі.

Реєстр викликів

Перегляд пропущених і прийнятих викликів, а також набраних номерів.

Конференц-зв'язок*

Одночасна розмова з кількома абонентами.

Утримувати/Зняти утримання/Зміна*

Зміна стану виклику.

Приєднатись/приватно

Дас змогу приєднати виклик на утримуванні до поточної розмови або залишити активним вибраний виклик і перевести всі інші виклики в режим утримування.

Переслати

Дас змогу з'єднати двох абонентів і відключитися від розмови (один із двох абонентів може бути залучений до активного виклику, а інший перебувати на утримуванні або викликатися). Таким чином два абоненти зможуть продовжити спілкування самостійно.

Відіслати DTMF

Коли телефон з'єднаний з іншими пристроями або службами, можна надсилати коди DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, керуючі коди). Телефон може пересилати ці коди для взаємодії з автовідповідачами, пейджерями, комп'ютеризованими телефонними службами тощо.

Щоб надіслати код DTMF, введіть номер і натисніть .

Завершити дзвінок

Завершити всі дзвінки

Завершення всіх викликів незалежно від того, активні вони чи перебувають на утримуванні.

Завершити актив. дзвінок

Завершення лише активного виклику.

Завершити утримування

Закінчити виклик (або виклики), що утримуються.

Завершити один

Завершення лише одного виклику за номером або абонентом.

Утримувати/Зняти утримання/Зміна

Зміна стану виклику.

Вимкнути мікрофон/Увімкнути мікрофон

Увімкнення або вимкнення тихого режиму.

Калькулятор

Використання калькулятора. Детальну інформацію див. на стр. 70, «Калькулятор».

SMS

Перегляд і створення SMS-повідомлень під час виклику. Детальну інформацію див. на стр. 39, «SMS».

Телефонна книга

Додавання абонентів до телефонної книги

 Ємність телефонної книги на SIM-карті залежить від типу SIM-карти, наданої оператором зв'язку.

1. У режимі очікування введіть номер телефону, який слід зберегти, далі натисніть  (**Зберегти**).
2. Виберіть місце для збереження контактної інформації про абонента: **Додати на SIM-карту** або **Додати в пам'ять телефону**.

3. Перейдіть до потрібного поля й натисніть  для введення інформації.
 4. Натисніть  для повернення до поля даних телефонної книги після введення даних у поле.
 5. Натисніть  (**Можлив**), щоб
 - **Зберегти**: Збереження введених даних.
 - **Змінити тип**: Зміна категорії номера телефону (наприклад, з **Номер мобільного телефону** на **Дом. телефон**). Ця опція доступна лише в полі номера телефону.
 - **Додати поле**: Додавання до абонента додаткових полів даних.
 - **Видалити поле**: Видалення вибраного поля даних.
-  Доступні опції можуть бути різними залежно від пам'яті, де зберігається контактна інформація.
6. Після внесення потрібних змін натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Зберегти** для збереження контактної інформації.

Записи телефонної книги на SIM-карті

Ім'я	Ім'я абонента.
Номер	Телефонний номер абонента.
Група абонентів	Вибір групи для абонента. Для настройки кожної групи абонентів виберіть Телефонна книга > Група абонентів . Див. стр. 53.

Записи телефонної книги в пам'яті телефону

Ім'я	Ім'я абонента.
------	----------------

Номер мобільного телефону	Номер мобільного телефону абонента.
Дом. телефон	Номер домашнього телефону абонента.
Електронна пошта	Адреса електронної пошти абонента.
Група абонентів	Вибір групи для абонента. Для настройки кожної групи абонентів виберіть Телефонна книга > Група абонентів . Див. стр. 53.
Голосова позначка	Призначення голосової позначки телефонному номерів. Промовте ім'я після звукового сигналу.

Додаткові записи телефонної книги в пам'яті телефону

Номер мобільного телефону	Номер мобільного телефону абонента.
Дом. телефон	Номер домашнього телефону абонента.
Роб. телефон	Номер робочого телефону абонента.
Інший номер	Інший номер телефону абонента.
Домашня адреса	Домашня адреса абонента.
Робоча адреса	Робоча адреса абонента.
Компанія	Назва компанії абонента.
Відділ	Назва відділу абонента.
Посада	Посада абонента.
Примітка	Створення примітки для абонента.
Дата народження	Дата народження абонента.
Ідентифікація дзвінком	Мелодія дзвінка для абонента. Під час надходження вхідного виклику від цього абонента телефон відтворить вибрану мелодію дзвінка.  Задана в цьому полі мелодія дзвінка має вищий пріоритет, ніж мелодія дзвінка, вказана для групи.

Ідентифікація зображенням	Вибір зображення, яке буде з'являтися на дисплеї під час надходження виклику від цього абонента.  Зображення, задане в цьому полі, має вищий пріоритет, ніж зображення, задане для групи.
---------------------------	--

Пошук абонентів у телефонній книзі

У режимі очікування натисніть  (**Імена**) для відображення абонентів, що зберігаються у телефонній книзі.

- Натисніть клавішу (якщо потрібно, кілька разів) з першою літерою імені абонента, номер якого слід знайти.
- Перейдіть до потрібного запису.

 Також можна вибрати **Телефонна книга > Знайти** і ввести повне ім'я або першу літеру імені абонента, якого слід знайти.

  з'явиться у верхній частині дисплея, якщо абонента збережено на SIM-карті;  з'явиться, якщо абонента збережено у пам'яті телефону.

Коли потрібний запис буде знайдено, можна

- натиснути  для здійснення виклику. Якщо абонентові призначено більше одного номера, вам буде запропоновано вибрати один із них.
- Натисніть  (**Можлив**), щоб **Додати**, **Редагувати**, зробити **Копію на SIM/Копію в телеф.**, **Видалити** абонента чи відіслати v-Картку.
- Натисніть  для перегляду відомостей про абонента.

Останні пропущені й отримані виклики та набрані номери

Переглянути пропущені й отримані виклики та набрані номери можна у два способи.

1. За наявності пропущених викликів на дисплеї відображатиметься повідомлення про пропущені виклики, а також їхню кількість. Натисніть , щоб переглянути пропущені виклики.
2. У режимі очікування натисніть , щоб переглянути список останніх пропущених та отриманих викликів і набраних номерів.

 Значок  показує пропущені виклики;  показує набрані номери;  показує отримані виклики.

Перейдіть до потрібного номера і

- натисніть , щоб набрати вибраний номер.
- Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Користування профілем «Тихий»

У режимі очікування довгим натисканням  можна увімкнути профіль «Тихий». Після увімкнення цього профілю телефон попереджуватиме про вхідні виклики вібрацією; мелодія дзвінка не відтворюватиметься.

1. Після довгого натискання  для увімкнення тихого профілю телефон вібруватиме протягом однієї секунди. У рядку стану буде відображено піктограму .
 2. Для вимкнення тихого режиму здійсніть довге натискання .
-  Щоб вибрати або задати профіль, виберіть **Налаштування > Профілі**. Див. стр. 81, «Профілі».

Фотокамера й відеокамера

Телефон обладнано фотокамерою та пристроєм відеозапису.

Фотографування

1. Відкрийте фліп
2. Натисніть  (Камера) в режимі очікування.
3. Якщо камеру також можна увімкнути, вибравши **Розваги > Камера**.
3. Якщо увімкнено режим відеозапису, перейдіть у режим фотокамери.
- Для переходу між режимами фотокамери/відеокамери виберіть «Можлив»> «Фотокамера/Відеокамера».
4. На дисплеї буде відображено вікно видошукача.



5. Натисніть  (**Можлив**) для переходу до меню параметрів. Детальну інформацію див. на стр. 29, «Настройки режиму фотокамери».

6. Піктограми в рядку налаштувань змінюватимуться залежно від заданих параметрів. Детальну інформацію про піктограми див. на стр. 31, «Піктограми режиму камери».
7. Коли на дисплеї з'явиться вікно видошукача, натисніть  або , щоб змінити значення експозиції. Натисніть  або , щоб змінити коефіцієнт масштабу.
-  Масштаб можна змінювати для фотографій розміром 1280 x 960 пікселів.
8. Для фотографування натисніть  кнопку камери. Фотографію буде автоматично збережено в пам'яті телефону або на карті microSD залежно від налаштувань. Детальнішу інформацію про налаштування див. на стр. 29, «Налаштування режиму фотокамери». Налаштування перегляду фотографій див. на стр. 32, «Перегляд фотографій».

Налаштування режиму фотокамери

1. Натисніть  (Можлив) для переходу до меню налаштувань. Доступними будуть такі налаштування:
- **Відеокамера:** перехід у режим відеокамери з режиму фотокамери.
 - **Перегляд фотографій:** перегляд фотографій, що зберігаються на карті microSD або в пам'яті телефону.
 - **Автоспуск:** фотографування через кілька секунд після натискання кнопки камери. Виберіть час очікування від 2 до 10 секунд або вимкніть цю функцію.
 - **Сховати піктограми:** приховання/відображення піктограм на дисплеї.
 - **Налаштування:** налаштування параметрів залежно від режиму камери.

Функції настройкиок:

Назва	Функції
Розмір зображення	Встановлення потрібного розміру зображення.
План	Завантаження настройок, що найбільше відповідають навколишньому середовищу.
Режим зйомки	Вибір між режимами одиночних знімків і пакетної зйомки. Залежно від обраного розміру зображення відображувані параметри можуть змінюватися.
Ефект	Дає змогу застосувати до фотографій спеціальні ефекти або кольори з художньою метою.
Кадр	Додавання рамки до зображення.
Баланс білого	Дає змогу завантажити настройки для заданих умов освітлення.
Якість	Встановлення якості фотографій (коефіцієнт стиснення).
Без бліків	Вибір відповідної частоти задля усунення ефекту бліків, створюваного флуоресцентним освітленням.
Часовий штамп	Накладання часового штампу на зображення.
Звук знімка	Увімкнення або вимкнення звуку фотографування.
Зберегти в	Визначення місця зберігання зроблених фотографій — у пам'яті телефону чи на карті microSD.

2. Натисніть  (**Назад**), щоб повернутися до видошукача.

Піктограми режиму камери

Залежно від налаштувань піктограми на дисплеї можуть бути різними.

План

Піктограма	Функція
	Автомат.
	Люди
	Пейзаж
	Сонячно
	Захід сонця
	Ніч
	Сніг
	Текст

Режим зйомки

Піктограма	Функція
	Одиночний
	Пакетна зйомка x 4

Баланс білого

Піктограма	Функція
	Автомат.
	На вулиці
	У приміщенні

Автоспуск

Піктограма	Функція
	2 с
	10 с

Пам'ять

Піктограма	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону

Перегляд фотографій

1. Натисніть  і виберіть «Перегляд фотографій».
2. Виберіть потрібну папку.
 Для доступу до папки «Приватне» слід ввести телефонний код (стандартний код — 1234).

3. Переглядаючи фотографії, виберіть потрібну й натисніть, щоб збільшити її  до розмірів дисплея.

4. Натисніть  для доступу до можливостей.


Функції можливостей:

Назва	Можливості
Видалити	Видалення однієї фотографії або всіх фотографій.
Встановити як	Дає змогу встановити зображення як шпалери або як зображення ідентифікації нового чи наявного абонента.
Відіслати	Надсилення фотографій в MMS або через Bluetooth. Детальну інформацію див. на стр. 68, «Надсилення даних через Bluetooth».
Перенести	Перенесення фотографій до інших папок.
Копіювати	Копіювання фотографій до інших папок.
Слайд-шоу	Перегляд знімків у режимі слайд-шоу.
Огляд	Встановлення режиму відображення фотографій (мініатюри або імена файлів)
Перейменувати	Перейменування фотографій.
Встан. захист	Встановлення захисту від видалення для файлу.
Видалити всі	Видалення всіх фотографій з альбому (за винятком захищених).
Деталі	Детальна інформація про фотографію.

5. Натисніть , щоб повернутися до вікна видошукача.

Записування відеокліпів

1. Відкрийте фліп
2. Натисніть  (**Камера**) в режимі очікування.
3. Натисніть  і виберіть **Відеокамера**.
4. На дисплеї буде відображено вікно видошукача.

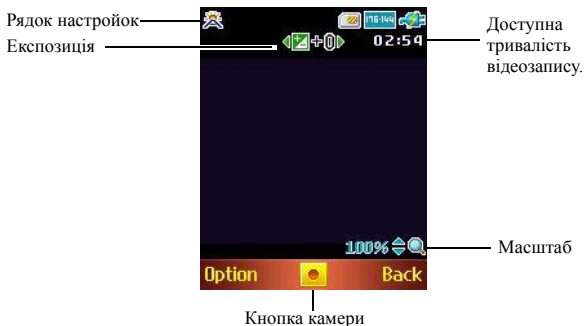

5. Натисніть  для переходу до меню параметрів. Детальну інформацію див. на стр. 35, «Налаштування параметрів режиму відеокамери».
6. Залежно від налаштувань піктограми на дисплеї можуть бути різними. Детальну інформацію про піктограми див. на стр. 36, «Піктограми режиму відеокамери».
7. Коли на дисплеї з'явиться вікно видошукача, натисніть  або , щоб змінити значення експозиції. Натисніть  або , щоб змінити коефіцієнт масштабу.
8. Натисніть , щоб почати або зупинити записування.

9. Відеозапис буде збережено автоматично. Детальну інформацію щодо відтворення відеозаписів див. на стр. 36, «Відтворення відеозаписів».

10. Натисніть , щоб почати відтворення відеозапису.

Настройка параметрів режиму відеокамери

1. Натисніть  (**Можлив**) для переходу до меню параметрів. Доступними будуть такі настройки:

- **Фотокамера:** — перехід до режиму фотокамери з режиму відеокамери.
- **Перегляд відеозаписів:** Дозволяє переглядати відеозаписи, збережені на карті microSD або в пам'яті телефону.
- **Сховати піктограми:** приховання/відображення піктограм на дисплеї.
- **Налаштування:** настройка параметрів залежно від режиму відеозапису.

Функції настройок:

Назва	Функції
Розмір зображення	Встановлення потрібного розміру зображення.
Баланс білого	Дає змогу завантажити настройки для заданих умов освітлення.
Звук	Дає змогу увімкнути або вимкнути звук фотографування.
Зберегти в	Визначення місця зберігання зроблених фотографій — у пам'яті телефону чи на карті microSD.

2. Натисніть , щоб повернутися до вікна видошукача.

Піктограми режиму відеокамери

Залежно від налаштувань піктограми на дисплеї можуть бути різними.

Баланс білого

Піктограма	Функція
	Автомат.
	У приміщенні
	На вулиці

Пам'ять

Піктограма	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону

Відтворення відеозаписів

1. Натисніть  і виберіть «Перегляд відеозаписів».
2. Виберіть потрібну папку.
 Для доступу до папки «Приватне» слід ввести телефонний код (стандартний код — 1234).
3. Виберіть потрібний відеозапис і натисніть  для відтворення.
Натисніть  для паузи і  для зупинення.
4. Натисніть  для відображення меню параметрів.

5. Функції можливостей:

Назва	Можливості
Видалити	Видалення відеозапису.
Відіслати	Надсилання відеозаписів у MMS або через Bluetooth. Детальну інформацію див. на стр. 68, «Надсилання даних через Bluetooth».
Перенести	Перенесення відеозаписів до інших папок.
Копіювати	Копіювання відеозаписів до інших папок.
Перейменувати	Перейменування відеозаписів.
Встан. захист	Встановлення захисту від видалення для відеозапису.
Деталі	Відомості про відеозапис.

6. Натисніть , щоб повернутися до вікна видошукача.

Швидкий виклик

Функція швидкого виклику дає змогу призначити 8 буквено-цифровим клавішам телефонні номери або функції, які часто використовуються.

 Клавіші  призначена функція прослуховування голосової пошти. Призначення цієї клавіші змінити не можна.

У режимі очікування натисніть  щоб увійти до **меню налаштувань швидкого виклику**. Цифри від 2 до 9 відповідають 8 буквено-цифровим клавішам на телефоні.

Настроювання клавіш швидкого виклику

Клавіші швидкого виклику уможливлюють швидкий доступ до різних функцій і телефонних номерів.

1. Скористайтесь навігаційними клавішами для вибору цифрової клавіші, яку бажаєте використати для швидкого виклику. Для вибору цифрової клавіші також можна просто її натиснути.
2. Щоб додати функцію, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати функцію**. Щоб додати телефонний номер, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати телефон**. Якщо вибрано **Додати функцію**, перейдіть до пункту 3. Якщо вибрано **Додати телефон**, перейдіть до пункту 4.
3. Виберіть потрібний запис зі списку функцій швидкого виклику. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
4. Оберіть потрібного абонента зі списку. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
5. Повторно виконайте описані дії, щоб додати нові або змінити існуючі функції швидкого виклику.
6. Щоб скасувати призначену функцію швидкого виклику та повернути клавіші її стандартну функцію, перейдіть до потрібної клавіші й натисніть  (**Можлив**). Виберіть **Видалити**, щоб скасувати призначення.

Використання функцій швидкого виклику

Функції швидкого виклику можна використовувати двома способами:

1. У режимі очікування здійсніть довге натискання буквено-цифрової клавіші, щоб звернутися до призначеної їй функції швидкого виклику.

2. У режимі очікування натисніть , щоб увійти до меню Швидкий виклик. Після цього можна:

- a. Перейти до піктограми потрібної клавіші й натиснути  для доступу до призначеної їй функції.
- b. Натиснути відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб звернутися до призначеної їй функції швидкого виклику.

Повідомлення

Телефон підтримує такі служби повідомлень як SMS (Short Messaging Service, служба коротких повідомлень) та MMS (Multimedia Messaging service, служба мультимедійних повідомлень). У текстові SMS-повідомлення можна вставляти просту анімацію та мелодії, а в MMS-повідомлення — фотографії, кольорові зображення та музичні композиції. Для користування послугою MMS її слід активувати. За детальною інформацією зверніться до оператора зв'язку.

SMS

Отримання нового повідомлення

1. Під час отримання нового повідомлення на дисплеї з'являється відповідний значок  і текстове сповіщення про кількість отриманих повідомлень.
2. Щоб переглянути повідомлення, натисніть . Щоб упорядкувати повідомлення, натисніть  (Можлив). Детальну інформацію щодо впорядкування отриманих повідомлень див. на стр. 40, «Папка «Вхідні»».

Створення нового повідомлення

1. Щоб перейти в режим редагування повідомлень, натисніть  у режимі очікування або виберіть **Повідомлення > SMS > Нове**. Для введення тексту використовуйте буквено-цифрові клавіші.
-  Детальну інформацію щодо методів введення див. на стр. 48, «Методи введення».
2. Щоб вставити текст, зображення, мелодії, v-Картки або елементи v-Календаря в повідомлення, натисніть  і виберіть **Вставити**.
-  Можна також ввести текст повідомлення самостійно. Див. стр. 41, «Створення шаблонів».
3. Для вирівнювання тексту натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Вирівнювання**.
4. **Ввід**: Дас змогу переключатися між методами введення.
-  Детальну інформацію див на с. 46, «Методи введення».
5. Коли редагування повідомлення буде завершено, натисніть , щоб **Відіслати повідомлення, Зберегти в чернетки, Зберегти в папку «Приватне» або Відкинути** повідомлення.

Папка «Вхідні»

Усі вхідні повідомлення зберігаються в папці «Вхідні». Виберіть **Повідомлення > SMS > Вхідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть . Натисніть  і виберіть потрібну функцію.

-  Прочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або . Непрочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або .

 Щоб визначити місце для зберігання нових повідомлень, виберіть **Повідомлення > SMS > Налаштування > Зберегти повідомлення в.**

Папка «Вихідні»

У папці «Вихідні» зберігаються копії повідомлень, які не вдалося відіслати. Виберіть **SMS > Вихідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть . Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Папка «Відіслані»

У папці «Відіслані» зберігаються повідомлення, успішно доставлені адресатам. Виберіть **SMS > Відіслані**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть . Натисніть  і виберіть потрібну функцію.

Папка «Чернетки»

У папці «Чернетки» зберігаються повідомлення, які ви забажали зберегти. Виберіть **SMS > Чернетки**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть .

Папка «Приватне»

Виберіть **SMS > Приватне**. Для доступу до папки Приватне слід ввести код телефону.

 Стандартний код 1234. Для зміни стандартного коду виберіть **Налаштування > Безпека > Блок телефону**.

Створення шаблонів

Шаблони містять попередньо заданий текст. Для введення власного тексту виберіть **SMS > Шаблони**, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати** для редагування. Для збереження натисніть .

Видалення повідомлень

Для видалення повідомлень виберіть **SMS > Очистити**. Можна вибрати категорію повідомлень, які слід видалити.

Налаштування

Телефон уже налаштовано для отримання й надсилання повідомлень. За детальною інформацією зверніться до оператора зв'язку.

MMS

Для користування послугою MMS потрібно, щоб оператор зв'язку активував послуги GPRS і MMS. За детальною інформацією щодо настройки параметрів MMS зверніться до оператора зв'язку.

Завантаження нових повідомлень

Якщо вибрано **MMS > Налаштування > Відкладене завантаження**, оператор зв'язку присилатиме сповіщення, не завантажуючи саме повідомлення. Натисніть , якщо бажаєте завантажити повідомлення.

Перегляд повідомлення

Після успішного завантаження MMS-повідомлення автоматично буде відображено папку **Вхідні**. Після цього натисніть , щоб почати відтворення MMS-повідомлення посторінково. Натисніть  ще раз, щоб припинити відтворення. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Створення нового повідомлення

1. Щоб написати й надіслати нове MMS-повідомлення, виберіть **MMS > Нове**. Щоб відредагувати вміст повідомлення, виберіть **Вміст** і натисніть . Натисніть  (**Можлив**) для виконання таких завдань:
 - **Вставити**: Дає змогу вставляти фотознімки, зображення, відеокліпи, мелодії, текст або нові сторінки.
 - **Попередній перегляд**: Відтворення повідомлення посторінково (за винятком відео).
 - **Тривалість показу сторінки**: Дає змогу встановити тривалість відображення кожної сторінки повідомлення.
 - **По буквах**: Відкриває вікно відтворення по буквах і дає змогу створити власний словник (відображається лише під час введення тексту за допомогою T9).
 - **Символи**: Відкриває таблицю символів.
 - **Ввід**: Перехід до іншого методу введення.
 Додаткову інформацію див. на стр. 48, «Методи введення».
2. Створивши MMS-повідомлення, натисніть  для повернення до головного списку.
 - **Кому**: Введіть номер телефону абонента або виберіть його з телефонної книги, натиснувши  (**Огляд**). Щоб надіслати повідомлення, слід заповнити це поле.
 - **Тема**: Дає змогу вказати тему повідомлення.
 - **Вміст**: Містить створене повідомлення.
 - **Копія**: Дає змогу надіслати копію повідомлення іншим абонентам.
 - **Прихована копія**: Дає змогу надіслати приховану копію повідомлення іншим абонентам.

- **Пріоритет:** Дає змогу встановити пріоритетність повідомлення.
 - **Отримання:** Дає змогу отримувати сповіщення про отримання чи перегляд (або і отримання, і перегляд) повідомлення абонентом.
3. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Відіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення.

Папка «Вхідні»

Усі вхідні повідомлення зберігаються в папці «Вхідні». Виберіть **MMS > Вхідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть . Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Папка «Вихідні»

У папці «Вихідні» зберігаються копії повідомлень, які не вдалося відіслати. Виберіть **MMS > Вихідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього і натисніть . Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Папка «Відіслані»

У папці «Відіслані» зберігаються повідомлення, які були успішно відіслані. Для впорядкування повідомлень у папці Відіслані виберіть **MMS > Відіслані**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього і натисніть . Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.

Папка «Чернетки»

У папці «Чернетки» зберігаються повідомлення, які ви забажали зберегти. Виберіть **MMS > Чернетки**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього й натисніть .

Папка «Приватне»

Виберіть **MMS > Приватне**. Для доступу до папки Приватне слід ввести код телефону.

 Стандартний код телефону 1234. Для зміни стандартного коду виберіть **Налаштування > Безпека > Блок телефону**.

Шаблони

Для використання шаблонів MMS виберіть **MMS > Шаблони**.

Видалення повідомлень

Для видалення повідомлень виберіть **MMS > Очистити**. Можна вибрати категорію повідомлень, які слід видалити.

Налаштування

Для настройки додаткових параметрів MMS виберіть **MMS > Налаштування**.

Фільтр

Телефон може відхиляти MMS -повідомлення, що надходять від заданих абонентів.

Термін дії

Встановлення проміжку часу, протягом якого MMS-повідомлення зберігатиметься на сервері до успішного відправлення.

Тип відповіді

Дає змогу вказати тип повідомлення (SMS або MMS) для відповіді на отримане повідомлення.

Ліміт розміру

Встановлення максимального розміру повідомлення, який телефон може отримувати. Якщо вхідне повідомлення перевищує встановлений розмір, телефон не зможе його завантажити.

Дані сервера

Активує сервер MMS для надсилання й отримання MMS-повідомлень.

Відкладене завантаження

Коли цю функцію увімкнено, телефон завантажуватиме лише відомості про абонента. Після цього ви зможете вирішити, чи слід завантажувати саме повідомлення.

Звіт про доставку

Пропонує абоненту відправити звіт про отримання вашого MMS-повідомлення.

Звіт про прочитання

Пропонує абоненту відправити звіт про прочитання отриманого повідомлення.

Служба інформації

Повідомлення служби інформації — це повідомлення від вашого оператора зв'язку, які надходять на всі телефони певної місцевості. Такі повідомлення відсилаються по нумерованих каналах. Наприклад, по каналу 030 може передаватися місцевий прогноз погоди, по каналу 060 — інформація про транспорт, а по каналу 080 — інформація про місцеві лікарні, таксі, аптеки тощо. Ви можете отримувати повідомлення інформаційної служби, що надсилаються оператором зв'язку, а також обирати теми повідомлень і мову.

 Для отримання додаткових відомостей щодо доступних каналів і переліку інформації, яку вони містять, зверніться до оператора зв'язку.

Отримувати

Щоб отримувати повідомлення служби інформації, увімкніть цю функцію.

Теми

Теми, що відображаються у списку **Теми**, вказують на інформацію, яка отримуватиметься від оператора зв'язку.

Мова

Можна обмежити інформацію, що надходить від оператора зв'язку, й отримувати її лише заданою мовою.

Голосова пошта

Отримати голосову пошту

Виклик за номером голосової пошти для отримання доступу до вашої скриньки голосової пошти.

 У режимі очікування довгим натисканням  можна викликати скриньку голосової пошти.

Встановити номер

Збереження телефонного номера служби голосової пошти.

Стан пам'яті

Відображення кількості використаної пам'яті для збереження повідомлень.

Методи введення

У режимі редагування поточний метод введення тексту показано у правому верхньому кутку дисплея. Телефон підтримує такі методи введення.

	Звичайне введення
	Використання T9
	Введення цифр

Зміна методу введення

У режимі редагування натискайте  до появи потрібного методу введення.

Перехід між верхнім і нижнім регістром літер

У режимі редагування здійсніть довге натискання  для переходу між між верхнім та нижнім регістром літер.

Звичайне введення

Введення тексту звичайним способом

- Щоб ввести літеру, слід натиснути клавішу з зображенням цієї літери відповідну кількість разів. Порядок відображення літер на клавішах відповідає порядку появи літер на дисплеї. Одиночне натискання клавіші призведе до появи на дисплеї першої літери, подвійне натискання — другої літери і так далі.
- Після введення потрібної літери можна зачекати дві секунди (після чого курсор перейде до позиції наступної літери) або відразу натиснути клавішу з наступною літерою.
- Коротким натисканням  можна ввести пробіл для відокремлення слів одне від одного. Довге натискання  призведе до переведення курсора на новий рядок.
- Під час введення тексту можна використовувати навігаційні клавіші для переміщення курсора. Натисніть  (**Очистити**) один раз для видалення символу; довге натискання  (**Очистити**) видаляє весь введений текст.

Можливості при звичайному методі введення

Під час введення тексту звичайним методом можна скористатися такими можливостями, натиснувши  (**Можлив**).

- Символи:** Відкриває таблицю символів.
- Методи введення:** Перехід між методами введення.
- Регістри:** Перехід між нижнім регістром, верхнім регістром, а також режимом введення великими літерами.

Введення тексту за допомогою T9

Введення тексту за допомогою T9

- Натисніть кожну клавішу, що містить потрібну літеру слова, лише один раз. Введені літери з'являться на дисплеї. Після кожного натискання варіант слова може змінюватися.
- Якщо перше виділене слово не є словом, яке слід було ввести, прокрутіть увесь список варіантів слова.
- Якщо ж у списку варіантів потрібне слово відсутнє, це означає, що у словнику немає слова, яке ви хотіли ввести. Натисніть  (**По буквах**), щоб відкрити вікно відтворення по буквах і додати власне слово до словника. Наступного разу при введенні цього слова воно з'явиться у списку варіантів.
- Після вибору або введення потрібного слова натисніть , щоб вставити слово в текст.
- Коротким натисканням  можна ввести пробіл для відокремлення слів одне від одного. Довге натискання  призведе до переведення курсора на новий рядок.
- Під час введення тексту можна використовувати навігаційні клавіші для переміщення курсора. Натисніть  (**Очистити**) один раз для видалення символу; довге натискання  (**Очистити**) видаляє весь введений текст.

Можливості під час введення тексту за допомогою T9

Під час введення тексту звичайним методом можна скористатися такими можливостями, натиснувши  (**Можлив**).

- **По буквах:** Дає змогу додавати власні слова до словника.
- **Символи:** Відкриває таблицю символів.
- **Методи введення:** Перехід між методами введення.

- **Регістри:** Перехід між нижнім регістром, верхнім регістром, а також режимом введення великими літерами.
- **Параметри T9:** Відкриває **Список варіантів** для відображення списку слів, що відповідають введеним літерам. Дає змогу увімкнути функцію предиктивного введення слів **Автоматична підстановка** (якщо вони вже були введені). За допомогою навігаційних клавіш можна переміщуватися між варіантами слова.

Введення цифр

Метод введення цифр дає змогу використовувати буквено-цифрові клавіші  для  введення цифр.

Введення символів

Щоб відкрити таблицю символів, натисніть . Натисніть  ще раз, щоб відкрити наступну сторінку. За допомогою навігаційних клавіш перейдіть до потрібного символу. Натисніть  для вставлення символу в текст.

4 Меню

Різні функції та можливості телефону організовані у формі меню та підменю. Головне меню містить дев'ять категорій. Кожна категорія містить підменю.

Детальну інформацію щодо навігації по меню див. на стр. 15, «Навігація по меню».



Телефонна книга

Знайти

Пошук абонентів у телефонній книзі. Введіть першу літеру, щоб переглянути список усіх абонентів, що починаються з цієї літери. Перейдіть до потрібного абонента. Детальну інформацію щодо можливих дій після знаходження абонента див. на стр. 26, «Пошук абонентів у телефонній книзі».

Додати

Додавання нових абонентів до телефонної книги. Детальну інформацію див. на стр. 23, «Додавання абонентів до телефонної книги».

Редагувати

Редагування вибраного абонента.

Копіювати

Дає змогу копіювати абонентів із SIM-карти у пам'ять телефону і навпаки. Також можна вибрати окремого абонента для копіювання.

Видалити

Видалення абонента з телефонної книги. Можна видалити як окремого абонента, так і всіх абонентів одночасно.

Група абонентів

Групи абонентів — це комбінації настройок телефону, призначені для ідентифікації груп окремих абонентів. Натисніть  (**Можлив**), щоб вибрати звук дзвінка або зображення для вибраної групи абонентів, а також щоб перейменувати групи.

Чорний і білий списки

Ця функція дозволяє створювати списки викликів, які ви бажаєте приймати (**Білий список**), або списки викликів, які слід відхиляти (**Чорний список**). За необхідності цю функцію можна вимкнути, вибравши **Вимк.**

1. Виберіть **Білий список** або **Чорний список** і натисніть  (**Редагувати**).
2. Якщо список пустий, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**, щоб додати контактну інформацію до списку.

Візитка

Ця функція дозволяє створити власну візитку з особистими даними.

1. Перейдіть до поля даних, яке слід змінити, і натисніть  для введення тексту. Натисніть  для повернення до попереднього вікна, коли редагування буде закінчено.
2. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Зберегти**, щоб зберегти введені дані, або виберіть **Відісл. vКарт.**, щоб відіслати візитку SMS-повідомленням або через Bluetooth.

Мій номер

Дає змогу зберігати власний телефонний номер та ім'я.

Стан пам'яті

Відображає кількість збережених записів, а також максимальну кількість записів, які можна зберегти на SIM-карті та в пам'яті телефону.



Повідомлення

Детальну інформацію щодо функцій меню повідомлень див. на стр. 39, «Повідомлення».



Реєстр викликів

У цьому меню зберігаються списки пропущених та отриманих викликів, а також набраних номерів. Також зберігаються відомості про тривалість і вартість розмов.

Пропущені

Список останніх пропущених викликів.

Детальну інформацію див. на стр. 27, «Останні пропущені й отримані виклики та набрані номери».

Отримані

Список останніх отриманих викликів.

Детальну інформацію див. на стр. 27, «Останні пропущені й отримані виклики та набрані номери».

Набрані номери

Список останніх набраних номерів.

Детальну інформацію див. на стр. 27, «Останні пропущені й отримані виклики та набрані номери».

Очистити все

Видалення всіх відомостей про виклики.

Тривалість

 Ця функція буде доступною, лише якщо вона підтримується оператором зв'язку.

Останній дзвінок

Тривалість останнього виклику.

Все

Загальна тривалість усіх викликів.

Отримані

Загальна тривалість усіх отриманих викликів.

Набрані номери

Загальна тривалість усіх здійснених викликів.

Очистити

Видалення всіх відомостей про тривалість викликів.

Вартість

 Функція підрахунку вартості викликів вимагає підтримки оператором зв'язку.

Останній дзвінок

Вартість останнього виклику.

Все

Загальна вартість усіх викликів.

Очистити

Видалення всіх відомостей про вартість викликів.

 Необхідне введення коду PIN2.

Ліміт

Відображення поточного встановленого обмеження вартості для всіх викликів.

Налаштування

Встановлення вартості одного юніту й валюти для підрахунку вартості викликів.

 Необхідне введення коду PIN2.



Ігри

Телефон містить певну кількість розважальних програм та ігор. Можна грати у вбудовані ігри, а також завантажувати на телефон програми Java.

Усі ігри

Вбудовані ігри та завантажені ігри Java зберігаються у цьому меню. Щоб дізнатися правила гри, прочитайте інструкції, що будуть показані на дисплеї.

☞ Для налаштування гучності здійсніть довге натискання верхньої або нижньої клавіші гучності в режимі очікування.

Налаштування

Налаштування Інтернету

Дає змогу підключатися до Інтернету, якщо це потрібно для активованих програм Java. Детальну інформацію про підключення Java див. на стр. 79, «Налаштування профілю доступу».

Версія Java

Відображає версію віртуальної системи Java.

Стан пам'яті

Об'єм пам'яті, доступний для програм Java.



Розваги

Камера

Детальну інформацію щодо використання камери див. на стр. 28, «Фотокамера й відеокамера».

Програвач MP3

Телефон обладнано програвачем звукових файлів MP3, за допомогою якого можна слухати улюблену музику в дорозі.


 Програвач MP3 підтримує звукові файли таких форматів: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC (формат ADTS (профіль LC) і формат ADIF (LC профіль)), WMA і ASF (лише звукові файли).

Створення списку відтворення

Під час першого використання програвача MP3 слід створити список відтворення.

1. Після запуску програвача MP3 натисніть  і виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення.
 2. Перейдіть до композиції, яку бажаєте додати, і натисніть , щоб вибрати її. Повторюйте цей крок, доки до списку відтворення не увійдуть усі бажані композиції. Натисніть  для підтвердження вибору.
-  Виберіть **Все**, щоб виділити або зняти виділення з усіх композицій.

Відтворення музики

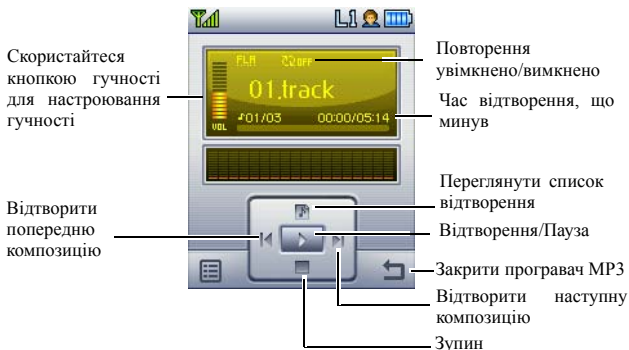

☞ Композиції буде відтворено у послідовності, в якій їх було збережено. Щоб відтворювати композиції у довільній послідовності, натисніть ☞ і виберіть **Випадкове**.

Налаштування програвача MP3

Натисніть ☞ для перегляду доступних налаштувань програвача MP3.

Звукові 3D-ефекти

Виберіть **3D-звук** для застосування 3D-ефектів під час відтворення.

Редагування списку відтворення

Виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення й упорядкування композицій.

Вибір режиму еквалайзера

Виберіть **Налаштування еквалайзера**, щоб установити потрібний режим еквалайзера, який впливатиме на звук під час відтворення.

Довільна послідовність відтворення

Виберіть **Випадкове** для відтворення композицій у довільній послідовності.

Повторювати

Виберіть **Повторювати**, щоб повторно відтворювати одну або всі композиції.

Завантаження композицій на телефон

Найпростіше завантажувати музику в телефон за допомогою кабелю передачі даних. Детальну інформацію див. на стр. 72, «Передача даних між телефоном і комп'ютером».

FM-радіо

Для прослуховування радіо слід під'єднати до телефону гарнітуру. Гарнітура також виконує роль антени для радіо.

 Гарнітура для FM-радіо продається окремо від телефону. Умови продажу можуть бути різними залежно від регіону.

 За інформацією про аксесуари, сумісні з телефоном, зверніться до місцевого представництва BenQ Mobile.

1. Виберіть **Розваги та FM-радіо**.
2. Натисніть , щоб увімкнути радіо.
3. Натисніть  або , щоб вибрати канал зі збережених у списку **Канали**.
4. Натисніть  або  для сканування каналів у послідовному порядку.

5. Здійсніть довге натискання  або  для пошуку каналів з потужним сигналом.
6. Натисніть  (**Можлив**) для доступу до переліку можливостей.
- **Зберегти канал:** Збереження поточного каналу в **списку каналів**.
 - **Встан. частоту:** Введіть частоту каналу для прямого доступу до нього.
 - **Редагувати:** Зміна даних окремих каналів.



Медіа центр



Телефон підтримує технологію керування правами на цифрову власність (DRM). DRM дає змогу копіювати для відтворення звукові та відео файли, захищені законом про авторські права, на комп'ютери, портативні та мережеві пристрої, причому захист від неавторизованого доступу продовжує діяти.

Зображення

У папці «Зображення» зберігаються фотографії й зображення, збережені в пам'яті телефону чи на карті microSD.

1. Виберіть потрібну папку.



Для доступу до папки «Приватне» слід ввести телефонний код (стандартний код — 1234).

2. Натисніть  для відображення вибраної фотографії. Натискайте клавіші «Вверх» або «Вниз», щоб відобразити наступну або попередню фотографію.

3. Натисніть  (**Можлив**), щоб виконати такі дії:

- **Видалити:** Видалення фотографії.
- **Встановити як:** Дає змогу встановити поточне зображення як шпалери або зображення для ідентифікації абонента.
- **Відіслати:** Дає змогу відіслати фотографію в MMS-повідомленні або через Bluetooth.
- **Перенести:** Дає змогу перенести фотографію з телефону на карту microSD або з карти microSD в пам'ять телефону.
- **Копіювати:** Дає змогу копіювати фотографію з телефону на карту microSD або з карти microSD в пам'ять телефону.
- **Слайд-шоу:** Дає змогу переглядати всі зображення в режимі показу слайдів.
- **Огляд:** Встановлення режиму відображення фотографій (піктограми або імена файлів).
- **Перейменувати:** Перейменування фотографій.
- **Встан. захист:** Дає змогу встановити для фотографії захист від видалення.
- **Видалити всі:** Видалення всіх фотографій з альбому (за винятком захищених).
- **Деталі:** Відображення відомостей про фотографію.

Відеозаписи

Папка «Відеозаписи» містить відеозаписи, що були записані відеокамерою або отримані з інших пристроїв.

1. Виберіть потрібну папку та перейдіть до потрібного відеозапису.

 Для доступу до папки «Приватне» слід ввести телефонний код (стандартний код — 1234).

2. Натисніть  для повноекранного відтворення відеозапису.

3. Натисніть , щоб почати відтворення відеозапису.

4. Натискайте клавіші «Вправо» і «Вліво» для швидкого перемотування назад або вперед.

5. Скористайтесь клавішею гучності для налаштування гучності відтворення відеозапису.

6. Коли відтворення буде закінчено, натисніть  (**Можлив**), щоб виконати такі дії з відеозаписом.

■ **Видалити:** Видалення вибраного відеозапису.

■ **Відіслати:** Надсилення відеозапису в MMS-повідомленні або через Bluetooth

■ **Перенести:** Перенесення файлу з телефону на карту microSD або з карти microSD у пам'ять телефону.

■ **Копіювати:** Копіювання файлу з телефону на карту microSD або з карти microSD у пам'ять телефону.

■ **Перейменувати:** Перейменування файлів.

■ **Встан. захист:** Дає змогу встановити для файлу захист від видалення.

■ **Деталі:** Відображення відомостей про відеозапис.

7. Натисніть  (**Назад**), щоб повернутися до списку відеозаписів.

Музика

У папці «Музика» зберігаються мелодії дзвінка та музика в форматі MP3.

Мелодії

У папці «Мелодії» зберігаються мелодії дзвінка. Виберіть потрібну мелодію дзвінка й натисніть  (**Можлив**), щоб виконати такі дії:

- **Встановити як:** Встановлення обраної мелодії дзвінка для вхідних дзвінків, а також для ідентифікації абонента чи групи абонентів.
- **Відіслати:** Надсилання мелодії дзвінка в MMS-повідомленні або через Bluetooth.
- **Деталі:** Відомості про мелодію дзвінка.

MP3

Папка «MP3» містить музичні файли MP3. Виберіть потрібний файл MP3 і натисніть  (**Можлив**), щоб виконати такі дії:

- **Видалити:** Видалення вибраного файлу MP3.
- **Встановити як:** Встановлення вибраного файлу MP3 для ідентифікації абонента або групи абонентів.
- **Відіслати:** Надсилання файлу MP3 через Bluetooth
- **Перенести:** Перенесення файлу з телефону на карту microSD або з карти microSD у пам'ять телефону.
- **Копіювати:** Копіювання файлу з телефону на карту microSD або з карти microSD у пам'ять телефону.
- **Перейменувати:** Перейменування файлу.
- **Видалити всі:** Видалення всіх файлів.

- **Деталі:** Відомості про файл.

Інше

Папка «Інше» містить файли, отримані через MMS, WAP або Bluetooth, формати яких не підтримуються.

Форматувати карту microSD

Ця функція дає змогу видалити всі файли, що зберігаються на карті the microSD. Для виконання цієї операції потрібен код телефону (стандартний код — 1234).

Стан пам'яті

Відображає об'єм використовуваної пам'яті, а також об'єм доступної пам'яті в телефоні й на карті microSD.



Інструменти

Будильник

Щоб установити будильник, виконайте такі дії:

1. Виберіть сигнал.
2. Натисніть клавішу «Вправо», щоб увімкнути будильник.
3. Перейдіть до потрібного параметра та змініть його значення, якщо потрібно.

Частота

Вибір днів, у які спрацюватиме будильник.

Час

Встановлення часу спрацювання будильника.

Тривалість

Встановлення тривалості сигналу будильника.

Мелодія будильника

Встановлення мелодії як сигналу будильника.

4. Щоб зберегти настройки будильника, натисніть  (**Зберегти**).
5. Після збереження настройок у рядку стану з'явиться .
-  Щоб призупинити сигнал, натисніть  (Дрім.). За п'ять хвилин будильник спрацює повторно. Натисніть , щоб вимкнути будильник. До наступної запланованої події будильник не подаватиме сигнали.

Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що дає змогу встановлювати бездротовий зв'язок між мобільним телефоном й іншими пристроями Bluetooth.

Додавання пристрою Bluetooth до телефону

1. Виберіть **Інструменти > Bluetooth > Увімк.** для увімкнення Bluetooth; вам буде запропоновано здійснити пошук і додавання пристроїв Bluetooth. Натисніть  (**Так**), щоб почати пошук.

-  Можна також вибрати Інструменти > Bluetooth > Додати пристрій. Телефон почне пошук пристроїв.
-  Переконайтеся, що телефон перебуває в режимі **Видимий**. Виберіть Інструменти > Bluetooth> Налаштування> Видимий> Так.
2. Коли на дисплеї з'явиться список доступних пристроїв, оберіть пристрій для з'єднання й натисніть .
 3. Після появи запиту щодо дозволу на з'єднання з цим пристроєм натисніть  (**Так**) для встановлення з'єднання.
 4. Введіть ключ доступу для пристрою і телефону.
 5. Після авторизації ключа відбудеться з'єднання.

Встановлення з'єднання з гарнітурою Bluetooth

1. Виберіть **Інструменти > Bluetooth > Увімк.** для увімкнення Bluetooth.
2. Вам буде запропоновано здійснити пошук пристроїв Bluetooth. Натисніть  (**Так**), щоб це зробити. Переконайтеся, що гарнітуру Bluetooth увімкнено й вона перебуває в режимі під'єднання.
3. Коли на дисплеї з'явиться список доступних пристроїв, оберіть пристрій для з'єднання і натисніть .
4. Після появи повідомлення натисніть  (**Так**) для встановлення з'єднання.
5. Введіть ключ доступу для гарнітури Bluetooth і натисніть .
-  За детальною інформацією щодо ключа доступу для гарнітури Bluetooth зверніться до її посібника користувача.
6. Після авторизації ключа відбудеться з'єднання. З'єднання Bluetooth відбувається автоматично.

Надсилання даних через Bluetooth

Елементи, що зберігаються в телефоні, — зображення, мелодії, v-Картки (записи телефонної книги) або елементи v-Календаря (події календаря) — можна передавати іншим пристроям Bluetooth. Після вибору способу передачі **Ч/з Bluetooth** у підменю **Відіслати** на дисплеї буде відображено список пристроїв Bluetooth, що підтримують передачу даних. Виберіть пристрій для з'єднання й натисніть .

Упорядкування пристроїв Bluetooth

Виберіть **Інструменти > Bluetooth > Пристрої**. Виберіть потрібний пристрій зі списку й натисніть  (**Можлив**) для доступу до списку можливостей.

Автом. визнач. часового поясу

Під час подорожей часто доводиться змінювати часовий пояс. Телефон може автоматично налаштовувати поточний часовий пояс, відомості про який надаються місцевим оператором зв'язку. Це дає змогу завжди знати точний місцевий час.

Вимк.

Телефон відобразить установлений час, а під час переходу до іншого часового поясу проігнорує отримані від місцевого оператора зв'язку відомості про місцевий час.

Увімк.

Встановлений час автоматично корегуватиметься згідно з відомостями про місцевий часовий пояс, отриманими від місцевого оператора зв'язку.

Спершу підтвердити

Телефон запитає вас, чи слід змінювати встановлений раніше час.

Календар

Календар дає змогу відстежувати поточні події. Для різних подій можна встановлювати сигнал нагадування.

Створення нового нагадування

1. Якщо вибрати «Календар», на дисплеї буде відображено календар для поточної дати. Перейдіть до дати, для якої слід створити нагадування. Також можна натиснути  (**Можлив**) і вибрати **До дати**.
2. Коли потрібну дату буде вибрано, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**, щоб відкрити редактор нагадувань.
3. Відредагуйте потрібні поля нагадування. Натисніть  (**Зберегти**) для збереження налаштувань.
4. Для автоматичного видалення нагадувань натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Автовидалення**. Виберіть діапазон часу, для якого буде активною функція автовидалення.

Список завдань

Список завдань дає змогу відстежувати поточні завдання.

Створення нового завдання

1. Щоб додати нове завдання, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**.
2. Введіть текст завдання. Натисніть  для збереження завдання.
3. Щоб відредагувати вибране завдання, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Редагувати**.

4. Для автоматичного видалення завдань натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Автовидалення >Так**.

Примітка

За допомогою приміток можна швидко записувати важливі дані. Для приміток можна встановити захист паролем.

Швидкий виклик

Детальну інформацію про функцію швидкого виклику див. на стр. 37, «Швидкий виклик».

Калькулятор

Дає змогу використовувати телефон як калькулятор.

1. Для введення цифр використовуйте цифрові клавіші.
2. Скористайтесь навігаційними клавішами для виконання обчислень. Натисніть «Вгору» для введення знаку «+» (додавання); натисніть «Вниз» для введення знаку «-» (віднімання); натисніть «Вправо» для введення знаку «/» (ділення); натисніть «Вліво» для введення знаку «x» (множення); натисніть , щоб отримати результат обчислення (дорівнює).
3. Натисніть  (**Стерти**) для видалення введених цифр і символів. Натисніть  або  для введення десяткової крапки. Натисніть  (**Назад**) для виходу з режиму калькулятора.

Конвертер валют

Конвертер валют дає змогу конвертувати різні валюти одна в одну за встановленими курсами.

1. Щоб задати валюти для конвертації, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Валюта 1** (щоб задати валюту в верхній частині дисплея) або **Валюта 2** (щоб задати валюту в нижній частині дисплея).
2. Для встановлення курсу натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Встанов. курсу**.
3. Після введення потрібної суми результат конвертації буде відображено в іншому валютному полі.

Секундомір

Секундомір дає змогу замірювати час у спортивних іграх.

1. Натисніть , щоб почати відлік часу.
2. Поки триває відлік часу, можна натиснути  (**Розділ**) для збереження кожного інтервалу часу.
3. Натисніть , щоб зупинити секундомір.
4. Скористайтеся навігаційними клавішами для перегляду списку заміряних інтервалів часу.
5. Щоб скинути секундомір, натисніть  (**Скин.**).

Зворотний відлік

Таймер зворотного відліку дає змогу вимірювати час за допомогою зворотного відліку.

1. Введіть час для зворотного відліку.
2. Натисніть , і таймер почне зворотний відлік часу до нуля.
3. Натисніть , щоб зупинити зворотний відлік часу.
4. Щоб скинути таймер зворотного відліку, натисніть  (**Скин.**).

Диктофон

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу «Вниз», щоб увімкнути диктофон.
2. Щоб додати голосове нагадування, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**.
3. На дисплеї буде відображено меню диктофона.

Натисніть клавішу «Вгору», щоб почати запис.

Натисніть клавішу «Вліво», щоб відтворити попереднє голосове нагадування.



Натисніть клавішу «Вправо», щоб відтворити наступне голосове нагадування.

Натисніть клавішу OK для відтворення.

Натисніть клавішу «Вниз», щоб зупинити запис.

Натисніть  (**Зберегти**) для збереження записаного голосового нагадування.

USB-з'єднання

Передача даних між телефоном і комп'ютером

1. Увімкніть телефон.
2. Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних. Менший кінець кабелю під'єднайте до відповідного гнізда на телефоні, розташованого у верхній частині телефону зліва, а більший кінець кабелю — до USB-порту комп'ютера.

3. На дисплеї телефону з'явиться меню **USB-з'єднання**. Виберіть потрібну команду:

- **Зовнішній накопичувач**

Виберіть цю команду для передачі файлів між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону. Детальну інформацію див. на стр. 73.

- **Синхронізація з ПК/модемом**

Виберіть цю команду для синхронізації телефону з комп'ютером, щоб передавати дані Телефонної книги або нагадування календаря. Крім цього, телефон може працювати як модем, що дає можливість вашому комп'ютерові з'єднатися з Інтернетом.

 Перед активацією функції синхронізації даних або модему переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програмне забезпечення, сумісне з телефоном.

- **MTP**

Виберіть цю команду для передачі файлів, захищених DRM, між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону.

4. У рядку стану Windows (у нижньому правому куті екрана комп'ютера) з'явиться значок , який вказує на успішне з'єднання.

Передача файлів між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону

1. Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних.

2. У меню телефону **USB-з'єднання** виберіть **Зовнішній накопичувач**.

3. Після встановлення з'єднання та знаходження телефону комп'ютером карта microSD і пам'ять телефону працюватимуть як зовнішній накопичувач.

4. Двічі клацніть піктограму **Мій комп'ютер** на комп'ютері, щоб відкрити діалогове вікно **Мій комп'ютер**, у якому буде відображено піктограми двох зовнішніх накопичувачів. Перша піктограма відповідає карті microSD, а друга — пам'яті телефону.
5. Двічі клацніть потрібну піктограму. На екрані комп'ютера буде відображено всі папки, що містяться на вибраному накопичувачі.
6. Мультимедійні файли зберігаються на телефоні в різних папках по категоріях. Наприклад, фотографії знаходяться в папці **Зображення**.

Стандартними є такі папки:

- **Відеозаписи з камери**
У цій папці зберігаються відеозаписи, створені відеокамерою.
- **Фотографії з камери**
У цій папці зберігаються фотографії, створені фотокамерою.
- **Зображення**
У цій папці зберігаються графічні зображення й малюнки.
- **Java**
У цій папці зберігаються ігри й програми Java.
- **MP3**
У цій папці зберігаються файли MP3, AAC, WMA, ASF (лише звукові файли).
- **Музика**
У цій папці зберігаються мелодії дзвінка й інші мелодії.
- **Інше**
У цій папці зберігаються завантажені файли, формати яких не підтримуються телефоном.
- **Диктофон**
У цій папці зберігаються записані голосові нагадування.
- **Відеозаписи**
У цій папці зберігаються завантажені відеозаписи.

7. Тепер можна починати передачу файлів між комп'ютером та обраним накопичувачем за допомогою команд комп'ютера «Копіювати» та «Вставити» або перетягуванням вибраних файлів до потрібної папки чи диску.

 Під час копіювання файлу з комп'ютера на карту microSD або в пам'ять телефону слід переміщувати файли в папки, що відповідають типу файлів. Наприклад, файли MP3 слід переміщувати в папку **MP3**, щоб телефон мав змогу його використовувати.



Послуги

Телефон має WAP-браузер, який дає змогу здійснювати навігацію після з'єднання з мобільним Інтернетом. Можна користуватися послугами Інтернету, які надає провайдер Інтернету або оператор зв'язку (наприклад, фінансові та спортивні новини, інформація про подорожі й розваги). Для підключення мобільного телефону до Інтернету слід настроїти WAP і GPRS.

 За детальною інформацією щодо активації та налаштування послуг мобільного інтернету й GPRS зверніться до оператора зв'язку. Як правило, оператор зв'язку автоматично передає необхідні настройки на ваш телефон. Якщо цього не відбулося, слід здійснити всі настройки вручну. За детальною інформацією зверніться до оператора зв'язку.

WapURL

Дає змогу зберігати адреси URL.

1. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну встановити настройки сервера:

- **Ім'я профілю**

Дає змогу вказати ім'я WAP-сервера.

- **Стартова стор**

Дає змогу задати домашню сторінку, яку буде відображати браузер після запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка використовуватиметься для доступу до мобільного Інтернету.

- **Порт**

Дозволяє встановити порт з'єднання, визначений оператором зв'язку.

- **Профіль дост.**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб настроїти **Профіль доступу GPRS** або **Профіль доступу CSD**, щоб задати тип настройок для під'єднання до Інтернету.

Якщо підключення до Інтернету відбувається через телефонну лінію, ви можете вибрати лише **Профіль доступу CSD** для з'єднання з Інтернетом.



За детальною інформацією щодо настройки параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

2. Натисніть  (**Зберегти**), щоб зберегти настройки.

3. Виберіть сервер, який слід використовувати, й натисніть  для підтвердження.

Служба WAP

Запустити браузер

Запуск браузера і підключення до домашньої сторінки.

Перегляд веб-сторінок

Відповідно до команд функціональних клавіш, використовуйте  і  для виконання різних дій під час перегляду веб-сторінок. Прокручуйте сторінку вгору або вниз, доки потрібний елемент не буде виділено, і натискайте  для вибору.

Завершення сеансу

Здійсніть довге натискання , щоб закрити вікно браузера і повернутися до режиму очікування.

WAP-повідомлення

Після отримання WAP-повідомлення на дисплеї буде відображено піктограму . Якщо її вибрати, буде запущено браузер і ви зможете переглянути отримане WAP-повідомлення.

Перейти до URL

Перехід до сторінки за вказаною URL-адресою.

Налаштування WAP

Налаштування параметрів для WAP-серверів різних операторів зв'язку і вибір сервера, через який здійснюватиметься підключення до Інтернету.

1. Перейдіть до потрібного сервера й натисніть  (**Можлив**).
2. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну встановити настройки сервера:

- **Ім'я профілю**

Дає змогу вказати ім'я WAP-сервера.

- **Стартова стор**

Дає змогу задати домашню сторінку, яку відображатиме браузер під час запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка використовуватиметься для доступу до мобільного Інтернету.

- **Порт**

Дозволяє встановити порт з'єднання, визначений оператором зв'язку.

- **Профіль дост.**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб настроїти **Профіль доступу GPRS** або **Профіль доступу CSD**, щоб задати тип настройок для підключення до Інтернету.

Якщо підключення до Інтернету відбувається через телефонну лінію, ви можете вибрати лише **Профіль доступу CSD** для з'єднання з Інтернетом.



За детальною інформацією щодо настройки параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

3. Натисніть  (**Зберегти**), щоб зберегти настройки.
4. Виберіть сервер, який потрібно використовувати, й натисніть  для підтвердження.

Очистити кеш

Дає змогу очистити інформацію веб-сторінок, яку браузер тимчасово зберігає в пам'яті.

Налаштування профілю доступу

Використовується для настройки параметрів GPRS або CSD (залежно від типу мережі, яку використовує телефон).

 За детальною інформацією щодо настройки параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

Номер послуги

Послуга надається оператором зв'язку (якщо вона підтримується). За детальною інформацією зверніться до оператора зв'язку.

Меню «Набір функцій SIM-карти»

Меню відображається, якщо воно підтримується SIM-картою. За детальною інформацією зверніться до оператора зв'язку.



Налаштування

Дата і час

Встановлення часу і дати, а також формату їх відображення на дисплеї.

Дата

Встановлення поточної дати.

Час

Встановлення поточного часу.

Формат

Встановлення формату відображення дати і часу.

Автом. увімк./вимк. живлення

Дає змогу задати час, коли телефон автоматично увімкнеться або вимкнеться.



Перебуваючи в літаку, переконайтеся, що функцію **Автом. увімк./вимк. живлення** вимкнено.

1. Виберіть **Увімкнено** або **Вимкнути**.
2. Щоб обрати стан функції, скористайтеся навігаційними клавішами.
3. Якщо обрано **Увімк.**, вкажіть час.

Профілі

Профіль — це група налаштувань, що визначають, яким чином телефон попереджатиме про вхідні виклики (мелодія дзвінка, вібрація тощо), а також загальні правила сповіщення. Ці налаштування дають можливість телефону поводитися по-різному в різних середовищах.

1. Перейдіть до потрібного профілю й натисніть , щоб увімкнути його. На вибір пропонуються такі профілі:

Звичайний

Стандартний профіль телефону.

Зустріч

Параметри цього профілю налаштовані для проведення зустрічей.

Тихий

Параметри цього профілю налаштовані для середовища, в якому слід дотримуватися тиші.

На вулиці

Параметри цього профілю налаштовані для зовнішнього середовища (такого як вулиця).

Літак

У цьому режимі телефон не буде здійснювати пошук мережі.

Особистий

Дає змогу особисто налаштувати параметри профілю за потребами.

2. Для налаштування цих параметрів виберіть профіль і натисніть  (Редагувати).

 Налаштування профілів «Тихий» і «Літак» змінити не можна.

Вібросигнал

Дає змогу вказати, чи слід подавати вібросигнал під час надходження вхідного виклику.

Мелодія дзвінка

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено під час надходження вхідного виклику.

Сигнал повідомлення

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено під час надходження нового повідомлення.

Тон календаря

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено, коли настане подія календаря.

Тон клавіатури

Дає змогу вказати, чи слід відтворювати звуки натискання клавіш.

Гучність дзвінка

Дає змогу встановити гучність дзвінка.

Відновити

Дає змогу відновити стандартні настройки профілю.

Відображення

Тема

Дає змогу змінити зовнішній вигляд інтерфейсу. Після зміни теми відбувається зміна кольорів інтерфейсу та шпалер.

Шпалери

Дає змогу змінити шпалери, що відображаються в режимі очікування.

Привітання

Дає змогу створити привітання, яке відображатиметься на дисплеї під час увімкнення телефону.

Особистий банер

Дає змогу ввести текст, який відображатиметься на дисплеї телефону в режимі очікування.

Яскравість

Натисніть  або  для налаштування яскравості дисплея.

Тривалість підсвітки

Дозволяє вказати, як довго працюватиме підсвітка клавіатури після того, як було натиснуто останню клавішу.

Аудіо

Мелодія дзвінка

Дає змогу вибрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено під час надходження вхідного виклику.

Сигнал повідомлення

Дає змогу вибрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено під час надходження нового повідомлення.

Тон календаря

Дає змогу вибрати мелодію дзвінка, яку буде відтворено, коли настане подія календаря.

Тон клавіатури

Дає змогу вказати, чи слід відтворювати звуки натискання клавіш.

Звук знімка

Дає змогу вибрати звук, який буде відтворено під час натискання кнопки камери для фотографування.

Гучність дзвінка

Встановлення гучності дзвінка. Для налаштування рівня гучності натискайте клавіші «Вгору» і «Вниз».

Гучність голосу

Встановлення гучності голосу під час розмови. Для налаштування рівня гучності натискайте клавіші «Вгору» і «Вниз».

Призначення клавіш

Призначення функцій навігаційним клавішам (Вгору/Вниз/Вліво/Вправо). Після призначення функцій перейти до них можна натисканням навігаційних клавіш (Вгору/Вниз/Вліво/Вправо) у режимі очікування.

1. Перейдіть до потрібної навігаційної клавіші й натисніть .
2. Виберіть потрібну функцію зі списку й натисніть .
3. Для збереження призначення натисніть  (**Зберегти**).

Налаштування виклику

Режим відповіді

Будь-яка клавіша:

Дає змогу відповідати на вхідний виклик будь-якою клавішею, крім .

Клавіша надсилання:

Відповісти на вхідний виклик можна лише натисканням клавіші .

Сповіщення про підключення

Ця функція дає змогу телефону подавати звуковий сигнал, вібросигнал або світловий сигнал, коли абонент відповість на виклик.

Похвилинний сигнал

Якщо функцію увімкнено, телефон подаватиме звуковий сигнал через заданий проміжок часу.

Показувати номер

Дає можливість встановити, чи слід відображати ваш номер для абонента, якому ви телефонуєте. Виберіть **Початкові налаштування**, щоб значення цієї функції визначалося оператором зв'язку.

Переадресація виклику

Дає змогу переадресувати виклики на вказаний номер або скриньку голосової пошти.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Переадресовувати всі

Переадресація всіх вхідних викликів.

Якщо зайнято

Переадресація вхідних викликів, якщо на момент їх надходження вже ведеться розмова.

Немає відповіді

Переадресація вхідних викликів, якщо ви не відповідаєте.

Немає зв'язку

Переадресація вхідних викликів, якщо ваш телефон вимкнено або він перебуває за межами покриття.

Скасувати всі

Скасування всіх налаштувань переадресації.

Заборона викликів

Запитом до оператора зв'язку можна заблокувати набір певних номерів або отримання певних викликів. Щоб активувати або скасувати цю функцію, слід ввести код мережі, що надається оператором зв'язку.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Усі вихідні

Блокування всіх вихідних викликів з цього телефону.

Міжнародні вихідні

Якщо цю функцію увімкнено, з цього телефону не можна буде здійснювати міжнародні виклики.

Міжнародні крім домашн.

Якщо цю функцію увімкнено, з цього телефону можна буде здійснювати лише локальні виклики і виклики до вашої рідної країни з-за кордону. Всі інші міжнародні виклики буде заблоковано.

Усі вхідні

Відхилення всіх вхідних викликів.

Вхідні в роумінгу

Під час перебування в іншій країні (з увімкненою послугою роумінгу) активація цієї функції призведе до автоматичного відхилення всіх вхідних викликів.

Скасувати всі

Скасування всіх встановлених заборон. Для цього слід буде ввести код мережі.

Змінити пароль

Зміна коду мережі, який надається оператором зв'язку.

Очікування виклику

Якщо під час розмови надходить інший вхідний виклик, на дисплеї буде відображено номер цього виклику, а також відповідне повідомлення. У цьому меню можна активувати або скасувати функцію, а також переглянути її стан.



Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Автоматичний повторний набір

Якщо набраний номер не відповідає, можна настроїти для нього автоматичний повторний набір.

Номер фіксованого набору.

Після активації цієї функції телефон зможе здійснювати виклики лише за номерами, вказаними у списку номерів фіксованого набору. Якщо номера немає в цьому списку, викликати його буде неможливо.

 Щоб активувати або скасувати цю функцію, слід ввести код PIN2.

	Якщо код PIN2 тричі було введено некоректно, його буде заблоковано. Для розблокування коду PIN2 потрібен код PUK2. Для отримання коду PUK2 зверніться до оператора зв'язку.
---	---

Для створення списку номерів фіксованого набору

1. Натисніть  (**Перегл**), далі виберіть  (**Можлив**) і **Додати**.
2. Введіть код PIN2 і додайте новий номер до списку номерів фіксованого набору.

Активна лінія

Ця функція дає змогу використовувати два різні телефонні номери на одному телефоні. Один номер можна призначити для здійснення вихідних викликів, а вхідні виклики приймати на обидва номери.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Група абонентів

Група абонентів

Ця функція призначена для створення закритих груп абонентів, базуючись на послугах оператора зв'язку. Члени групи абонентів можуть викликати один одного, але без спеціального дозволу не можуть контактувати з іншими абонентами, які не входять до їхньої групи.

Зовнішній доступ

Якщо активована послуга «Група абонентів», увімкнення функції «Зовнішній доступ» надасть можливість абонентам групи здійснювати виклики за межами групи. Однак вхідні виклики прийматимуться лише від членів групи абонентів.

Мережа

Як правило, параметри мережі, яку використовує ваш телефон, налаштовуються автоматично. Під час увімкнення телефон автоматично підключається до мережі оператора зв'язку або до мережі роумінгу, якщо ви перебуваєте за межами покриття вашої мережі. Перебуваючи за межами покриття своєї мережі, можна вручну вибрати іншу місцеву мережу.

 Щоб скористатися цією функцією, необхідно, щоб ваш оператор зв'язку підтримував вибір мережі.

Режим мережі

Дає змогу автоматично чи вручну здійснювати пошук мережі.

Автоматично:

Якщо вибрана ця функція, перебуваючи за межами своєї мережі, телефон автоматично здійснить пошук доступної мережі.

Вручну:

Якщо вибрана ця функція, перебуваючи за межами рідної мережі телефон відобразить список мереж операторів зв'язку, з якого можна буде вибрати бажану мережу.

Перелік доступних

Дає змогу вручну вибрати мережу зі списку.

Встановлення діапазону

Дає можливість настроїти бажаний діапазон GSM-мережі.

З'єднання

Дає змогу вказати, чи потрібно телефону здійснювати пошук GPRS-мережі під час увімкнення.

GPRS і GSM:

Коли ця функція увімкнена, телефон здійснюватиме пошук доступних мереж GPRS та GSM.

Лише GSM:

Коли ця функція увімкнена, телефон здійснюватиме пошук лише доступних GSM-мереж.

Режим без мережі

У цьому режимі телефон не здійснюватиме пошук мережі.

Безпека

Можна використовувати різні коди та блокування для захисту від неавторизованого користування телефоном.

PIN-код

PIN-код (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) — це пароль, що надається оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.



Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-карту буде заблоковано. Для її розблокування слід ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

Код PIN1

Використовується для активації, деактивації або зміни коду PIN1. Щоб змінити код PIN1, виберіть **Встановити стан і Увімк.** Введіть код PIN1.

Код PIN2

Використовується для зміни коду PIN2. Процедура аналогічна процедурі для коду PIN1.

Блок телефону

Після активації функції блокування під час увімкнення телефону слід буде вводити код телефону. Для розблокування слід ввести коректний код (стандартний код телефону — 1234). Із заблокованого телефону можна буде здійснювати лише екстрені виклики.

Блокування SIM-карти

Після активації функції блокування SIM-карти слід ввести попередньо встановлений код блокування SIM-карти (стандартний код — 1234). Цей код має містити від 4 до 8 цифр. Після активації функції блокування SIM-карти слід ввести код блокування SIM-карти для використання іншої SIM-карти на цьому телефоні.

Автоматичне блокування клавіш

Використовується для автоматичного блокування клавіатури. Якщо клавіатура телефону не використовувалася протягом встановленого проміжку часу, клавіші буде заблоковано. Виберіть **Увімк.** і введіть проміжок часу, через який клавіші буде заблоковано, якщо вони не використовувалися.

Блокування розкриття

Якщо блокування розкриття увімкнено, клавіатура блокуватиметься після закриття фліпу. Клавіатуру буде розблоковано після відкриття фліпу.

Режим енергозбереження

Активация цього режиму призведе до вимкнення підсвічування клавіш і зменшення яскравості дисплея з метою енергозбереження.

Мова

Ця функція дозволяє вибрати мову інтерейсу.

Ввід

Встановлення доступних методів введення тексту.

Відновити

Дає змогу відновити стандартні настройки телефону.

 Для відновлення стандартних настройок слід ввести код телефону (стандартний код — 1234).

Догляд і технічне обслуговування

Зверніть увагу на наведені нижче вказівки щодо правильної експлуатації телефону, які допоможуть подовжити термін його служби.

- Зберігайте телефон і аксесуари за межами досяжності дітей.
- Стежте за тим, щоб телефон і аксесуари були сухими, і користуйтеся телефоном при температурі від -10 °C до 45 °C. Надто високі або надто низькі температури можуть спричинити пошкодження телефону.
- Якщо можливо, не зберігайте та не використовуйте телефон у надто брудному або запиленому середовищі.
- Не видаляйте гарантійну наклейку на телефоні самостійно і не дозволяйте робити це неавторизованим дилерам.
- Не використовуйте сильні миючі засоби або органічні розчинники для протирання й очищення телефону.
- Якщо телефон або аксесуар функціонує неналежним чином, негайно скontaktуйте з авторизованим дилером.
- Щоб забезпечити нормальну роботу телефону, зберегти час роботи акумулятора й забезпечити власну безпеку й безпеку своїх речей, використовуйте лише оригінальні аксесуари BenQ (аккумулятори, зарядні пристрої та комплекти для розмови в режимі «Вільні руки»). Використання аксесуарів інших виробників не дозволить телефону функціонувати в оптимальному режимі й може призвести до виникнення несправностей. Будь-які несправності або пошкодження, спричинені використанням аксесуарів інших виробників, не покриваються гарантією та призводять до її скасування.

- Уникайте дотику матеріалів, що проводять електричний струм, до гнізда зарядження знизу телефону або металевих контактів акумулятора, оскільки це може спричинити коротке замикання і створити небезпеку для вас.

Вирішення проблем


Якщо під час користування телефоном у вас виникнуть проблеми або він почне функціонувати неналежним чином, зверніться до цієї таблиці. Якщо проблему не можна вирішити за допомогою інформації з таблиці, зверніться до дилера, в якого телефон було придбано.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Поганий прийом	Сигнал мережі занадто слабкий у цьому місці. — Наприклад, така ситуація може виникнути в підвальних приміщеннях або біля висотних будівель, через які сигнал не може ефективно поширюватися.	Перейдіть до іншого місця, в якому сигнал потужніший.
	Наразі мережа занадто завантажена (наприклад, у години-пік мережевий трафік дуже великий).	За можливості не користуйтеся телефоном у цей час або повторіть спробу пізніше.
	Ви перебуваєте занадто далеко від базової станції оператора зв'язку.	Карту покриття можна отримати від оператора зв'язку.
Луна або шум	Погана якість передачі частково може залежати від оператора зв'язку.	Покладіть слухавку і спробуйте зателефонувати ще раз. Можливо, відбудеться підключення через більш якісний мережевий маршрут або телефонну лінію.
	Погана якість місцевої телефонної лінії.	

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Акумулятор занадто швидко розряджається в режимі очікування	Швидкість розрядження акумулятора в режимі очікування залежить від конфігурації системи оператора зв'язку. Час роботи телефону в режимі очікування може бути різним залежно від оператора зв'язку.	Перебуваючи на території зі слабким сигналом варто тимчасово відключати телефон.
	Акумулятор повністю розряджено. У середовищі з високою температурою термін роботи акумулятора значно скорочується.	Скористайтеся новим акумулятором.
	Якщо підключитися до мережі неможливо, телефон буде продовжувати пошук місцевої базової станції, відсилаючи сигнали. Це призводить до швидшого розрядження акумулятора.	Перейдіть у місце з потужнішим сигналом або тимчасово вимкніть телефон.
Телефон неможливо увімкнути.	Акумулятор розрядився.	Зарядіть акумулятор.
Помилка SIM-карти	Помилка SIM-карти або її пошкодження.	Передайте SIM-карту оператору зв'язку для перевірки.
	SIM-карту встановлено неправильно.	Встановіть SIM-карту належним чином.
	Бруд на контактах SIM-карти.	Видаліть бруд із контактів SIM-карти м'якою сухою тканиною.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Не вдалося підключитися до мережі.	• Непідтримувана SIM-карта.	Зверніться до оператора зв'язку.
	• Телефон перебуває поза межами мережі оператора зв'язку.	Перевірте наявність мережі оператора зв'язку в цій місцевості.
	• Слабкий сигнал.	Перейдіть на відкрите місце або, якщо ви перебуваєте в будівлі, підійдіть ближче до вікна.
Неможливо відповісти на вхідні виклики.	• Активовано функцію Білий список або Чорний список у меню Чорний і білий списки .	Виберіть Телефонна книга > Чорний і білий списки та встановіть Вимк. для вимкнення цієї функції.
	• Активовано функцію Заборона викликів .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Заборона викликів , далі виберіть Скасувати всі .
Неможливо здійснювати вихідні виклики.	• Активовано функцію Заборона викликів .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Заборона викликів , далі виберіть Скасувати всі .
	• Активовано функцію Номер фіксованого набору .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Номер фіксованого набору , а потім виберіть Вимк. , щоб вимкнути цю функцію.
PIN-код заблоковано.	• PIN-код було тричі введено неправильно.	Зверніться до оператора зв'язку. Якщо оператор зв'язку надав код PUK для SIM-карти, скористайтеся ним для розблокування SIM-карти.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Акумулятор не заряджається.	Пошкоджено акумулятор або зарядний пристрій.	Зверніться до дилера.
	Температура телефону нижче 0 °C або вище 45 °C.	Помістіть акумулятор у середовище з нормальним температурним режимом.
	Поганий контакт акумулятора і зарядного пристрою.	Перевірте всі контакти й переконайтеся у правильності підключення.
Не вдалося ввести інформацію в телефонну книгу.	Пам'ять телефонної книги вичерпано.	Видаліть непотрібні записи з телефонної книги.
Не вдалося вибрати певну послугу.	Ваш оператор зв'язку не підтримує вибрану функцію або вона не активована.	Зверніться до оператора зв'язку.

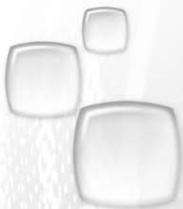

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG