

TOUCH DIAMOND

Керівництво користувача

Будь ласка, спочатку уважно прочитайте наведену тут інформацію

ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З НЕЗАРЯДЖЕНИМ АКУМУЛЯТОРОМ.

НЕ ВИЙМАЙТЕ АКУМУЛЯТОР ПІД ЧАС ЗАРЯДКИ ПРИСТРОЮ.

ГАРАНТІЯ ВТРАЧАЄ ЗАКОННУ СИЛУ У РАЗІ РОЗКРИТТЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ КОРПУСУ ПРИСТРОЮ.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДНОСНО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

У деяких країнах запис телефонних розмов переслідується згідно із законом, тому співбесіднику необхідно повідомити про факт запису розмови. При використанні функції запису телефонних переговорів дотримуйтесь відповідних вимог закону і правил, діючих у вашій країні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Авторські права © High Tech Computer Corp., 2008 р. Всі права захищені.

   HTC, ExtUSB і HTC Care є товарними знаками та/або знаками обслуговування корпорації High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Центр пристроїв Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote і Windows Media є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками корпорації Microsoft в США та/або в інших країнах.

Bluetooth і логотип Bluetooth є товарними знаками Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME і всі інші знаки на основі Java є або товарними знаками, або зареєстрованими товарними знаками Sun Microsystems, Inc. в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах.

Авторські права © Adobe Systems Incorporated, 2008 р. Всі права захищені.

Opera® Mobile from Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Всі права захищені.

Google - це зареєстрований товарний знак, а Google Maps - це торгова марка Google, Inc. в Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

YouTube - це торгова марка Google, Inc.

Sprite Backup є товарним знаком або знаком обслуговування компанії Sprite Software.

Авторські права © Spb Software House, 2001-2008 pp. Всі права захищені.

Авторські права © Esmertec AG, 2008 г. Всі права захищені.

Авторські права © компанії ArcSoft, Inc. та її ліцензіарів, 2003-2008 гг. Всі права захищені. ArcSoft і логотип ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками ArcSoft, Inc. в Сполучених Штатах Америки та/або в інших країнах.

Авторські права © Ilium Software, Inc., 2004-2008 pp. Всі права захищені.

Всі інші згадувані тут назви компаній, продуктів і сервісів є товарними знаками, зареєстрованими товарними знаками або знаками обслуговування їх відповідних власників.

Компанія НТС не несе відповідальність ні за будь-які можливі технічні або редакторські помилки або упущення в цьому посібнику, ні за непрямі або випадкові збитки, заподіяні в результаті надання цього посібника. Інформація надається на умовах "як є" без яких-небудь гарантій і може бути змінена без повідомлення. Компанія НТС також зберігає за собою право у будь-який час і без попереднього повідомлення переглянути зміст цього документа.

Забороняється відтворення якої-небудь частини цього документа або передача в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними, механічними, включаючи фотокопіювання, запис або зберігання в системах пошуку інформації), а також переклад на будь-яку мову в будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії НТС.

Заяви про відмову від відповідальності

МЕТЕОРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ І ДОКУМЕНТАЦІЯ НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ “ЯК Є” І БЕЗ ЯКИХ-НЕБУДЬ ГАРАНТІЙ АБО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ З БОКУ НТС. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ СТУПЕНІ КОМПАНІЯ НТС ТА ПАРТНЕРСЬКІ КОМПАНІЇ в прямій формі відмовляються від яких-небудь заяв і гарантій, явно виражених або припущених, виникаючих через закон або на інших підставах, відносно метеорологічної інформації, даних і документації, або яких-небудь інших Продуктів і послуг, зокрема, без обмеження вказаним, від яких-небудь явно виражених або припущених гарантій придатності для продажу, явно виражених або припущених гарантій придатності до використання в конкретних цілях, непорушення чужих прав, якості, точності, повноти, результативності, надійності, корисності, що метеорологічна інформація, дані та/або документація не міститимуть помилок, або припущених гарантій, що виникають в звичайній практиці ведення ділових операцій або в ході виконання.

На додаток до вищесказаного, компанія НТС і її постачальники не несуть відповідальності за використання або невикористання Вами метеорологічної інформації, даних та/або документації або за результати такого використання. Компанія НТС і її постачальники не дають ніяких ні явно виражених, ні припущених гарантій або тверджень, що метеорологічна обстановка відповідатиме або відповідає тому, що сформульоване, представлене або описане в звітах, прогнозах, даних або інформації, і вона не нестиме ніякої відповідальності або грошових зобов'язань перед будь-якою фізичною або юридичною особою, сторонами і особами, які не є сторонами по справі, за будь-якого роду невідповідність, неточність або пропуски відносно прогнозованих, описаних, повідомлених погодних умов або явищ, що відбуваються або відбулися. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЩЕСКАЗАНОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО МЕТЕОРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ ТА/АБО ДОКУМЕНТАЦІЯ МОЖУТЬ МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ І ЩО ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ ТА/АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИ ДОТРИМУВАТИМЕТЕСЯ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ І ДОТРИМУВАТИМЕТЕСЯ ЗВИЧАЙНИХ ЗАСОБІВ ОБОРЕЖНОСТІ.

Обмеження відповідальності за збитки

У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАСТОСОВАНИМ ЗАКОНОМ СТУПЕНІ КОМПАНІЯ НТС АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСТИМЕ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ЯКОЮ-НЕБУДЬ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ВИТІКАЮЧІ, ВИПАДКОВІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНІВ ПРО КОНТРАКТИ АБО ЦИВІЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗОКРЕМА, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ВКАЗАНИМ, ЗА ТІЛЕСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ, ЗНИЖЕННЯ ДОХОДУ, ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ, УПУЩЕНІ КОМЕРЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ, ВТРАТУ ДАНИХ ТА/АБО ВТРАТУ ПРИБУТКУ В РЕЗУЛЬТАТІ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ДОСТАВКОЮ, ВИКОНАННЯМ АБО НЕВИКОНАННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ВИКОРИСТАННЯМ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ ТА/АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ МОЖНА БУЛО ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Важлива інформація щодо охорони здоров'я і засобів обережності

При використанні цього пристрою слід дотримуватись описаних нижче засобів обережності, щоб уникнути можливої судової відповідальності і спричинення збитку здоров'я.

Зберігайте і дотримуйтесь всіх інструкцій по техніці безпеки і експлуатації пристрою. Дотримуйтесь всіх попереджень, приведених в інструкції з експлуатації цього пристрою.

Для зменшення ризику отримання тілесних пошкоджень, поразки електричним струмом, спалаху і пошкодження устаткування дотримуйтесь наступних засобів обережності.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Цей пристрій призначений для використання при живленні від спеціально призначеного для нього акумулятора або джерела живлення. Використання інших джерел живлення може бути небезпечним і зробити недійсною гарантію на даний пристрій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ВІДНОСНО НАЛЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ

УВАГА! Підключення до обладнання, не заземленого належним чином, може привести до ураження електрострумом і пошкодження пристрою.

Цей пристрій поставляється в комплекті з USB-кабелем для підключення до настільного комп'ютера або ноутбука. Забезпечте належне заземлення комп'ютера, перш ніж підключати до нього ваш пристрій. Шнур живлення настільного комп'ютера або ноутбука має заземлюючий провідник і заземлюючу вилку. Вилку слід вставляти в розетку мережі, змонтовану і заземлену відповідно до всіх місцевих нормативів і правил.

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ВІДНОСНО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

- **Використовуйте належне зовнішнє джерело живлення**

Джерело живлення даного пристрою повинно відповідати електричним параметрам, позначеним на його етикетці. Якщо ви не впевнені, який тип джерела живлення потрібен, зверніться за порадою в авторизований сервісний центр або в місцеву електрокомпанію. Якщо живлення пристрою здійснюється від акумулятора або інших джерел, то уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, яка додається до цього пристрою.

- **Дотримуйтеся обережності при поводженні з акумулятором**

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Неправильне поводження з акумулятором може привести до спалаху або опіку. Не намагайтеся розкривати акумулятор або самостійно проводити його технічне обслуговування. Не розбирайте, не розламуйте, не проколюйте, не замикайте накоротко зовнішні контакти і схеми, не піддавайте даний виріб дії вогню або води, а також температур вище 60°C.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо акумулятор некоректно замінюється виникає небезпека вибуху. Для зменшення ризику спалаху або опіку забороняється розбирати акумулятор, ламати його, пробивати в ньому отвори, накоротко замикати його зовнішні контакти або ланцюги, піддавати його дії температур вище 60° або кидати у вогонь або у воду. Для заміни слід використовувати тільки вказані акумулятори. Утилізуйте використані акумулятори згідно місцевим законам або ж відповідно до інструкції, прикладеної до виробу.



- **Особливі засоби обережності**

- Щоб уникнути короткого замикання, тримайте акумулятор або пристрій в сухому місці вдалині від води або яких-небудь рідин.
- Щоб уникнути короткого замикання, під час роботи тримайте пристрій вдалині від металевих предметів, щоб вони не торкалися акумулятора або його контактів.
- Не застосовуйте пошкоджені, деформовані, які змінили колір, перегріті або які видають неприємний запах акумулятори або акумулятори, на корпусі яких є іржа.
- Завжди тримайте акумулятор в місці, неприступному для грудних і малих дітей, щоб вони не змогли проковтнути його. Якщо вони все ж таки проковтнуть акумулятор, то негайно зверніться до лікаря.
- У разі витоку електроліту з акумулятора:
 - Уникайте попадання електроліту на шкіру або одяг. Якщо електроліт все ж таки потрапить на шкіру або одяг, то негайно промийте уражену ділянку чистою водою і зверніться до лікаря по допомогу.
 - Уникайте попадання електроліту в очі. Якщо електроліт все ж таки потрапить в очі, то не ТРІТЬ їх, а негайно промийте чистою водою і зверніться до лікаря по допомогу.
 - Дотримуйтесь особливих запобіжних засобів - тримайте акумулятор, який протікає, вдалині від вогню, щоб уникнути спалаху або вибуху.

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ВІДНОСНО ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА

Не використовуйте цей виріб в умовах підвищеної вологості або екстремальних температур. Не залишайте цей виріб або його акумулятор в салоні автомобіля або в місцях, де температура може перевищити 60°C, наприклад, на приладовій панелі автомобіля, підвіконні або за склом, куди протягом довгого часу падає пряме сонячне світло або ультрафіолетове випромінювання. Це може пошкодити виріб, привести до перегріву акумулятора або створити в автомобілі небезпечну ситуацію.

ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТІ СЛУХУ



УВАГА: Тривале прослуховування звуку в телефоні або навушниках з високою гучністю може привести до безповоротної втрати слуху.

ПРИМІТКА: Для Франції - навушники (перераховані нижче) для даного пристрою протестовані на відповідність вимогам до рівня звукового тиску, встановленим в стандартах NF EN 50332-1:2000 та/або NF EN 50332-2:2003, згідно вимогам Закону Франції Article L. 5232-1.

- Навушники, вироблені HTC, модель HS S300.

БЕЗПЕКА НА БОРТУ ЛІТАКА

У зв'язку з тим, що цей пристрій може викликати перешкоди в роботі навігаційної системи і бортової мережі літака, використання даного пристрою на борту літака законодавчо заборонено в більшості країн. Якщо ви хочете використовувати цей пристрій на борту літака, то обов'язково включіть в ньому "Режим польоту".

ОБМЕЖЕННЯ МІСЦЬ ВИКОРИСТОВУВАННЯ

Не використовуйте цей пристрій на бензоколонках і заправних пунктах ГСМ, хімічних заводах або в місцях, де ведуться вибухові роботи, або в потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункти заправки, нижні палуби кораблів, установки для транспортування або зберігання палива або хімічних продуктів), а також в місцях, в яких повітря містить хімічні речовини або частинки (гранули, пил або металева пудра). Виникнення іскри в таких середовищах може привести до вибуху або пожежі і, в результаті, до тілесних пошкоджень або навіть смерті.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА

При знаходженні в потенційно вибухонебезпечному середовищі або в місцях, де присутні легкозаймисті матеріали, даний пристрій потрібно відключати, а користувач повинен строго слідувати всім знакам та інструкціям. Виникнення іскри в таких середовищах може привести до вибуху або пожежі та, в результаті, до тілесних пошкоджень або навіть смерті. Забороняється використовувати цей пристрій на автозаправних станціях; користувачі повинні дотримуватись обмежень на використання радіоапаратури на складах пального, хімічних заводах або в місцях, де ведуться вибухові роботи. Місця, в яких є небезпека вибуху, часто, але не завжди, позначені добре помітними і зрозумілими застережливими знаками. До числа таких вибухонебезпечних місць входять пункти заправки, нижні палуби кораблів, установки для транспортування або зберігання палива або хімічних продуктів, а також місця, в яких повітря містить хімічні речовини або частинки (гранули, пил або металева пудра).

БЕЗПЕКА В ДОРОЗІ

Водіям автомобілів заборонено користуватися мобільними телефонами під час руху, окрім екстрених випадків. У деяких країнах, як альтернатива, дозволяється використовувати телефонні гарнітури.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ВІДНОСНО ДІЇ РЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

- Не користуйтеся телефоном, знаходячись поряд з металоконструкціями (наприклад, сталевими каркасами будівель).
- Не користуйтеся телефоном, знаходячись поряд з джерелами сильного електромагнітного випромінювання, такими як мікрохвильова піч, динаміки, телевізор і радіоприймач.
- Використовуйте тільки такі аксесуари (приладдя), які дозволені виробником товару, або не містять металевих компонентів.
- Використовування приладдя (аксесуарів), не схваленого первинним виробником, не допускається заради уникнення порушення ваших місцевих директив по дії високочастотного випромінювання.

ПЕРЕШКОДИ В РОБОТІ МЕДИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Цей пристрій може викликати порушення в роботі медичного устаткування. Використання цього пристрою заборонено в більшості лікарень і медичних установ.

Якщо ви використовуєте будь-який інший індивідуальний медичний пристрій, проконсультуйтеся з виробником вашого пристрою, щоб дізнатися, чи надійно він екранований від зовнішнього випромінювання РЧ-енергії. Ваш лікар може допомогти в отриманні цієї інформації.

ВИМИКАЙТЕ телефон, коли знаходитесь в медичних установах, якщо в них вивішені відповідні вказівки. У лікарнях і медичних установах може використовуватися устаткування, чутливе до зовнішнього випромінювання РЧ-енергії.

СЛУХОВІ АПАРАТИ


Деякі цифрові бездротові телефони можуть викликати перешкоди в роботі слухових апаратів. У цьому випадку зверніться за порадою в сервісний центр або подзвоніть в службу роботи із замовниками, щоб обговорити альтернативні варіанти.

НЕІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Пристрій має внутрішню антену. Цей пристрій повинен використовуватися тільки в нормальних умовах, щоб забезпечити правильну роботу випромінюючих модулів і не викликати перешкоди в роботі іншого обладнання. Так само, як і користувачам інших мобільних передаючих радіопристроїв, для задовільної роботи цього пристрою і безпеки користувача рекомендується не розташовувати антену дуже близько до яких-небудь частин тіла під час роботи цього пристрою.

Використовуйте тільки власну вбудовану антену. Використання недозволених або модифікованих антен може привести до зниження якості зв'язку і пошкодження телефону, внаслідок чого погіршає його робота, а рівень SAR перевищить максимально допустимий. При використанні телефону в таких умовах можуть бути порушені місцеві нормативні вимоги.

Для забезпечення оптимальних робочих характеристик телефону і відповідності рівня дії РЧ-випромінювання на людину вимогам відповідних стандартів завжди використовуйте пристрій тільки вказаним способом. Це може привести до погіршення якості зв'язку і роботи пристрою на вищому рівні потужності ніж потрібно. Не торкайтеся антени ПІД ЧАС РОЗМОВИ по телефону, це забезпечить найкращу якість зв'язку і максимальний час роботи від акумулятора.

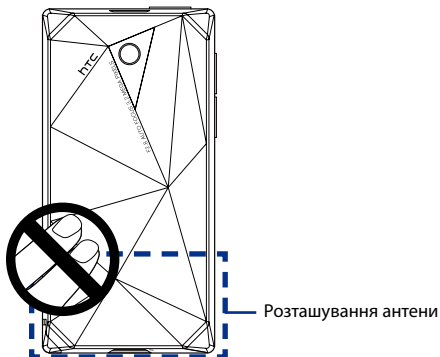

Загальні заходи безпеки

- Не піддавайте пристрій зайвій фізичній дії**
 Не натискайте з силою на екран та комунікатор, щоб запобігти пошкодженню, а також виймайте пристрій з кишені брюк перед сидінням. Також рекомендується зберігати пристрій в захисному футлярі та використовувати тільки стилус комунікатора або палець, працюючи з сенсорним екраном. Гарантія не розповсюджується на зламані екрани через невідповідне поводження.
- Пристрій нагрівається після довгої роботи**
 Коли ви користуєтесь комунікатором протягом тривалого часу, наприклад, коли ви спілкуєтесь по телефону, заряджаєте акумулятор або переглядаєте веб-сторінки, пристрій може потеплішати. В більшості випадків, це нормально і тому не потрібно це вважати за проблему з пристроєм.

- **Звертайте увагу на знаки обслуговування**

За винятком випадків, описаних у відповідних розділах документації по експлуатації або обслуговуванню, не проводьте обслуговування яких-небудь пристроїв самостійно. Необхідне обслуговування внутрішніх компонентів цього пристрою повинне проводитися уповноваженим фахівцем з технічного обслуговування або уповноваженим сервісним центром.

- **Пошкодження, які вимагають технічного обслуговування**

Відключіть пристрій від розетки електроживлення і зверніться до уповноваженого фахівця з технічного обслуговування або в сервісний центр при виникненні наступних випадків:

- На пристрій пролита рідина або всередину потрапив сторонній предмет.
- Пристрій потрапив під дощ або у воду.
- Пристрій впав або пошкоджено.
- Є помітні ознаки перегріву.
- Пристрій не працює нормально при дотриманні інструкцій з експлуатації.

- **Уникайте місць з високою температурою**

Пристрій слід тримати вдалині від джерел тепла, таких як батареї опалювання, обігрівачі, кухонні плити або інші пристрої (включаючи підсилювачі).

- **Уникайте місць з підвищеною вологістю**

Не користуйтеся пристроєм в місцях з підвищеною вологістю.

- **Не користуйтеся цим пристроєм після різкого перепаду температури**

Якщо ви переносите цей пристрій з одного місця в інше, де сильно відрізняється температура та/або вологість, то на пристрої або усередині нього може сконденсуватися волога. Щоб уникнути пошкодження пристрою, перш ніж його використовувати, зробіть достатню паузу, щоб волога випарувалася.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій був переміщений з умов низької температури в умови високої температури або навпаки, перед включенням живлення почекайте, поки він акліматизується і набуде кімнатної температури.

- **Не вставляйте в пристрій сторонні предмети**

Не вставляйте ніяких сторонніх предметів в гнізда або інші отвори корпусу пристрою. Ці гнізда або отвори передбачені для вентиляції. Їх не можна загороджувати або закривати.

- **Пристосування для установки**

Не ставте цей пристрій на нестійкий стіл, візок, підставку або кронштейн. При установці строго слідуйте інструкціям виробника і використовуйте для установки тільки ті пристосування, які рекомендовані виробником.

- **Підключення слід проводити на стійкій поверхні**

Не кладіть цей пристрій на нестійку поверхню.

- **Використовуйте пристрій із схваленим устаткуванням**

Цей пристрій повинен використовуватися тільки з персональними комп'ютерами і додатковими пристроями, позначеними як відповідні для використання з вашим виробом.

- **Відрегулюйте гучність**

Збавте гучність, перш ніж використовувати навушники або інші аудіопристрої.

- **Чищення**

Перед чищенням даного виробу відключіть його від розетки електроживлення. Не застосовуйте рідкі або аерозольні очищувальні засоби. Для чищення використовуйте злегка зволожену тканину, але НІКОЛИ не використовуйте воду для чищення РК-екрану.

- **Для магнітних пристроїв**



Уникайте попадання будь-яких предметів, які містять магніти, наприклад, магнітної картки, кредитної картки, банківської карти, звукової/відео плівки або магнітних пристроїв пам'яті, безпосередньо на пристрій або стілус та поблизу нього.



Надзвичайно рекомендується розміщувати предмети, які містять магніти, на безпечну відстань як мінімум 5 см. Якщо ви тримаєте свій гаманець або гаманець, який містить магнітні картки поряд з пристроєм або його стілусом, інформація, яку запам'ятовано на цих картах, може бути знищена.

Переконайтеся, що є достатня відстань між пристроєм або його стілусом та іншими чутливими до магнітів пристроями, наприклад, механічним годинником або вимірювальними пристроями.

- **Для кардіостимуляторів**



Комунікатор та стілус можуть вносити перешкоди в роботу кардіостимуляторів. Завжди тримайте пристрій та стілус на достатній відстані до вашого кардіостимулятора, як мінімум на 5 см. У будь-якому разі не носіть пристрій та/або його стілус у передній кишені сорочки або пальта.



Для отримання інформації про інші медичні діючі імпланти зверніться до виробника або лікаря, щоб переконатися, що на цей імплантат не впливає дія магнітного поля.

Контент

Розділ 1 Початок роботи	23
1.1 Знайомство з Телефоном Touch та аксесуарами	24
Верхня панель	24
Ліва панель	24
Права панель	24
Передня панель.....	25
Задня панель.....	26
Нижня панель.....	26
Приладдя.....	27
1.2 Установка SIM-карти та Акумулятор	27
SIM-карта	27
Акумулятор	28
1.3 Зарядка акумулятора	30
1.4 Кріплення для ремінця	31
1.5 Початок роботи.....	32
Включення і виключення комунікатора	32
Автоматична настройка параметрів підключень для передачі даних.....	32
Переключіться у Сплячий режим, коли пристрій не використовується	33
1.6 Навігація в комунікаторі.....	34
Управління торканням пальця	34
Стітус	36
Джойстик.....	37
1.7 Початковий екран.....	38
1.8 Значки стану	39
1.9 Меню Пуск.....	43
1.10 Меню швидкого доступу	44
1.11 Сигнали СД-індикатора.....	45
1.12 Настройка гучності.....	46
1.13 Використання комунікатора як USB-диска	47

Розділ 2 Використання функцій телефону	49
2.1 Використання екрану Телефон	50
Екран Телефон	50
Введення ПІН-коду	50
2.2 Голосовий виклик	51
Зробити дзвінок	51
Відповідь на дзвінок	52
Відбій	55
Історія дзвінків	56
Швидкий набір	56
Включення і відключення телефону	57
2.3 Відеовиклик	58
Зробити відеовиклик	58
Відповісти на відеовиклик	58
Завершення відеовиклику	59
Змінити настройки	59
2.4 Програма Smart Dial	62
Дзвінок і відправка SMS-повідомлень за допомогою програми Smart Dial	63
2.5 Настройка доступу через Bluetooth до SIM-карти для автомобільного телефонного набору	63
Розділ 3 TouchFLO™ 3D	65
3.1 Про TouchFLO™ 3D	66
3.2 Використання Початкового екрану TouchFLO 3D	66
Домашня	68
Люди	69
Повідомлення	71
Пошта	71
Фото та відео	73
Музика	74
Інтернет	78
Погода	78
Настройки	80
Програми	81
3.3 Рухи пальцем	82

Прокрутка за допомогою пальця	82
Зміна масштабу за допомогою пальця	83
Переміщення за допомогою пальця	83

Розділ 4 Введення тексту 85

4.1 Вибір методу вводу	86
4.2 Використання Повноцінної клавіатури QWERTY	87
4.3 Використання Компактної клавіатури QWERTY	88
4.4 Використання Телефонної клавіатури	89
4.5 Використання Звичайного режиму та режиму T9	90
Обычный режим	90
Режим T9	90
4.6 Використання цифрового та буквенного режиму	92
4.7 Використання Block Recognizer	93
4.8 Використання Letter Recognizer	94
4.9 Використання Transcriber	94

Розділ 5 Синхронізація даних з комп'ютером 97

5.1 Про синхронізацію	98
Способи синхронізації	98
5.2 Настройка додатку Центр пристроїв Windows Mobile в Windows Vista®	99
Настройка синхронізації в додатку "Центр пристроїв Windows Mobile"	99
Використання додатку "Центр пристроїв Windows Mobile"	100
5.3 Настройка ActiveSync® в Windows XP®	102
Установка ActiveSync	102
Настройка синхронізації в ActiveSync	103
5.4 Синхронізація з комп'ютером	103
Запуск і зупинка синхронізації	103
Зміна даних, які синхронізуються	103
Усунення неполадок з підключенням для синхронізації	104
5.5 Синхронізація через Bluetooth	105
5.6 Синхронізація музичних і відеозаписів	106

Розділ 6 Обмін повідомленнями 107

6.1 Повідомлення	108
------------------------	-----

6.2 SMS-повідомлення	109
Створення нового SMS-повідомлення.....	109
Створення та відправка SMS-повідомлень	110
Управління SMS-повідомленнями, ...	110
6.3 MMS	113
Зміна налаштувань MMS.....	113
Створення і відправка MMS-повідомлень.....	114
Перегляд MMS-повідомлень і відповідь на них.....	117
6.4 Типи облікових записів ел. пошти	119
Налаштування комунікатора для синхронізації ел. пошти Outlook з комп'ютером	119
Додавання облікового запису ел. пошти	119
6.5 Майстер налаштування ел. пошти	120
Налаштування облікового запису ел. пошти Інтернету	120
Налаштування ел. пошти домену користувача	123
6.6 Електронна пошта.....	124
Створення нового повідомлення ел. пошти.....	124
Створення та відправка повідомлень ел. пошти	125
Фільтрація списку вхідних повідомлень	125
Перегляд і відповідь на повідомлення	126
Синхронізація повідомлень ел. пошти	127
Налаштування параметрів електронної пошти	128

Розділ 7 Робота з повідомленнями електронної пошти компанії і призначення зборів

131

7.1 Синхронізація з сервером Exchange Server	132
Налаштування підключення до серверу Exchange Server.....	132
Запуск синхронізації.....	133
7.2 Робота з ел. поштою вашої організації	134
Автоматична синхронізація через Direct Push	134
Синхронізація по розкладу	135
Миттєве завантаження за допомогою Fetch Mail	135
Пошук повідомлень ел. пошти на сервері Exchange Server	136
Прапорці повідомлень	137
Повідомлення про відсутність	138
7.3 Управління запрошеннями на збори	138

7.4 Пошук контактів в Довіднику організації.....	140
Розділ 8 Інтернет	143
8.1 Способи підключення до Інтернету	144
Wi-Fi	144
GPRS/3G	148
Віддалений доступ	149
8.2 Запуск підключення для передачі даних.....	150
8.3 Використання Opera Mobile™	151
Перегляд веб-сторінок	152
Меню Opera Mobile	153
8.4 Робота з програмою YouTube™	154
Огляд відеофайлів	154
Перегляд відеофайлів.....	156
Закладки.....	157
Журнал.....	158
8.5 Потокowe мультимедіа	159
8.6 Робота з програмою Windows Live™	161
Настройка Windows Live™	161
Інтерфейс програми Windows Live™	162
Windows Live™ Messenger	163
Запустіть Messenger і виконайте вхід	163
Додавання контактів Windows Live™	164
8.7 Використання комунікатора як модему(Спільний Інтернет)	165
8.8 Робота з програмою RSS Hub	168
Підписка на канали новин та їх впорядковування	168
Перегляд і впорядковування заголовків	171
Перегляд зведення.....	172
Розділ 9 Bluetooth	175
9.1 Режими Bluetooth.....	176
9.2 Зв'язки Bluetooth	177
9.3 Підключення Bluetooth-гарнітури типу “вільні руки” або стереогарнітури	178
9.4 Передача інформації по Bluetooth	179
9.5 Провідник Bluetooth та обмін файлами по Bluetooth	181
9.6 Друк файлів по Bluetooth.....	183

Розділ 10 Навігація в дорозі	185
10.1 Карти Google™ (Доступно для країн)	186
Відкриття програми Карти Google.....	186
Пошук об'єктів/компаній.....	187
10.2 Вказівки і підготовка до роботи з GPS.....	188
10.3 Загрузка супутникових даних за допомогою програми QuickGPS.....	190
Способи завантаження.....	191
Розділ 11 Робота з мультимедіа	193
11.1 Фото- та відеозйомка	194
Режими зйомки.....	194
Панель управління камери	195
Екранні елементи управління та індикатори	196
Панель меню	198
Масштабування.....	199
Екран "Просмотр".....	201
Додаткові параметри	202
11.2 Перегляд фото і відео за допомогою програми Альбом.....	206
Виділіть фото або відео для перегляду	206
Перегляд зображень	207
Відтворення відео.....	211
Закриття програми Альбом	211
11.3 Програваач Windows Media® Player Mobile	212
Про елементи управління.....	213
Екрани і меню	213
Синхронізація відео- і аудіофайлів	214
Відтворення медіафайлів	216
Списки відтворення.....	217
Усунення неполадок.....	217
11.4 Робота з програмою FM-радіо	218
Органи управління програми FM-радіо	218
Використання органів управління пристрою в програмі FM-радіо	220
Збереження попередніх установок.....	220
Головне меню програми FM-радіо.....	221

11.5 Робота з програмою “Настройка Аудио”	222
11.6 Робота з програмою “Обрізка MP3”	224

Розділ 12 Програми **225**

12.1 Програми в комунікаторі	226
12.2 Установка і видалення програм	230
12.3 Adobe® Reader® LE	231
12.4 Календар	232
Створення зустрічей	232
Перегляд зустрічей	233
Відправка зустрічей	234
12.5 Контакти	235
Додавання нових контактів	236
Впорядковування і пошук контактів	237
Відправка відомостей про контакт	238
12.6 Менеджер зв'язку	240
12.7 Microsoft® Office Mobile	241
12.8 Примітки	243
12.9 Java	245
Установка і запуск програм або пакетів MIDlet	245
Управління програмами і пакетами MIDlet	246
12.10 Менеджер SIM-карти	247
12.11 Spb GPRS Monitor	249
Установка програми GPRS Monitor	249
Значок GPRS Monitor і спливаюче вікно	249
Настройка нагляду і повідомлень	250
Перегляд графіків і звітів	251
12.12 Sprite Backup	252
12.13 Завдання	255
12.14 Диктофон	256
12.15 Голосовий набір номеру	258
12.16 Програма ZIP	260

Розділ 13 Управління пристроєм **263**

13.1 Копіювання файлів і управління ними	264
13.2 Настройка комунікатора	266

Вкладка “Личные”	266
Вкладка “Система”	267
Вкладка “Подключения”	269
13.3 Зміна базових настройок	270
Дата і час	270
Мова і стандарти	271
Параметри екрану	271
Ім'я пристрою	272
Настройка дзвінка	272
Сповіщення та повідомлення	273
Телефонні послуги	274
13.4 Майстер настройки підключення	275
13.5 Робота з програмою “Диспетчер задач”	276
13.6 Захист комунікатора	279
Захист SIM-карти за допомогою ПІН-коду	279
Захист пристрою за допомогою пароля	279
13.7 Управління пам'яттю	280
13.8 Скидання установок комунікатора	281
Програмне скидання	281
Апаратне скидання	282
Очистка сховища	283
13.9 Центр оновлення Windows	283
13.10 Поради з економного використання акумулятора	285
Додаток	287
А.1 Технічні характеристики	288
А.2 Відповідність стандартам	291
Вказівник	299

Розділ 1

Початок роботи


- 1.1 Знайомство з Телефоном Touch та аксесуарами**
- 1.2 Установка SIM-карти та Акумулятор**
 - 1.3 Зарядка акумулятора**
 - 1.4 Кріплення для ремінця**
 - 1.5 Початок роботи**
- 1.6 Навігація в комунікаторі**
 - 1.7 Початковий екран**
 - 1.8 Значкі стану**
 - 1.9 Меню Пуск**
- 1.10 Меню швидкого доступу**
- 1.11 Сигнали СД-індикатора**
- 1.12 Налаштування гучності**
- 1.13 Використання комунікатора як USB-диска**

1.1 Знайомство з Телефоном Touch та аксесуарами

Верхня панель

ЖИВЛЕННЯ

Натисніть для тимчасового відключення екрану. Щоб відключити живлення, натисніть і утримуйте приблизно 5 секунд.
Додаткові відомості див. в розділі “Початок роботи” в цьому розділі.

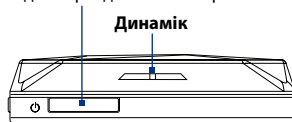


Ліва панель

ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ

Під час розмови або прослуховування музики натискайте цю кнопку для збільшення гучності.

ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ

Під час розмови або прослуховування музики натискайте цю кнопку для зменшення гучності.



Права панель



Стіпус

(Додаткову інформацію див. в цьому розділі в підрозділі. “Стіпус”)

Передня панель

Динамік телефону

Призначений для прослуховування голосу співбесідника при розмові по телефону.


Сенсорний екран

ДОМАШНЯ

Натисніть, щоб повернутися до початкового екрану. Докладну інформацію див. у Розділі 3.

РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ

- Відповідь на вхідний дзвінок або набір номера.
- Під час дзвінка натисніть та утримуйте, щоб включити або виключити динамік.
- Натисніть та утримуйте для використання Голосового набору. (Докладну інформацію див. у Розділі 12.)

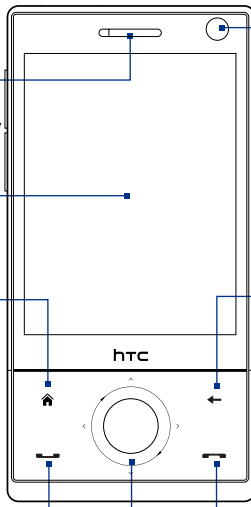

Друга камера

Використовуйте цю камеру для відеовиклику або зйомки автопортрета.

НАЗАД

Натисніть, щоб повернутися до попереднього екрану.

ВІДБІЙ

- Натисніть щоб завершити дзвінок або повернутися до початкового екрану.
- Натисніть та утримуйте, щоб заблокувати комунікатор. (Докладну інформацію див. в "Довге натискання кнопки Відбій" після "Настройки пристрою" у Розділі 13.)


Джойстик

Цей джойстик є чутливим до натиснення та торкання. Подальшу інформацію див. далі підрозділ „Джойстик” у цьому розділі. Докладну інформацію див у підрозділі „Джойстик” далі у цьому розділі.

Примітки Натискаючи ці чотири кнопки (ДОДОМУ, НАЗАД, РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ та ВІДБІЙ) і джойстик, наступних запобіжних засобів:

- Прагніть максимально точно натискувати значки цих чотирьох кнопок. Натискаючи на джойстик для управління переміщенням, натискайте на область навкруги кнопки ВВІД, не зачіпаючи її.
- Для досягнення кращих результатів натискайте пальцем. Не працюйте з комунікатором в рукавичках.

Задня панель

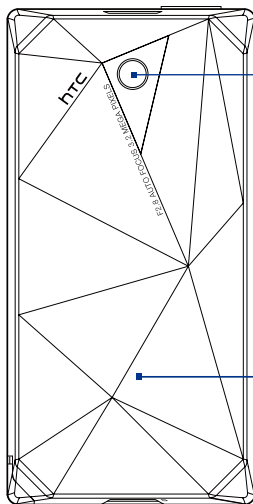


3,2-Мегапиксельна камера

Додаткову інформацію див. в розділі "Фотографування та відеозйомка" в Розділі 11.

Задня кришка

Натисніть і зсуньте задню кришку вгору, щоб зняти її.

Нижня панель



Кріплення для ремінця

Подробиці див. в цьому розділі в підрозділі "Кріплення для ремінця".

Роз'єм для синхронізації/гнізда навушників

Підключіть кабель USB, що додається, для синхронізації інформації або адаптер живлення для зарядження акумулятора. До цього роз'єму можна також підключити стереогарнітуру USB, що додається, для розмови по телефону без використання рук і прослуховування аудіофайлів.

Приладдя

У комплект поставки пристрою входять наступні предмети і приладдя:


- Акумулятор
- Адаптер змінного струму
- Захисна плівка для екрану
- Стерео гарнітура
- USB-кабель синхронізації
- Стисле керівництво та Керівництво по TouchFLO 3D
- Компакт-диск “Приступаємо до роботи” та компакт-диск з програмами
- Додатковий стилус

1.2 Установка SIM-карти та Акумулятор

Завжди відключайте ваш пристрій перед установкою або заміною SIM-карти і акумулятора. Перед установкою цих компонентів потрібно зняти задню кришку.

Зняття задньої кришки

1. Вимкніть комунікатор.
2. Тримайте комунікатор обома руками передньою панеллю вниз.
3. Пальцем зсувайте задню кришку вгору, поки вона не вийде із зціпленого з корпусом пристрою, потім зніміть її.

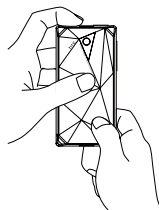


SIM-карта

На SIM-карті містяться ваш номер телефону, дані оператора і його послуги, а також SIM-карта використовується для зберігання телефонної книги і повідомлень. У вашому комунікаторі можна використовувати SIM-карти, розраховані на напругу 1,8 В та 3 В.

Примітка Деякі застарілі SIM-карти можуть не працювати з вашим пристроєм. У цьому випадку необхідно звернутися до постачальника послуг для отримання нової SIM-карти. Ця послуга може бути платною.

Установка SIM-карти

1. Вимкніть комунікатор.
2. Знайдіть гніздо SIM-карти усередині відсіку акумулятора, потім вставте SIM-карту позолоченими контактами вниз, щоб її скошений кут був повернутий убік від гнізда карти.
3. Всувайте SIM-карту в гніздо повністю.

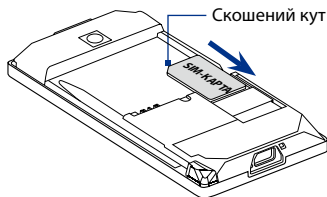

Витягання SIM-карти

1. Витягніть акумулятор, якщо він встановлений.
2. Витягніть SIM-карту зі слоту для SIM-карт за допомогою пальця.

Акумулятор

У вашому пристрої використовується літій-іонний або літій-іонний полімерний акумулятор; застосовуйте тільки вказані виробником оригінальні акумулятори і аксесуари. Час роботи від акумулятора залежить від різних факторів, зокрема від конфігурації мережі, рівня сигналу, температури навколишнього середовища, встановлених параметрів і функцій, підключених до комунікатору пристроїв, а також характеру використання засобів для роботи з голосом, даними та інших програм.

Ресурс акумулятора (приблизно):

- Час роботи у режимі очікування: до **285** годин для GSM
До **396** годин для WCDMA
- Час роботи в режимі розмови: до **330** хвилин для GSM
До **270** хвилин WCDMA
- Час роботи в режимі відеовиклика: до **145** хвилин для WCDMA

Примітка Термін служби акумулятора залежить від типу мережі та інтенсивності використання телефону.


Увага!

Щоб уникнути пожежі або опіків:


- Не намагайтеся розкривати або розбирати акумулятор чи самостійно проводити його технічне обслуговування.
- Забороняється ламати акумулятор, пробивати в ньому отвори, замикати накоротко його зовнішні контакти, кидати його у вогонь або воду.
- Не піддавайте його дії температур вище 60°C (140°F).
- Для заміни використовуйте тільки акумулятор, який спеціально призначений для комунікатора.
- Відправляйте використані акумулятори на переробку або викидайте згідно місцевим правилам.

Витягнення акумулятора

1. Сумістіть виступаючі мідні контакти акумулятора з контактами усередині відсіку акумулятора.
2. Спочатку вставте контактний край акумулятора, а потім злегка притисніть акумулятор, щоб він встав на місце.
3. Встановіть на місце задню кришку.

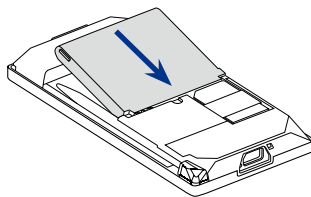**Витяг акумулятора**

1. Вимкніть комунікатор.
2. Зніміть задню кришку.
3. Акумулятор у верхній частині справа та зліва має виступи. Для витягання акумулятора підніміть його за виступ з будь-якої сторони.

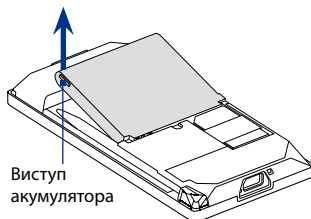


1.3 Зарядка акумулятора

Нові акумулятори заряджені не повністю. Перед тим, як використовувати комунікатор, необхідно вставити та зарядити акумулятор. Акумулятори деяких типів працюють краще після декількох циклів заряду/розряду.

Зарядка акумулятора

1. Підключіть USB-роз'єм адаптера перемінного струму до роз'єму для синхронізації на комунікаторі.
2. Вставте вилку шнура адаптера змінного струму в мережну розетку, щоб почати зарядку акумулятора.

Примітка Для зарядки акумулятора слід використовувати тільки адаптер перемінного струму і USB-кабель синхронізації, які постачаються разом з комунікатором.

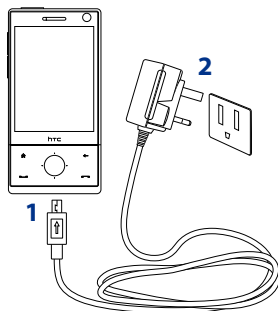

На процес зарядки вказує пульсуючий білий сигнал навколо джойстика. Акумулятор заряджається, коли включено живлення пристрою, та в рядку заголовка початкового екрану відображається значок зарядки . Після повного зарядження акумулятора, СД-індикатори джойстика горять білим та з'являється значок повного акумулятора  у рядку заголовка Домашнього екрану.

Для отримання детальнішої інформації про СД-індикатори джойстика див. "Сигнали СД-індикаторів" у цьому розділі.

Увага!

- Не витягуйте акумулятор з комунікатора під час зарядки за допомогою адаптера змінного струму або автомобільного адаптера.
- Для забезпечення безпеки зарядка акумулятора припиняється при надмірному нагріванні акумулятора.


1.4 Кріплення для ремінця

Кріплення на нижньому торці комунікатора дозволяє прикріплювати ремінець для носіння на зап'ястку, на шиї або інші подібні аксесуари.


Прикріплення ременю, витяжного шнура або мотузки ланцюжка

1. Зніміть задню кришку.
2. Просуньте петлю шнура або ланцюжка в отвір кріплення.

Порада Для полегшення просмикування проштовхніть петлю в отвір чим-небудь на зразок голки або зубочистки.

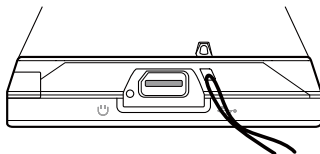

3. Закріпіть петлю за гачок внизу на задній стінці корпусу пристрою..
4. Обережно затягніть ремінець або шнурок, щоб закріпити їх.

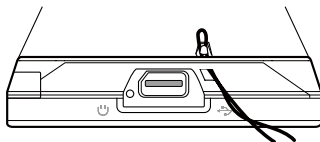

5. Встановіть на місце задню кришку.

1.5 Початок роботи

Після установки SIM-карти, акумулятора та зарядки акумулятора можна включити живлення і почати роботу з пристроєм.

Включення і виключення комунікатора

Включення живлення

1. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ протягом декількох секунд.
2. При першому включенні пристрою майстер швидкого запуску допоможе встановити регіональні настройки, дату, час і пароль. Додаткову інформацію про ці настройки див. у Розділі 13. Після закінчення роботи майстра швидкого запуску пристрій активує задані користувачем параметри і перезавантажиться.

Примітка Після перезавантаження пристрою система може запропонувати вам налаштувати обліковий запис електронної пошти. Додаткову інформацію про те, як налаштувати обліковий запис електронної пошти див. у Розділі 6.

Виключення живлення

1. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ протягом декількох секунд.
2. Натисніть **Так**, коли з'явиться повідомлення із запитом на підтвердження повного виключення вашого пристрою.

Автоматична настройка параметрів підключень для передачі даних

При першому включенні живлення комунікатора з'явиться повідомлення від **Мастера настройки подключения**. Майстер настройки підключення виконує настройку в комунікаторі підключень для передачі даних, таких як 3G/GPRS, WAP і MMS, щоб вам не потрібно було вводити параметри в комунікатор вручну.

Автоматична настройка параметрів підключень для передачі даних

1. Побачивши сповіщення Мастер настройки підключення, натисніть **Да**.



Примітка Якщо повідомлення не відображається, то натисніть  в рядку заголовка, щоб відобразити повідомлення.

2. Якщо SIM-карта підтримує профілі декількох операторів, то з'явиться повідомлення з пропозицією вибрати профіль мережі. Виберіть потрібний профіль і натисніть **ОК**.
3. Майстер настройки підключення почне налаштовувати параметри підключень для передачі даних комунікатора.
4. Після завершення роботи Майстра настройки підключення натисніть **Перезагрузка**.

Додаткову інформацію про майстер настройки підключення див. у Розділі 13.

Переключіться у Сплячий режим, коли пристрій не використовується

Якщо натиснути кнопку ЖИВЛЕННЯ і відразу відпустити, то екран тимчасово відключиться, а пристрій перейде в **Сплячий режим**.

У сплячому режимі відключається екран і знижується енергоспоживання комунікатора для економії заряду акумулятора.

Ваш пристрій автоматично переходить в сплячий режим після певного періоду бездіяльності. Коли пристрій знаходиться в сплячому режимі, він як і раніше дозволяє приймати дзвінки і повідомлення. Ваш пристрій вийде із сплячого режиму при повторному натисненні кнопки ЖИВЛЕННЯ, надходженні дзвінка або отриманні повідомлення.

1.6 Навігація в комунікаторі

Є декілька способів навігації та роботи у інтерфейсі комунікатора.

Управління торканням пальця

Торкання - це є швидкий та легкий спосіб роботи з домашнім екраном та всім інтерфейсом комунікатора. Наступними діями, які названі рухами пальцем, можна керувати комунікатором:

Торкання або натискання

При виборі елементів на екрані, таких як Домашній екран, меню "Пуск", значки програм та установок, а також великих кнопок на екрані, просто торкніться їх пальцем. Злегка натискайте пальцем на екран, коли торкаєтесь елементів на екрані.

Торкання - це легке і короткочасне натиснення подушкою пальця або кінчиком пальця. У екранах, які відображають елементи меншого розміру, ви можете точніше вибирати елементи, торкнувшись його кінчиком пальця.

Проведення пальцем

Провести пальцем - перемістити палець вертикально або горизонтально уздовж екрану. Є декілька випадків, коли необхідно проводити пальцем:

- **Перегортання Домашнього екрану**

Проведіть пальцем вертикально, щоб перегортати обрані контакти, повідомлення, музичні альбоми, фотографії та інше. Більш детальну інформацію див. у підрозділі "Використання Початкового екрану TOUCHFLO 3D" у Розділі 3.

- **Прокрутка**

Під час перегляду списку контактів, веб-сторінок, документів та певних обраних списків у Початковому екрані (таких як список **Все программы**), повільно проведіть пальцем вертикально уздовж екрану, щоб прокрутити. Це дозволяє прокручувати сторінку та переглядати зміст або вибрані елементи під час прокрутки.

Напрямок проведення пальця схожий з напрямком, яким ви пересуваєте документ, що читаєте. Додаткову інформацію див. в підрозділі "Режим польоту" у Розділі 3.

Ковзання

Ковзання на сенсорному екрані - це також переміщення пальця, але вам потрібно натискати і утримувати палець з деяким зусиллям перед тим, як ви почнете переміщення. Під час переміщення не відпускайте палець поки ви не досягнете необхідної позиції.

Є декілька випадків, коли необхідне ковзання:

- **Перемикання між вкладками Початкового екрану**

Ковзайте пальцем ліворуч та праворуч, щоб перемикатися між вкладками Початкового екрану. Більш детальну інформацію див. у підрозділі “Використання Початкового екрану TOUCHFLO 3D” у Розділі 3.

- **Перемотка вперед під час відтворення**

У програвачах, в яких є індикатор виконання, таких як вкладка Початкового екрану **Музика** та Програвач Windows Media® Mobile, проведіть пальцем горизонтально по індикатору виконання, щоб перемотати вперед або назад у музичному або відеофайли, який ви відтворюєте.

Додаткову інформацію про вкладку Початкового екрану “Музика” див. в підрозділі “Музика” у Розділі 3.

Додаткову інформацію про програвач Windows Media® Mobile див. у підрозділі “Програвач Windows Media® Mobile” у Розділі 11.

Легке натиснення


Легке натиснення на екран - це проведення пальцем по екрану, але необхідно проводити пальцем легкими та швидкими ударами. Палець рухається завжди у вертикальному напрямі, так як під час перегортання списку контактів. Докладнішу інформацію див. у підрозділі “Прокрутка за допомогою пальця” у Розділі 3.

Масштабування та панорамування за допомогою пальця

У програмах, таких як Альбом та Opera Mobile можна рухати пальцем для масштабування та панорамування. Докладну інформацію див. у Розділах 3, 8 та 11.

Стілус

Для навігації та виконання операцій у сенсорному екрані можна використовувати стілус. Щоб користуватися стілусом, витягніть його з пеналу знизу правої сторони комунікатора. Якщо підсвічування відключено, витягування стілусу автоматично включає підсвічування.

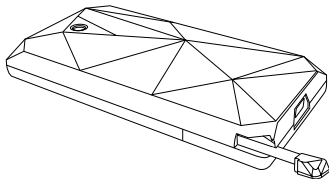

Стілус - це магнітна паличка, яка тримається біля комунікатора у боковій частині. Це попередить випадкове втрата або невірне розміщення стілусу.

За допомогою натискання стілусом можна відкривати програми та обирати елементи на екрані, також можна натиснути та утримувати стілус на екрані, щоб відкрити меню швидкого виклику команд. Також можна використовувати стілус у такий спосіб, як і рухи пальцем, наприклад, проведення пальцем, ковзання та легке натиснення по екранові.


Джойстик

У Початковому екрані та у більшості програм у комунікаторі ви можете використовувати джойстик для управління напрямом переміщення. Натискайте на спрямовуючі стрілки, щоб переміщатися вгору, вниз, праворуч та ліворуч по екрану. Після обрання елементу на екрані натисніть кнопку ВВІД (центральна кнопка), щоб підтвердити вибір.


Джойстик також є сенсорним та його можна використовувати для масштабування. Для збільшення масштабу водіть пальцем за годинниковою стрілкою по Джойстику, та проти годинникової стрілки для зменшення.

Наступні програми дозволяють використовувати джойстик для масштабування:

- Альбом
- Камера
- Opera Mobile
- Word Mobile та Excel Mobile

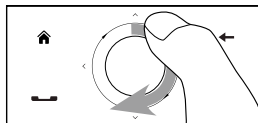

Ковзання пальцем за годинниковою стрілкою

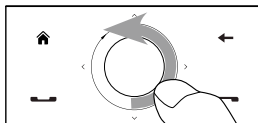

Ковзання пальцем проти годинникової стрілки

Порада Якщо ви придбали або встановили у комунікатор програму навігації GPS, ви також можете використовувати джойстик для масштабування у програмі GPS.

У вкладці **Музика** у Початковому екрані ви можете прокручувати музичний файл вперед, проводячи пальцем за годинниковою стрілкою навколо джойстика. Щоб перейти у музичному файлі назад, водіть пальцем проти годинникової стрілки. Детальнішу інформацію див. у підрозділі “Музика” в розділі 3.

1.7 Початковий екран


За умовчанням початковим екраном в комунікаторі є Початковий екран TouchFLO™ 3D, в якому доступ до найважливіших функцій виконується натисненням пальця, таких як контакти, текстові повідомлення, електронна пошта, Інтернет та інше.



Для більш детальної інформації про використання Початкового екрану TOUCHFLO 3D див. у Розділі 3.

1.8 Значки стану

Коли ви торкаєтеся або натискаєте область рядку заголовка, відкривається екран Стану Системи і в ньому відображається великі значки стану, для легкого і точного натискання пальцем.

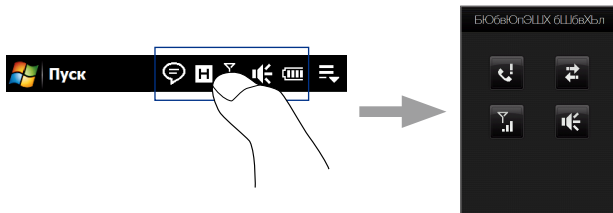

Порада Екран Стану Системи може бути заблокований в параметрах настройки TOUCHFLO. Додаткову інформацію про “Настройки у пристрої” див. у Розділі 13.

Нижче описані деякі значки стану, які можуть відображатися на екрані комунікатора.



Значки, які відображаються в цій області

	Настройка підключення
	Багато повідомлень; натисніть на цей значок для перегляду всіх повідомлень
	Нові текстові повідомлення; SMS-сповіщення про голосову пошту
	Відправлення MMS-повідомлення
	Отримання MMS-повідомлення.
	MMS-повідомлення відправлено
	Неможливо відправити MMS-повідомлення
	Нове вхідне MMS-повідомлення.
	Нове повідомлення Windows Live™
	Пропущений виклик

Значки, які відображаються в цій області

	Динамік включений
	Роумінг
	Сигнал
	Знайдена інша бездротова мережа (мережі)
	Підключена провідна гарнітура
	Bluetooth включений
	Включений видимий режим Bluetooth
	Підключена стерео гарнітура Bluetooth
	Повідомлення ActiveSync
	Помилка синхронізації



Значки, які відображаються в цій області



Доступна мережа GPRS



Доступна мережа EDGE



Доступна мережа HSDPA



Доступна мережа WCDMA/UMTS



Підключений до безпроводної мережі



Підключення активне



Підключення неактивне



Виконується синхронізація



Значки, які відображаються в цій області

	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до GPRS використовується
	Підключення до мережі EDGE
	EDGE використовується
	Підключення до мережі HSDPA
	HSDPA використовується
	Підключення до мережі WCDMA/UMTS
	WCDMA/UMTS використовується
	Максимальний рівень сигналу
	Немає сигналу
	Телефон вимкнений
	Немає доступу до телефонної мережі
	Пошук телефонної мережі
	Виконується голосовий виклик
	Виклик на утриманні
	Переадресація дзвінків
	Набір номера за відсутності SIM-карти
	Не вставлена SIM-карта

Значки, які відображаються в цій області


	Режим вібрації
	Звук включений
	Звук вимкнений

Значки, які відображаються в цій області

	Акумулятор заряджається
	Акумулятор заряджений
	Дуже низький рівень заряду акумулятора

1.9 Меню Пуск


Меню Пуск, яке можна відкрити в лівому верхньому кутку екрану, забезпечує доступ до всіх програм і настройок вашого комунікатора на платформі Windows Mobile. Торкніться або натисніть, щоб обрати елемент у стартовому меню.

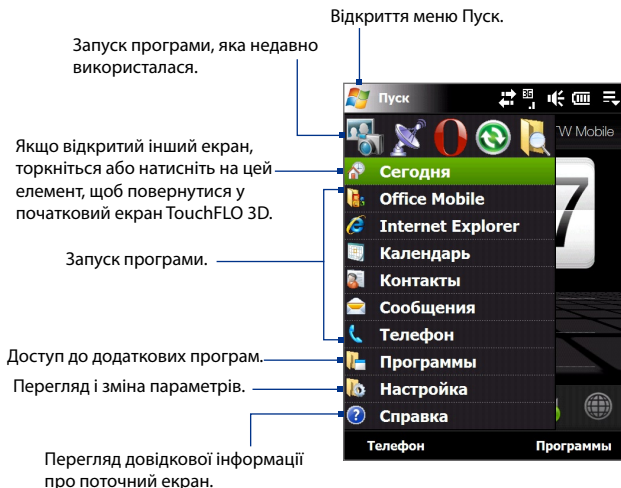

За умовчанням меню "Пуск" відображається у великому масштабі, щоб було легше торкатися пальцем елементів меню, обираючи їх з меню "Пуск". За бажанням меню пуск може відображатися у меншому форматі. Натисніть **Пуск > Настройки > вкладка Система > TouchFLO**, а потім зніміть прапорець **Включить увеличенное меню «Пуск»**.

1.10 Меню швидкого доступу

В меню швидкого доступу, яке можна відкрити у правому верхньому куті екрану, відображаються запущені програми. Можна швидко переключатися між запущеними програмами, завершувати їх роботу і перевіряти використання ресурсів пам'яті.

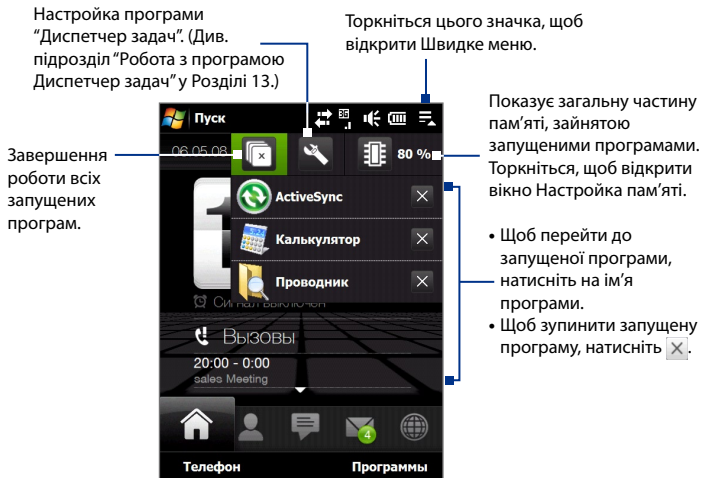

1.11 Сигнали СД-індикатора

Кнопки нижче сенсорного екрану і СД-індикатори, розташовані кільцем навкруги джойстика, спалахуватимуть в наступних ситуаціях:


Управління	Типи свічення
Кнопка ВІДПРАВИТИ	Індикатор мигає, коли є вхідний виклик.
Кнопка ВІДБІЙ	Індикатор постійно горить, коли є вхідний виклик.
Джойстик	• Пульсуючий білий сигнал індикатора означає, що акумулятор заряджається. • Світлодіодний знак акумулятора світиться білим кольором коли батарея повністю заряджена. • СД-індикатори мигають білим, коли рівень батареї низький і досягає близько 10%. • Верхня та нижня частини СД-індикаторів двічі спалахують білим, коли є нова електронна пошта, голосова пошта або нагадування зустрічі. • СД-індикатори двічі спалахують білим проти годинникової стрілки, починаючи зверху, коли є пропущений виклик або нове SMS чи MMS повідомлення.

СД-індикатори кнопок ДОДОМУ, НАЗАД, ВІДПРАВИТИ та ВІДБІЙ спалахнуть білим один раз, якщо натиснути одну з кнопок або Джойстик.

1.12 Настройка гучності

Регулюванням гучності звуку системи можна замінювати гучність звукових системних повідомлень і гучність звуку при відтворенні аудіо/відеозаписів, але регулювання гучності дзвінка впливає тільки на гучність телефонного дзвінка. Регулювати гучність системи і гучність дзвінка можна окремо.

1. Торкніться області значка у рядку заголовка, а потім натисніть на значок **Динаміку** (🔊) у екрані Стану Системи.
2. Щоб переключитись між екранами Гучність дзвінка та Гучність, натисніть на значки **Назад** або **Далее** (◀ / ▶) у верхній частині екрану.
3. У будь-якому екрані можна зробити наступне:
 - Щоб збільшити або зменшити гучність, перетягніть пальцем повзунок гучності вгору або вниз. Можна також натискати кнопки **ГУЧНІСТЬ ВІЩЕ/НИЖЧЕ** на лівій панелі комунікатора.

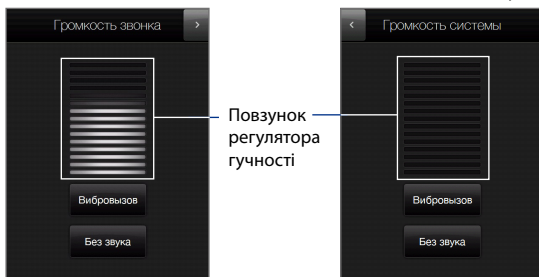

- Торкніться **Вибровывоз**, щоб увімкнути або виключити режим вібрації.
 - Торкніться **Без звука**, щоб вимкнути гучність телефону та гучність дзвінка.
4. Екран гучності телефону або гучності дзвінка автоматично закриється. Можна також закрити екран торкнувшись його.

Примітка У деяких екранах, в рядку заголовка яких не відображається індикатор гучності, регулювати гучність можна тільки натисненням кнопок ЗБІЛЬШЕННЯ/ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ в лівій панелі комунікатора. Натискаючи на ці кнопки можна також регулювати гучність під час розмови по телефону.

1.13 Використання комунікатора як USB-диска

Внутрішню пам'ять комунікатора можна використовувати як флеш-диск USB для перенесення мультимедійних та інших файлів. Натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Подключения > от USB к ПК**, а потім оберіть режим **Дисковод**. Це дозволяє швидше копіювати файли з вашого комп'ютера до комунікатора і назад.

Якщо використовується режим **Дисковод**:

- Ви не можете використовувати свій пристрій, щоб звернутися до файлів у внутрішньому сховищі, поки він з'єднаний з вашим ПК.
- Ваш ПК буде з'єднаний тільки з внутрішнім сховищем. Коли ви звертаєтеся до свого пристрою з ПК, ви побачите тільки зміст внутрішнього сховища комунікатора.

Не забувайте повертатися до режиму **ActiveSync** коли вам потрібно синхронізувати дані між вашим пристроєм і вашим ПК.

Розділ 2

Використання функцій телефону

2.1 Використання екрану Телефон

2.2 Голосовий виклик

2.3 Відеовиклик

2.4 Програма Smart Dial

2.5 Налаштування доступу через Bluetooth до SIM-карти для автомобільного телефонного набору

2.1 Використання екрану Телефон


За допомогою комунікатора, так само, як і за допомогою звичайного мобільного телефону, можна дзвонити і відповідати на дзвінки, вести облік дзвінків і відправляти повідомлення.

Екран Телефон

Щоб відкрити екран “Телефон”, зробіть на вибір:

- У Домашньому екрані натисніть **Телефон**.
- Натисніть кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ.

Кнопка
РОЗМОВА/
ВІДПРАВИТИ



Введення ПІН-коду

Більшість SIM-карт захищена ПІН-кодом (персональний ідентифікаційний номер), який надається оператором мобільному зв'язку.

1. Введіть ПІН-код, наданий оператором мобільного зв'язку.
2. Натисніть **Ввод**.

Примітка Якщо ПІН-код ввести неправильно три рази підряд, то SIM-карта буде заблокована. У цьому випадку для розблокування карти потрібно ввести ключ розблокування ПІН-коду (PUK-код), одержаний від оператора мобільного зв'язку.

2.2 Голосовий виклик

Зробити дзвінок

Зробити виклик з екрану Телефон

1. У Домашньому екрані натисніть **Телефон**.


2. Натискайте на клавіші на клавішній панелі, введіть телефонний номер.

Порада Якщо помилитеся при введенні номера, то натисніть , щоб одну за іншою стерти цифри номера. Щоб стерти номер цілком, натисніть і утримуйте .

3. Натисніть **кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ**, щоб почати дзвінок.

Порада Під час дзвінка користуйтеся кнопками **ГУЧНІСТЬ ВИЩЕ/НИЖЧЕ** збоку комунікатора, щоб настроїти гучність телефону.

Примітка Після того, як ви натиснете 6 клавіш та номер, який ви набирали та якого немає у ваших контактах, кнопка **Сохранить в контактах?** з'явиться вище клавіатури. Натисніть кнопку, щоб зберегти номер у Контактах.

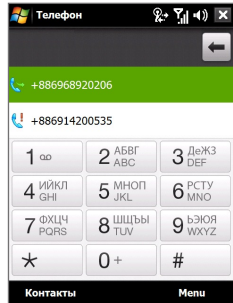

Дзвінок за допомогою програми “Контакты”

В початковому екрані натисніть **Пуск > Контакты**, щоб відкрити екран контактів.

Виконайте одну з наступних дій:

- Оберіть контакт, щоб подзвонити, та натисніть **ГОВОРИТИ/НАДІСЛАТИ**.

Примітка Якщо для контакту збережено більше ніж один номер, натисніть на **ДЖОЙСТИК** вправо/вліво, щоб обрати потрібний номер для дзвінка перед тим, як натиснути **ГОВОРИТИ/НАДІСЛАТИ**.

- Натисніть на контакт, щоб відкрити деталі контакту та потім натисніть на номер телефону, по якому хочете подзвонити.

- Натисніть та утримуйте контакт, на який ви хочете подзвонити, а потім в меню оберіть **Звонок на роботу, Звонок Домой** или **Звонок на мобильный телефон**.

Подзвонити з початкового екрану TouchFLO 3D

Додаткову інформацію про те, як подзвонити з початкового екрану TouchFLO 3D див. у Розділі 3.

Екстрені дзвінки

Введіть міжнародний або місцевий номер служби екстреної допомоги, а потім натисніть на кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ на корпусі комунікатора

Порада На SIM-картці можуть бути записані додаткові номери телефонів служб екстреної допомоги. Уточніть це у вашого оператора мобільного зв'язку.

Міжнародні дзвінки



1. У екрані Телефон натисніть та утримуйте клавішу з **цифрою 0**, поки не з'явиться значок "плюс" (+).
Знак (+) замінює міжнародний префікс країни, в яку ви дзвоните.
2. Введіть повний телефонний номер, по якому хочете подзвонити, і натисніть кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ на корпусі комунікатора. Повний телефонний номер складається з коду країни, коду регіону (без нуля на початку) і номера телефону.

Дзвінок в службу голосової пошти

Номер 1 зазвичай резервується для голосової пошти. Щоб подзвонити в службу голосової пошти та одержати повідомлення голосової пошти, натисніть і утримуйте цю кнопку на клавішній панелі екрану Телефон.

Відповідь на дзвінок

Коли поступає вхідний дзвінок, на екрані з'являється повідомлення із запитом на прийом або відхилення виклику. Кнопка РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ також горить, коли ви отримуєте дзвінок.

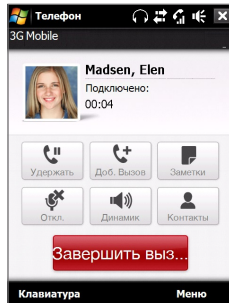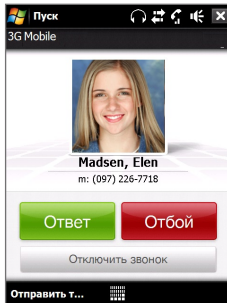

Прийом або відхилення вхідного дзвінка

- Щоб відповісти на виклик, натисніть **Ответ**, або кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ.
- Щоб відхилити виклик, натисніть **Отбой** або кнопку ВІДБІЙ.
- Щоб відключити звук дзвінка не відхиляючи виклик, натисніть **Отключить звонок**.

Порада Також можна перевернути телефон, щоб відключити дзвінок не відхиляючи виклик.

Відхилення дзвінка і відправка SMS

Можна настроїти параметри так, щоб при відхиленні дзвінка на телефон абонента, який викликає, автоматично відправлялося SMS-повідомлення.

1. У екрані "Телефон" натисніть **Меню > Параметри > вкладка Дополнительно**.
2. Встановіть прапорець **Отклонить звонок и отпр. текст. сообщ.**
3. При необхідності змініть стандартний текст і натисніть **ОК**.

Коли включена функція **Отклонить звонок с текст. сообщением**, натисніть **Отправить текст**, щоб відхилити дзвінок та відправити текстове повідомлення особі, яка дзвонить.

Утримання дзвінка

Під час розмови комунікатор повідомляє про надходження іншого вхідного дзвінка і пропонує прийняти його або відхилити. Якщо надійде новий виклик, коли ви вже розмовляєте по телефону, то ви зможете перемикається між двома абонентами або організувати конференц-зв'язок між всіма трьома абонентами.

1. Натисніть **Ответ**, щоб прийняти другий дзвінок і перевести перший дзвінок в режим очікування.
2. Щоб закінчити розмову з другим абонентом і повернутися до першого, натисніть **Отбой** або кнопку **ВІДБІЙ** на корпусі комунікатора.

Перемикання між двома дзвінками

Під час розмови натисніть .

Організація конференц-зв'язку

1. Переведіть дзвінок в режим очікування і наберіть другий номер або прийміть другий дзвінок під час розмови.

Порада Щоб набрати другий номер, натисніть  на екрані.

2. Натисніть .

Примітка Організовувати телефонний конференц-зв'язок можна не у всіх мережах мобільного зв'язку. Уточніть це у вашого оператора мобільного зв'язку.

Включення/виключення динаміка

Під час дзвінка натисніть , щоб включити або вимкнути навушники. Значок навушників  з'являється в рядку заголовка, коли навушники включені.

Порада Також можна натиснути і утримувати **РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ**, щоб включати або вимикати навушники.

Увага! Щоб уникнути проблем із слухом не тримайте комунікатор поряд з вухом, якщо динамік включений.

Вимкнути мікрофон під час виклику

Натисніть , щоб включити або вимкнути мікрофон. Коли мікрофон вимкнений, на екрані з'являється значок .

Відкрити Нотатки під час виклику

Натисніть  або витягніть стилус.

Включити вібровиклик в пристрої після встановлення підключення

Ви можете налаштувати комунікатор, щоб при встановленні з'єднання з іншою стороною, комунікатор подавав сигнал вібровиклику.

1. У екрані "Телефон" натисніть **Меню > Параметри > вкладка Додатково**.
2. Встановіть прапорець **Включать вибровывозов в устройстве после установления подключения** та натисніть **ОК**.

Відбій

Щоб розірвати зв'язок під час розмови, натисніть **Отбой** або кнопку **ВІДБІЙ**.

Додавання нового телефонного номера в Контакти після дзвінка

Якщо телефонного номера особи, яка дзвонить, немає в списку Контакти, то після завершення розмови його номер можна зберегти.

1. У екрані "Телефон" натисніть **Меню > Параметри > вкладка Додатково**.
2. Встановіть прапорець **Добавить новый номер телефона в Контакты после завершения звонка**, потім натисніть **ОК**.

Якщо цей прапорець вже встановлений, то після завершення розмови з'явиться повідомлення з пропозицією додати телефонний номер в Контакти.

Перевірка пропущених викликів

Якщо ви пропустите дзвінок, то в рядку заголовка з'явиться значок . Перевірити, хто вам дзвонив, можна одним з наступних способів:

- Натисніть на рядок заголовка, потім натисніть , а потім натисніть **Вид**.
- В екрані телефону натисніть **Меню > Історія звонков**, а потім натисніть .

Історія дзвінків

Користуйтеся Історією дзвінків, щоб перевірити пропущені дзвінки, набрані номери та вхідні дзвінки. Щоб відкрити екран Історії дзвінків, натисніть **Меню > Історія звонков** в екрані телефону.

Швидкий набір

Додайте номер, який часто використовується, в список **Быстрый набор**, щоб викликати його одним дотиком. Наприклад, якщо в списку “Быстрый набор” контакт записаний під номером **2**, то для набору номера цього контакту можна на клавішній панелі в екрані “Телефон” натиснути та утримувати кнопку з **цифрою 2**.

Додавання запису в список “Быстрый набор”

1. В екрані Телефон, натисніть **Меню > Быстрый набор**.
2. Натисніть **Меню > Новый**.
3. Натисніть на контакт, потім виберіть його телефонний номер, який хочете привласнити клавіші швидкого набору.
4. У полі **Место**, вкажіть вільну клавішу для використання у якості клавіші швидкого набору.
5. Натисніть **ОК**.

Примітка У разі призначення нового телефонного номера для вже зайнятої клавіші швидкого набору новий телефонний номер буде записаний замість старого.

Поради • Щоб створити запис для швидкого набору зі списку Контакти або контактів на SIM-карті, натисніть на контакт, виберіть телефонний номер, який хочете додати в список швидкого набору, а потім натисніть **Меню > Доб. в Быстрый набор**.

- Щоб видалити запис зі списку швидкого набору, відкрийте список **“Быстрый набор”** натисніть і утримуйте потрібний запис, а потім натисніть **Удалить**.

Включення і відключення телефону

У багатьох країнах діє заборона на використання мобільних телефонів на борту літаків.

Включення або виключення функції телефону

1. Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер связи**.
2. Щоб включити або відключити функцію телефону, в екрані “Менеджер связи”, натисніть кнопку **Телефон**. Якщо він включений, то спалахує індикатор.

Включення або виключення Режиму польоту

Для відключення функції телефону також можна перевести пристрій в **Режим полета**.

У Режимі польоту у вашому пристрої відключається прийом та передача всіх радіосигналів, зокрема функції телефону і Bluetooth.

Після виключення Режиму польоту функція телефону знову включається, а для модуля Bluetooth відновлюється його попередній стан.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер связи**.
2. У екрані “Менеджер связи” натисніть кнопку **Режим полета**, щоб вимкнути або включити Режим польоту. Якщо він включений, то спалахує індикатор.

2.3 Відеовиклик

Комунікатор дозволяє робити відеовиклики, коли ви знаходитесь у дії покриття мережі 3G. Вам необхідно використовувати 3G-сумісну SIM-карту, щоб зробити відеовиклики.

Зробити відеовиклик

Виконайте одну з наступних дій:

- На телефонній клавіатурі натисніть номер телефону для виклику, потім натисніть **Меню > Відеови́зов**, почати відеовиклик.
- У списку Контактів натисніть і утримуйте необхідний контакт та натисніть **Відеови́зов**.
- У Історії дзвінків натисніть і утримуйте необхідний номер телефону або контакт та натисніть **Відеови́зов**.

Примітка Зображення іншої сторони з'явиться на екрані через 3-5 секунд після встановлення з'єднання, залежно від сили сигналу. Якість потокового зображення залежить від сигналу.

Якщо відеовиклик не вдалося встановити, з'являється повідомлення, я якому запитується, чи спробувати ще, зробити голосовий виклик натомість або надіслати SMS/MMS-повідомлення.

Відповісти на відеовиклик

Прийом або відхилення вхідного відеовиклику

- Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть **Ответ** або натисніть РАЗГОВОР на комунікаторі.
- Щоб відхилити відеовиклик, натисніть **Отбой**, або натисніть ЗАВЕРШИТЬ на комунікаторі.
- Щоб відключити звук дзвінка не відхиляючи виклик, натисніть **Отключить звонок**.

Коли у телефоні включена функція **Отклонить звонок с текст. сообщением**, натисніть **Отправить текст**, щоб відхилити дзвінок та відправити текстове повідомлення особі, яка дзвонить.

Порада Також можна перевернути телефон, щоб відключити дзвінок не відхиляючи виклик.


Завершення відеовиклику

Під час відеовиклику натисніть **Завершить вызов**, щоб роз'єднатись.

Змінити настройки

Під час відеовиклику ви можете змінити деякі настройки, такі як розмір зображення, яскравість відеозображення, використання камери та інше.

Під час дзвінка в екрані Відеовиклику відображаються наступні функції та кнопки керування.

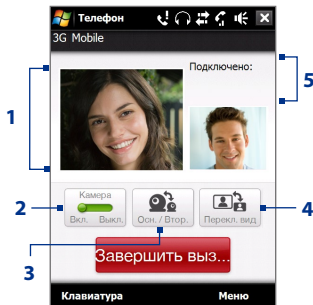


- 1 Область показу зображення.** Відображає ваше зображення та зображення іншої сторони, залежно від настройок заміни зображення.
- 2 Камера.** Натисніть, щоб включити або вимкнути камеру. Коли камера вимкнена, відображається картинка залежно від встановлених параметрів відеовиклику. Докладну інформацію див. у підрозділі "Параметри відеовиклику".
- 3 Переключення.** Натисніть, щоб переключитися між Основною (задньою) та Другою (передньою) камерами.
- 4 Перегляд.** Натисніть, щоб переключитися між двома параметрами перегляду. Ви можете зробити зображення іншої сторони більше або менше.
- 5 Область стану.** Відображає ім'я постачальника послуг, інформацію про іншу сторону та таймер дзвінка.

Яскравість

Щоб настроїти яскравість живого зображення, натискайте на джойстик вправо для більшої яскравості, або вліво для меншої яскравості. Коли ви натискаєте на джойстик вправо та вліво під час відеовиклику, на екрані з'являється шкала яскравості.


- Примітки**
- Можна натиснути **Меню** > **Яркость**, щоб настроїти яскравість живого зображення.
 - Ви не можете настроїти яскравість фотознімка.

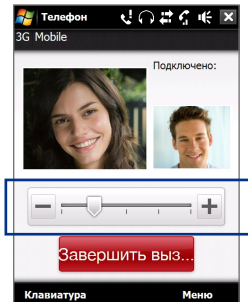


Шкала яскравості

Функції відеовиклику

У екрані "Телефон" або у екрані поточного відеовиклику ви можете натиснути **Меню** > **Параметры видеовызова** та встановити наступні функції:

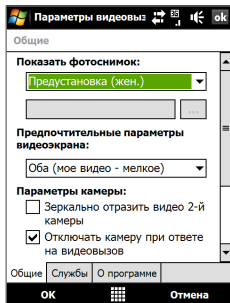

Параметри відеовиклику:
вкладка Загальні

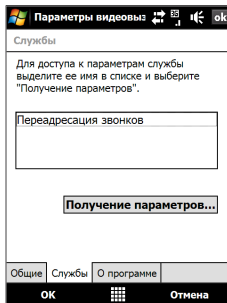

Параметри відеовиклику:
вкладка Послуги

Вкладка Загальна

- **Показати фотознімок.** Оберіть знімок, який ви хочете відобразити, після вимкнення камери.
- **Попередня установка (жін.).** Відображає жіноче зображення на місці вашого зображення.

- **Попередня установка (чол.).** Відображає чоловіче зображення на місці вашого зображення.
- **Зображення користувача.** Дозволяє використовувати файл фотознімка у якості картинки екрану. Якщо обрана ця функція, буде встановлений прапорець **Имя Файла** та обрана кнопка **Обзор**, що дозволить вибрати файл фотознімку.
- **Останній відеокادر.** Використання останнього кадру, зробленого до зупинки камери, у якості картинки екрану.
- **Переважні параметри відеоекрану.** Змініть параметри відображення на екрані вашого фото та фотографії іншої сторони, оберіть параметри зі списку **Предпочтительные параметры видеоекрана** або натисніть кнопку **Просмотр** у екрані Відеовиклику.
- **Параметри камери:**
 - **Дзеркально відобразити відео 2-ої камери.** Встановіть прапорець, якщо збираєтесь показати текстовий документ іншій стороні за допомогою другої камери.
 - **Вимкніть камеру під час відповіді на відеовиклик.** Встановіть прапорець, щоб не відсилати свій відеосигнал іншій стороні під час відповіді на відеовиклик. Замість цього буде відображатися параметр, який ви оберете у **Показать фотоснимок**.
 - **Вимкніть камеру під час відеовиклику.** Встановіть прапорець, щоб не відсилати свій відеосигнал іншій стороні під час відеовиклику. Замість цього буде відображатися параметр, який ви оберете у **Показать фотоснимок**.
- **Відображати інформацію:**
 - **Відображати таймер виклику.** Встановіть прапорець, щоб відображати тривалість виклику у області стану.
 - **Відображати номер телефону та ім'я.** Встановіть прапорець, щоб відображати номер телефону іншої сторони та ім'я у області стану.

Вкладка Служби


Щоб настроїти інші параметри для Відеовиклику, натисніть на вкладку **Служби**. У екрані "Служби" зі списку оберіть обрану послугу, а потім натисніть **Получение параметров**, щоб отримати доступ до настройок.

2.4 Програма Smart Dial

Програма **Smart Dial** спрощує процедуру набору телефонного номера.

Коли ви починаєте вводити телефонний номер або ім'я контакту, програма Smart Dial автоматично веде пошук і сортування в контактах на SIM-карті, в списку Контакти та в телефонних номерах зі списку Звонки (в групах "входящие", "исходящие" и "пропущенные"). Після цього з відфільтрованого списку ви зможете вибрати потрібний номер телефону або контакт для набору.

Панель
Smart Dial

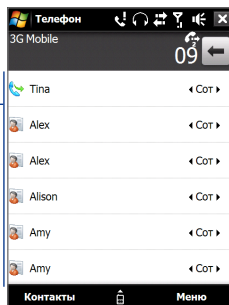

Пошук імені або номера контакту

Можна ввести декілька перших літер імені або цифр номера контакту. Програма Smart Dial здійснить пошук серед телефонних номерів і перших літер імен контактів, а також символів, що стоять в імені контакту після пропуску, тире або символу підкреслення. Наприклад, при натисненні цифри "2" яка на екранній клавіатурі відповідає літерам [a, b та c], будуть вибрані такі імена контактів: **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"John-Carter"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**, **"Thomas_Clark"**, **"JaneCampbell"**.

Якщо список вибраних імен вийшов дуже великим, то можна звузити пошук, додавши ще одну букву. У наведеному вище прикладі, якщо ввести ще цифру "3", яка відповідає літерам [d, e, f], список вибраних імен скоротиться, і в ньому залишаться тільки імена: **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**.

Дзвінок і відправка SMS-повідомлень за допомогою програми Smart Dial

1. У Домашньому екрані натисніть **Телефон**.

2. Наберіть декілька перших цифр номера або літер імені.

При введенні цифри або літери на панелі програми Smart Dial відображатимуться співпадаючі записи.

Порада Натисніть  щоб закрити телефонну клавіатуру і побачити, чи є більше відповідних контактів.

3. У панелі програми Smart Dial, легко натисніть та проведіть пальцем по сенсорному екрану або натисніть на джойстик вгору/вниз, щоб оглянути список та обрати контакт.

4. Можна виконати одну з наступних дій.

- Натисніть на контакт, щоб подзвонити обраному контакту.
- Щоб відправити SMS-повідомлення виділеному контакту, натисніть **Меню > Отправить SMS**.
- Щоб подзвонити на інший номер обраного контакту, виберіть контакт, а потім натисніть на джойстик вправо/вліво, щоб обрати номер.

2.5 Налаштування доступу через Bluetooth до SIM-карти для автомобільного телефонного набору

Автомобільні телефони Bluetooth, які підтримують технологію SAP (SIM Access Profile - профіль доступу до SIM-карти), можуть по Bluetooth підключатися до комунікатора і звертатися до його SIM-карти. Після установки підключення SAP можна завантажити контакти з SIM-карти комунікатора на автомобільний телефон. За допомогою автомобільного телефонного комплексу можна відповідати на дзвінки і дзвонити самому, використовуючи SIM-карту вашого пристрою.

Примітка Щоб можна було завантажити контакти в автомобільний телефонний комплект, переконайтеся, що всі контакти комунікатора зберігаються на SIM-карті, а не в пам'яті комунікатора. Потім настройте автомобільний комплект так, щоб він завантажував контакти тільки з SIM-карти.

1. Переконайтеся, що у комунікаторі включений інтерфейс Bluetooth та видимий режим. Інформацію про включення модуля Bluetooth і режиму видимості див. в підрозділі "Режими Bluetooth" у Розділі 9.
2. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Bluetooth Устройства > Доступ к SIM-карте**.
3. Встановіть прапорець **Удаленный доступ к SIM-карте** та натисніть **ОК**.
4. Підключіть по Bluetooth автомобільний телефонний комплект до вашого пристрою. Порядок підключення описаний в керівництві на автомобільний телефонний комплект.
5. Якщо ви вперше підключаєте ваш пристрій до автомобільного телефонного комплекту, то на вашому пристрої введіть код зв'язку, заданий у автомобільному телефонному комплекті.
6. На екрані з'явиться повідомлення про те, що встановлено з'єднання між вашим пристроєм і автомобільним телефонним комплектом. Натисніть **ОК**.
7. У екрані **Bluetooth** натисніть на вкладку **Доступ к SIM-карте** та натисніть **Подключиться**.

Примітка Якщо встановлено підключення з використанням профілю доступу до SIM-карти, не можна здійснювати та приймати дзвінки, відправляти та одержувати повідомлення, а також виконувати відповідні дії. Протягом цього часу всі ці операції можна виконувати з автомобільного телефонного комплекту. Після розриву підключення комунікатор можна використовувати, як завжди.

Розділ 3

TouchFLO™ 3D

3.1 Про TouchFLO™ 3D

3.2 Використання Початкового екрану TouchFLO 3D

3.3 Рухи пальцем




3.1 Про TouchFLO™ 3D

TouchFLO™ 3D дозволяє управляти пристроєм з програмою Windows Mobile за допомогою торкання. TouchFLO 3D має наступні функції:

- Початковий екран дозволяє отримати доступ торканням пальця до більшості розповсюджених функцій, таких як Люди, Повідомлення, Пошта, Музика, Інтернет та інші
- Дозволяє користуватися пальцем для навігації по екрану

3.2 Використання Початкового екрану TouchFLO 3D

Початковий екран TouchFLO 3D має наступні вкладки:

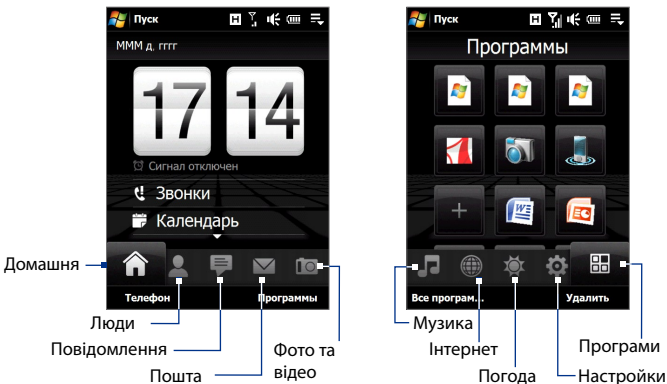



Переключення між вкладками у початковому екрані

Виконайте одну з наступних дій:



- Торкніться або натисніть на обрану вкладку у початковому екрані.
- Натискайте на джойстик вправо або вліво для переходу до наступної або попередньої вкладки.

- Натисніть та утримуйте палець на активній вкладці, а потім проведіть пальцем праворуч або ліворуч по вкладкам. Відпустіть, коли оберете необхідну вкладку.

Примітка Натискайте з невеликою силою та утримуйте активну вкладку, щоб переходити між вкладками.

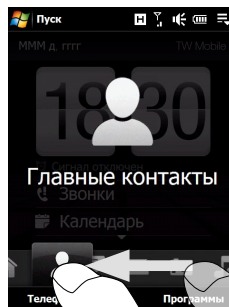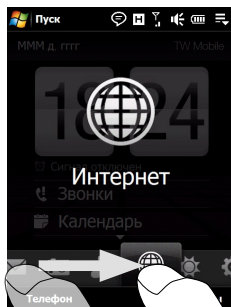

- Проведіть ліворуч по екрану, щоб перейти до наступної вкладки, та проведіть праворуч по екрану, щоб перейти до попередньої вкладки.

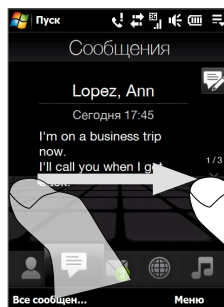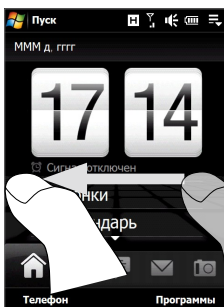

Домашня


Вкладка **Домашня** відображає поточну дату, перекидний годинник та значок **Сигнал**, який вказує включений або вимкнений сигнал. Пропущені дзвінки та календар найближчих подій також відображаються на вкладці Домашня.

Обрати елемент у вкладці Домашня

- Торкніться елементу; або
- Спочатку натискайте на джойстик вгору або вниз, щоб перейти до елемента, який ви хочете обрати, та натисніть ВВОД.

Торкніться дати або швидко натискайте на годинник, щоб відкрити екран Годинник та Сигнали, у якому можна настроїти дату, час та сигнал. (Докладнішу інформацію див. у Розділі 13.)


Доторкніться до цієї зони, щоб переглянути більше деталей про пропущені виклики у історії викликів. (Докладну інформацію див. у Розділі 2.)

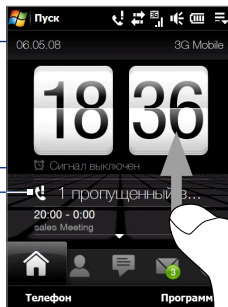

У екрані проведіть пальцем догори, щоб відобразити маленький цифровий годинник та переглянути більше зустрічей.

Вкладка Домашня з перекидним годинником

Одна зустріч на цілий день та до двох зустрічей можуть бути відображені. Торкніться цієї зони, щоб створити, редагувати або переглянути зустріч. (Детальнішу інформацію див. у підрозділі "Календар" в Розділі 12.)

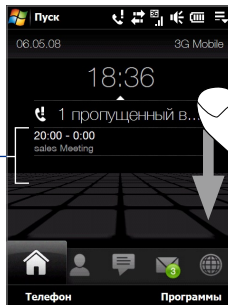

Проведіть пальцем вниз по екрану, щоб повернутися до перекидного годинника.

Вкладка Домашня з меншим цифровим годинником

Люди


У вкладці **Люди** ви можете додавати улюблені контакти, з якими ви найчастіше зв'язуєтесь. Це дозволить вам швидко робити виклик, надсилати текстові повідомлення та ел. пошту обраним контактам.

Порада Ви можете додати до 15 обраних контактів у вкладку **Люди**.

Додати улюблені контакти

Ви повинні створити та синхронізувати контакти у комунікаторі перш ніж ви зможете додати їх у вкладку **Люди**.

1. У початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди**.
2. Доторкніться до маленького або до великого значка **Плюс** або торкніться **Добавить Избранное**.

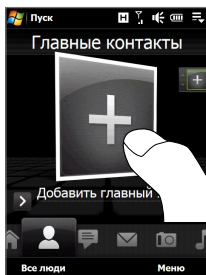

3. У екрані обраного контакту доторкніться до імені потрібного контакту.

Поради

- Щоб створити новий контакт, торкніться **Меню > Новий контакт**. Детальнішу інформацію див. у підрозділі "Контакти" в розділі 12.
- Контакти, збережені на SIM-карті, не можливо додати як обрані контакти.


4. Оберіть телефонний номер або адрес ел. пошти, щоб зв'язати з обраним контактом.

Примітка Якщо немає картинки, пов'язаної з контактом, наступний екран підкаже як зв'язати картинку з контактом.


5. Щоб додати інший обраний контакт, доторкніться до маленького значка **Плюс** () з правого боку екрану та повторіть шага 3 та 4.

Вибрати з обраних контактів

- Виконайте одну з наступних дій.

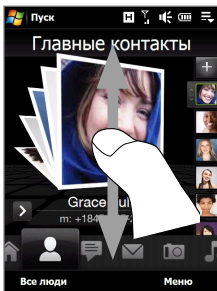

Щоб перегортати картинки контактів за один раз, переміщайте палець вгору і вниз по екрану. Також можна натискати на джойстик вгору і вниз, щоб перегортати картинки контактів.

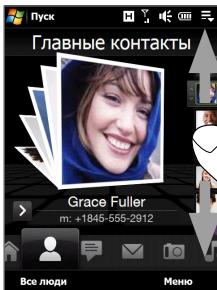

У екрані Люди на картинці контакту:

- Торкніться картинки обраного контакту або
- Натисніть та утримуйте обрану картинку контакту, щоб відобразити висувну шкалу, а потім пересувайте вгору та вниз картинку. Відпустіть палець, коли буде вибраний необхідний контакт.

- Після вибору обраного контакту, торкніться стрілки справа (➤), телефонного номера або адреси ел. пошти, яка показана нижче картинки контакту, щоб зробити телефон, відправити текстове повідомлення або відправити ел. пошту контакту.
- Торкніться картинку контакту у центрі екрану, щоб відкрити картку контакту. У карті контакту ви побачите останні вихідні та вхідні дзвінки, а також деталі контакту, такі як телефонний номер, адреса ел. пошти та інше.

- Поради**
- У вкладці Люди торкніться **Все Люди**, щоб отримати доступ до всіх контактів, збережених на SIM-карті та у пам'яті комунікатора.
 - Щоб видалити поточний обраний контакт, торкніться **Меню > Удалить Избранное**.


Повідомлення

У вкладці **Сообщения** ви можете читати текстові SMS-повідомлення як тільки вони надходять та створювати нові SMS-повідомлення. Ви також можете переглядати текст надісланих MMS-повідомлень у цій вкладці.

Якщо надійшли нові SMS/MMS повідомлення, значок у вкладці **Сообщения** буде показувати номер нового повідомлення. Наприклад,  показує, що надійшло нове повідомлення.

Щоб переглянути повний текст повідомлення від відправника та відповісти, торкніться повідомлення на екрані.

Торкніться **Все сообщения**, отримати доступ до всіх текстових повідомлень у вхідній папці та інших папках.

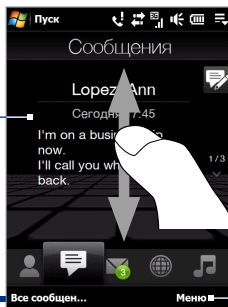

Торкніться цього значка, щоб створити нове текстове SMS-повідомлення.

Щоб перегорнути отримані SMS/MMS повідомлення, проведіть пальцем вгору/вниз, торкніться стрілки вгору/вниз на екрані або натисніть на джойстик вгору/вниз.

Торкніться **Меню**, щоб видалити поточне повідомлення та отримати доступ до більшої кількості функцій.

Щоб дізнатися більше інформації про роботу з SMS та MMS-повідомленнями, див підрозділ "Текстові повідомлення" та "MMS" у Розділі 6.

Пошта

Вкладка **Почта** - це вкладка, з якої ви відсилаєте та отримуєте повідомлення ел. пошти. Включаючи ел. пошту Outlook, ви можете додавати в цю вкладку до чотирьох облікових записів ел. пошти POP3/IMAP4 та у Інтернет.

Додавання облікового запису ел. пошти

1. У початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Почта**.
2. Якщо ви вперше додаєте обліковий запис ел. пошти, торкніться **Новая учетная запись** у нижньому правому куті екрану.
3. Налаштуйте обліковий запис ел. пошти за допомогою майстра налаштувань ел. пошти.
4. Щоб додати інший обліковий запис, торкніться **Меню > Учетные записи > Новая учетная запись** та користуйтеся майстром налаштувань ел. пошти, щоб настроїти ваш обліковий запис.


Для отримання детальної інформації про настройку облікових записів ел. пошти за допомогою майстра налаштувань ел. пошти, див Розділ 6.

Перевірити електрону пошту

Коли надходить нова ел. пошта, значок у вкладці **Почта** та відповідні значки обл. записів ел. пошти відобразять номер нового повідомлення.

- Щоб переглядати отримані листи ел. пошти, проведіть пальцем вгору або вниз по картинці конверт або натисніть на Джойстик вгору/вниз.
- Торкніться ел. пошти на екрані, щоб відкрити та прочитати повідомлення.

Торкніться **Входящие**, щоб отримати доступ до всіх повідомлень ел. пошти у обраному обліковому запису.

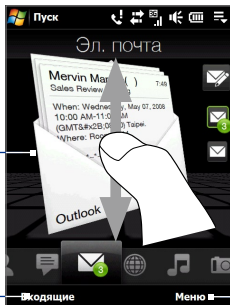

Після обрання облікового запису ел. пошти, торкніться цього значка, щоб створити та надіслати новий лист ел. пошти.

Це ваші облікові записи ел. пошти. Торкніться значка, щоб обрати обл. запис ел. пошти та переглянути нові отримані листи в цьому обл. запису.

Торкніться **Меню**, щоб отримати доступ до більшої кількості функцій.

Додаткова інформація про роботу з електронною поштою компанії див. у Розділах 6 та 7.

Фото та відео

Вкладка **Фото і Відео** дозволяє перегортати фото і відеокліпи, а також переглядати їх на повному екрані. З цієї вкладки ви можете активувати Камеру, щоб знімати фотографії та відеокліпи.

Вкладка **Фото і Відео** відображає фото- та відеофайли з поточного обраного альбому. За умовчанням альбом Фотознімки зберігає фото і відео, які ви зняли комінукатором, та заданий як обраний. Ви можете змінити обраний альбом на інший, за власною перевагою.

Порядок встановлення альбому у якості обраного

1. У вкладці Фото і Відео торкніться **Альбом**, щоб відкрити програму Альбом.
2. Торкніться **Альбомы** та потім оберіть один із перерахованих обраних альбомів.
3. Натисніть **Меню > Установить как Избранное**. та потім натисніть **ОК** у екрані підтвердження.

Перегляд фото та відео



- Поради**
- Для отримання детальнішої інформації про перегляд у повному екрані, див. підрозділ “Перегляд зображень” та “Відтворення відео” у Розділі 11. Формати файлів, які можна переглядати у вкладці **Фото** и **Відео** такі ж самі, як і у програмі Альбом.
 - Щоб передати мультимедійні файли з комп'ютера та переглянути їх у вкладці **Фото** и **Відео**, скопіюйте або синхронізуйте їх до папки, наступної після **\My Device** (пам'ять комунікатора) або **\Internal Storage** (вбудована пам'ять).

Музика

Вкладка **Музика** служить для візуального огляду музичних альбомів і записів та для відтворення музики. На вкладці **Музика** відображаються музичні альбоми і записи із списку **Проигрывается** додатку Бібліотека.

- Примітка** Комунікатор веде пошук музичних файлів, які мають наступні формати: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+ (.aac) и MPEG-4 (.m4a). Пошук музики ведеться в наступних місцях:
- Пристрій: \Моя музыка (включаючи всі вкладені папки)
 \Мои документы (включаючи всі вкладені папки)
 Сховище: \Внутрішнє сховище (включаючи всі вкладені папки)

Відтворення музики

У вкладці **Музика** перегортайте альбоми та всі музичні файли у кожному альбомі, потім торкніться значка **Воспроизвести** у середній частині екрану праворуч, щоб розпочати відтворення.

Проведіть пальцем вгору/вниз по екрану або натисніть на джойстик вгору/вниз, щоб листати альбоми та музичні файли або пісні в альбомі.

Торкніться тут, щоб отримати доступ до бібліотеки.



Торкніться тут, щоб перейти до попереднього альбому, або попередньому музичному файлу у поточному альбомі.

Торкніться тут, щоб відтворити або зробити паузу. Для відтворення або його припинення можна також натиснути кнопку ВВІД.


Торкніться тут, щоб перейти до наступного альбому або наступному музичному файлу у поточному альбомі.

Торкніться **Меню**, щоб настроїти музичний список відтворення на функції **Повторить**, включити або вимкнути **Воспр. в случайном порядке** та інше.

Перемотка музичного файлу назад та вперед


Виконайте одну з наступних дій:

- Торкніться та утримайте тонкий повзунок нижче зображення альбому, щоб відобразити індикатор виконання:




Переміщайте палець вправо або вліво по індикатору виконання, щоб перейти вперед або назад у музичному файлі.

- Водіть пальцем по джойстику, якщо потрібно:



Водіть пальцем за годинниковою стрілкою, щоб перейти вперед в музичному файлі.

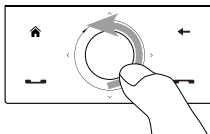

Щоб перейти у музичному файлі назад, водіть пальцем проти годинникової стрілки.

Налаштувати режими повтору та перемішування

Торкніться **Меню > Повторить** та оберіть що-небудь, щоб повторити ще раз, повторити все або не повторювати. Щоб включити або виключити режим перемішування, торкніться **Меню > Перемешать**, а потім оберіть **Включить перемешивание** або **Отключать перемешивание**.

Значок з правого боку від вкладки **Музыка** відображає який режим зараз включений: перемішування або повтор.



Повторить [Один]



Повторить [Все]



Відтв. у випадковому порядку [Вкл]

Завантажити та відтворити музичні файли з Бібліотеки

Додаток Бібліотека упорядковує музичні файли по категоріях, таким як **Проигрывается, Исполнители, Альбомы, Жанры, Все песни** та інше. Додавши музичні альбоми або записи в комунікатор, відкрийте додаток Бібліотека, щоб знайти і відтворити їх.

1. На вкладці **Музыка** натисніть **Библиотека**, щоб відкрити екран Бібліотека.
2. Вкладки внизу екрану Бібліотека відповідають різним категоріям. Для огляду музичних записів потрібної категорії відкрийте відповідну їй вкладку.
3. Натисніть на музичний запис, щоб відтворити його.

Примітка Якщо в Бібліотеці для відтворення вибрати категорію, наприклад, **Виконавці**, то замість списку **Програється** відкриється список музичних записів цієї категорії.

Використання списку відтворення


Ви можете об'єднувати обрані музичні файли у список відтворення та потім програвати цей список.

- Створити новий список відтворення:
 1. Оберіть потрібні музичні файли у вкладках **Музыка** або **Библиотека**.
 2. Торкніться **Меню > Добавить в Список воспроизведения**.
 3. Торкніться **Новый Список воспроизведения**, введіть **Имя Списка воспроизведения**, а потім натисніть **ОК**.
- Додати більше музичних файлів у список відтворення:
 1. У вкладці **Список воспроизведения** натисніть на список відтворення, щоб відкрити його.
 2. Торкніться **Меню > Редактировать**.
 3. Торкніться **Меню > Добавить**.
 4. Встановіть прапорці біля музичних файлів, які ви хочете додати у список відтворення, або торкніться **Меню > Выбрать все**, щоб вибрати всі музичні файли.
 5. Торкніться **ОК** три рази, а потім торкніться **Наверх**, щоб повернутися до вкладки **Список воспроизведения**.

- Програвання списку відтворення:
 1. У вкладці **Список воспроизведения** натисніть на список відтворення, щоб відкрити його.
 2. Торкніться першої пісні у списку відтворення. У вкладці **Музыка** почнеться програвання першої пісні. Після закінчення кожної пісні відтворюватиметься наступна за нею пісня в списку відтворення.
- Примітка** Список відтворення не оновлюється автоматично коли музичні файли видаляються з пам'яті комунікатора або з внутрішньої пам'яті.

Існує два типи списків відтворення, які відображаються у екрані **Списки воспроизведения**:

- **Списки відтворення користувача.** Список відтворення, створений у екрані **Музыка**.
- **Списки відтворення програми Програвач Windows Media®.** Списки відтворення, які зберігаються у бібліотеці програми Windows Media® (синхронізованої програмою Програвач Windows Media® Player на комп'ютері). Вони позначені значком Програвач Windows Media® (⏮). Ці списки відтворення неможливо редагувати.

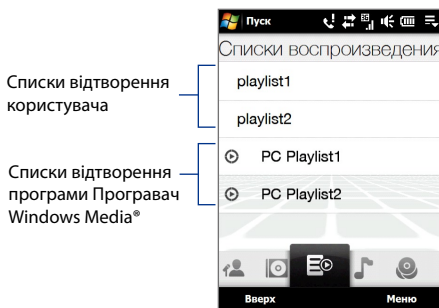

- Примітка** Якщо список відтворення програвача Windows Media® містить комбінацію музичних, відео та фото файлів, тільки музичні файли з списку відтворення будуть синхронізовані на комунікаторі, а інші мультимедійні файли будуть відфільтровані.

Інтернет

У вкладці **Інтернет** ви можете відкривати програму Opera Mobile™, щоб переглядати ресурси мережі та додавати ресурси одним торканням до обраних сайтів.

Торкніться тут, щоб переглядати ресурси мережі за допомогою програми Opera Mobile.

Торкніться **Все закладки**, щоб відкрити Opera Mobile та додавати, переглядати або видаляти обрані веб-ресурси.



Проведіть пальцем вгору або натисніть на джойстик вниз, щоб прокрутити екран та отримати доступ до більшої кількості обраних веб-ресурсів.

Детальнішу інформацію про використання програми Opera Mobile див. у Розділі 8.

Погода

У вкладці **Погода** відображається інформація про сучасну погоду, а також прогноз погоди на найближчі п'ять днів.

Додати місто

У вкладці **Погода** можна відображати інформацію про погоду у вашому місті та інших містах. Виконуйте нижчезазначені шаги, щоб додати місто у цій програмі.

Порада Ви можете додати до 10 міст у вкладці **Погода**.

1. У вкладці **Погода** торкніться **Меню > Додать местоположение**.
2. У екрані, який з'явиться, оберіть країну. Легко і часто натискайте пальцем на екран, щоб прокрутити вниз список країн. Також можна повільно прокрутити список країн, проводячи пальцем по екрану вгору. Торкніться необхідної країни, щоб обрати її.

3. Потім з'явиться екран з вибору міст. Легко і часто натискайте пальцем на екран, щоб прокрутити вниз список міст. Також можна повільно прокрутити список міст, проводячи пальцем по екрану вгору. Торкніться необхідного міста, щоб обрати його.

Перегляд інформації про погоду

Ваш комунікатор автоматично зв'яжеться з Інтернетом через підключення 3G/GPRS/EDGE або Wi-Fi, щоб завантажити та відобразити інформацію про погоду. Поточна температура, температурний діапазон, тип погоди (сонячно, хмарно, зливи або інше) та час дня (день або ніч) відображаються у вкладці **Погода**. Щоб побачити інформацію про погоду на найближчі п'ять днів, торкніться екрану або торкніться **5 днів** у нижньому боці екрану ліворуч.

Доторкніться до екрану або **5 днів** у нижній частині, щоб переглянути інформацію про погоду на найближчі п'ять днів.



Відображає останні зміни погоди. Торкніться цієї позиції, щоб завантажити останню інформацію про погоду. Щоб переключатися між містами, проведіть пальцем вгору/вниз, торкніться стрілки Вгору/Вниз на екрані або натисніть на джойстик Вгору/Вниз. Торкніться **Меню**, щоб додати або видалити місто, змінити температуру на Цельсій або Фаренгейт та інше.

Обрати варіанти завантаження

1. У вкладці **Погода** торкніться **Меню > Настройки**.


Порада Також можна плавно переміститися у вкладці **Настройки** та торкнутися **Дата**.

2. Ви можете обрати наступні варіанти:

- **Завантажувати погоду автоматично.** Якщо вибрати цей варіант, інформація про погоду автоматично завантажуватиметься з веб-сайту AccuWeather кожного разу, коли ви обираєте вкладку **Погода**, якщо дані не оновлювалися останні три години. Дані про погоду також завантажуватимуться при кожному виконанні підключення ActiveSync (за допомогою бездротового підключення або підключення по USB).
Зніміть цей прапорець, якщо хочете завантажувати інформацію про погоду вручну.
- **Завантаження погоди під час роумінгу.** Виберіть цей варіант тільки в тому випадку, якщо хочете автоматично завантажувати дані про погоду в режимі роумінга. За це може стягуватися додаткова платня.

Настройки

Вкладка **Настройки** дозволяє синхронізувати інформацію з комп'ютером або з Exchange Server, змінити настройки звуку, такі як мелодія дзвінка та обрати інший фон екрану у вкладці **Домашня**. У комунікаторі легко включити та вимкнути такі способи передачі даних як Wi-Fi, Bluetooth та інші.

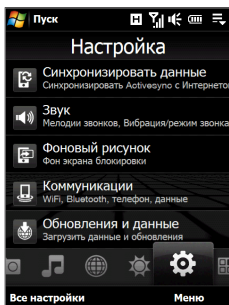


Програми

У вкладці **Программы** можна легко додавати обрані програми одним торканням.

Торкніться пустої позиції, щоб додати обрану програму.

Торкніться **Все Программы**, отримати доступ до всіх програм у комунікаторі.

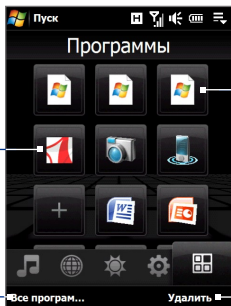

Торкніться значка програми, щоб відкрити відповідну програму.

Торкніться **Удалить**, щоб обрати програму, яку необхідно видалити з екрану **Программы**.

Якщо екран з програмами заповнений повністю, прокрутіть вниз вкладку **Программы**, щоб знайти вільну позицію та додати більше програм. Щоб прокрутити вниз, натисніть та утримуйте палець на екрані, а потім проведіть пальцем дотри. Ви можете додати до 18 обраних програм.

щоб прокрутити назад, натисніть та утримуйте палець на екрані, а потім проведіть пальцем вниз.


Примітка Щоб замінити позицію іншою програмою, необхідно спочатку видалити ярлик програми, яка займає це місце, а потім додати обрану програму.

3.3 Рухи пальцем


Рухаючи пальцем ви можете прокручувати, виконувати масштабування та переміщатись по сенсорному екрану.

Прокрутка за допомогою пальця

Прокрутку пальцем можна також використовувати для прокрутки вгору і вниз по сторінкам веб-сайтів, документам та спискам, наприклад, у списках контактів, файлів, повідомлень, зустрічей календаря та інших.

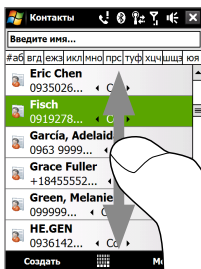

Під час прокрутки за допомогою пальця, проведіть або легко натискайте пальцем по сенсорному екрану.

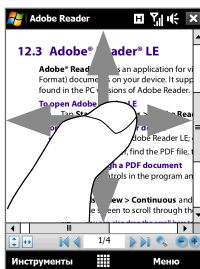

Прокрутка вгору та вниз

- Щоб прокрутити вниз, проведіть пальцем вгору по сенсорному екрані.
Щоб прокрутити вгору, проведіть пальцем вниз по сенсорному екрані.
- Для автоматичної прокрутки злегка вдаряйте пальцем вгору та вниз по сенсорному екрані. Торкніться екрану, щоб зупинити прокрутку.

Прокрутка вправо та вліво

- Для прокрутки управо проведіть пальцем вліво.
Для прокрутки вліво проведіть пальцем управо.
- Для автоматичної прокрутки злегка вдаряйте пальцем вправо та вліво. Торкніться екрану, щоб зупинити прокрутку.

Зміна масштабу за допомогою пальця

Види рухів пальцем під час зміни масштабів у різних програмах.

- Щоб збільшити зображення веб-сторінки у програмі Opera Mobile, двічі натисніть пальцем на екрані. Детальнішу інформацію див. у підрозділі "Використання програми Opera Mobile" у Розділі 8.
- Щоб збільшити фотографію у програмі Альбом, зробіть пальцем коло по сенсорному екрані. Детальнішу інформацію див. у підрозділі "Перегляд фото і відео у програмі Альбом" у Розділі 11.

Переміщення за допомогою пальця

Ви можете переміщати за допомогою пальця, щоб пересувати та переглядати інші частини збільшеного фото, веб-сторінки, документа або електронного листа. Щоб пересунути, торкніться та утримуйте палець на екрані, а потім переміщайте палець у будь-якому напрямі.

Порада Щоб включити або вимкнути звук під час пересування або прокрутки за допомогою пальця, торкніться **Пуск > Настройки > вкладка Система > TouchFLO**, а потім оберіть або зніміть прапорець **Включить звук при прокрутке и панорамировании пальцем**.



Розділ 4

Введення тексту

4.1 Вибір методу вводу

**4.2 Використання Повноцінної
клавіатури QWERTY**

**4.3 Використання Компактної
клавіатури QWERTY**

4.4 Використання Телефонної клавіатури

**4.5 Використання Звичайного
режиму та режиму T9**

**4.6 Використання цифрового та
буквеного режиму**

4.7 Використання Block Recognizer

4.8 Використання Letter Recognizer

4.9 Використання Transcriber


4.1 Вибір методу вводу

При запуску програми або виділенні поля, яке вимагає введення тексту або цифр стає доступний значок **Панель вводу** в рядку меню.

Натисніть стрілку **Вибір способу вводу** (яка відображається поряд із значком **Панель вводу**) щоб відкрити меню, що дозволяє вибрати спосіб введення тексту і настроїти параметри введення. Після вибору способу введення тексту з'явиться відповідна **Панель вводу**, яку можна використовувати для введення тексту.

Порада Оберіть **Другие методы ввода**, щоб відображати більше методів вводу.

Щоб показати або приховати Панель введення, натисніть на значок **Панель вводу**.

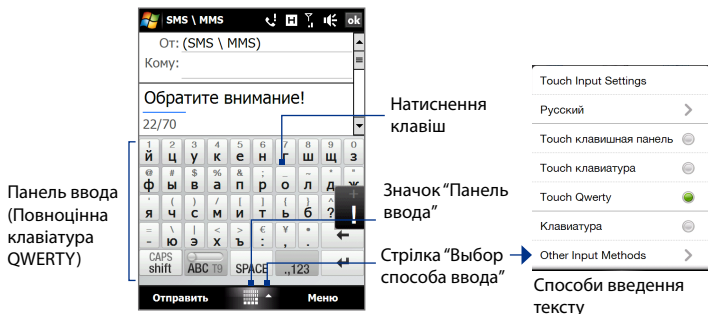

Значок	Метод ввода	Значок	Метод ввода
	Повноцінна клавіатура QWERTY		Letter Recognizer або Block Recognizer
	Компактна клавіатура QWERTY		Transcriber
	Телефонна клавіатура		Клавіатура


- Примітка**
- В деяких мовних версіях пристроїв можуть бути доступні не всі способи введення тексту.
 - У альбомному режимі **Компактна клавіатура QWERTY** та **Клавіатура телефона** недоступні.

4.2 Використання Повноцінної клавіатури QWERTY

Полноценная клавиатура QWERTY - це повноцінна екранна клавіатура QWERTY з розкладкою клавіатури аналогічною клавіатурі ПК.

Порада Ви також можете користуватися екранною клавіатурою Windows Mobile, у якому є розкладка клавіатури QWERTY, обрав **Клавіатура** (або **Другие методы ввода > Клавіатура**) у меню методів текстового вводу.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і утримуйте, щоб ввести розділовий знак, символ або цифру, яка з'являється у верхній частині клавіші
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб включити фіксацію регістра малих літер.

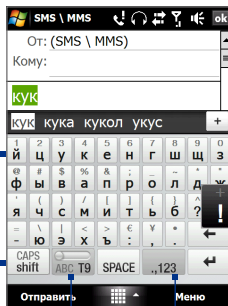

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст. Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9.

Натисніть, щоб видалити попередній символ.

Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб відкрити розкладку клавіатури, що дозволить легко вводити цифри та символи. Детальнішу інформацію див. підрозділ "Режим вводу цифр та символів".

Натисніть, щоб переключатися між використанням режимів **Обычный** або **T9**.


Ввести текст за допомогою Повноцінної клавіатури QWERTY

1. Запустіть програму, в якій передбачено введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Полноценная клавиатура QWERTY**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі так, як ви вводите текст на ПК. Щоб дізнатися як вводити текст за допомогою режиму T9, див. підрозділ "Звичайний режим вводу та режим T9" в цьому розділі.

4.3 Використання Компактної клавіатури QWERTY

Компактна клавіатура QWERTY - це тип екранної клавіатури з 20 клавішами. Завдяки крупним, зручним для натиснення клавішам і таким вдосконаленим функціям, як предиктивне введення тексту по алгоритму T9, ви можете вводити текст швидше і точніше.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і утримуйте, щоб ввести розділовий знак, символ або цифру, яка з'являється у верхній частині клавіші
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб включити фіксацію регістра малих літер.

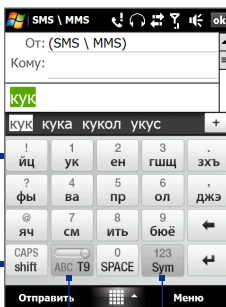

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст. Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9. Натисніть, щоб видалити попередній символ. Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб переключатися між режимами **Обычный** або **T9**.

Натисніть, щоб відкрити розкладку клавіатури, що дозволить легко вводити цифри та символи. Детальнішу інформацію див. підрозділ "Режим вводу цифр та символів".

Порада Ви можете натиснути та утримувати **123 Sym**, щоб негайно відкрити цифрову клавіатуру.


Ввести текст за допомогою Компактної клавіатури QWERTY

1. Запустіть програму, в якій передбачено введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Компактная клавиатура QWERTY**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі, щоб ввести текст. Щоб дізнатися як вводити текст у звичайному режимі та у режимі T9, див. підрозділ "Звичайний режим вводу та режим T9" в цьому розділі.

4.4 Використання Телефонної клавіатури

Телефонна клавіатура - це екранна панель з 12 клавішами, розкладка якої схожа на клавішну панель мобільного телефону, але має декілька додаткових клавіш. Телефонна клавіатура відрізняється крупними клавішами та поліпшеними функціями введення тексту, такими як предиктивне введення тексту по алгоритму T9, що прискорює введення тексту в повідомленнях і документах.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і утримуйте, щоб ввести розділовий знак, символ або цифру, яка з'являється у верхній частині клавіші
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб включити фіксацію регістра малих літер.

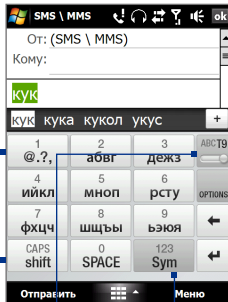

Натисніть, щоб переключатися між режимами **Обычный** або **T9**.

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст. Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9.

Натисніть, щоб відкрити налаштувань вводу.

Натисніть, щоб видалити попередній символ.

Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб відкрити розкладку клавіатури, що дозволить легко вводити цифри та символи. Детальнішу інформацію див. підрозділ "Режим вводу цифр та символів".

Порада Ви можете натиснути та утримувати **123 Sym**, щоб негайно відкрити цифрову клавіатуру.

Введення тексту з Телефонної клавіатури

1. Запустіть програму, в якій передбачено введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Телефонная клавиатура**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі, щоб ввести текст. Щоб дізнатися як вводити текст у звичайному режимі та у режимі T9, див. підрозділ "Звичайний режим вводу та режим T9" в цьому розділі.

4.5 Використання Звичайного режиму та режиму T9

Використовуючи екранну клавіатуру, ви можете обрати режими Звичайний або T9.

Обычный режим

У **Звичайному** режимі (для компактної клавіатури QWERTY та телефонної клавіатури), введіть символи, натискаючи на клавіші, поки необхідний символ не з'явиться на екрані.

- Для введення першої літери, показаної на цій клавіші, натисніть на цю клавішу один раз. Для введення другої літери натисніть клавішу двічі.
- Щоб ввести розділовий знак, символ або число, яке з'являється у верхньому правому куті клавіші, натисніть та утримуйте клавішу.

Режим T9

T9 - це предиктивний режим введення тексту, в якому під час введення перших літер слова відображається список відповідних слів, з якого можна вибрати потрібне.

Введення тексту в режимі T9

1. Почніть вводити перші декілька літер слова. Під час введення кожної літери над клавіатурою відображатимуться відповідні слова.
2. Натисніть на потрібне слово, щоб зразу ж вставити його у ваш текст.

Примітка Для вибору потрібного слова можна пересуватися за списком співпадаючих слів.

Додавання слова в словник Т9

Якщо слово, яке ви ввели не знайдено у словнику, ви можете додати його до словника.

1. У режимі Т9 натисніть на букву, а потім натисніть на  слово зі списку відповідних слів справа.
2. Натисніть на слово, яке ви хочете додати, та натисніть **Добавить**.




Настройка сенсорного введення

1. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Настройка сенсорного ввода**.
2. У екрані настройки сенсорного введення залежно від ваших переваг встановіть або зніміть прапорці у наступних варіантах:
 - **Перевірка орфографії.** Дозволяє виправляти орфографічні помилки і друкарські помилки, пропонуючи список відповідних слів відповідно до введених вами літер і літер сусідніх з ними клавіш.
 - **Завершення слів у режимі Т9.** Пропонує вибір з можливих слів із словника на основі натиснутих вами клавіш.
 - **Завершення слів у режимі АВС.** Пропонує вибір з можливих поєднань слів на основі натиснутих вами клавіш з літерами.
 - **Автопідстановка.** Автоматично вставляє знак апострофа у введені стандартні слова (наприклад, "dont" автоматично перетворюється в "don't").
3. Натисніть **Готово**.

4.6 Використання цифрового та буквенного режиму

Переключайтеся між цифровим та буквеним режимами, щоб легко вводити цифри або символи такі як круглі скобки, фігурні скобки, знаки валют, розділові знаки, спеціальні символи та інше. Цифровий та буквенний режим доступні при використанні **Повноцінної клавіатури QWERTY**, **Компактної клавіатури QWERTY** та **Телефонної клавіатури**.

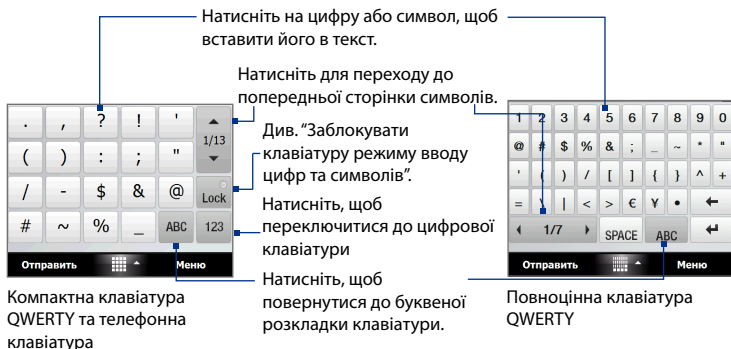

Переключення між цифровим та буквеним режимами

1. Під час використання Повноцінної клавіатури QWERTY, Компактної клавіатури QWERTY або телефонної клавіатури натисніть  / .
2. Знайдіть потрібний символ або цифру, а потім натисніть на нього, щоб вставити в текст.

Заблокувати клавіатуру у цифровому та буквенному режимі

Ви можете заблокувати клавіатуру у цифровому та буквенному режимі так, щоб продовжувати введення символів та цифр.

1. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Другие способы ввода > Параметры**.
2. У вкладці **Способ ввода** оберіть **Сенсорный** спосіб вводу зі списку **Способ ввода**, а потім натисніть **Параметры**.
3. Зніміть прапорець **Включить ввод символа одним нажатием**.

Порада У Компактній клавіатурі QWERTY та Телефонній клавіатурі натисніть  /  **Lock**, щоб переключитися між блокуванням клавіатури у цифровому та символному режимі та повернутися до буквенної розкладки клавіатури після введення символів та цифр.

4.7 Використання Block Recognizer

Утиліта **Block Recognizer** дозволяє одним штрихом писати літери, цифри, символи та знаки пунктуації, які потім перетворюються в надрукований текст.

Порядок використання утиліти Block Recognizer

1. У програмі натисніть на стрілку **Способ ввода**, а потім натисніть **Другие методы ввода > Block Recognizer**.
2. Пишіть літери, цифри і символи в призначеній для цього області листу.
 - Для введення літер пишіть в області поля **abc** (зліва).
 - Для введення цифр пишіть в області поля **123** (праворуч).
 - Вводьте знаки пунктуації та символи в лівій або правій області поля (з'явиться сіра крапка), а потім напишіть потрібний символ.

Порада Для отримання довідки про написання символів натисніть на значок питання поряд з областю листу.

4.8 Використання Letter Recognizer

Програма **Letter Recognizer**, дозволяє писати окремі літери, цифри і знаки пунктуації, які потім перетворюються в друкований текст.

Порядок використання утиліти Letter Recognizer

1. У програмі натисніть на стрілку **Способ ввода**, а потім натисніть **Другие методы ввода > Letter Recognizer**.
2. Пишіть літери, цифри і символи в призначеній для цього області листу.
 - Для введення великих літер пишіть в області поля **ABC** (зліва).
 - Для введення малих літер пишіть в області поля **abc** (в середині).
 - Для введення цифр пишіть в області поля **123** (праворуч).
 - Пишіть потрібні знаки пунктуації та символи в області поля **123** (праворуч).

Порада Для отримання довідки про написання символів натисніть на значок питання поряд з областю листу.

4.9 Використання Transcriber

Transcriber - це програма розпізнавання рукописного тексту, яка дозволяє писати курсивом, друкарським або змішаним шрифтом.

Введення тексту за допомогою програми Transcriber

1. Відкрийте програму, в якій застосовується введення тексту користувачем, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Способ ввода**, а потім натисніть **Другие методы ввода > Transcriber**. Відкриється екран вітання програми Transcriber. Прочитайте введення і натисніть **OK**.
3. Встановіть курсор в тому місці, в якому хочете ввести текст.
4. Стілузом напишіть в будь-якому місці екрану. Рукописний текст буде перетворений в друкарський текст відразу після того, як ви піднімете стілуз з екрану.

Введення знаків пунктуації і символів

Програма Transcriber містить екранну клавіатуру, за допомогою якої можна легко додавати знаки пунктуації або спеціальні символи до існуючого тексту. Для використання цієї екранної клавіатури натисніть на  панелі інструментів Transcriber.

Клавіатура залишатиметься на екрані до тих пір, поки ви не натиснете на цю кнопку ще раз.

- Поради**
- Щоб перемістити клавіатуру, натисніть та утримуйте рядок заголовка, а потім перетягніть в необхідне місце.
 - Якщо текст не виділений, то клавіатуру можна відкрити за допомогою жесту  (проведіть лінію прямо вниз і потім прямо вгору). Докладна інформація про використання жестів програми Transcriber див. в Довідці комунікатора.

Редагування тексту

- У програмі проведіть лінію зліва направо уперек тексту, який хочете редагувати.
- Після того, як ви піднімете стилус з екрану, лінія зникне, а вибраний текст буде виділений.
- Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Перепишіть текст.
 - За допомогою жестів перетворіть малі букви в великі, вставте пропуск і так далі. Докладна інформація про використання жестів програми Transcriber див. в Довідці комунікатора.

Розділ 5

Синхронізація даних з комп'ютером

5.1 Про синхронізацію

**5.2 Налаштування додатку Центр пристроїв
Windows Mobile в Windows Vista®**

5.3 Налаштування ActiveSync® в Windows XP®

5.4 Синхронізація з комп'ютером

5.5 Синхронізація через Bluetooth

5.6 Синхронізація музичних і відеозаписів

5.1 Про синхронізацію

Можна перенести дані з комп'ютера в будь-яке місце шляхом їх синхронізації з комунікатором. Між комп'ютером і комунікатором можна синхронізувати наступні типи даних.

- **Microsoft® Office Outlook® інформація**, зокрема ел. пошта Office Outlook, контакти, календар, завдання та нотатки
- **Заметки**, створені за допомогою **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Мультимедіа**, наприклад, зображення, музика і відео
- **Обране**, тобто збережені посилання на вибрані веб-сайти
- **Файли**, такі як документи та інші файли

Перед виконанням синхронізації необхідно встановити та настроїти на комп'ютері програмне забезпечення для синхронізації. Додаткові відомості див. в цьому розділі в підрозділах “Настройка додатку “Центр пристроїв Windows Mobile в Windows Vista™” і “Настройка ActiveSync® в Windows XP®”.

Примітка ActiveSync чи Центр пристроїв Windows Mobile тільки синхронізують дані на комп'ютері та у вашому пристрої. Для резервного копіювання файлів, які зберігаються у внутрішній пам'яті вашого пристрою, на комп'ютер скористайтесь Провідником Windows.

Способи синхронізації

Встановивши на комп'ютері програму синхронізації, підключіть комунікатор до комп'ютера і проведіть їх синхронізацію одним з наступних способів:

- За допомогою USB-кабелю синхронізації, який додається. Після підключення кабелю синхронізації до комунікатора та комп'ютера процес синхронізації почнеться автоматично.
- По Bluetooth.
Перед виконанням синхронізації Bluetooth між комунікатором і комп'ютером спочатку необхідно створити зв'язок Bluetooth між ними. Додаткову інформацію про створення зв'язку Bluetooth див. у Розділі 9. Відомості про синхронізацію за допомогою Bluetooth див. в підрозділі “Синхронізація через Bluetooth” далі в цьому розділі.

Постарайтесь регулярно виконувати синхронізацію, щоб дані в комунікаторі та комп'ютері були актуальними.

- Примітки**
- Також можна синхронізувати електронну пошту Outlook, контакти, календар і задачі Outlook з сервером Exchange Server вашої організації. Інформацію про настройку пристрою для синхронізації з сервером Exchange Server див. у Розділі 7.
 - Якщо віддаєте свій пристрій на ремонт або виконуєте апаратне скидання, дані в пристрої будуть втрачені. Рекомендується синхронізувати свій пристрій з комп'ютером для резервного копіювання своїх файлів. Щоб скопіювати файли, які зберігаються у внутрішній пам'яті вашого пристрою, на комп'ютер скористайтесь Провідником Windows.

5.2 Настройка додатку Центр пристроїв Windows Mobile в Windows Vista®

Центр пристроїв Microsoft Windows Mobile® - це додаток, який прийшов на зміну Microsoft® ActiveSync® в Windows Vista®.

- Примітка** На комп'ютерах з деякими версіями ОС Windows Vista® додаток "Центр пристроїв Windows Mobile" попередньо встановлено. Якщо додаток "Центр пристроїв Windows Mobile" не встановлений в ОС Windows Vista®, його можна встановити з компакт-диску "Приступаючи до роботи", який додається до комунікатора.


Настройка синхронізації в додатку "Центр пристроїв Windows Mobile"

При підключенні комунікатора до комп'ютера і першому запуску додатку "Центр пристроїв Windows Mobile" з'явиться запит на створення зв'язку Windows Mobile з комунікатором. Встановлення зв'язку:

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера. Додаток "Центр пристроїв Windows Mobile" автоматично настроїть свої параметри, а потім запуститься.
2. На екрані з умовами ліцензійної угоди натисніть **Прийнять**.

3. На головному екрані додатку “Центр пристроїв Windows Mobile” натисніть **Налаштувати пристрій**.

Примітка Оберіть **Підключитися без налаштування пристрою**, якщо ви хочете тільки передати мультимедійні файли, перевірити наявність оновлень і переглянути зміст комунікатора, але не виконувати синхронізацію інформації Outlook.

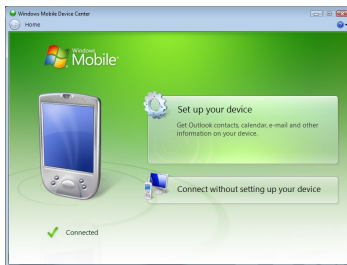

4. Оберіть елементи, які хочете синхронізувати, потім натисніть **Далее**.
5. Введіть ім'я пристрою і натисніть **Налаштувати**.

Після завершення роботи майстра додаток “Центр пристроїв Windows Mobile” виконає синхронізацію даних на комунікаторі автоматично. Зверніть увагу, що після синхронізації в комунікаторі з'являться повідомлення ел. пошти Outlook та інша інформація.

Використання додатку “Центр пристроїв Windows Mobile”

Щоб запустити додаток “Центр пристроїв Windows Mobile”, на комп'ютері з ОС Windows Vista натисніть **Пуск > Все програми > Центр пристроїв Windows Mobile**.



У додатку “Центр пристроїв Windows Mobile” можна виконати наступне.

- Натисніть **Параметры мобильного устройства**, щоб змінити параметри синхронізації.
- Коли ви натиснете **Рисунки, музыка и видео > XX новых рисунков/видеофрагментов доступно для импорта**, майстер допоможе додати мітки і перенести фотографії з комунікатора у фотоальбом в комп'ютер
- Натисніть **Рисунки, музыка и видео > Добавить мультимедийные файлы в устройство из проигрывателя Windows Media**, щоб синхронізувати музичні та відеофайли за допомогою програми Програваач Windows Media® Player. Додаткову інформацію див. у підрозділі “Програваач Windows Media® Player Mobile” у Розділі 11.
- Натисніть **Управление файлами > Обзор содержимого устройства**, щоб переглянути документи і файли, які зберігаються в пристрої.

Примітка Додаткову інформацію див. в довідці додатку “Центр пристроїв Windows Mobile”.

5.3 Настройка ActiveSync® в Windows XP®

На компакт-диску “Приступаючи до роботи”, який постачається з комунікатором, записана програма Microsoft ActiveSync 4.5 або новішої версії. Виконайте дії, описані в цьому розділі, для установки та настройки ActiveSync або пізнішої версії в ОС Windows XP або інших сумісних ОС Windows.

Примітка Список сумісних ОС Windows див. на веб-сайті за адресою <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>.

Установка ActiveSync

1. Вставте компакт-диск “Приступаючи до роботи” в привід комп'ютера.
2. Натисніть **Установка и настройка**.
3. Встановіть прапорець **ActiveSync**, а потім натисніть **Установить**.
4. Прочитайте умови ліцензійної угоди і натисніть **Принять**.
5. Після завершення установки натисніть **Готово**.
6. На екрані “Початок роботи з Windows Mobile” натисніть **Заккрыть**.

Настройка синхронізації в ActiveSync

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера. Автоматично запуститься майстер настройки синхронізації ActiveSync, який допоможе створити зв'язок для синхронізації. Натисніть **Далее** для продовження.
2. Щоб синхронізувати комунікатор з комп'ютером, зніміть прапорець **Выполнять синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange**, потім натисніть **Далее**.
3. Оберіть типи інформації для синхронізації і натисніть **Далее**.
4. Встановіть або зніміть прапорець **Разрешить беспроводные подключения для передачи данных** залежно від своїх переваг.
5. Натисніть **Готово**.

Після завершення роботи Майстра, програма ActiveSync почне автоматично синхронізувати інформацію в комунікаторі. Зверніть увагу, що після синхронізації в комунікаторі з'являться повідомлення ел. пошти Outlook та інша інформація.

5.4 Синхронізація з комп'ютером

Підключіть комунікатор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю або по Bluetooth і виконаєте синхронізацію.

Запуск і зупинка синхронізації

Синхронізацію можна запускати вручну з комунікатора або комп'ютера.

З комунікатора

- У домашньому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Настройки** та потім торкніться **Синхронизировать данные**; або
- Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**, потім натисніть **Синхр.** Щоб перервати процес синхронізації, натисніть **Остановить**.

Порада Щоб повністю видалити зв'язок з одним комп'ютером, спочатку від'єднаєте пристрій від цього комп'ютера. У програмі ActiveSync на пристрої натисніть **Меню > Меню**, натисніть на ім'я комп'ютера, а потім натисніть **Удалить**.

З додатку “Центр пристроїв Windows Mobile”

1. Натисніть **Пуск > Все программы > Центр устройств Windows Mobile**.
2. Натисніть  в нижньому лівому кутку екрану “Центр устройств Windows Mobile”.

Щоб зупинити синхронізацію до її завершення, натисніть .

З програми ActiveSync на комп'ютері

При підключенні комунікатора до ПК на комп'ютері автоматично запускається програма ActiveSync і виконує синхронізацію.

- Щоб запустити синхронізацію вручну, натисніть .
- Щоб зупинити синхронізацію до її завершення, натисніть .

Зміна даних, які синхронізуються

Можна змінити типи даних, які синхронізуються, і об'єм даних (для кожного типу), що синхронізуються між комунікатором і комп'ютером. Щоб змінити параметри синхронізації на комунікаторі, виконайте описані нижче дії.

Примітка Перед зміною параметрів синхронізації в пристрої відключите його від комп'ютера.

1. У програмі ActiveSync у вашому пристрої натисніть **Меню > Параметри**.
2. Встановіть прапорці для тих елементів, які хочете синхронізувати. Якщо не вдається встановити прапорець в клітині, то вам, ймовірно, потрібно зняти прапорець в клітині цього типу інформації у іншому місці списку.
3. Щоб змінити параметри синхронізації для певного типу даних, наприклад, **Ел. пошта**, оберіть тип даних і натисніть **Настройка**. Після цього можна настроїти обмеження об'єму для завантаження, вказати інтервал завантаження даних і виконати інші дії.

- Примітки**
- Деякі типи даних, такі як "Избранное", "Файлы" і "Мультимедиа", не можна вибрати на екрані параметрів ActiveSync на вашому пристрої. Їх прапорці можна встановити або зняти тільки в додатку "Центр устройств Windows Mobile" або ActiveSync на комп'ютері.
 - На комп'ютері можна настроїти зв'язок для синхронізації з декількома різними пристроями на платформі Windows Mobile, але в пристрої можна настроїти зв'язок для синхронізації максимум з двома комп'ютерами. Щоб забезпечити правильну синхронізацію комунікатора з обома комп'ютерами, на другому комп'ютері настройте такі ж параметри синхронізації, як і на першому.
 - Пошту Outlook можна синхронізувати тільки з одним комп'ютером.

Усунення неполадок з підключенням для синхронізації

Коли комп'ютер підключений до Інтернету або локальної мережі, в деяких випадках комп'ютер може розірвати підключення до комунікатора для використання підключення до Інтернету або до локальної мережі.

У цьому випадку виберіть **Пуск > Налаштування > вкладка Підключення > От USB к ПК** і зніміть прапорець в полі **Включить режим расширенных сетевых возможностей**. У результаті комп'ютер використовуватиме послідовне USB-підключення до пристрою.

5.5 Синхронізація через Bluetooth

Підключати комунікатор до комп'ютера і виконувати синхронізацію можна по Bluetooth.

Примітка Для підключення пристрою до комп'ютера і синхронізації між ними по Bluetooth в комп'ютері повинен бути встановлений внутрішній або зовнішній Bluetooth-адаптер.

Синхронізація з ПК через Bluetooth

1. Налаштуйте додаток "Центр устройств Windows Mobile" або ActiveSync на комп'ютері для синхронізації по Bluetooth. Інструкції див. в Довідці програми.
2. У пристрої натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
3. Переконайтеся, що функція Bluetooth включена на комунікаторі та комп'ютері, а також знаходиться у видимому режимі. Докладнішу інформацію див. у підрозділі "Режими Bluetooth" у Розділі 9.
При першому підключенні комунікатора до ПК через Bluetooth запустить майстер настройки Bluetooth в комунікаторі та встановить зв'язок між комунікатором і ПК. Докладнішу інформацію про те, як встановити зв'язок Bluetooth, див. в підрозділі "Співтовариство Bluetooth" у Розділі 9.
4. Натисніть **Меню > Подключение по Bluetooth**. Переконайтеся, що функція Bluetooth включена на комунікаторі та комп'ютері і знаходиться у видимому режимі.

Примітка Для економного витрачання заряду акумулятора вимикайте режим Bluetooth, коли він не використовується.

5.6 Синхронізація музичних і відеозаписів

Якщо ви хочете узяти з собою в дорогу музику або інші цифрові мультимедійні файли, то настройте програму Програваач Windows Media® в комп'ютері для синхронізації музики та відео з комунікатором.

Всі параметри синхронізації мультимедійних даних повинні настраюватися в програмі Програваач Windows Media®, за винятком вибору типів **Мультимедиа** для синхронізації. Перш ніж синхронізувати ці мультимедійні дані, потрібно зробити наступне:

- Встановіть в комп'ютері програму Програваач Windows Media® Версія 11. Програваач Windows Media® 11 працює тільки з Windows XP або новішими версіями).
- Підключіть комунікатор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо комунікатор вже підключений через Bluetooth, то перед синхронізацією треба розірвати це підключення.
- Встановіть зв'язок для синхронізації між комунікатором і встановленою в комп'ютері програмою Програваач Windows Media®.

Додаткову інформацію про роботу з програмою Програваач Windows Media® Mobile див. у Розділі 11.

Розділ 6

Обмін повідомленнями

6.1 Повідомлення

6.2 SMS-повідомлення

6.3 MMS

6.4 Типи облікових записів ел. пошти

6.5 Майстер настройки ел. пошти

6.6 Електронна пошта

6.1 Повідомлення

Повідомлення - це центр обміну всіма типами повідомлень: текстовими (SMS), мультимедійними (MMS) та ел. пошти на основі облікових записів.


Вибір облікового запису для роботи з повідомленнями

Виконайте одну з наступних дій:

- В початковому екрані TouchFLO 3D відкрийте вкладку **Почта** і натисніть **Меню > Учетные записи > Учетные записи**. Відкриється екран Вибір облікового запису, в якому можна вибрати обліковий запис.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Сообщения**, щоб відкрити екран Вибір облікового запису.

- Коли список повідомлень певного облікового запису відкритий, наприклад, повідомлень SMS/MMS, натисніть **Меню > Перейти**, щоб переключитися на облікові записи іншого типу.

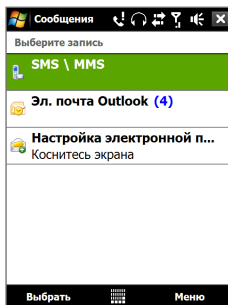

Екран вибору облікового запису

Настройка параметрів облікового запису повідомлень

- Натисніть **Меню > Параметры** у екрані Вибір облікового запису; або
- У списку повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**.

Автоматичне додавання підпису у вихідні повідомлення

Можна автоматично додавати ваше ім'я та іншу інформацію як підпис у вихідні повідомлення SMS, MMS та ел. пошти:

Примітка Підпис потрібно вказувати для кожного типу облікового запису обміну повідомленнями.

- Натисніть **Пуск > Сообщения**, а потім оберіть **Меню > Параметры**.
- Натисніть **Подписи**.

3. Оберіть обліковий запис системи обміну повідомленнями, для якого хочете додати підпис.
4. Встановіть прапорець **Исп. подпись с этой уч. записью**.
5. У текстовому полі введіть інформацію, яка відобразатиметься як ваш підпис.
6. Якщо хочете додавати підпис у відповіді та повідомлення, які пересилаються, то встановіть прапорець **Использ. при ответе и пересылке**, потім натисніть **ОК**.
7. Повторіть ці кроки, щоб додати підпис для інших облікових записів систем обміну повідомленнями.

6.2 SMS-повідомлення

Можна відправляти короткі текстові повідомлення (SMS-повідомлення), які містять до 160 символів, на мобільні телефони інших людей.

Створення нового SMS-повідомлення

Залежно від ваших переваг, є чимало варіантів створення нового текстового повідомлення.

В початковому екрані TouchFLO 3D

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Сообщения**.
2. У верхньому правому кутку екрану натисніть на значок **Создать** ().

Порада Щоб відправити текстове повідомлення обраному контакту, спочатку виберіть фотографію бажаного контакту у вкладці **Люди**, щоб відкрити карту контакту, а потім торкніться **Послать текстовое уведомление**. Додаткову інформацію про роботу з обраними контактами див. в підрозділі “Люди” у Розділі 3.

В екрані Вибір облікового запису

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**.
2. Натисніть **Меню > Создать > SMS**.

В екрані Контакти

1. Натисніть **Пуск > Контакты**.
2. Натисніть на ім'я контакту, щоб відкрити його картку.
3. Натисніть **Отправить SMS**.

Створення та відправка SMS-повідомлень


Створивши нове SMS-повідомлення, виконайте описані нижче дії, щоб ввести текст в повідомлення і відправити його.

1. Щоб додати одержувачів, введіть номери їх мобільних телефонів в полі **Кому**, розділяючи номери крапкою з комою. Можна також натиснути **Кому** або натиснути **Меню > Добавить получателя**, щоб додати номери мобільних телефонів із списку Контакти.
2. Введіть текст повідомлення.
Порада Щоб вибрати типову фразу, натисніть **Меню > Мой текст** та натисніть потрібну фразу. Для перевірки орфографії натисніть **Меню > Проверка правописания**.
3. Натисніть **Отправить**.

- Поради** • Додаткову інформацію про введення тексту і символів див. у Розділі 4.
- Якщо хочете дізнатися, коли буде одержано SMS-повідомлення, то перед відправкою повідомлення, яке створюється, натисніть **Меню > Параметры сообщения**, потім встановіть прапорець **Запросить уведомление о доставке сообщения**.
 - Щоб завжди одержувати повідомлення про доставку, в списку SMS-повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**, натисніть **SMS \ MMS**, потім встановіть прапорець **Запрашивать уведомление о доставке**.


Управління SMS-повідомленнями,

SMS-повідомлення, що відправляються або одержувані від контактів (або з телефонних номерів), групуються у вигляді одиночного потоку в папці Вхідні. Функція відображення SMS-повідомлень у вигляді потоку дозволяє бачити на екрані всі повідомлення, якими ви обмінювалися з тим або іншим контактом (як в чаті).

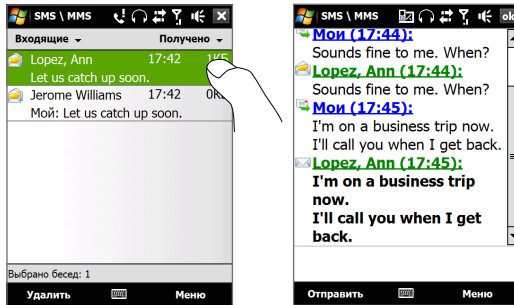

Відповідь на SMS-повідомлення

1. В папці Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Внизу екрану введіть свою відповідь і натисніть **Отправить**.

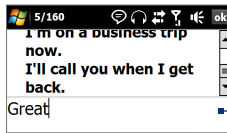

Введіть тут текст
своєї відповіді

Копіювання повідомлення з потоку на SIM-карту

1. В папці Вхідні SMS \ MMS натисніть на повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натискаючи джойстик вгору або вниз, виділіть повідомлення у потоці, яке хочете скопіювати на SIM-карту.

Примітка На SIM-карту неможна скопіювати відправлене повідомлення з потоку.

3. Натисніть **Меню** > **Копировать на SIM-карту**.

Копіювання SMS-повідомлення з SIM-карти в комунікатор

1. В папці Вхідні SMS \ MMS виділіть повідомлення на SIM-карті, яке бажаєте скопіювати.
2. Натисніть **Меню > Копировать в телефон.**

Примітка Копіювання повідомлень в комунікатор приведе до їх дублювання в папці "Входящие" при використанні SIM-карти.

Видалення повідомлення з потоку

1. В папці Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натискаючи джойстик вгору або вниз, виділіть повідомлення у потоці, яке хочете видалити.
3. Натисніть **Меню > Удалить.**

Видалення всіх повідомлень з потоку

1. У вікні Вхідні SMS \ MMS виділіть потік повідомлень, натискаючи на джойстик вгору або вниз.
2. Натисніть **Удалить.**

Відповідь на SMS за допомогою MMS-повідомлення

За допомогою MMS-повідомлення можна відповідати на SMS з потоку або з SIM-карті.

1. В папці Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натисніть **Меню > Вставить**, а потім в меню виділіть елемент, який бажаєте вставити: **Фото/Видео, Аудио** або **Вложение**.
3. Натисніть **Отправить.**

Поради • В MMS-повідомленні також можна вставити файли vCard або vCalendar.

- Щоб створити MMS-повідомлення з текстом, значками настрою, мультимедійними файлами та вкладеннями, натисніть **Меню > Расширенный редактор**. Інструкції по створенню і відправці MMS-повідомлень див. в цьому Розділі в підрозділі "MMS".

6.3 MMS

Відправка MMS-повідомлень друзям і родичам - це захоплююче і нескладне заняття. У мультимедійне повідомлення можна вставити фотознімки, відео- і аудіозаписи.

- Примітки**
- Обмін мультимедійними повідомленнями - це платна послуга, яка повинна бути включена у ваш тарифний план. Зверніться до свого оператора зв'язку і попросіть включити послугу MMS-повідомлень в тарифний план.
 - При відправці MMS-повідомлень враховуйте, що їх розмір не повинен перевищувати максимальний, встановлений вашим оператором зв'язку.

Зміна налаштувань MMS

Прогляньте налаштування на комунікаторі, щоб визначити, чи встановлені налаштування MMS-повідомлень, надані оператором. Внесіть налаштування постачальника послуг MMS, якщо у комунікаторі немає попередньо встановлених налаштувань MMS.

Налаштування параметрів MMS-повідомлень

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**.
2. Натисніть **Меню > Параметры MMS**. З'явиться екран "Настройка".
3. На вкладці **Параметры** оберіть необхідне серед доступних варіантів.
4. Відкрийте вкладку

Серверы і перевірте, чи встановлені для вашого пристрою налаштування серверу служби MMS.

Якщо налаштування відсутні, то натисніть **Создать** та введіть наступну інформацію, одержану у оператора мобільного зв'язку:

The screenshot shows the 'Параметры' (Parameters) screen for MMS. The 'Серверы' (Servers) tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Имя сервера: SampleMMSC
- Шлюз: 1.0.0.0
- Номер порта: 8080
- Адрес сервера: http://mms
- Подключение через: Моя рабочая сеть
- Ограничение на отправку: 100KB
- Версия WAP: WAP 2.0

Buttons at the bottom include 'Создать' (Create), 'Уст. по умолчанию' (Set as default), 'Параметры' (Parameters), 'Черный список' (Blacklist), 'Серверы' (Servers), 'Сделано' (Done), and 'Отмена' (Cancel).

- **Шлюз.** Місцезнаходження серверу MMS, яке спочатку має формат IP-адресу.
- **Номер порту.** Номер HTTP-порту, який використовується для підключення до серверу MMS і для передачі файлів.
- **Адреса серверу.** URL-адреса серверу, на якому зберігаються MMS-повідомлення.
- **Підключення через.** Оберіть з'єднання, яке комунікатор використовує для відправки MMS-повідомлення.
- **Обмеження на відправку.** Вкажіть максимальний розмір MMS-повідомлення, який дозволяє ваш оператор зв'язку.
- **Версія WAP.** Виберіть **WAP 1.2** або **WAP 2.0**, залежно від того, який з протоколів використовує ваш оператор зв'язку.

5. Натисніть **Готово**.

- Примітки**
- Якщо на комунікаторі вже настроєні параметри MMS, то не рекомендується змінювати їх. При зміні цих параметрів комунікатор може бути не в змозі відправляти і одержувати MMS-повідомлення.
 - Якщо на екрані "Настройка" додано декілька постачальників послуг MMS, то одного з них можна обрати як постачальника за умовчанням. У списку виберіть ім'я постачальника, потім натисніть **Исп. по умолчанию**.

Створення і відправка MMS-повідомлень

Створювати повідомлення MMS можна у вигляді послідовності слайдів, кожний з яких містить фотографію, аудіо- або відеокліп та/або текст.

Створення MMS-повідомлення

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**, потім натисніть **Меню > Создать > MMS**.
2. На екрані "Выбрать мультимедийное сообщение" виберіть один з шаблонів або вкажіть **Специальный**, щоб відкрити порожнє MMS-повідомлення.

Примітка Щоб завжди створювати повідомлення, використовуючи пусте MMS-повідомлення, встановіть прапорець **Всегда выбирать специальный**.

3. У полі **Кому** введіть телефонний номер адресата або адресу електронної пошти, або ж виберіть **Кому**, **Копія** або **СК**, щоб вибрати номер або адресу електронної пошти з адресної книги.

Примітка Прокрутіть вгору, щоб побачити поля Копія та СК.

4. Введіть тему повідомлення.

5. Натисніть значок **Вставити** () , щоб вибрати і вставити в повідомлення фотографію або відеокліп. При виборі фотографії або відеокліпу можна виконати наступне.

- Натисніть **Вибрати**, щоб вставити вибрану фотографію або відеокліп в MMS-повідомлення, яке створюється.
- Натисніть , щоб зробити фотознімок і вставити його в MMS-повідомлення.
- Натисніть , щоб записати MMS-відеокліп і вставити його в MMS-повідомлення.
- Натисніть **Выход** () , щоб відмінити вибір об'єкту і повернутися в MMS-повідомлення.

6. Введіть текст і вставте звукозапис, натиснувши на відповідні поля. Докладний опис див. в розділах “Вставка тексту в MMS-повідомлення” і “Вставка звукозапису в MMS-повідомлення”.


7. Щоб додати слайди, натисніть  або **Меню > Слайди > Вставити слайд**. Для вставки фотографій, відеокліпів, тексту і звукозаписів в слайди повторіть дії 5 і 6.

8. Щоб відправити MMS-повідомлення, натисніть **Отправить**.

Порада Можна також відправити MMS-повідомлення з програми “Фото и видео”, “Альбом камери” або “Камера”.

Вставка тексту в MMS-повідомлення

При виборі **Вставити текст здесь** в MMS-повідомленні з'явиться порожній екран, в якому можна ввести текст. Можна ввести інформацію наступних типів.

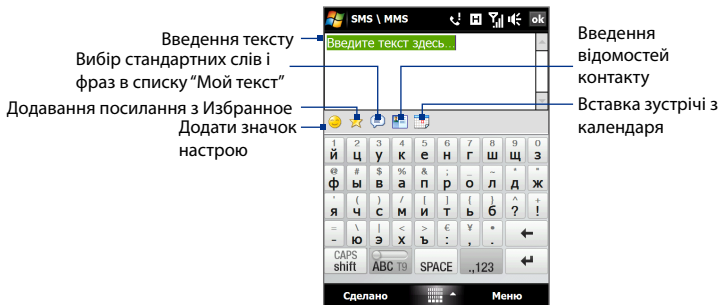

Порада Щоб змінити або видалити фразу із списку "Мой текст", натисніть і утримуйте стіпус на рядку, а потім натисніть **Правка** або **Удалить** в контекстному меню. Щоб додати нову фразу, виберіть **Создать**.

Вставка звукозапису в MMS-повідомлення

У кожний слайд MMS-повідомлення можна додати по одному звукозапису.

1. У MMS-повідомленні натисніть **Вставити звукозапись**.

За умовчанням відкриється папка "Мои документы". Натисніть папку "Моя музыка" або будь-яку іншу папку, яка містить звукові файли. При переході по папках натискайте стрілку вниз (▼) для повернення до верхньої папки.

2. Виберіть файл звукозапису. При виборі файлу звукозапису можна зробити наступне:
 - Натисніть ► для відтворення звукозапису, ⏸ для паузи або ⏹ зупинки відтворення.
 - Натисніть **Выбрать**, щоб вставити файл в MMS-повідомлення.
 - Натисніть **Выход** (✕), щоб відмінити вибір об'єкту і повернутися в MMS-повідомлення.

Примітка Щоб зробити новий звукозапис і вставити її в MMS-повідомлення, натисніть . Відкриється спливаюче вікно запису. Натисніть **Записать**, щоб почати запис, і **Остановить** для закінчення запису. Натисніть **Воспроизвести**, щоб прослухати запис, а потім натисніть **Добавить**. Новий звукозапис буде вставлений в MMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлень і відповідь на них

Перегляд MMS-повідомлень

- Використовуйте кнопки управління відтворенням ,  та .
- Натисніть **Содержание**, щоб переглянути список файлів, включених в повідомлення. На екрані “Содержание сообщения” можна виконати наступне:
 - Щоб зберегти файл, натисніть **Меню > Сохранить**.
 - Щоб зберегти зміст текстового файлу в списку “Мой текст”, натисніть **Меню > Сохранить в списке “Мой текст”**.
 - Щоб призначити фотографію одному з контактів, натисніть **Меню > Назначить контакту**.

Відповідь на MMS-повідомлення

1. У папці Вхідні SMS \ MMS натисніть Джойстик вгору або вниз, щоб вибрати номер мобільного телефону або ім'я контакту, який відправив вам MMS-повідомлення.
2. У перехресних повідомленнях MMS-повідомлення будуть мати значок . Натисніть на цей значок та перегляньте MMS-повідомлення.
3. Переглянувши MMS-повідомлення натисніть **Меню > по MMS**, щоб відповісти на MMS-повідомлення або натисніть **Меню > по SMS**, щоб відповісти на SMS-повідомлення.

Блокування телефонного номера відправника MMS-повідомлення

Якщо ви хочете блокувати MMS-повідомлення від певного відправника, то його номер телефону можна додати в “чорный список” MMS.

1. При отриманні нового MMS-повідомлення відкрийте і прогляньте його.
2. Щоб більше не одержувати MMS-повідомлення від цього відправника, натисніть **Меню > Показать > Сведения о сообщении**.
3. У вікні Подроبيці Повідомлення натисніть **Меню > Показать сведения о контакте**.
4. Натисніть **Меню > Сохранить в “черный список”**.
5. Натисніть **Готово**.

Порада Щоб розблокувати телефонний номер і одержувати відправлені з нього MMS-повідомлення, видаліть номер з “Черного списка”. Перейдіть до папки вхідних SMS \ MMS повідомлень, натисніть **Меню > Параметры MMS > вкладка Черный список**, натисніть та утримуйте телефонний номер у чорному списку, а потім натисніть **Удалить**.

6.4 Типи облікових записів ел. пошти

У комунікаторі можна настроїти наступні типи облікових записів електронної пошти.

- Електронну пошту Outlook, яку можна синхронізувати з комп'ютером або сервером Exchange Server.
- Обліковий запис ел. пошти, заведений у постачальника послуг Інтернету (ISP) або у іншого оператора послуг ел. пошти.
- Облікові записи ел. пошти на основі Інтернету, такі як Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® та ін.
- Робочий обліковий запис, для доступу до якого використовується підключення VPN.

Настройка комунікатора для синхронізації ел. пошти Outlook з комп'ютером

Якщо на комп'ютері встановлена програма для синхронізації і встановлений зв'язок з комунікатором, то комунікатор готовий до відправки і отримання ел. пошти Outlook.

Якщо програма для синхронізації ще не встановлена і відсутній зв'язок з комунікатором, то зробіть це згідно вказівок, описаним у Розділі 5.

Порада Щоб настроїти обліковий запис ел. пошти вашої організації для отримання повідомлень ел. пошти Outlook по бездротовому зв'язку, потрібно настроїти комунікатор для синхронізації по бездротовому підключенню з сервером Exchange Server вашої організації. Додаткову інформацію про синхронізацію з сервером електронної пошти компанії див. у Розділі 7.

Додавання облікового запису ел. пошти

Додати обліковий запис ел. пошти можна одним з наступних способів:

- В початковому екрані TouchFLO 3D відкрийте вкладку **Почта** і натисніть **Меню > Учетные записи > Новая уч. запись**; або
- Натисніть **Пуск > Сообщения > Настройка ел. пошти**.

Відкриється майстер настройки ел. пошти, який допоможе настроїти параметри облікового запису ел. пошти. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі "Майстер настройки ел. пошти".

6.5 Майстер настройки ел. пошти

Вбудований в Windows Mobile **Майстер настройки эл. почты** проведе вас через весь процес настройки параметрів облікового запису ел. пошти. У ньому є функція автонастройка, яка може автоматично настроїти параметри облікового запису ел. пошти на основі введеної вами адреси ел. пошти і пароля, якщо в комунікаторі вже настроєні параметри вашого постачальника послуг ел. пошти. Якщо в комунікаторі таких настройок немає, то функція автонастройка спробує одержати їх по мережі; в цьому випадку може стягуватися платня за підключення комунікатора до Інтернету і завантаження даних. Якщо не вдасться знайти потрібні параметри в мережі, то вам доведеться ввести їх вручну.

Примітка Додаткову інформацію про настройку робочого облікового запису ел. пошти Outlook див. у Розділі 7.

Настройка облікового запису ел. пошти Інтернету

Настройте в комунікаторі обліковий запис ел. пошти POP3 або IMAP4, якщо у вас є обліковий запис ел. пошти, яка надана постачальником послуг Інтернету (ISP) або іншим постачальником послуг ел. пошти, або обліковий запис на основі Інтернету, такий як Gmail, Yahoo! Mail Plus або AOL. Як обліковий запис POP3/IMAP4 можна також додати робочий обліковий запис, для доступу до якого використовується підключення до серверу VPN.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в підрозділі "Додавання облікового запису ел. пошти".
2. Введіть **Адрес эл. почты** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Якщо в комунікаторі вже настроєні параметри вашого постачальника послуг ел. пошти, то майстер настройки ел. пошти покаже повідомлення про успішний результат. Натисніть **Далее**.

Якщо в комунікаторі цих настройок немає, то встановіть прапорець **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета**, щоб знайти і завантажити параметри поштового серверу з Інтернету, а потім натисніть **Далее**.

4. Введіть **Ваше имя** та **Отображаемое имя учетной записи**, потім натисніть **Далее**.

Примітка Якщо майстер настройки ел. пошти не зможе знайти і завантажити настройки з Інтернету, то у наступному екрані встановіть **Адрес эл. почты из Интернета** в списку **Ваш поставщик эл. почты**. Вам буде потрібно ввести параметри серверу ел. пошти. Відомості див. в розділі “Настройка параметров серверу ел. пошти”.

5. У списку **Авто. доставка почты** як часто вимагається автоматично відправляти і завантажувати повідомлення ел. пошти на комунікатор.

Примітка Натисніть **Проверить все параметры загрузки** для настройки параметрів завантаження, вибору формату повідомлень ел. пошти (HTML або звичайний текст) і т.д. Додаткові відомості див. в підрозділі “Настройка параметров завантаження і формату”.

6. Натисніть **Готово**.

Настройка параметров серверу ел. пошти

Якщо не вдалося виконати настройку автоматично, зверніться до постачальника послуг Інтернету або ел. пошти і дізнається необхідні параметри для **Сервера входящей почты** та **Сервера исходящей почты**, щоб ввести їх у комунікатор.

Також можна вибрати наступні параметри.

- Встановіть прапорець **Сервер исходящей почты требует проверку подлинности**, якщо це вимагається постачальником.
- Якщо серверу вихідної пошти для відправки ел. пошти потрібні інші ім'я користувача і пароль, то зніміть прапорець **Использовать те же имя и пароль для отправки эл. почты**. Потрібно буде ввести ці дані.
- Натисніть **Доп. параметры сервера**, потім встановіть прапорець **Использовать SSL**, якщо ваш оператора ел. пошти використовує SSL-підключення для додаткового захисту ел. пошти. У списку **Сетевое подключение** виберіть підключення для передачі даних, яке використовується для підключення до Інтернету.

Настройка параметрів завантаження і формату

При настройці облікового запису ел. пошти для серверів POP3 або IMAP4, перш ніж натиснути кнопку **Готово**, можна натиснути внизу екрану посилання **Проверить все параметры загрузки**, щоб вибрати параметри завантаження, формат повідомлення та інші настройки.

Параметри	Опис
Автоматическая доставка	Можна вибрати інтервал часу, через який комунікатор підключатиметься до Інтернету і автоматично відправлятиме і одержуватиме повідомлення.
Завантаження повідомлень	Вибір кількості днів, протягом яких були одержані повідомлення, які завантажуються.
Отпр./получать при нажатии "Отправить"	За умовчанням повідомлення доставляються негайно при натисненні кнопки Отправить . Якщо необхідно спочатку зберегти вихідні повідомлення в папці "Исходящие", зніміть цей прапорець. (У цьому випадку потрібно буде відправляти повідомлення вручну за допомогою команди Меню > Отправить и получить).
В роуминге доставлять почту автоматически	При виборі цього параметра комунікатор зможе передавати дані при автоматичному підключенні до Інтернету через певні інтервали часу. У цьому випадку можуть зрости витрати на зв'язок, тому не рекомендується встановлювати цей параметр.
Удаление сообщений	Настройка видалення повідомлень з поштового серверу при видаленні на комунікаторі.
Формат сообщения	Вибір формату HTML або Обычный текст.
Ограничение размера сообщения	Вибір розміру фрагмента повідомлення ел. пошти для завантаження. Якщо в поштову скриньку поступає велика кількість повідомлень, виберіть малий розмір, щоб завантажувати тільки заголовки.

Настройка ел. пошти домену користувача

Якщо для ел. пошти ви використовуєте ім'я одного домену, який обслуговується на сервері іншого постачальника ел. пошти (наприклад, у вас може бути адреса ел. пошти Benjamin@startup.com, а сам обліковий запис ел. пошти заведений на поштовому сервері Email.com), то у майстрові настройки ел. пошти виберіть варіант **Настраиваемый домен**, щоб в комунікаторі настроїти обліковий запис ел. пошти.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в підрозділі “Додавання облікового запису ел. пошти”.
2. Введіть **Адрес эл. почты** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Зніміть прапорець **Попробовать получить настройки электронной почты из Интернета автоматически** і натисніть **Далее**.
4. У вікні **Ваш поставщик эл. почты** оберіть **Настраиваемый домен** та натисніть **Далее**.
5. Введіть домен вашого постачальника ел. пошти і натисніть **Далее**.
6. Потім майстер настройки ел. пошти спробує знайти параметри постачальника ел. пошти в комунікаторі або в Інтернеті. Якщо майстер знайде ці параметри, то він покаже повідомлення про успішний результат. Натисніть **Далее**.
7. Введіть **Ваше имя** та **Отображаемое имя учетной записи**, потім натисніть **Далее**.
Примітка Якщо майстер настройки ел. пошти не зможе знайти ці настройки, то в наступному екрані вам буде потрібно ввести параметри поштового серверу. Відомості див. в розділі “Настройка параметров серверу ел. пошти”.
8. У списку **Авто. доставка почты** як часто вимагається автоматично відправляти і завантажувати повідомлення ел. пошти на комунікатор.
Примітка Натисніть **Проверить все параметры загрузки** для настройки параметрів завантаження, вибору формату повідомлень ел. пошти (HTML або звичайний текст) і т.д. Додаткові відомості див. в підрозділі “Настройка параметров завантаження і формату”.
9. Натисніть **Готово**.

6.6 Електрона пошта

Після настройки облікових записів електронної пошти в комунікаторі можна відправляти і одержувати повідомлення електронної пошти.

Створення нового повідомлення ел. пошти

Залежно від ваших переваг можна вибрати один з двох способів створення нових повідомлень ел. пошти.

3 використанням порожнього повідомлення

1. У початковому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Почта**.

2. У правій частині екрану виберіть обліковий запис ел. пошти, яку хочете використовувати.

Порада Щоб вибрати інший обліковий запис ел. пошти, яка не показана на вкладці **Почта**, натисніть **Меню > Учетные записи > Учетные записи**, а потім в екрані “Выбор учетной записи” виберіть потрібний обліковий запис ел. пошти.

3. Натисніть на значок **Новая почта** () , щоб створити нове повідомлення ел. пошти.

Відправка повідомлення електронної пошти обраному контакту

1. У початковому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Люди**.
2. Провівши пальцем по екрану, прогляньте фото вибраних контактів.
3. Побачивши фото потрібного контакту, натисніть на це фото і потім натисніть **Отпр. почту**.

Додаткову інформацію про роботу з обраними контактами див. в підрозділі “Люди” у Розділі 3.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Контакты**, виділити ім'я контакту і потім натиснути **Отпр. почту**.

Створення та відправка повідомлень ел. пошти

Створивши новий лист ел. пошти, виконайте описані нижче дії, щоб ввести текст в повідомлення і відправити його.

1. Щоб додати одержувачів, введіть їх адреси ел. пошти, розділяючи адреси крапкою з комою. Можна також натиснути **Кому**, якщо хочете додати адресу ел. пошти, яка зберігається в списку "Контакты".
2. Введіть тему і текст повідомлення.

Порада Щоб вибрати типову фразу, натисніть **Меню > Мой текст** та натисніть потрібну фразу. Для перевірки орфографії натисніть **Меню > Проверка правописания**.

3. Натисніть **Отправить**.

Поради • Додаткову інформацію про введення тексту і символів див. у Розділі 4.

- Щоб встановити пріоритет повідомлення, натисніть **Меню > Параметры сообщения**.
- Якщо ви працюєте, не підключившись до мережі, то повідомлення електронної пошти будуть поміщені в папку "Исходящие" і відправлені при наступному підключенні до мережі.

Додавання вкладення в повідомлення


1. У новому повідомленні натисніть **Меню > Вставить** і натисніть елемент, який хочете прикріпити до повідомлення: **Рисунок**, **Речевая записка** або **Файл**.
2. Виберіть файл або картинку, яку хочете прикріпити до повідомлення, або запишіть мовну замітку.

Фільтрація списку вхідних повідомлень

Коли в комунікаторі папка Вхідні заповниться, повідомлення в цій папці можна буде відфільтрувати, щоб показувати тільки повідомлення від конкретного відправника або з необхідною темою.

Фільтрація вхідних повідомлень

Введіть необхідне ім'я відправника або тему повідомлення. Під час натиснення символів список повідомлень звукуватиметься відповідно до введених символів.

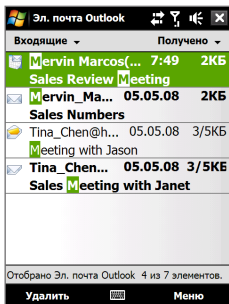

Наприклад, при послідовному введенні “В”, потім “Е” в списку знаходитимуться тільки повідомлення електронної пошти з ім’ям відправника або темами повідомлення, які починаються з “ВЕ.”

Перегляд і відповідь на повідомлення

Завантаження всього повідомлення ел. пошти

За умовчанням кожне одержане повідомлення ел. пошти в папці Вхідні в комунікаторі містить тільки декілька перших кілобайт повідомлення. При відкритті повідомлення ел. пошти показується тільки його заголовок і початок тексту. Для перегляду всього повідомлення ел. пошти його потрібно завантажити.

Щоб завантажити повідомлення ел. пошти цілком, відкрийте його і виконайте одну з наступних дій:

- Пальцем прокрутіть в кінець повідомлення та натисніть **Получить полное сообщение и все вложения** (обліковий запис ел. пошти POP3) або **Получить остаток данного сообщения** (обліковий запис ел. пошти IMAP4 та Outlook).
- Натисніть **Меню > Загрузить сообщение**.

Примітки • Функція "Вибірка ел. пошти", доступна для облікових записів ел. пошти POP3 і IMAP4, завантажує повідомлення цілком без необхідності повної синхронізації. При цьому завантажуються тільки необхідні повідомлення, що допомагає знизити витрати на передачу даних.

Функція Вибірка ел. пошти також доступна для ел. пошти Outlook. Подробиці див. в підрозділі "Миттєве завантаження з використанням функції Вибірка ел. пошти" у Розділі 7.

- Фривальність завантаження залежить від швидкості підключення до Інтернету, розміру всього повідомлення ел. пошти і вибору автоматичного способу завантаження файлів вкладень.

Завантаження файлів вкладень

- **Обліковий запис ел. пошти POP3:**

Для облікового запису ел. пошти POP3 файли вкладень завантажуються автоматично при завантаженні всього повідомлення.

- **Облікові записи ел. пошти IMAP4 і Outlook:**

Файли вкладень відображаються під темою повідомлення ел. пошти. Якщо вкладення повністю завантажено, його можна відкрити натисненням по ньому, інакше воно позначається для завантаження при наступній доставці електронної пошти.

Можна налаштувати автоматичне завантаження файлів вкладень. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі "Налаштування параметрів ел. пошти".

Як відповісти або переслати повідомлення

1. Відкрийте повідомлення і натисніть **Меню > Ответить, Меню > Ответить всем** або **Меню > Переслать**.

2. Введіть текст у відповідь повідомлення і натисніть **Отправить**.

Примітки • Можна приймати та переглядати HTML-повідомлення ел. пошти, відправлені з облікового запису ел. пошти будь-якого типу. При цьому формат HTML зберігається без зміни макету або розміру. Підтримка HTML в ел. пошті Outlook Mobile доступна тільки при синхронізації комунікатора з сервером Microsoft Exchange Server 2007.

• При відповіді з використанням облікового запису ел. пошти Outlook програму ActiveSync можна налаштувати так, щоб виключати адреси ел. пошти, зокрема ваш власний, із списку одержувачів. Для цього в програмі ActiveSync натисніть **Меню > Параметры**, виберіть **Эл. почта**, натисніть **Настройки**, а потім натисніть **Дополнительно**. У текстовому полі **Мои адреса электронной почты** введіть адреси ел. пошти, які хочете виключити.

Синхронізація повідомлень ел. пошти

Синхронізація повідомлень ел. пошти гарантує, що в комунікаторі в папці Вхідні завантажуватимуться нові повідомлення, повідомлення з папки Вихідні відправлятимуться, а повідомлення, видалені з поштового серверу, віддалятимуться з комунікатора. Спосіб синхронізації повідомлень ел. пошти залежить від типу вашого облікового запису ел. пошти.

Автоматична синхронізація ел. пошти Outlook

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера по USB або по Bluetooth.
Або підключіться по Wi-Fi або по каналу даних, якщо ви синхронізуєте ел. пошту Outlook з сервером Exchange Server.
Додаткову інформації див. у Розділі 7.
2. Почнеться автоматична синхронізація, а комунікатор відправить і прийме повідомлення електронної пошти Outlook.

Ручна синхронізація ел. пошти Outlook або облікового запису ел. пошти Інтернету

1. Виберіть обліковий запис ел. пошти Інтернету. (див. підрозділ "Вибір облікового запису для роботи з повідомленнями" в цьому розділі.)
2. Натисніть **Меню > Отправить/Получить**.

Настройка параметрів електронної пошти

Зміна розміру завантаження і формату електронної пошти Outlook

1. Відключіть комунікатор від комп'ютера.
2. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
3. Натисніть **Меню > Параметры**, оберіть **Эл. почта**, а потім натисніть **Настройка**.
4. На екрані "Парам. синх. эл.почты" виконайте наступне.
 - Нижче параметра **Формат сообщения** оберіть HTML або Обычн. текст.
 - Нижче параметра **Максимальный размер**, оберіть необхідний розмір повідомлення ел. пошти.
5. Завершіть роботу програми ActiveSync і підключіть комунікатор до комп'ютера.

Зміна розміру завантаження і формату електронної пошти Інтернету

1. В екрані вибору облікового запису натисніть **Меню > Параметры** або в списку повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**.

2. Натисніть на ваш обліковий запис ел. пошти POP3 або IMAP4.
3. Натисніть **Загрузка размера**.
4. Нижче параметра **Формат сообщения** оберіть HTML або Обычн. текст.
5. Нижче параметра **Максимальный размер**, оберіть необхідний розмір повідомлення ел. пошти.
6. Натисніть **Готово**.

Настройка автоматического завантаження вкладень ел. пошти Outlook

1. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
2. Натисніть **Меню > Параметры**.
3. Натисніть **Эл. почта > Настройка**, а потім відзначте **Включать вложения**.

Настройка автоматического завантаження вкладень ел. пошти IMAP4

1. В екрані вибору облікового запису натисніть **Меню > Параметры** або в списку повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**.
2. Виберіть ім'я облікового запису електронної пошти IMAP4.
3. Натисніть **Загрузка размера**.
4. У **Загружать вложения**:
 - Оберіть **Все вложения**, щоб завжди завантажувати вкладені файли; або
 - Оберіть обмеження розміру файлу для автоматичного завантаження вкладень.
5. Натисніть **Готово**.

Збереження вкладень у внутрішній пам'яті

1. Натисніть **Пуск > Сообщения**.
2. Натисніть **Меню > Параметры > вкладка Сохранение**.
3. Встановіть прапорець **Хранить вложения на карте памяти при ее наличии**.

Розділ 7

Робота з повідомленнями електронної пошти компанії і призначення зборів

7.1 Синхронізація з сервером Exchange Server

7.2 Робота з ел. поштою вашої організації

7.3 Управління запрошеннями на збори

7.4 Пошук контактів в Довіднику організації

7.1 Синхронізація з сервером Exchange Server

Щоб одержувати з роботи останні повідомлення ел. пошти і графіки зборів, находячись за межами офісу, підключіть комунікатор до Інтернету через Wi-Fi або по каналу даних і виконайте синхронізацію з сервером Exchange Server вашої організації.

Настройка підключення до серверу Exchange Server

Перш ніж виконати синхронізацію або отримати доступ до інформації на сервері Exchange Server, необхідно настроїти підключення до серверу Exchange Server на комунікаторі. Необхідно одержати у адміністратора мережі наступні дані та ввести їх у комунікатор.

- Ім'я серверу Exchange Server (ім'я серверу Outlook Web Access).
- Ім'я домену.
- Робоче ім'я користувача і пароль.

Якщо синхронізація комунікатора з комп'ютером не виконувалася, то для настройки підключення до серверу Exchange Server виконайте описані нижче дії.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в Розділі 6 в підрозділі “Додавання облікового запису ел. пошти”.
2. Введіть **Адрес ел. пошти** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Зніміть прапорець **Попробовать получить настройки электронной почты из Интернета автоматически** і натисніть **Далее**.
4. У вікні **Ваш поставщик эл. почты** оберіть **Сервер Exchange** та натисніть **Далее**.
5. Знову натисніть **Далее**.
6. Оберіть **Автоматически определять сервер Exchange** та натисніть **Далее**.
7. Введіть ім'я **Домена** та натисніть **Далее**.
8. У полі **Адрес сервера** введіть ім'я серверу Exchange і натисніть **Далее**.

9. Виберіть елементи, які хочете синхронізувати з сервером Exchange Server.

- Поради**
- Щоб змінити параметри синхронізації для певного елементу інформації, наприклад, для ел. пошти, виділіть цей елемент інформації і натисніть **Налаштування**.
 - Щоб змінити правила дозволу конфліктів синхронізації, натисніть **Меню > Додатково**.

10. Натисніть **Готово**.

- Примітка**
- Якщо синхронізація ел. пошти з комп'ютером вже виконувалася, то в комунікаторі запустить програму ActiveSync і натисніть **Меню > Додати сервер-джерело**, щоб налаштувати підключення до серверу Exchange Server. Коли буде запропоновано вибрати типи інформації для синхронізації, то спочатку потрібно буде зняти прапорець **Ел. пошта** під елементом "ПК з Windows" і тільки тоді встановити прапорець **Ел. пошта** під елементом "Сервер Exchange Server".
 - Щоб змінити параметри серверу Exchange Server, в комунікаторі запустить програму ActiveSync, а потім натисніть **Меню > Налаштування сервера**.

Запуск синхронізації

Перед початком синхронізації з сервером Exchange Server переконайтеся, що в комунікаторі налаштовано підключення до Інтернету по Wi-Fi або по каналу даних, щоб можна було виконати бездротову синхронізацію. Докладнішу інформацію про підключення див. у Розділі 8.

Після налаштування підключення до серверу Exchange Server комунікатор автоматично починає синхронізацію.

Почати синхронізацію уручну можна одним з наступних способів:

- У домашньому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Налаштування** та потім торкніться **Синхронізувати дані**; або
- Натисніть **Пуск > Програми > ActiveSync**, потім натисніть **Синхр.**

- Примітка** Якщо комунікатор підключений до комп'ютера вашої організації через USB або по Bluetooth, то можна використовувати це підключення до комп'ютера для "переходу" в мережу і завантаження в комунікатор повідомлень ел. пошти Outlook та іншої інформації.

7.2 Робота з ел. поштою вашої організації

Комунікатор надає миттєвий доступ до повідомлень електронної пошти компанії та дозволяє спростити управління повідомленнями. Засоби управління, такі як Direct Push, Fetch Mail, віддалений пошук ел. пошти та прапорці повідомлень - це лише деякі засоби, які можна використовувати для управління електронною поштою.

Примітка Деякі функції повідомлень відрізняються залежно від версії програми Microsoft Exchange Server, яка використовується у вашій компанії. Уточніть у вашого адміністратора мережі можливість ввикористання цих функцій.

Автоматична синхронізація через Direct Push

Технологія Direct Push (пряма передача ел. пошти на клієнтський пристрій) дозволяє одержувати нові повідомлення ел. пошти в комунікаторі відразу після їх появи в папці "Входящие" на сервері Exchange Server. Завдяки цій функції, такі дані, як контакти, календар і завдання, також миттєво обновляються у комунікаторі у разі їх зміни або ж додавання нових даних на сервері Exchange Server. Для використання технології Direct Push потрібно встановити в комунікаторі підключення по Wi-Fi або по каналу даних.

Виконайте повну синхронізацію комунікатора з сервером Exchange Server, перш ніж активувати функцію Direct Push.

Вимога Функція Direct Push працює в комунікаторі тільки в тому випадку, якщо в компанії використовується програма **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) з Exchange ActiveSync або новішої версії**.

Функцію Direct Push можна включити в програмі Менеджер зв'язку або ActiveSync.

Включення функції Direct Push в програмі Менеджер зв'язку

1. Щоб відкрити програму Менеджер зв'язку, в Початковому екрані TouchFLO 3D відкрийте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Связь**.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Менеджер связи**.

2. В екрані "Менеджер связи" натисніть **Microsoft Direct Push**.

Включення функції Direct Push у програмі ActiveSync

1. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**, а потім натисніть **Меню > Расписание**.
2. Встановіть прапорець **По мере поступления объектов** в полях **Высокой загрузки** та **Низкой загрузки**.

Примітка Коли функція Direct Push вимкнена, вам потрібно уручну одержувати повідомлення ел. пошти.

Синхронізація по розкладу

Якщо не хочете використовувати функцію Direct Push, то можна настроїти регулярний розклад для синхронізації електронної пошти Outlook та інформації.

1. У програмі ActiveSync у вашому пристрої натисніть **Меню > Расписание**.
2. Виберіть коротший інтервал часу в полі **Высокой загрузки**, щоб частіше одержувати електронну пошту. (Період високого завантаження зазвичай буває в робочий час, коли поступає велика кількість повідомлень ел. пошти).
3. У полі **Низкой загрузки** оберіть довший інтервал.

Порада Щоб встановити дні та години високого і низького завантаження, натисніть на посилання **Повышенная загрузка** в нижній частині екрану.

Миттєве завантаження за допомогою Fetch Mail

Функція **Fetch Mail** миттєво завантажує все повідомлення електронної пошти без необхідності виконання повної процедури відправки та отримання. При цьому завантажуються тільки необхідні повідомлення, що допомагає знизити витрати на передачу даних.

Вимога Функція Fetch Mail працюватиме у вашому пристрої, якщо компанією використовується **Microsoft Exchange Server 2007** або пізнішої версії.

1. В Початковому екрані TouchFLO 3D відкрийте вкладку **Почта**, оберіть ваш обліковий запис **Outlook** та натисніть **Входящие**.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Сообщения > Эл. почта Outlook**.

2. Відкрийте повідомлення ел. пошти.
3. За умовчанням відображаються тільки перші декілька слів повідомлення. Щоб завантажити цілком повідомлення ел. пошти, пальцем прокрутіть в кінець повідомлення і натисніть **Получить остаток данного сообщения**.
4. Дочекайтеся завершення завантаження частини повідомлення, яка залишилася.

Примітки

- Інформацію про зміну параметрів синхронізації електронної пошти, наприклад, максимальний розмір повідомлення, див. в підрозділі “Настройка параметрів електронної пошти” у Розділі 6.
- При отриманні повідомлення ел. пошти, що містить посилання на документ, наприклад, PDF або Microsoft Office, доступний в службі SharePoint або на внутрішньому файловому сервері, можна натиснути на посилання, щоб переглянути документ в комунікаторі. Документи можна проглядати тільки за наявності облікового запису Microsoft Outlook, для якого виконується синхронізація з сервером Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії. Сервер Exchange Server повинен бути налаштований для надання доступу до бібліотек документів SharePoint або внутрішніх файлових серверів.

Пошук повідомлень ел. пошти на сервері Exchange Server

Можна відкрити повідомлення, які недоступні на комунікаторі, виконавши пошук в ящику електронної пошти серверу Microsoft Exchange Server. Результати пошуку будуть завантажені та показані в папці “Результаты поиска”.

Вимога В компанії повинна використовуватися програма **Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії**.

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Натисніть **Меню > Сервис > Поиск сервера**.
3. У текстовому полі **Искать** введіть ключове слово пошуку.
4. Оберіть діапазон дат отримання повідомлень для пошуку.
5. У списку **Искать в** вкажіть папку для пошуку в **Входящие, Отправленные** або **Все папки**.
6. Натисніть **Поиск**.

Порада Щоб видалити результати пошуку і повернутися в список повідомлень, натисніть **Меню > Очистить Результаты**.

Прапорці повідомлень


Прапорці служать нагадуваннями про необхідність рішення важливих питань або запитів, вказаних в повідомленнях. Корисна функція прапорців, яка спочатку була доступна тільки в настільній версії додатку Outlook, тепер є в програмі Outlook Mobile на комунікаторі. Можна позначати прапорцями одержані повідомлення ел. пошти на комунікаторі.

Вимога Прапорці включаються тільки якщо повідомлення електронної пошти синхронізовані з **Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії**. Прапорці відключені або приховані, якщо повідомлення електронної пошти синхронізовані з ранніми версіями серверу Microsoft Exchange Server.

Установка і зняття прапорця для повідомлення

1. У комунікаторі відкрийте програму Outlook і відкрийте папку Вхідні.
2. Виберіть повідомлення або відкрийте його.
3. Натисніть **Меню > К исполнению** та оберіть один з наступних варіантів:
 - **Установить флажок** - Відзначає повідомлення міткою у вигляді червоного прапорця, що вказує на необхідність рішення цього питання.
 - **Отметить "Выполнен"** - Позначає повідомлення міткою, яка вказує, що питання або запит повідомлення вже виконано.
 - **Снять флажок** - Знімає прапорець і повідомлення залишається непоміченим.

Примітка Нагадування повідомлень електронної пошти відображаються у комунікаторі, якщо повідомлення помічені прапорцями нагадувань і синхронізовані з сервером Exchange Server.

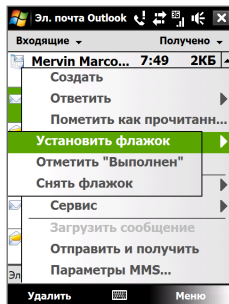


Повідомлення про відсутність

Outlook Mobile дозволяє одержувати і змінювати стан відсутності. Аналогічно електронній пошті Outlook на робочому столі, Outlook Mobile при необхідності відправляє повідомлення автовідповідача.

Відправка автоматичних повідомлень про відсутність на роботі

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > Outlook E-mail**.
2. Натисніть **Меню > Сервис > Нет на месте**.
3. У списку **В данный момент я** оберіть **Нет на работе**.
4. Введіть повідомлення свого автовідповідача, потім натисніть **Готово**.

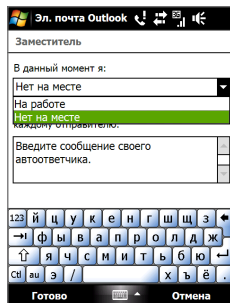

7.3 Управління запрошеннями на збори

При плануванні та відправці запрошень на збори з комунікатора можна запросити учасників на збори, а також перевірити їх доступність.

При отриманні запрошення на збори можна відповісти на нього, прийнявши або відхиливши запрошення. Запрошення на збори також чітко вказує на наявність або відсутність несумісних або суміжних зборів.

Вимога



В компанії повинна використовуватися програма **Microsoft Exchange Server 2007** або пізнішої версії.

Відповідь на запрошення на збори

1. При отриманні по ел. пошті запрошення на збори повідомлення відображатиметься на екрані пристрою. Відкрийте повідомлення ел. пошти.
2. Натисніть **Прийняť**, щоб відповісти та прийняти запрошення на збори, або натисніть **Меню > Отклонить**, якщо ви не зможете бути присутнім на зборах.

- Поради**
- Перед тим, як відповісти, можна перевірити доступність протягом часу пропонуваного зборів, натиснувши **Перегляд календаря**.
 - Якщо час зборів вступає в конфлікт з іншими зборами, у верхній частині повідомлення електронної пошти відобразиться попередження "Конфликт планирования".

3. Перед відправкою відповіді визначте, чи потрібно змінювати його текст, і натисніть **ОК.**

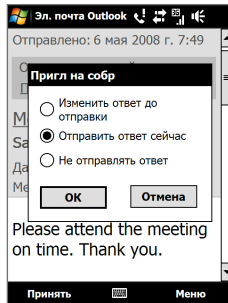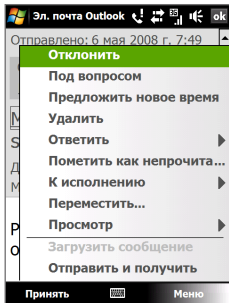

Якщо ви прийняли запрошення на збори, то в комунікаторі воно автоматично додається як зустріч в Календарі.

Перегляд списку учасників зборів

1. Натисніть **Пуск > Календарь**.
2. Натисніть на раніше відправлене запрошення на збори, потім натисніть **Участники**. Відобразиться список обов'язкових і додаткових учасників.

Також у кожного учасника будуть показані значки, які вказують, прийняв він запрошення на збори або відхилив його.

Примітка Щоб значки відображалися в списку учасників, Календар повинен бути синхронізований з сервером Exchange Server.



- Поради**
- Інформацію про створення запрошення на збори див. в підрозділі "Відправка запиту на зустріч" у Розділі 12.
 - Для перегляду контактної інформації учасника натисніть його ім'я. Якщо учасник записаний в списку контактів, то його контактні відомості будуть показані відразу. Якщо учасник не записаний в списку контактів, то натисніть **Справочник организации** для перегляду контактних даних.

7.4 Пошук контактів в Довіднику організації

Окрім контактів, які збережені у комунікаторі, також можна отримати доступ до інформації про контакти організації за допомогою довідника організації. Завдяки миттєвому доступу до довідника організації можна легко відправляти повідомлення ел. пошти і запрошення на збори будь-яким особам в компанії.



Вимога Доступ до довідника організації можливий, тільки якщо в організації використовується сервер **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 або пізнішої версії**, і ви вже виконали першу синхронізацію з сервером Exchange Server.

1. Синхронізація з сервером Exchange Server.
2. Виконайте одну з наступних дій.
 - У екрані "Контакты" виберіть **Меню > Справочник организации**.
 - У новому повідомленні ел. пошти натисніть на поле **Кому** (або натисніть **Меню > Добавить получателя**), а потім у верхній частині списку натисніть **Справочник организации**.

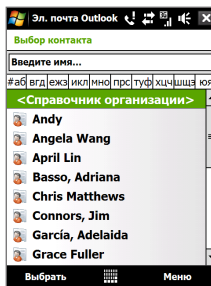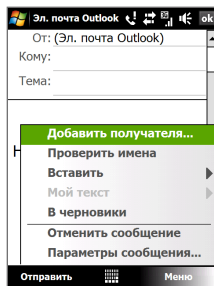

- При створенні запрошення на збори і виборі обов'язкових і необов'язкових учасників у вікні Календар натисніть **Справочник организации**.

3. Введіть частково або повністю ім'я контакту і натисніть **Поиск**. У списку результатів пошуку натисніть на контакт, щоб вибрати його.

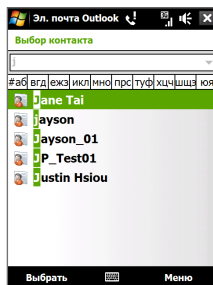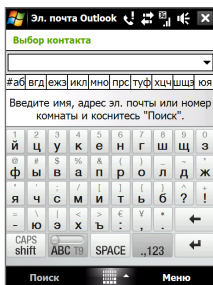

- Примітки**
- Можна зберегти контакт з Довідника організації в комунікатор; для цього виберіть контакт, а потім натисніть **Меню > Сохранить в "Контакты"**.
 - Можна виконувати пошук по наступних критеріях і даних, присутніх в довіднику організації: ім'я, прізвище, ім'я, вказане в електронній пошті, ім'я, яке відображається, адреса електронної пошти або поштова адреса офісу.

Розділ 8

Інтернет

8.1 Способи підключення до Інтернету

**8.2 Запуск підключення для
передачі даних**

8.3 Використання Opera Mobile™

8.4 Робота з програмою YouTube™

8.5 Потокowe мультимедіа

8.6 Робота з програмою Windows Live™

**8.7 Використання комунікатора як
модемуСпільний Інтернет)**

8.8 Робота з програмою RSS Hub

8.1 Способи підключення до Інтернету

Реалізовані у вашому пристрої засоби мережі дозволяють одержувати доступ до Інтернету або до корпоративної мережі на роботі за допомогою одного з наступних підключень:

- Wi-Fi
- GPRS, 3G або EDGE
- Віддалений доступ

Примітка Можна також додавати і налаштовувати наступні підключення:

- **VPN:** VPN-підключення використовується для доступу до вашої корпоративної мережі за допомогою вже встановленого підключення до Інтернету.
- **Проксі:** Підключення до проксі-серверу використовуються для доступу до Інтернету по встановленому підключенню до вашої корпоративної мережі або бездротової мережі по протоколу WAP.

Wi-Fi

Технологія Wi-Fi забезпечує бездротовою доступ до Інтернету на відстані до 100 метрів.

Щоб використовувати Wi-Fi в комунікаторі, потрібен доступ до бездротової точки доступу (hotspot).

Примітка Доступність і діапазон сигналу Wi-Fi в комунікаторі залежать від кількості, інфраструктури та інших об'єктів, через які проходить цей сигнал.

Включення і виключення Wi-Fi

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування**.
2. У екрані Налаштування натисніть **Связь** > **Wi-Fi**, щоб включити/відключити функцію бездротового зв'язку.


Якщо ця функція включена, то загориться індикатор **Вкл.** і буде проведений пошук доступних мереж бездротового зв'язку.

Підключення до бездротової мережі

Після включення функції Wi-Fi комунікатор проведе пошук доступних мереж бездротового зв'язку.


1. Назви знайдених бездротових мереж будуть показані в спливаючому вікні повідомлення. Виберіть потрібну бездротову мережу і натисніть **ОК**.

Примітка Після вибору відкритої (незахисної) мережі комунікатор автоматично підключиться до цієї мережі після натиснення кнопки **ОК**. Вам не потрібно виконувати дії 2 і 3.

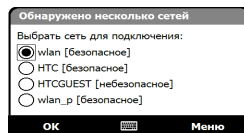


2. У наступному спливаючому вікні повідомлення виконаєте одну з наступних дій:

- Натисніть **Інтернет**, якщо комунікатор підключений до Інтернету по бездротовій мережі.
- Натисніть **Робочий**, якщо бездротова мережа використовується для підключення комунікатора до корпоративної мережі.

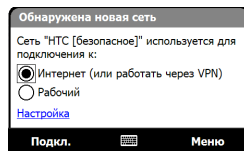

3. Введіть код і потім натисніть **Підключиться**.

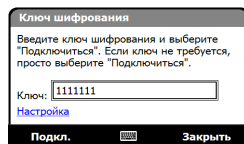

Коли наступного разу ви використовуватимете ваш пристрій для виявлення бездротових мереж, спливаюче вікно не відкриється і вам не потрібно буде вводити мережний ключ бездротової мережі, до якої ваш пристрій підключався раніше (якщо тільки ви не провели апаратний перезапуск і не скинули індивідуальні настройки у вашому пристрої).

Примітка Бездротові мережі Wi-Fi виявляються автоматично, тобто для підключення комунікатора до мережі Wi-Fi вам не потрібно виконувати додаткових дій. Для деяких закритих бездротових мереж може знадобитися введення імені користувача і пароля.

Перевірка стану бездротової мережі

Перевірити стан поточного бездротового підключення можна у наступних екранах комунікатора.

- **Рядок заголовка.**


Коли ви включите функцію Wi-Fi у вашому пристрої, в рядку заголовка з'явиться значок Wi-Fi ВКЛ .

Після включення функції Wi-Fi ваш пристрій проведе пошук доступних бездротових мереж, а в рядку заголовка з'явиться значок бездротового сигналу . Стрілки на значку рухатимуться вперед-назад, поки комунікатор шукає сигнал бездротової мережі. Після успішного з'єднання з бездротовою мережею рух стрілок припиняється.

- **Екран Бездротової мережі.**

У початковому екрані проведіть до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Меню > Беспроводные сети**. У вкладці **Основные** ви побачите бездротову мережу, до якої зараз підключений ваш комунікатор.

Також показані конфігурація і потужність сигналу бездротової мережі.

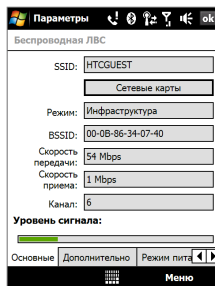


- **Екран настройки бездротових мереж.**

У Домашньому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**. На вкладці **Подключения** натисніть **Wi-Fi**. Тут відображаються доступні бездротові мережі.

Щоб підключитися до бездротової мережі із списку, натисніть і утримуйте потрібну мережу, потім натисніть **Подключиться**. Натисніть назву мережі в списку, щоб переглянути або змінити настройки підключення.

Можна також додати нові бездротові мережі, якщо вони доступні; для цього натисніть **Добавить**.

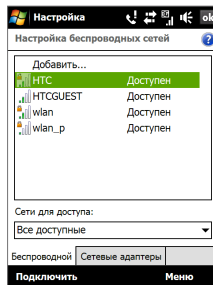


Економія заряду акумулятора при підключенні до бездротової мережі

При роботі в режимі Wi-Fi заряд акумулятора витрачається швидко. Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується. Крім того, можна використовувати різні настройки для економії енергоспоживання.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**.
2. У екрані Настройка натисніть **Меню > Беспроводная сеть > вкладка Режим питания**.
3. На вкладці **Режим питания** пересуньте повзунок **Режим энергосбережения** в положення, яке забезпечує оптимальну роботу при якнайменшому енергоспоживанні.

Наприклад, пересуньте повзунок вліво (Максимальна продуктивність), щоб забезпечити оптимальну роботу бездротової мережі, або управо (Максимальний ресурс акумулятора), щоб максимально економно витрачати заряд акумулятора.

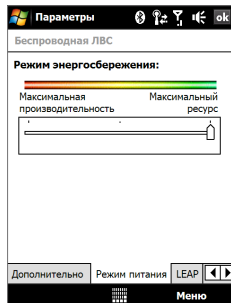

GPRS/3G



Використовуйте **GPRS/3G** (або **EDGE**, якщо ця мережа доступна), щоб підключитися до Інтернету, відправляти і одержувати в комунікаторі повідомлення ел. пошти та повідомлення із зображеннями. Для використання мережі GPRS/3G вашого оператора мобільного зв'язку потрібно включити послугу передачі даних у ваш тарифний план. Уточніть тарифи на послуги GPRS/3G у вашого оператора мобільного зв'язку.

Параметри GPRS/3G вже заздалегідь настроєні в комунікаторі та він готовий для роботи з послугою GPRS/3G вашого оператора мобільного зв'язку. Не змінюйте параметри, оскільки це може привести до недоступності послуг.

Настройка нового підключення GPRS/3G

Якщо потрібно буде настроїти нове підключення GPRS/3G в комунікаторі, то отримайте **Ім'я точки доступу** у вашого оператора мобільного зв'язку. Також уточніть, чи потрібні для мережі GPRS/3G ім'я користувача і пароль.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.
3. У полі **Мой ISP** натисніть **Добавить новое подключение через модем**.
4. На екрані "Нове підключення" введіть ім'я підключення.
5. У списку **Вибрати модем** оберіть **Сотовая линия (GPRS, 3G)** і натисніть **Далее**.

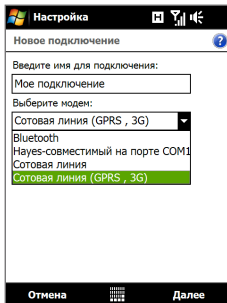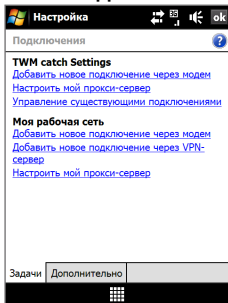

6. Введіть "Імя точки доступа" і натисніть **Далее**.
7. При необхідності введіть ім'я користувача і пароль, потім натисніть **Готово**.

Примітки

- Для отримання довідки про будь-який екран натисніть значок (?).
- Для зміни настройки підключення в екрані "Подключения" натисніть **Управление существующими подключениями** і завершіть майстер настройки.

Віддалений доступ

Для настройки віддаленого підключення до постачальника послуг Інтернету використовуйте такі ж настройки, які звичайно використовуються при віддаленому підключенні на настільному ПК. До них відносяться номер телефону постачальника послуг Інтернету, ім'я користувача і пароль.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.
3. У полі **Мой ISP** натисніть **Добавить новое подключение через модем**.
4. У списку **Выбрать модем** оберіть **Сотовая линия**, потім натисніть **Далее**.
5. Введіть телефонний номер постачальника Інтернет послуг і натисніть **Далее**.
6. Введіть ім'я користувача, пароль і іншу інформацію, яку запитує постачальник Інтернет-послуг, потім натисніть **Готово**.

8.2 Запуск підключення для передачі даних

Після настройки підключення для передачі даних, наприклад, підключення через службу GPRS/3G або віддаленого підключення, комунікатор можна підключити до Інтернету. Підключення запускається автоматично на початку роботи з програмою, якій потрібне підключення до Інтернету, наприклад, Opera Mobile.

Запуск підключення вручну

Якщо на комунікаторі настроєно декілька типів підключень для передачі даних, можна запустити підключення вручну.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.
3. Натисніть **Управление существующими подключениями**.
4. Натисніть і утримуйте ім'я потрібного підключення, потім натисніть **Подключиться**.

Відключення активних підключень для передачі даних


1. Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер связи**.
2. Натисніть кнопку **Подключение для передачи данных**.

Примітка В програмі "Менеджер связи" не можливо наново підключити відключені підключення для передачі даних.

8.3 Використання Opera Mobile™

Opera Mobile™ - це повнофункціональна програма перегляду веб-сторінок в Інтернеті, оптимізована для використання в комунікаторі.

Примітка Для перегляду веб-сторінок можна також використовувати програму Internet Explorer® Mobile. Щоб відкрити програму Internet Explorer Mobile, натисніть **Пуск > Internet Explorer**.

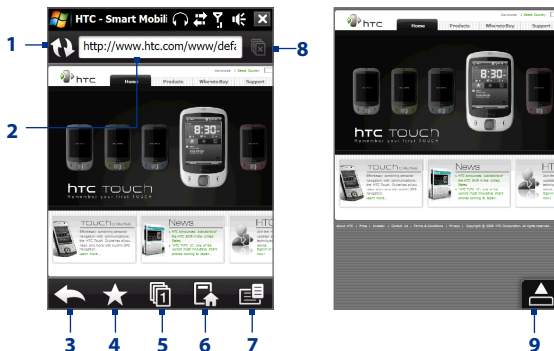

- 1 **Оновити.** Натисніть, щоб відновити зміст веб-сторінки, яка переглядається.
- 2 **Панель адресу.** Введіть тут URL-адрес веб-сайту.
- 3 **Назад.** Натисніть, щоб повернутися на попередню веб-сторінку.
- 4 **Обране.** Натисніть для переходу в екран Обране, в якому можна додавати вибрані елементи, редагувати вибрані веб-сторінки і відправляти URL-посилання на вибрані веб-сторінки, використовуючи облікові записи програми Повідомлення.
- 5 **Вкладки.** Натисніть, щоб додати нову вкладку або переключитися на вже відкриту вкладку.
- 6 **Домашня.** Натисніть для переходу на Домашню сторінку.
- 7 **Меню.** Натисніть, щоб відкрити список, в якому можна змінювати параметри програми Opera Mobile, перевіряти завантаження, проглядати Журнал і так далі.

- 8 **Закрити вкладку.** Натисніть, щоб закрити поточну вкладку. Це можливо, тільки якщо відкрито декілька вкладок.
- 9 **Вийти з повноекранного режиму.** При перегляданні веб-сторінок програма Opera Mobile автоматично переключається в Повноекранний режим. Натисніть, щоб знову показати адресу і рядок меню.


Відкриття програми Opera Mobile

У Початковому екрані відкрийте вкладку **Інтернет** та натисніть **Обозреватель**.

Перехід на веб-сайт

1. У екрані Opera Mobile натисніть на адресний рядок.

2. Введіть URL-адрес та натисніть .

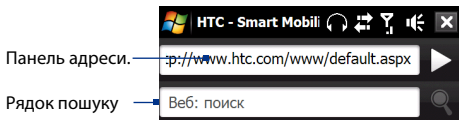


Порада Під час натиснення на адресний рядок також з'являється рядок пошуку. Для швидкого пошуку в Інтернеті введіть запит і натисніть .

Перегляд веб-сторінок


При перегляданні веб-сторінок рухайте пальцем на екрані, щоб переміщатися по сторінці і змінювати масштаб перегляду. Для збільшення масштабу двічі натисніть пальцем по екрану. Для зменшення масштабу знову двічі натисніть пальцем по екрану.

Порада Натисніть і утримуйте порожню область на веб-сторінці, щоб відкрити контекстне меню, команди якого дозволяють повернутися на попередню сторінку, перезавантажити сторінку, додати сторінку в список Обране і так далі. Можна також натиснути та утримувати посилання або зображення на веб-сторінці, щоб відкрити меню з різними варіантами дій.

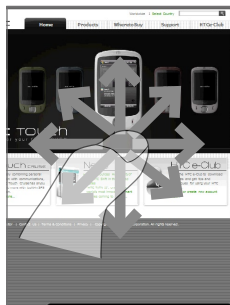


Зміна орієнтації екрану

Щоб змінити орієнтацію екрану, достатньо повернути комунікатор в потрібну сторону.

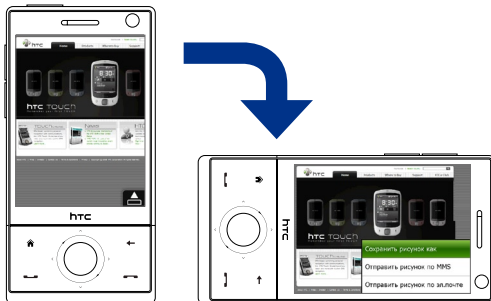

Меню Opera Mobile

У рядку меню натисніть , щоб відкрити меню.

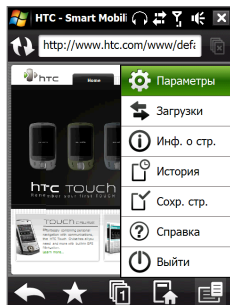

Натисніть, щоб відкрити екран Настройка, в якому можна задати домашню сторінку за умовчанням, змінити настройки екрану, задати параметри безпеки і так далі.

Натисніть, щоб переглянути файли, які завантажуються. Можна також відновити або зупинити поточні завантаження.

Натисніть, щоб подивитися відомості про веб-сторінку, яка переглядається.

Натисніть, щоб подивитися, які сторінки ви вже відвідували.

Натисніть, щоб проглянути збережені веб-сторінки.

Натисніть, щоб відкрити файл довідки програми Opera Mobile.

Натисніть, щоб зовсім закрити програму Opera Mobile. Програма Opera Mobile не працюватиме у фоновому режимі.

Примітка: Додаткову інформацію про роботу з програмою Opera Mobile див. на веб-сторінці: <http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 Робота з програмою YouTube™

Програма YouTube™ використовується для огляду, пошуку і перегляду відеофайлів на сервері YouTube.

Примітка Для роботи з програмою YouTube потрібне активне підключення. Якщо ви підключені до Інтернету по мережі GPRS/3G, то через великий розмір відеофайлів ваша платня за передачу даних може істотно збільшитися.

Відкриття програми YouTube

Натисніть **Пуск > Программы > YouTube**.

Натисніть, щоб відкрити список Путівник. Список Путівник з'являється тільки в тому випадку, якщо ви підписані на канал.

Відображення поточного каналу програм, що проглядається.


Натисніть, щоб задати якість відтворення відеозапису.

Натисніть, щоб закрити програму YouTube.

Натискайте на стрілки, щоб відфільтрувати список за таких умов, як **Лидеры просмотров, Лучшие оценки та В центре внимания**.

Натисніть, щоб переключатися між різними екранами програми YouTube.

Відображення доступних відеофайлів у вибраному каналі програм. Натисніть на відеофайл, щоб програти його. Натисніть **i**, щоб переглянути відомості про відеофайл.

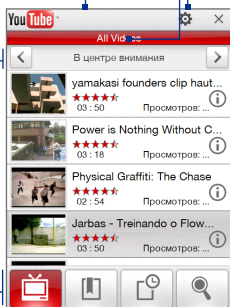


Огляд відеофайлів

Список Путівник дозволяє змінювати канали для огляду різних типів відеофайлів на сервері YouTube. За умовчанням є тільки один канал у списку Путівник.

Додавання нового каналу в список Путівник

1. У екрані YouTube натисніть .
2. В екрані **Поиск** введіть канал, який хочете додати в список Путівник.
3. Натисніть **Поиск**. Програма YouTube проведе пошук каналу і покаже відеофайли, доступні в цьому каналі.
4. Натисніть , а потім у екрані підтвердження натисніть **ОК**. Тепер канал, на який ви тільки що підписалися, відображатиметься при натисненні кнопки **Путеводитель**.

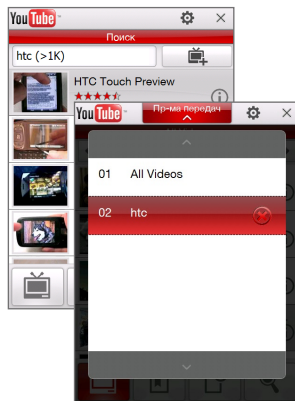

Порада Як канал можна також додати користувача YouTube. Щоб додати, натисніть  в будь-якому екрані YouTube та потім натисніть .

Зміна каналу програми

1. У верхній частині екрану **Видео** натисніть **Путеводитель**.
2. У списку Путівник виберіть канал.
3. Список відеофайлів оновиться і покаже доступні відеофайли для нового вибраного каналу.

Видалення каналу із списку Путівник

Можна видалити тільки ті канали, які ви додали в список Путівник.

1. У екрані **Видео** натисніть **Путеводитель**.
2. Прокрутіть вниз по каналу, який хочете видалити, і натисніть .
3. У вікні підтвердження натисніть **Да**.


Перегляд відеофайлів

У екрані Відео, Закладки або Журнал натисніть на відеофайл, щоб запустити програму відеопрогравача YouTube.

Перетягуйте для переміщення вперед або назад по відеозапису.

Натисніть, щоб повернутися в початок відеозапису.

Натискайте для попереминого переключення між відтворенням і припиненням відеозапису.

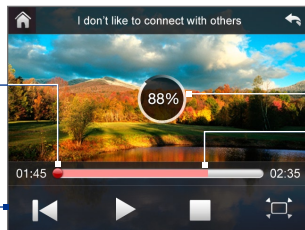

Хід завантаження

Відео в буфері

Натисніть, щоб змінити розмір відео відповідно до екрану.

Натисніть, ще раз, щоб відновити початковий розмір.

Натисніть, щоб зупинити відтворення відеозапису.

Порада Для регулювання гучності натискайте кнопки регулювання гучності на боковому торці комунікатора.

Джойстик




Орган управління	Призначення
ВВОД	Попереминое перемикаання між відтворенням і припиненням відеофайлу.
ДЖОЙСТИК УПРАВОВО (альбомна орієнтація)	Натисніть і утримуйте для прокрутки відеозапису вперед.
ДЖОЙСТИК ВЛІВОВО (альбомна орієнтація)	Натисніть і утримуйте для прокрутки відеозапису назад.
КНОПКИ ГУЧНІСТЬ	Натискайте для регулювання гучності.

При натисненні кнопки **Остановить** () або після закінчення перегляду всього відеофайлу ви зможете вибрати варіант подальших дій.

Натисніть, щоб повернутися на попередню сторінку відеофайлів цієї категорії.

Натисніть, щоб відправити посилання на тільки що переглянутий вами відеофайл іншій людині, використовуючи один з облікових записів програми Повідомлення.

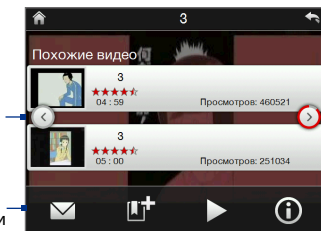

Натисніть, щоб додати відеофайл в список Закладки.

Натисніть, щоб знову відтворити відеофайл.

Натисніть, щоб перейти на наступну сторінку відеофайлів цієї категорії.

У разі бездіяльності програма автоматично перейде на наступну сторінку через 10 секунд.

Натисніть, щоб проглянути відомості про тільки що переглянутий відеофайл.

Закладки

Відеофайли, які часто переглядаються, можна зберегти у Закладках для швидкого доступу.

Перегляд Закладок


У екрані YouTube натисніть ().

Натисніть на відеофайл, щоб проглянути його.

Додавання відеофайлу в Закладки.

Виконайте одну з наступних дій:

- Переглянувши відеофайл, натисніть ().
- У списку відеофайлів натисніть (i) на відеофайлі, який хочете додати в список Закладки та потім натисніть **Закладка**.

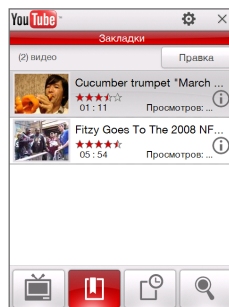

Видалення відеофайлу з Закладок


1. У екрані **Закладки** натисніть **Изменить**.
2. Натисніть  на відеофайл, який хочете видалити з Закладок.
3. У вікні підтвердження натисніть **Да**.
4. Натисніть **Готово**.

Журнал

В екрані Журнал відображаються недавно переглянуті відеофайли.

Перегляд Журналу

У екрані YouTube натисніть . Натисніть на відеофайл, щоб проглянути його.

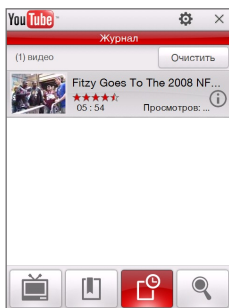

Примітка Для очищення списку Журнал натисніть **Очистить**.

8.5 Потокове мультимедіа


Програма **Потокове мультимедіа** дозволяє приймати з Інтернету трансльовані поточкові передачі або мультимедійні матеріали за запитом. Мультимедійні дані передаються на комунікатор у вигляді безперервного потоку і відразу відтворюються разом із звуком.

Програма “Потокове мультимедіа” дозволяє відтворювати файли форматів **3GP** та **MPEG-4**. Вона також здатна відтворювати файли **SDP** (Session Description Protocol).

Доступ до потокового матеріалу за допомогою програми Opera Mobile

У програмі Opera Mobile можна відкрити веб-сторінку, на якій розміщені посилання RTSP (Real Time Streaming Protocol) на файли потокового мультимедіа, а потім відтворити ці файли в програмі “Потокове мультимедіа”.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Інтернет** та натисніть **Обозреватель**.
2. У адресному рядку введіть URL-адресу веб-сторінки, що містить RTSP-посилання на потрібний файл *.3gp, *.mp4 або *.sdp.
3. На веб-сторінці натисніть RTSP-посилання.
4. Програма “Потокове мультимедіа” автоматично запуститься і почне відтворення файлу. Під час відтворення натискайте кнопки управління для відтворення, припинення, переключення в повноекранний режим і перемотування вперед і назад.

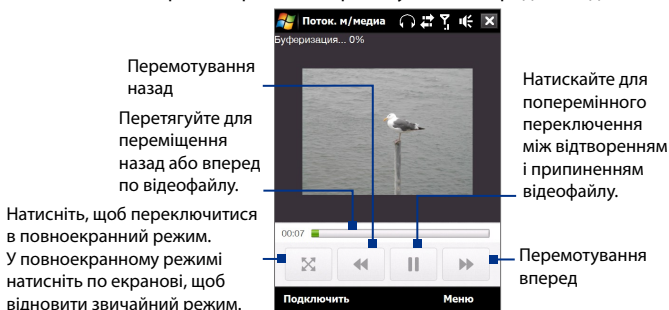

Перегляд потокового мультимедіа безпосередньо в програвачі програми “Потокове мультимедіа”

Програма “Потокове мультимедіа” підтримує посилання RTSP тільки при відтворенні файлів *.3gp і *.mp4 безпосередньо в програмі.

Примітка Перед запуском програми “Потокове мультимедіа” переконайтеся, що ви підключені до Інтернету.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Потоковое мультимедиа**.
2. В програмі натисніть **Подключиться**.
3. Введіть URL-адрес веб-сайту (rtsp://) та ім'я файлу.
4. Натисніть **Подключиться**.
5. Програма “Потокове мультимедіа” почне відтворення файлу. Під час відтворення натискайте кнопки управління для відтворення, припинення, переключення в повноекранний режим і перемотування вперед і назад.

Перегляд інформації про потокове відео

Натисніть **Меню > Свойства**, щоб проглянути характеристики і загальну інформацію про файл потокового відеозапису (відеокодек, аудіокодек, розмір, число кадрів і тривалість відеозапису).

Настройка параметрів підключення потокового відео

Натисніть **Меню > Параметры**, щоб настроїти наступні параметри:

- **Підключення через.** Виберіть спосіб підключення для передачі файлу потокового відеокліпу - через Інтернет або корпоративну (внутрішню) мережу.
- **Діапазон портів UDP.** Вкажіть діапазон номерів портів, які використовуються для потокового відео.
- **Медіа-буфер.** Виділіть місце в пам'яті (в одиницях тривалості) для збереження звукових і відеоданих при потоковій передачі мультимедійного файлу.

8.6 Робота з програмою Windows Live™

Windows Live™ надає повний набір можливостей Інтернету у вашому пристрої. Програма Windows Live™ полегшує пошук потрібної інформації в Інтернеті, допомагає реалізовувати інтереси та зв'язуватися з друзями і близькими.

Windows Live™ пропонує наступні основні можливості.

- **Панель пошуку Live Search** дозволяє шукати інформацію у мережі.
- **Live Messenger** - служба MSN Messenger Mobile наступного покоління.
- **Live Mail** - служба Hotmail наступного покоління.
- **Контакти Live** - адресна книга для зберігання контактів Live Mail, Live Messenger и Hotmail.

Настройка Windows Live™

При першому використанні Windows Live™ увійдіть до системи, ввівши ідентифікатор Windows Live™ (ним є ваша адреса ел. пошти Windows Live™ або Hotmail) і пароль.

Первинна настройка Windows Live™


1. Натисніть **Пуск > Програми > Windows Live** та потім натисніть **Вход в службу Windows Live**.
2. Натисніть на посилання, щоб прочитати Умови використання Windows Live™ і Положення про конфіденційність Microsoft. Після прочитання натисніть **Принять**.
3. Введіть вашу адресу ел. пошти Windows Live™ Mail або Hotmail і пароль, встановіть прапорець **Сохранить пароль**, а потім натисніть **Далее**.
4. Натисніть **Далее**.

- Виберіть, яку інформацію потрібно синхронізувати з комунікатором через Інтернет.

Якщо встановити прапорець

Зберігати контакти Windows Live в списку контактів мобільного телефону, то ваші контакти Windows Live™ будуть додані в список контактів та в програму Windows Live™ Messenger у вашому пристрої.


Якщо вибрати **Синхр. ел. пошти**, то вхідні повідомлення Windows Live™ Mail або Hotmail будуть завантажені в комунікатор.

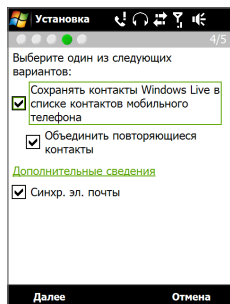

- Натисніть **Далее**.
- Після завершення синхронізації натисніть **Готово**.

Інтерфейс програми Windows Live™

У головному екрані Windows Live™ є панель пошуку, кнопки навігації та область, де ви можете показувати і налаштовувати свій профіль.

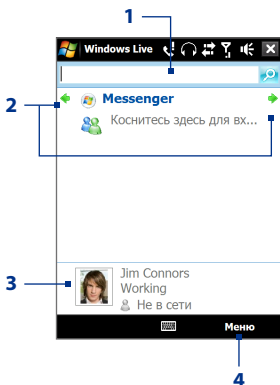


- Строка поиска.
- Кнопки навигации. Нажимайте стрелки влево и вправо для переключения между Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail и станом синхронізації.
- Натисніть, щоб змінити ім'я, малюнок або особисте повідомлення, яке відображається.
- Натисніть **Меню** для доступу та зміни налаштувань.

Windows Live™ Messenger

Версія для мобільних пристроїв **Windows Live™ Messenger**, дозволяє використовувати різні зручні функції, які доступні у версії для настільних ПК, зокрема наступні:

- Обмін миттєвими текстовими та голосовими повідомленнями
- Декілька бесід
- Додавання значків настрою
- Список контактів з інформуванням про присутність
- Відправка і отримання файлів, зокрема фотографій
- Зміна стану/відображення імені
- Перегляд контактів по стану “В сети”, групам і т.д.
- Відправка повідомлення навіть за відсутності контакту в мережі

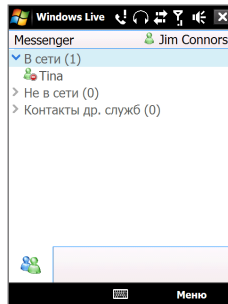

Примітка Для роботи з програмою Windows Live™ Messenger ваш пристрій потрібно підключити до Інтернету. Докладну інформацію про установку підключення до Інтернету див. у розділі “Способи підключення до Інтернету” в даному розділі.

Запустіть Messenger і виконайте вхід

Запуск програми Windows Live™ Messenger

Виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть **Пуск > Программы > Messenger**.
- У головному екрані Windows Live™ натисніть стрілку вліво або управо, поки не побачите **Messenger**, потім натисніть на цю програму.

Вхід і вихід

1. Натисніть **Вход** у екрані Messenger.
2. Якщо вхід виконується вперше, з'явиться повідомлення про те, що контакти Messenger будуть додані в список контактів на пристрої. Натисніть **ОК**, щоб додати їх.
Вхід може зайняти декілька хвилин залежно від швидкості з'єднання.
3. Щоб вийти, натисніть **Меню > Выход**.

Початок і завершення бесіди

1. У списку контактів виділіть контакт і потім натисніть **Мгн. сообщ.**, щоб відкрити екран повідомлення.
2. Введіть текстове повідомлення в області для введення тексту на екрані повідомлення.
3. Щоб додати значок настрою, натисніть **Меню > Добавить значок настроения**, а потім натисніть потрібний значок в списку.
4. Натисніть **Отправить**.
5. Щоб завершити бесіду з поточним контактом, натисніть **Меню > Завершить беседу**.

- Поради**
- Щоб відправити файл, натисніть **Меню > Отправить**. Можна відправити зображення, мовну замітку або будь-який файл.
 - Щоб запросити одного або декількох контактів для бесіди, натисніть **Меню > Параметры > Добавить участника**.
 - Щоб відправити голосове повідомлення, в екрані повідомлення натисніть "Голос. сообщ.", а потім вимовте повідомлення. Після введення повідомлення натисніть **Відправити**.

Додавання контактів Windows Live™

Нові контакти Windows Live™ можна додати в програмі Windows Live™ Messenger або "Контакты".

Додавання контакту Windows Live™ в Live Messenger

1. Натисніть **Меню > Добавить новый контакт**.
2. Введіть адресу електронної пошти контакту і натисніть **ОК**.

Додавання контакту Windows Live™ в програмі "Контакты"

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди** та потім натисніть **Все люди**.

2. Натисніть **Создать**, а потім натисніть **Windows Live**.
3. В полі **IM** введіть адресу ел. пошти контакту. Це може бути ідентифікатор Windows Live або інша адреса ел. пошти.
Порада При необхідності можна ввести інші відомості про контакт. Це можна не робити, якщо для спілкування з контактом використовуватиметься тільки Windows Live™ Messenger або Live Mail.
4. Натисніть **ОК**.
5. Виконайте решту вказівок по додаванню нового контакту в список контактів Windows Live™.


8.7 Використання комунікатора як модему (Спільний Інтернет)

Общий Интернет - підключає комп'ютер або ноутбук до Інтернету, використовуючи встановлене в комунікаторі підключення для передачі даних (наприклад, GPRS або EDGE). Можна підключитися через USB або Bluetooth.

- Примітки**
- Переконайтеся, що в комунікаторі вставлена SIM-картка, а також, що ви встановили підключення через службу GPRS/3G або віддалене підключення на комунікаторі. Якщо на комунікаторі ще не встановлено підключення для передачі даних, натисніть **Меню > Параметри підключення** в екрані "Общий Интернет". Додаткові відомості про настройку цих підключень див. в розділах "GPRS/3G" і "Удаленный доступ" в даному розділі.
 - Якщо хочете використовувати підключення по USB-кабелю, то спочатку встановіть на комп'ютері додаток "Центр устройств Windows Mobile" або Microsoft ActiveSync версії 4.5 або пізніше.
 - Щоб використовувати підключення Bluetooth, переконайтеся, що комп'ютер має інтерфейс Bluetooth. Якщо в комп'ютері немає засобів Bluetooth, то до нього можна підключити і використати зовнішній Bluetooth-адаптер.
 - Перед використанням програми "Общий Интернет" відключіть комунікатор від додатку "Центр устройств Windows Mobile" або ActiveSync на комп'ютері.

Настройка комунікатора як USB-модему

1. У комунікаторі натисніть **Пуск > Программы > Общий Интернет**.
2. У списку **Подключения ПК** оберіть **USB**.
3. У списку **Сетевое подключение** виберіть ім'я підключення, яке використовується комунікатором для підключення до Інтернету.
4. Підключіть комунікатор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
5. Натисніть **Подключиться**.

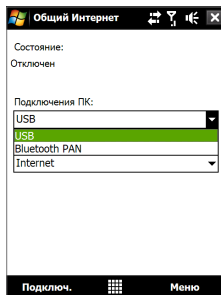

Використання комунікатора як модему Bluetooth

Щоб комп'ютер використовував підключення комунікатора до Інтернету, включіть функцію спільного доступу до Інтернету на комунікаторі, потім встановіть персональну мережу Bluetooth (PAN) між комп'ютером і комунікатором.

1. У комунікаторі включіть Bluetooth і встановіть видимий режим. Для цього виконаєте вказівки, приведені далі в підрозділі "Як включити радіоадаптер Bluetooth і зробити комунікатор "видимым" в Розділі 9.
2. З комунікатора встановіть зв'язок Bluetooth відповідно до вказівок в розділі "Встановлення зв'язку Bluetooth".
3. Натисніть **Пуск > Программы > Общий Интернет**.
4. Виберіть для параметра **Bluetooth PAN** значення **Подключения ПК**.
5. У списку **Сетевое подключение** виберіть ім'я підключення, яке використовується комунікатором для підключення до Інтернету.
6. Натисніть **Подключиться**.
7. Встановіть на комп'ютері персональну мережу Bluetooth (PAN) між комп'ютером і комунікатором:

Для Windows Vista:

- a. Клацніть **Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом**.
- b. Натисніть **Управление сетевыми подключениями**, потім в області **Личная сеть** двічі клацніть **Сетевое подключение Bluetooth**.
- c. У діалоговому вікні “Устройства персональной сети Bluetooth” оберіть комунікатор, потім натисніть **Подключиться**.

Для Windows XP:

- a. Натисніть **Пуск > Панель управления > Сетевые подключения**.
- b. На панелі **Личная сеть** натисніть значок **Сетевое подключение Bluetooth**.
- c. На панелі **Сетевые задачи** натисніть **Просмотр сетевых устройств Bluetooth**.
- d. У діалоговому вікні “Устройства персональной сети Bluetooth” оберіть комунікатор, потім натисніть **Подключиться**.

Примітка Якщо вбудований або зовнішній Bluetooth-адаптер на комп'ютері встановлений за допомогою драйвера стороннього виробника, то запустить програмне забезпечення Bluetooth, яке додається до цього Bluetooth-адаптеру, щоб встановити зв'язок між комп'ютером і пристроєм по Bluetooth. Додаткові відомості див. в документації, яка додається до адаптера Bluetooth.

- 8. У вашому пристрої у вікні “Общий Интернет” перевірте, чи відображається повідомлення про стан підключення, яке вказує на те, що комп'ютер успішно підключився до Інтернету, використовуючи ваш пристрій як Bluetooth-модем.

Завершення підключення до Інтернету

В екрані “Общий Интернет” натисніть **Отключиться**.

8.8 Робота з програмою RSS Hub

RSS Hub - це програма читання новин у форматі RSS (RSS-каналів, або стрічок) в Інтернеті, яка дозволяє завжди бути в курсі подій. Вона веде моніторинг каналів новин в Інтернеті і завантажує останні новини і підкасти (podcast - або окремий файл, зазвичай у форматі MP3, або серія таких файлів, опублікованих по одній веб-адресі, що регулярно оновлюється), щоб ви завжди були в курсі найважливіших подій.

Додаткові відомості та поради з використання програми RSS Hub див. в Довідці комунікатора.


Примітка Перед початком роботи з програмою RSS Hub переконаєтесь що комунікатор підключений до Інтернету (по мережі EDGE або GPRS).

Підписка на канали новин та їх впорядковування

Перш ніж одержувати новини з RSS-каналів, потрібно підписатися на них.

Підписка на канали новин

1. Натисніть **Пуск > Программы > RSS Hub**, потім натисніть **Продолжить**.
2. У екрані майстра "Новий канал" виберіть варіант **Выбрать из списка известных каналов** і натисніть **Далее**. Відкриється список RSS-каналів.

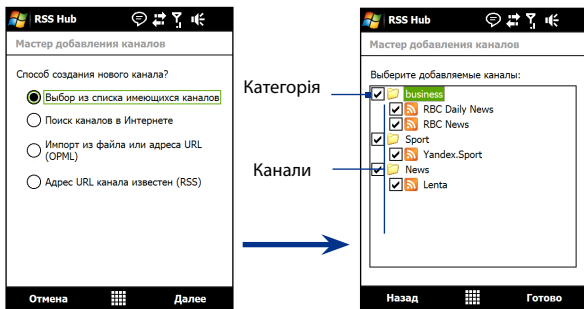

Натисніть, щоб завантажити наперед вибрані RSS-канали.

Примітка Якщо RSS-канал, на який ви хочете підписатися, відсутній в списку відомих каналів, то натисніть Назад а потім в екрані майстра "Новый канал" виберіть інший варіант. Додаткові відомості про ці та інші варіанти див. в Довідці комунікатора

3. Встановіть прапорці для тих RSS-каналів, на які хочете підписатися, потім натисніть **Готово**.

Порада Канали згруповані по категоріях. Якщо хочете вибрати всі канали в тій або іншій категорії, то встановіть прапорець для цієї категорії.

4. З'явиться список каналів. Натисніть **Обновить**, щоб відновити список каналів.


Натисніть, щоб
вибрати категорію
каналу для
відображення

Список каналів

Канал оновлений.

Натисніть для
перегляду
заголовків.

Натисніть, щоб
відновити канали.

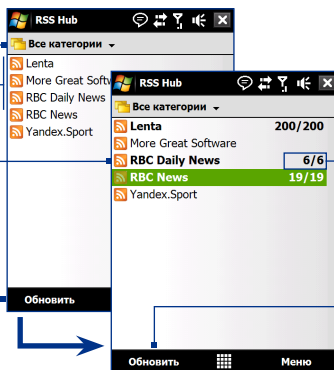

Лічильник
заголовків

Натисніть,
щоб відмінити
оновлення
каналу

Додавання нових каналів

1. У списку каналів натисніть **Меню > Канал > Новый**, щоб відкрити екран майстра “Новий канал”.
2. Виберіть потрібний варіант і для додавання нових каналів виконайте вказівки, що відображаються на екрані. Додаткові відомості про варіанти в майстрові “Новий канал” див. в Довідці комунікатора

Фільтрація каналів, які відображаються

У списку каналів натисніть **Меню > Вид**, потім виберіть:

- **Обновлено**, щоб відображати тільки канали з непрочитаними заголовками.
- **Все**, щоб відображати всі канали, на які ви підписалися.

Управління категоріями каналів

Для перегляду всіх каналів в тій або іншій категорії натисніть **Все категорії** вгорі зліва в списку каналів, потім натисніть категорію, яку слід показувати.

Щоб додати нову категорію, в списку каналів натисніть **Меню > Категории**, щоб показати всі категорії, потім натисніть **Меню > Создать**.

Щоб перейменувати або видалити категорію, в списку каналів натисніть **Меню > Категории**, щоб показати всі категорії, виділіть категорію і потім натисніть **Меню > Переименовать** або **Меню > Удалить**.

Якщо хочете змінити категорію каналу, то натисніть і утримуйте цей канал в списку каналів, потім натисніть **Изменить категорию**. Виділіть нову категорію і натисніть **ОК**.

Перегляд і впорядкування заголовків


У списку каналів натисніть на канал, щоб показати заголовки в цьому каналі.

Натисніть заголовок, щоб відкрити екран зведення

Заголовок або зведення містить ключове слово

Заголовок прочитаний
Новий або непрочитаний заголовок

Натисніть для повернення до списку каналів

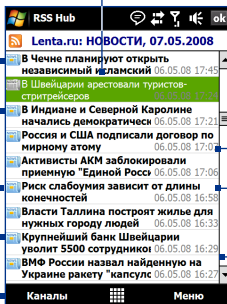

Прикріплений файл аудіо/відео/зображення завантажувється


Натисніть, щоб відтворити або переглянути прикріплений файл.

Натисніть, щоб завантажити прикріплений аудіо/відеофайл

Нові або непрочитані заголовки відображаються жирним шрифтом і з синім значком газети. Прочитані заголовки відображаються з сірим значком газети.

Перегляд зведення

У списку заголовків натисніть на заголовок, щоб показати зведення.

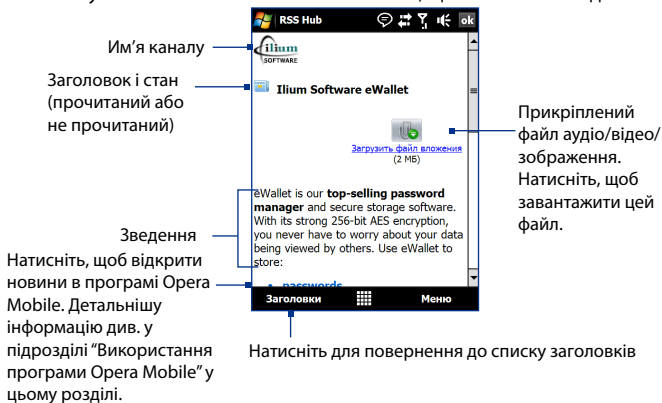

Зміна параметрів перегляду


У екрані зведення новин натисніть **Меню**, щоб змінити розмір тексту, умістити текст по ширині екрану ("заверстування" тексту) або включити функцію **ClearType** для зручнішого перегляду.

Завантаження, відтворення або збереження підкаст

1. Коли в зведенні побачите прикріплений аудіо- або відеофайл, виконайте одну з наступних дій, щоб завантажити цей файл:

- Натисніть **Меню** > **Подкасты** > **Начать загрузку**.
- Під значком аудіо/відеофайлу натисніть посилання **Загрузить звук/Загрузить видео**.

Порада Щоб відмінити завантаження файлу, натисніть **Меню** > **Подкасты** > **Отменить загрузку** або натисніть **Отменить загрузку** під значком аудіо/відеофайлу.

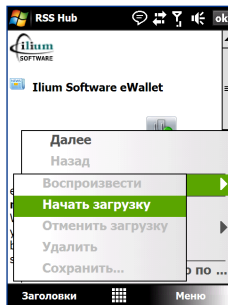

2. Завантаживши файл, виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть **Меню > Подкасты > Воспроизвести** або під значком аудіо/відеофайла натисніть **Воспроизвести аудио/Воспроизвести видео**, щоб відтворити цей файл.
- Натисніть **Меню > Подкаст > Сохранить**, щоб зберегти копію цього файлу в основну пам'ять пристрою або на карту пам'яті.

Відправка посилання на заголовок по ел. пошти

1. У екрані зведення натисніть **Меню > Отправить ссылку по эл. почте**.
2. Запуститься програма Повідомлення і відкриє екран вибору облікового запису. Натисніть обліковий запис ел. пошти, який хочете використовувати для відправки посилання на заголовок.
У результаті буде створено нове повідомлення ел. пошти з посиланням на заголовок.
3. Вкажіть одержувачів ел. пошти, потім відправте повідомлення.

Примітка Додаткову інформацію про створення повідомлення ел. пошти див. у Розділі 6 "Використовування ел. пошти".

Перегляд наступного або попереднього зведення

У екрані зведення новин натисніть **Меню > След.** або **Меню > Пред.** або натискайте джойстик вліво або управо.

Додаткову інформацію про функції і настройку програми RSS Hub див. в електронній довідці. Щоб відкрити електронну довідку, в програмі RSS Hub натисніть **Пуск > Справка**.

Розділ 9

Bluetooth

9.1 Режими Bluetooth

9.2 Зв'язки Bluetooth

**9.3 Підключення Bluetooth-гарнітури
типу “вільні руки” \або
стереогарнітури**

9.4 Передача інформації по Bluetooth

**9.5 Провідник Bluetooth та обмін
файлами по Bluetooth**

9.6 Друк файлів по Bluetooth

9.1 Режими Bluetooth

Bluetooth - це технологія бездротового зв'язку з малим радіусом дії. Комунікатори, які підтримують технологію Bluetooth, можуть обмінюватися інформацією на відстанях до 8 метрів без їх фізичного підключення.

Інтерфейс Bluetooth на комунікаторі працює в трьох режимах:

- **Вкл.** Функція Bluetooth включена. Тільки ваш комунікатор може знайти інші апарати з підтримкою Bluetooth, але не навпаки.
- **Видимий.** Інтерфейс Bluetooth включений, а інші пристрої з підтримкою Bluetooth зможуть знайти ваш комунікатор.
- **Вимк.** Функція Bluetooth вимкнена. У цьому режимі не можна ні передавати, ні одержувати дані за допомогою Bluetooth.

Примітки

- За умовчанням радіоадаптер Bluetooth відключений. Якщо ви включите радіоадаптер Bluetooth, а потім вимкнете ваш комунікатор, то радіоадаптер Bluetooth теж вимкнеться. Якщо ви включите ваш комунікатор знову, то радіоадаптер Bluetooth автоматично включиться.
- Вимикайте Bluetooth для економії заряду акумулятора або в ситуаціях, коли використання бездротового зв'язку заборонено, наприклад, на борту літака або в лікарнях.

Як включити радіоадаптер Bluetooth і зробити комунікатор "видимим"

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройки** та потім натисніть **Меню > Bluetooth Устройства > вкладка Режим**.
2. Встановіть прапорці **Включить Bluetooth** та **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
3. Натисніть **ОК**. У рядку стану з'явиться індикатор , який вказує, що комунікатор знаходиться в режимі видимості.

Відключення видимого режиму Bluetooth після певного часу

Можна автоматично відключати видимий режим Bluetooth після певного часу.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Settings** та потім натисніть **Меню > Bluetooth Устройства > вкладка Режим**.
2. У полі **Отключить видимый режим**, виберіть час, після якого відключиться видимий режим Bluetooth. Натисніть **ОК**.

9.2 Зв'язки Bluetooth

Сполучення Bluetooth – це зв'язок, який створюється між вашим комунікатором та іншим апаратом з підтримкою Bluetooth для обміну інформацією в безпечному режимі.

Встановлення зв'язку Bluetooth

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування**, а потім натисніть **Меню > Bluetooth Устроївства > вкладка Устроївства**.
2. Натисніть **Додати пристрій**. У вашому пристрої будуть показані назви інших Bluetooth-пристроїв, які знаходяться в радіусі дії.
3. Натисніть на ім'я потрібного пристрою, а потім натисніть **Далее**.
4. Введіть код зв'язку для установки безпечного підключення. Пароль має містити від 1 до 16 символів.
5. Натисніть **Далее**.
6. Дочекайтеся, поки зв'язаний апарат відповість на виклик. На приймаючому пристрої введіть такий же код зв'язку, як і на комунікаторі.
7. Після цього ви побачите ім'я спареного пристрою. Ви можете змінити або ввести нове ім'я для цього апарату.
8. Встановіть прапорці в клітинах потрібних сервісів зв'язаного пристрою, потім натисніть **Готово**.

Примітка Сполучення двох пристроїв Bluetooth є однократним процесом. Після того, як зв'язок буде встановлений, пристрої зможуть розпізнавати її та обмінюватися даними без повторного введення коду зв'язку.

Згода на встановлення зв'язку Bluetooth

1. Перевірте, щоб на вашому телефоні була включена функція Bluetooth і заданий видимий "видимий".
2. Натисніть **Да**, коли буде запропоновано встановити сполучення з іншим пристроєм.
3. Введіть код зв'язку (такий же, який введений в пристрої, що запрошує встановлення зв'язку), щоб встановити безпечне підключення. Цей код зв'язку повинен мати довжину від 1 до 16 знаків.

4. Натисніть **Далее**.

5. Натисніть **Готово**. Тепер ви можете обмінюватися інформацією із зв'язаним пристроєм.

- Поради**
- Щоб змінити ім'я зв'язку Bluetooth, в екрані Bluetooth на вкладці **Devices** натисніть і утримуйте ім'я зв'язку, потім натисніть **Изменить**.
 - Щоб видалити зв'язок Bluetooth, натисніть і утримуйте ім'я зв'язку на вкладці **Устройства**, а потім натисніть **Удалить**.

9.3 Підключення Bluetooth-гарнітури типу “вільні руки” або стереогарнітури

Для розмови по телефону з вільними руками вам потрібно Bluetooth-гарнітура “вільні руки”, наприклад, автомобільна гарнітура. Комунікатор також підтримує профіль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), який дозволяє використовувати стереогарнітуру Bluetooth для розмови по телефону “без рук” і прослуховування стереомузики.

Порядок підключення стереофонічної Bluetooth-гарнітури

1. Переконайтеся, що комунікатор і Bluetooth-гарнітура включені та знаходяться на близькій відстані один від одного, а також, що гарнітура знаходиться у видимому режимі. Скористайтесь документацією виробника для отримання інструкцій по включенню видимого режиму на Bluetooth-гарнітурі.
2. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройки**, а потім натисніть **Меню > Bluetooth Устройства > вкладка Устройства > Добавить устройство**.
3. Натисніть на ім'я гарнітури Bluetooth і натисніть **Далее**. Пристрій автоматично встановить зв'язок з Bluetooth-гарнітурою.

Щоб встановити зв'язок між вашим пристроєм і Bluetooth-гарнітурою, Windows Mobile автоматично спробує використовувати один з наперед конфігурованих кодів зв'язку (0000, 1111, 8888 і 1234).

Якщо це не допоможе, то вам доведеться уручну ввести код зв'язку, вказаний в керівництві на гарнітуру.

Примітка Якщо стереофонічна Bluetooth-гарнітура відключиться, то включите її і повторите описані вище кроки з 1 по 2. Натисніть і утримуйте стилус на імені стереогарнітури Bluetooth, потім натисніть **Задать как беспр. стерео**.

9.4 Передача інформації по Bluetooth

Інформацію, наприклад, контакти, елементи календаря, завдання та файли, можна передавати з комунікатора в комп'ютер або на інший пристрій, підтримуючий Bluetooth.

Примітка Якщо настільний ПК не має вбудованого інтерфейсу Bluetooth, необхідно підключити та використати адаптер або модуль Bluetooth.

Передача інформації з комунікатора на ПК

1. Включіть інтерфейс Bluetooth на комунікаторі та зробіть його видимим. Докладну інформацію див. в підрозділі “Як включити радіоадаптер Bluetooth і зробити комунікатор “видимим””.
2. У комп'ютері для Bluetooth встановіть режим “видимый”, створіть зв'язок Bluetooth і дозвольте комп'ютеру приймати дані, які передаються за технологією Bluetooth.

Примітка Якщо Bluetooth-адаптер на комп'ютері встановлений за допомогою драйвера стороннього виробника, то запусить програмне забезпечення Bluetooth, яке додається до цього Bluetooth-адаптеру, і дозвольте його виявлення іншими пристроями. Докладну інформацію див. в документації, яка додається до адаптера Bluetooth.

Якщо на комп'ютері встановлена ОС **Windows Vista** або **Windows XP SP2**, яка підтримує Bluetooth-адаптер комп'ютера, то виконаєте наступні дії:

- a. У комп'ютері в Панелі управління відкрийте **Устройства Bluetooth**, потім натисніть на вкладку **Параметры** у вікні **Устройства Bluetooth**.
- b. У ОС **Windows Vista**, виберіть **Разрешить устройствам Bluetooth поиск данного компьютера**.
У ОС **Windows XP**, виберіть **Включить обнаружение** та **Разрешить устройствам Bluetooth подключение к данному компьютеру**.
- c. Створіть сполучення Bluetooth між комунікатором і комп'ютером. Докладні відомості про створення сполучення див. в підрозділі “Сполучення Bluetooth”.

- d. На вкладці **Параметры** у вікні **Устройства Bluetooth**, виберіть **Отображать значок Bluetooth в области уведомлений**.
- e. Щоб дозволити комп'ютеру приймати Bluetooth-передачі, в нижньому правому кутку екрану комп'ютера в області повідомлень правою кнопкою натисніть по значку Bluetooth  і в контекстному меню виберіть команду **Получить файл**. Тепер ви готові до передачі даних.
3. На комунікаторі оберіть елемент, який потрібен передати. Таким елементом може бути зустріч з календаря, завдання, візитна картка або файл.
4. Щоб передати контакт, натисніть **Меню > Передать контакт > Передать**.
Щоб передати інші типи даних, натисніть **Меню > Передать [тип элементу]**.
5. Виберіть ім'я пристрою, на який хочете передати дані.
6. Якщо ви передали на комп'ютер елемент календаря, завдання або контакт, але він не був автоматично доданий в додаток Outlook, в додатку Outlook натисніть **Файл > Импорт и экспорт**, щоб імпортувати його.

Щоб передати інформацію пристрою з підтримкою Bluetooth, наприклад, іншому пристрою на платформі Windows Mobile, виконайте кроки 1-5 описаної вище процедури.

- Поради** • За умовчанням одержані елементи зберігається на комп'ютері в папці C:\Documents and Settings\ім'я_користувача\Мої документи (Windows XP) або C:\Users\ім'я_користувача\Мої документи (Windows Vista).
- Щоб комунікатор міг приймати файли від інших пристроїв по Bluetooth, натисніть **Пуск > Настройки > вкладка Подключения > Передача** і встановіть прапорець **Получать все входящие передачи**.

9.5 Провідник Bluetooth та обмін файлами по Bluetooth

Провідник Bluetooth веде пошук інших Bluetooth-пристроїв, в яких включена функція спільного використання файлів, і забезпечує доступ до відкритих папок в цих Bluetooth-пристроях. Можна копіювати файли у відкритих папках і створювати в них вкладені папки. Якщо у вашому пристрої ви дозволите **Общий доступ к файлам по Bluetooth**, інші Bluetooth-пристрої також зможуть звертатися по Bluetooth до папки, відкритої у вашому пристрої.

Включення програми Провідник Bluetooth і функції обміну файлами по Bluetooth


1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування**, а потім натисніть **Меню > Bluetooth Устройства > вкладка FTP**.
2. Встановіть прапорець в клітині **Включить Проводник Bluetooth**. У результаті в програмі "Проводник" стане видимою папка пристроїв **\Bluetooth**.
3. Встановіть прапорець **Разрешить общий доступ к файлам**.
Як загальну папку можна використати стандартну папку Bluetooth або натиснути **Обзор**, щоб вибрати іншу папку.
4. Натисніть **ОК**.

Робота з програмою Проводник Bluetooth

1. Програма Проводник Bluetooth інтегрована з програмою “Проводник”. Щоб запустити програму, натисніть **Пуск > Программы > Проводник Bluetooth** або натисніть стрілку вниз (▼) у верхньому лівому кутку екрану “Проводник”, а потім натисніть **Bluetooth**.

2. Після цього програма “Провідник Bluetooth” виконає пошук інших пристроїв Bluetooth, які підтримують обмін файлами. Виберіть із списку пристрій Bluetooth, до якого потрібно підключитися. Може стати необхідним ввести код зв'язку, щоб підключитися до вибраного пристрою.

Якщо в цьому іншому Bluetooth-пристрої у відкритій для спільного використання папці є файли, то ви побачите їх в екрані програми Провідник Bluetooth.

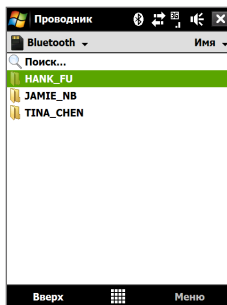

3. Виберіть один або декілька файлів, потім натисніть **Меню > Правка** та виберіть команду вирізки або копіювання файлів.
4. Двічі натисніть **Вверх**.
5. Перейдіть до папки на комунікаторі, в яку бажаєте вставити файли, потім натисніть **Меню > Правка > Вставить**.

9.6 Друк файлів по Bluetooth

Комунікатор можна підключити до принтера з інтерфейсом Bluetooth для друку інформації про контакти, відомостей про зустрічі, фотографій та інших файлів.

Примітка Можна виконувати друк файлів форматів **.txt, .jpg, .xhtml, .vcf, .vcs**.

Перед друком включіть принтер Bluetooth та інтерфейс Bluetooth на комунікаторі. Щоб включити Bluetooth, натисніть **Пуск > Программы > Менеджер связи**, а потім натисніть кнопку **Bluetooth**.

Друк контактної інформації

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди** та потім натисніть **Все люди**.
2. Виділіть контакт, інформацію про який хочете роздрукувати.
3. Натисніть **Меню > Печать по Bluetooth > Меню > Искать устройства**. Комунікатор виконає пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть принтер Bluetooth і натисніть **Меню > Отправить файл**.
5. Налаштуйте параметри друку і натисніть **Печать**.

Друк зустрічі з календаря

1. Натисніть **Пуск > Календарь**, потім оберіть (підсвічуванням) зустріч, інформацію про яку хочете надрукувати.
2. Виконайте кроки 3-5 за процедурою “Друк контактної інформації”.

Друк файлу JPEG

1. В програмі “Фото и видео” оберіть файл JPEG, який хочете надрукувати.
2. У меню натисніть і утримуйте файл JPEG, а потім в меню натисніть **Печать по Bluetooth**.
3. Виконайте кроки 3-5 в розділі “Друк контактної інформації”.

Друк текстового файлу

1. В програмі Провідник оберіть текстовий файл, який хочете надрукувати.
2. У меню натисніть і утримуйте файл JPEG, а потім натисніть **Печать по Bluetooth**.
3. Виконайте кроки 3-5 в розділі “Друк контактної інформації”.

Розділ 10

Навігація в дорозі

10.1 Карти Google™

(Доступно для країн)

10.2 Вказівки і підготовка до роботи з GPS

10.3 Загрузка супутникових даних за допомогою програми QuickGPS

10.1 Карти Google™ (Доступно для країн)


Програма Карты Google™ дозволяє визначати поточне місцеположення, в реальному часі дізнаватися про ситуацію на дорогах і одержувати докладні вказівки про те, як дістатися до пункту призначення. У ній також є інструмент пошуку об'єктів/компаній або адрес на векторній або супутниковій карті.

Примітка Для роботи з програмою Карты Google необхідно активне підключення по каналу даних або по Wi-Fi.

Відкриття програми Карты Google

Натисніть **Пуск > Программы > Карты Google**.

Примітка При першому запуску програми Карты Google вам буде запропоновано прийняти положення і умови використання програми Карты Google. Для запуску програми Карты Google потрібно прийняти положення і умови її використання.

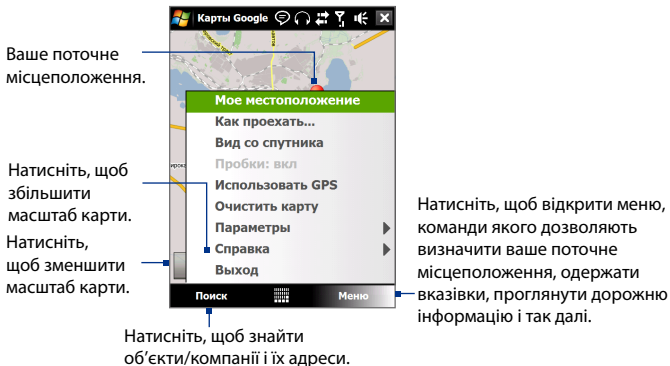

- Примітки**
- В даний час інформація про дорожню обстановку доступна тільки для США.
 - Натисніть **Меню > Параметры > Сброс настроек Карт Google**, щоб видалити файли cookies і дані про переваги програми Карты Google, а також очистити журнал пошуку і папку кешування зображень.

Порада Натисніть **Меню > Справка > Советы**, щоб дізнатися більше про програму і її функції.


Пошук об'єктів/компаній

Програма Карти Google дозволяє шукати і визначати місцезнаходження потрібних об'єктів/компаній. Програма Карти Google також показує контактну інформацію і дає вказівки, як дістатися до потрібного об'єкту з того місця, де ви зараз знаходитесь.

Примітка Можна також вести пошук за ключовими словами, адресою і поштовим індексом.

1. У екрані Карти Google натисніть **Поиск**.
2. Введіть назву об'єкту або компанії (наприклад, музеї в Лондоні), що цікавить вас, потім натисніть **OK**.
3. На вкладці **Результаты поиска** натисніть на елемент, щоб проглянути його контактну інформацію.

Примітка Якщо потрібний об'єкт вказаний в списку першим, то відкрийте вкладку **Адрес**, щоб переглянути контактну інформацію.

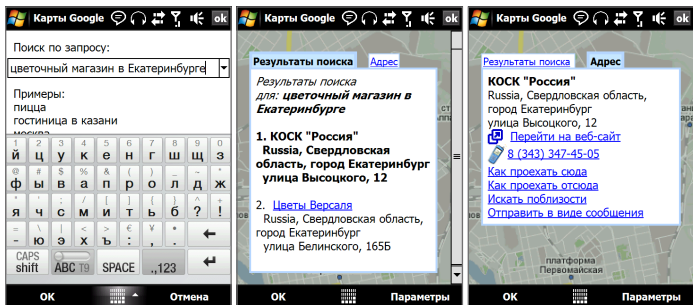

4. У вкладці **Адрес** можна:

- Натиснути **Перейти на веб-сайт**, щоб відкрити веб-сайт об'єкту або компанії.

Примітка Ця інформація з'являється тільки в тому випадку, якщо у компанії є свій веб-сайт.


- Натисніть **[телефонний номер]**, щоб подзвонити у вибрану вами компанію.
- Натисніть **Как проехать сюда** або **Как проехать отсюда**, щоб одержати вказівки, як добратися з того місця, де ви зараз знаходитесь, до об'єкту/компанії, що цікавить вас, або навпаки.
- Натисніть **Искать поблизости**, щоб знайти інші об'єкти/компанії поблизу від того місця, де ви зараз знаходитесь.
- Натисніть **Отправить в виде сообщения**, щоб відправити знайдену контактну інформацію в SMS-повідомленні контакту, збереженому в комунікаторі.

Додаткову інформацію про програму Карти Google див. на веб-сторінці <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Вказівки і підготовка до роботи з GPS

Якщо ви встановлюєте програму GPS на комунікатор, то перед його використанням як GPS-навігатор прочитайте наступні вказівки.

- Не користуйтеся GPS-системою, коли ведете машину. Маршрути, показані на карті системи GPS, служать для водія тільки як рекомендації. Водій має право вибирати маршрут за власним розсудом.
- При використанні в салоні автомобіля встановіть пристрій в надійний утримувач. Не встановлюйте пристрій в місцях, показаних на наступному малюнку:

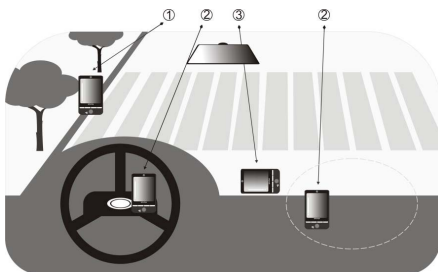

- 1** Не встановлюйте пристрій там, де він може загороджувати огляд для водія.
 - 2** Не встановлюйте пристрій на шляху розкриття подушок безпеки.
 - 3** Встановлюйте пристрій в салоні автомобіля тільки в надійному утримувачі.
- Користуйтеся GPS-системою обачно. Відповідальність за будь-які пошкодження в результаті необережної роботи з системою покладається на користувача.
 - GPS-сигнал не може проходити через тверді непрозорі предмети. Прийому сигналу можуть заважати високі будівлі, тунелі, мости, густі крони дерев, погані погодні умови (дощ, сильна хмарність) і т.п. Встановлений в салоні сонцезахисний щиток, який містить метали, також може ускладнювати проходження GPS-сигналу.
 - Пристрої бездротового зв'язку (мобільні телефони, пристрої виявлення радарів і т.п.) можуть створювати перешкоди при прийомі супутникового сигналу.
 - Глобальна навігаційна супутникова система (Global Positioning System, GPS) створена і експлуатується Міністерством оборони США. Це ж Міністерство відповідає за точність системи і її обслуговування. Будь-які зміни, які вносяться Міністерством оборони США, можуть впливати на точність і функції GPS-системи.
 - Не залишайте пристрій в салоні автомобіля і не піддавайте його впливу прямого сонячного світла щоб уникнути перегріву акумулятора, оскільки це може привести до пошкодження пристрою або автомобіля.

10.3 Загрузка супутникових даних за допомогою програми QuickGPS

Перед початком використання пристрою для GPS-навігації відкрийте програму **QuickGPS**, щоб завантажити у ваш пристрій ефемеридні дані (поточні координати супутника та інформацію про синхронізацію). Ці дані необхідні для визначення ваших поточних GPS-координат.

Програма QuickGPS завантажує ефемеридні дані з веб-серверу, а не з супутника, використовуючи підключення вашого пристрою до Інтернету (за допомогою Wi-Fi, ActiveSync або GPRS/3G). Це значно прискорює визначення ваших поточних GPS-координат.

Запуск програми QuickGPS


Натисніть **Пуск > Программы > QuickGPS**.

Завантаження даних

Натисніть **Завантажити** у екрані QuickGPS.

У цьому екрані ви спочатку побачите **Срок действия** завантажених даних. Потім почнеться зворотний відлік, і тут буде видно, скільки днів і годин залишилося до закінчення терміну дії.

Для прискорення GPS-навігації завантажить найсвіжіші ефемеридні дані, як тільки закінчиться термін дії колишніх даних.

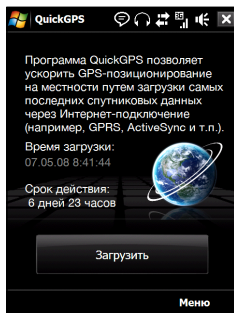

Способи завантаження

Щоб задати час завантаження, натисніть **Меню** > **Параметри** і виберіть потрібний варіант:

- **Нагадати, коли термін дії даних закінчиться.**
Коли термін дії ефемеридних даних закінчиться, пристрій видасть повідомлення-нагадування.
Побачивши його, натисніть **Меню**, щоб припинити видачу нагадувань або задати час, через який потрібно знову показати нагадування. Натисніть **ОК**, щоб відкрити програму QuickGPS і завантажити найсвіжіші дані.
 - **Автоматически загрузить, когда данные устареют.** Ефемеридні дані будуть автоматично завантажені у ваш пристрій після закінчення терміну дії колишніх даних.
 - **Автоматически загрузить при подключении к ПК с помощью ActiveSync.**
Ефемеридні дані будуть автоматично завантажені у ваш пристрій за допомогою програми ActiveSync, коли ваш пристрій буде підключений до комп'ютера. Завантаження даних можливе тільки в тому випадку, якщо комп'ютер підключений до Інтернету.
- Примітка** Ефемеридні дані зберігаються на веб-серверах компанії HTC. Програма QuickGPS наперед налаштована на підключення до цих серверів.

Розділ 11

Робота з мультимедіа

11.1 Фото- та відеозйомка

**11.2 Перегляд фото і відео за допомогою
програми Альбом**

11.3 Програвач Windows Media® Player Mobile

11.4 Робота з програмою FM-радіо

11.5 Робота з програмою “Настройка Аудио”

11.6 Робота з програмою “Обрізка MP3”

11.1 Фото- та відеозйомка

Користуйтеся програмою **Камера** для фотозйомки та запису відеокліпів. Для фото- і відеозйомки можна використовувати або основну (задню), або другу (передню) камеру.

Відкриття екрану “Камера”

У Початковому екрані відкрийте вкладку **Фото і видео**, а потім натисніть на значок фотоапарата (). При запуску програми “Камера” на екрані буде автоматично вибрана альбомна орієнтація.

Порада Для відкриття програми Камера також можна натиснути **Пуск > Программы > Камера**.

Вихід з програми “Камера”


Натисніть на значок **Выход** () у екрані Камера. Натисніть на екран, щоб показати значки екрану Камера.

Режими зйомки

Камера вашого пристрою дозволяє робити фотознімки і записувати відеокліпи, легко встановлюючи різні вбудовані режими.

Зміна режиму зйомки

- Натискайте джойстик вліво або управо (горизонтальна орієнтація).
- Внизу екрану натисніть на середній значок (значок відображається залежно від поточного режиму зйомки). У екранному меню натисніть на потрібний режим зйомки.

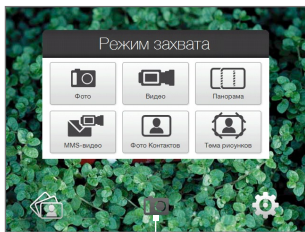

Поточний режим зйомки

Можна вибрати наступні режими зйомки:

Значок	Режим зйомки
	Фото Звичайна фотозйомка.

Значок	Режим зйомки
	Відео Запис відеокліпів із звуком або без звуку.
	Панорама Зйомка серії послідовних фотографій пейзажу для подальшого склеювання всіх знімків і отримання цільного панорамного вигляду.
	MMS-відео Запис відеокліпів для пересилки в MMS-повідомленнях.
	Фото Контактів Камера робить знімки, який відразу можна призначити як фото для ідентифікації того або іншого контакту.
	Колаж Камера робить фотознімки і поміщає їх в рамки.

Примітка При використанні другої камери для зйомки можна використовувати тільки режими Фото, Відео, MMS-відео, Фото контактів і Колаж.

Формати файлів, які підтримуються

При роботі в доступних режимах зйомки камера в пристрої записує файли в наступних форматах:

Режим съёмки	Формат
Фото / Фото Контактів / Колаж / Панорама	JPEG
Відео / MMS-відео	H.263 (.3gp); MPEG-4 (.mp4)

Панель управління камери

У камері є функція автофокусу, яка забезпечує високу чіткість фотознімків і відеозаписів. Залежно від вибраного значення **Параметр съёмки** для включення функції автофокусу вам необхідно або натиснути кнопку ВВІД або торкнутися її. Включена функція автофокусу відображається миготливими білими дужками (). Після наведення фокусу рамка перестає мигати і стає зеленою ().


Примітка Додаткову інформацію про різні параметри зйомки див. в розділі “Додаткові параметри” в цьому розділі.

За умовчанням потрібно тільки один раз натиснути кнопку ВВІД, щоб включити функцію автофокусу і зробити знімок або почати запис відео. Наприклад, в режимі **Фото** натисніть на кнопку ВВІД, щоб включити функцію автофокусу; після настройки фокусу камера автоматично зробить знімок.

- Примітки**
- В режимах Відео або MMS-відео натисніть ВВІД ще раз, щоб зупинити запис.
 - При зйомці в режимі Колаж або Панорама натискайте кнопку ВВІД для кожного знімка.

Екранні елементи управління та індикатори

Щоб показати елементи управління та індикатори, натисніть екран..

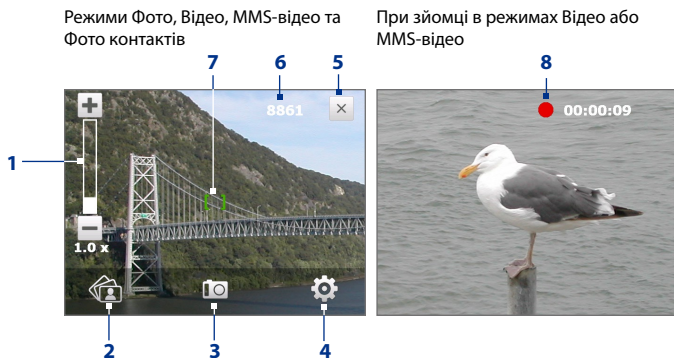


- 1 Масштабування.** Натискайте для збільшення масштабу або для зменшення масштабу.

Порада Для збільшення або зменшення масштабу можна також натискати джойстик вгору/вниз (в альбомній орієнтації) або проводити пальцем за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки в центрі джойстика.

- 2 Альбом.** Натисніть, щоб відкрити Альбом. Подробиці див. в підрозділі "Перегляд фото та відео у програмі Альбом".
- 3 Режим зйомки.** Показує поточний режим зйомки. Натисніть, щоб відкрити екранне меню і в ньому вибрати режим зйомки.

- 4 Меню.** Натисніть, щоб відкрити екран “Настройка камери”.
Подробиці див. в підрозділі “Панель меню”.
- 5 Вихід.** Натисніть, щоб вийти з програми Камера.
- 6 Індикатор ресурсів, які залишилися.** У режимах Фото, Фото Контактів, Колаж та Панорама цей індикатор показує, скільки ще можна зробити знімків при поточних настройках.
У режимах “Відео” і “MMS-відео” цей індикатор показує час запису відеокліпів, що залишився. Під час відеозйомки показує тривалість відеозапису.
- 7 Індикатор автофокусу.** Під час наведення фокусу рамка мигає (). Після наведення фокусу рамка перестає мигати і стає зеленою ().
- 8 Індикатор запису.** Мигає під час запису відео.

Режим “Колаж”

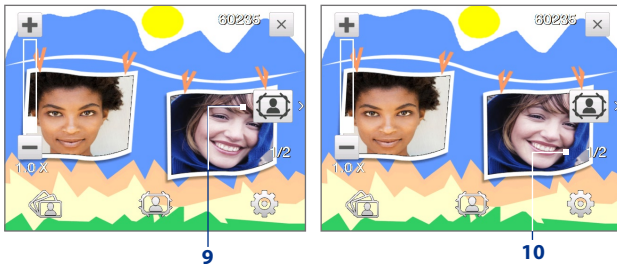


- 9 Значок “Вибір шаблону”.** У режимі “Коллаж” натисніть для перемикання між шаблонами.
- 10 Індикатор ходу виконання.** У режимах Колаж і Панорама цей індикатор показує загальну кількість послідовних кадрів.

Панель меню

Панель меню дозволяє швидко налаштувати параметри камери, які найчастіше використовуються і додаткові. У екрані Камера натисніть , щоб відкрити Панель меню. Щоб відрегулювати значення параметра, натисніть і не відпускайте кнопку на панелі, наприклад, **Разрешение**, щоб циклічно перебрати доступні значення. Щоб відкрити додаткові параметри, натисніть .

Примітка Доступність тих або інших параметрів в панелі залежить від вибраного режиму зйомки.

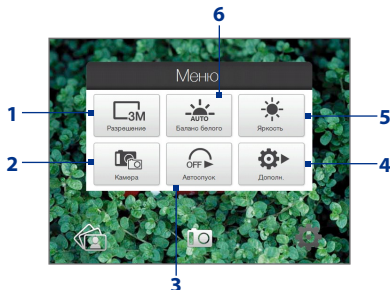

- 1 **Роздільна здатність.** Натисніть, щоб змінити роздільну здатність (розмір знімка). Значення роздільної здатності, які підтримуються, вказані в таблиці на наступних сторінках.
- 2 **Камера.** Натисніть, щоб вибрати камеру для використання.
Можливі варіанти: основна камера (), друга камера () і друга камера з переворотом зображення ().
- 3 **Автоспуск.** Натисніть, щоб для затримки автоспуску встановити значення **2 сек**, **10 сек**. або **Викл.**, при зйомці в режимах "Фото" або "Фото Контактів". Якщо для фотографування натиснути кнопку ВВОД, то почнеться зворотний відлік, і камера зробить знімок після закінчення заданого часу.
- 4 **Додатково.** Натисніть, щоб відкрити додаткові настройки камери. Подрообиці див. в розділі "Додаткові параметри".

- 5 Яскравість.** Натисніть, щоб відкрити шкалу Яскравість внизу екрану. На шкалі Яскравість натисніть , щоб зменшити, або , щоб збільшити рівень яскравості. Натисніть за межами шкали Яскравість, щоб застосувати зміну.
- 6 Баланс білого.** Підстроювання балансу білого під різні умови освітлення дозволяє камері точніше передавати кольори. Варіанти балансу білого: Авто ( AUTO), День (), Ніч (), Лампа накаливання () та Флуоресц. лампа ().

Масштабування


При фото- або відеозйомці можна збільшувати масштаб для наближення об'єкту зйомки або зменшувати масштаб для віддалення об'єкту зйомки.

Збільшення


Проведіть пальцем навкруги джойстика за годинниковою стрілкою, натисніть джойстик вгору (в альбомній орієнтації), або натисніть .

Зменшення

Проведіть пальцем навкруги джойстика проти годинникової стрілки, натисніть джойстик вниз (в альбомній орієнтації) або натисніть .

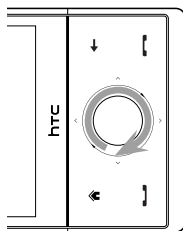

Крупніше

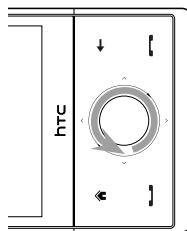

Дрібніше


Діапазон масштабування камери при фото- або відеозйомці залежить від режиму зйомки і роздільної здатності. Додаткову інформацію див. в таблиці.

Режим съемки	Разрешение	Диапазон масштабирования
Фото	 3M 3M (2048 x 1536)	1.0x - 2.0x
	 2M 2M (1600 x 1200)	1.0x - 2.0x
	 1M 1M (1280 x 960)	1.0x - 2.0x
	 L Крупный (640 x 480)	1.0x - 2.0x
	 M Средний (320 x 240)	1.0x - 4.0x
Відео	 CIF CIF (352 x 288)	1x та 1,5x
	 L Великий (320 x 240)	1x та 1,5x
	 M Средний (176 x 144)	1x та 1,5x
	 S Мелкий (128 x 96)	1x та 1,5x
Панорама	 L Крупный (640 x 480)	1x и 2x
	 M Средний (320 x 240)	1x, 2x и 4x
MMS-відео	 M Средний (176 x 144)	1x та 1,5x
	 S Мелкий (128 x 96)	1x та 1,5x
Фото Контактів	 M Средний (240 x 320)	1.0x - 4.0x
Колаж	В зависимости от текущего шаблона	В зависимости от размера выбранного шаблона

Примітка Значення розмірів зображення, яке записується, та діапазону масштабу при використанні другої камери див. в електронній довідці.

Екран “Просмотр”

Після зйомки в екрані Перегляд можна переглянути, відправити або видалити знімок або відеокліп, натиснувши відповідний значок внизу екрану.

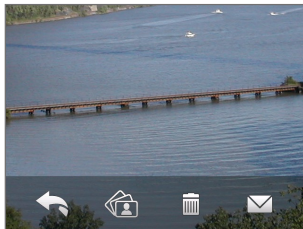


Огляд екранних значків

Значок	Призначення
	Назад Повернення в екран видошукача програми Камера..
	Видалити Видалення зробленого знімка або відеозапису.
	Перегляд Перегляд зробленого фотознімка або відеозапису в програмі Альбом.
	Відправити Відправка знятого зображення або відео в повідомленні ел. пошти або MMS.
	Призначити контакту Зробивши знімок в режимі “Фото Контактів”, натисніть на цей значок, щоб призначити цей знімок виділеному контакту.

Додаткові параметри

Додаткові параметри дозволяють регулювати настройки вибраного режиму зйомки і задавати переваги для програми Камера. Відкрийте вікно Додаткові параметри, натиснувши **Дополнительно** в Панелі меню.


Для переміщення по екрану “Додаткові параметри” можна натискувати або екранні кнопки, або джойстик вгору/вниз (альбомна орієнтація).

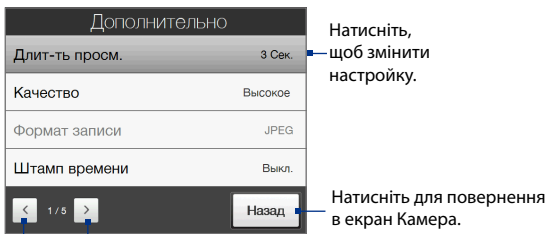

Натисність для переходу між різними екранами додаткових настройок програми Камера.

- **Якість.** Виберіть, з якою якістю всі фотознімки зберігатимуться у форматі JPEG. Можна вибрати один з варіантів: **Базовое, Обычное, Высокое** та **Самое высокое**.
- **Формат запису зображення.** Оберіть потрібний формат файлу.
- **Штамп часу** (режим Фото). Виберіть, чи потрібно вказувати дату і час зйомки на всіх фотознімках.
- **Пам'ять.** Вкажіть, куди слід зберігати записані файли. Файли можна зберігати в основну пам'ять або на карту пам'яті.
- **Зберегти підсвічування.** Включення або виключення підсвічування. Значення, задане для цього параметра, має пріоритет над настройкою підсвічування пристрою при роботі з камерою.
- **Звук затвору.** Вкажіть, чи необхідно супроводжувати натиснення кнопки ВВОД звуком спрацьовування затвора..
- **Спосіб зйомки.** У камері є функція автофокусу, яка включається при торканні або натисненні кнопки ВВІД.


- **Торкнутися і натиснути.** Щоб активувати функцію автофокусу, потрібно торкнутися кнопки ВВІД; після настройки фокусу натисніть кнопку ВВІД, щоб зробити знімок.
- **Торкнутися.** щоб активувати функцію автофокусу, потрібно торкнутися кнопки ВВІД; після настройки фокусу камера автоматично зробить знімок.
- **Повністю.** Щоб активувати функцію автофокусу, потрібно натиснути кнопку ВВІД; після настройки фокусу камера автоматично зробить знімок.
- **Тривалість перегляду.** Виберіть потрібну тривалість показу фотознімків або відеокадрів на екрані "Просмотр". Виберіть Без обмежен., якщо обмеження за часом не потрібне. Виберіть Без просмотра, щоб зразу ж після кожної зйомки та збереження знімка відкривався екран видошукача програми Камера.
- **Характеристики зображення.** Цей параметр дозволяє регулювати такі характеристики зйомки, як **Контраст**, **Насиченість** та **Резкість**.

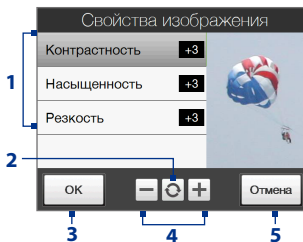

- 1 Натисніть на характеристику, щоб настроїти її.
- 2 Натисніть, щоб для всіх властивостей відновити стандартні значення.
- 3 Натисніть, щоб зберегти настройки.
- 4 Натискайте **+** / **-** або натискайте джойстик ліво/управо (альбомна орієнтація) для збільшення/зменшення гучності.
- 5 Натисніть, щоб закрити підміну без збереження змін.

- **Ефект.** Виберіть спеціальний ефект (Шкала сірого кольору, Сепія та ін.), щоб застосувати його до фотознімків або відеокліпів.

- **Спосіб виміру експозиції.** Виберіть спосіб виміру експозиції, за допомогою якого перед зйомкою камера замірятиме освітленість і розраховуватиме відповідне значення експозиції. Виберіть **По центру**, щоб визначити освітлення по центральній області об'єкту, або **Інтегральний**, щоб вимірювати освітлення по області навкруги об'єкту.
- **Префікс.** При виборі параметра **По умовчанням** всім новим файлам призначаються імена "IMAGE" або "VIDEO", до яких додається порядковий номер, наприклад: IMAGE_001.jpg. При збереженні файлів в імені можна також використовувати поточну **Дату** або **Дату і час** як префікс.
- **Нумерація файлів.** Щоб для записаних файлів знову почати нумерацію із значення "1", натисніть **Сброс**.
- **Регулювання мерехтіння..** При зйомці в приміщенні можливе мерехтіння екрану камери через невідповідність між вертикальною розгорткою дисплея камери і частотою мерехтіння освітлення від люмінесцентних ламп. Для зменшення мерехтіння змініть установку мерехтіння на **Авто** або виберіть ту частоту (**50Гц** або **60Гц**), яка використовується у вашій країні.
- **Сітка** (режим Фото). Виберіть, чи потрібно показувати сітку в екрані Камера. За допомогою сітки можна простіше і точніше відцентрувати кадр і вибрати його композицію.
- **Запис зі звуком** (режими Відео і MMS-відео). Виберіть **Вкл.** для зйомки відеокліпу із звуковим супроводом або **Викл.** для зйомки відеокліпу без звукового супроводу.
- **Шаблон** (Режим Колаж). Вибір шаблону.
- **Межа запису** (режим Відео). Налаштування тривалості або розміру файлу запису.

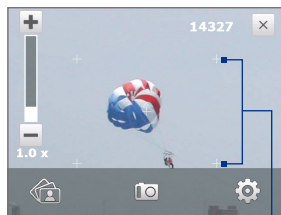

Мітки сітки

- **Папка шаблонів** (режим Колаж). За умовчанням шаблони зберігаються в папці **\Мои документы\Шаблоны у Основной памяти**. Якщо хочете перенести деякі шаблони на карту пам'яті (за допомогою Провідника), то виберіть параметр **Осн. + карта**, щоб вказати, що шаблони зберігаються і в основній пам'яті, і на карті пам'яті.
- **Показувати нагадування** (тільки для режиму Фото контактів). Виберіть **Вкл.**, якщо хочете, щоб Камера кожного разу показувала повідомлення із запитом, чи слідє зроблений фотознімок привласнити контакту.
- **Довідка**. Натисніть, щоб відкрити файл довідки за програмою Камера.
- **Про програму**. Натисніть, щоб показати номер версії та інформацію про авторські права.

11.2 Перегляд фото і відео за допомогою програми Альбом

Використовуйте програму **Альбом** для перегляду зображень і відеофайлів в комунікаторі. Програма Альбом пропонує безліч функцій, які дозволяють повертати знімки, проглядати їх в режимі слайд-шоу, привласнювати знімкам контактам, задавати знімок як зображення екрану блокування і т.п.


Примітка Програма Альбом може відображати тільки файли у форматах BMP, GIF, PNG, JPG, анімація GIF, 3GP, MP4 та WMV.

Відкриття програми Альбом

Виконайте одну з наступних дій:

- У Початковому екрані відкрийте вкладку **Фото і відео**, а потім натисніть **Альбом**.
- У програмі Камера натисніть 
- Натисніть **Пуск > Программы > Альбом**.

Примітка Якщо програма Альбом була відкрита з програми Камера, то в програмі Альбом орієнтація екрану переключиться в альбомну.

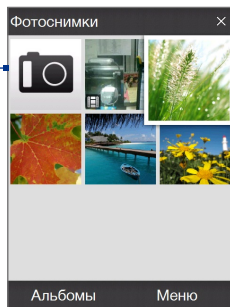

Натисніть, щоб відкрити програму Камера.

Виділіть фото або відео для перегляду

1. У головному екрані програми Альбом натисніть **Альбомы** та потім виділіть альбом для перегляду. У результаті зміст альбому буде показаний в головному екрані програми Альбом.
2. Перегляньте файли, проводячи пальцем по екрану вгору/вниз.
3. Виконайте одну з наступних дій:

- Натисніть на знімок, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Подробиці див. в підрозділі “Перегляд зображень”.
- Натисніть на відеофайл (файли із значком ) , щоб відтворити його. Подробиці див. в цьому розділі в підрозділі “Відтворення відео”.
- Виділіть фотознімок і натисніть **Меню > Слайд-шоу**, щоб переглянути знімки в режимі, які зберігаються в альбомі, слайд-шоу. Відтворення файлів анімації GIF і відеофайлів в режимі слайд-шоу неможливе. Подробиці див. в цьому розділі в підрозділі “Перегляд знімків в режимі слайд-шоу”.


Перегляд зображень

При перегляді зображення у весь екран натисніть на екран або натисніть ВВОД, щоб відкрити екранне меню.

Натисніть, щоб відправити знімок використовуючи один з ваших облікових записів обміну повідомленнями.

Натисніть, щоб почати слайд-шоу.

Натисніть, щоб повернутися в головний екран програми Альбом, на вкладку **Фото** і **відео** або в програму Камера.

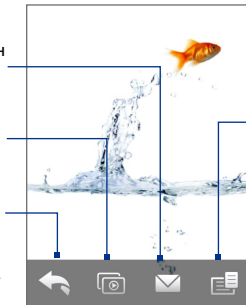

Натисніть, щоб відкрити меню, яке дозволяє зберегти екранний знімок як фото контакту, зберегти поточне зображення як новий файл, видалити знімок і проглянути характеристики файлу.

Порада Можна за один раз видалити декілька файлів; для цього в головному екрані програми Альбом натисніть **Меню > Удалити елементи**, а потім виділіть файли, які хочете видалити.


Поворот зображення

При перегляді зображень їх можна автоматично повертати, нахилиючи комунікатор з одного боку в інший.




Перехід до наступного або попереднього знімка

При перегляді зображень в книжковій або альбомній орієнтації для переходу до наступного зображення проведіть пальцем по екрану справа наліво. Перейдіть до попереднього зображення, провівши пальцем по екрану зліва направо.

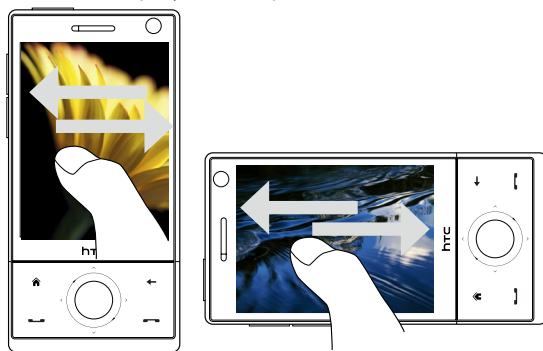

Збільшення або зменшення зображення

Під час перегляду зображення проведіть пальцем повний круг на екрані.

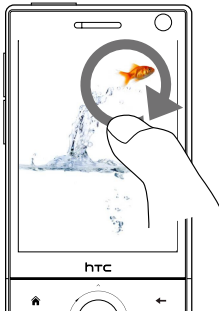

Проведіть пальцем за годинниковою стрілкою в області, щоб збільшити цю область.



Проведіть пальцем проти годинникової стрілки, щоб зменшити зображення.


- Поради**
- Під час перегляду збільшеного зображення двічі натисніть по екрану, щоб автоматично зменшити його та умістити у весь екран.
 - Під час перегляду збільшеного зображення натисніть на екран і не відпускаючи палець, переміщайтеся по зображенню.
 - Для збільшення і зменшення масштабу можна також проводити пальцем навкруги джойстика по годинній стрілці/проти годинникової стрілки.
 - При перегляді в збільшеному масштабі натисніть на екран, щоб відкрити екранне меню. У екранному меню натисніть  та потім оберіть **Сохранить экранное изображение**, щоб зберегти показане на екрані зображення як новий файл.

Перегляд знімків в режимі слайд-шоу

Під час перегляду слайд-шоу натисніть на екран, щоб показати елементи управління переглядом.

Примітка При перегляді слайд-шоу орієнтація екрану автоматично стане горизонтальною.

Натисніть, щоб повернутися в головний екран програми Альбом або на вкладку **Фото и видео**.

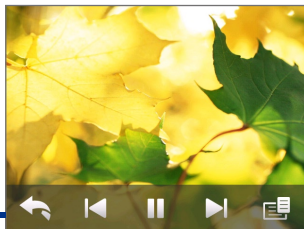

Натисніть, щоб відкрити параметри слайд-шоу і задати ефект переходу, тривалість показу слайдів і орієнтацію зображень.

Натисніть, щоб повернутися до попереднього зображення.

Натисніть, щоб відтворити або припинити слайд-шоу.

Натисніть, щоб перейти до наступного зображення

Порада Якщо знімки знаходяться в альбомі Обране, то почати перегляд слайд-шоу можна в Початковому екрані на вкладці **Фото и видео**. На вкладці Фото і відео натисніть **Слайд-шоу**.


Відтворення відео

Під час відтворення відео натисніть на екран, щоб показати органи управління відтворенням.

Перетягуйте для
переміщення
вперед або назад
по відеозапису.

Минулий час

Натисніть, щоб
повернутися
в початок
відеозапису.

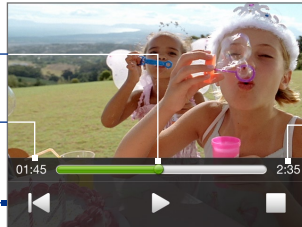

Натисніть для відтворення
або припинення відеозапису.

Загальна
тривалість

Натисніть,
щоб зупинити
відтворення
відеозапису.

Порада Якщо відеозаписи знаходяться в альбомі Обране, то почати відтворення відео можна в Початковому екрані на вкладці **Фото и видео**. На вкладці “Фото і відео” натисніть **Воспроизвести**.

Закриття програми Альбом

Щоб закрити програму Альбом, в її головному екрані натисніть .

При перегляді файлів в повноекранному режимі натисніть на екран, щоб показати екранне меню або органи управління відтворенням, потім натисніть , щоб повернутися в головний екран програми Альбом.

11.3 Програвач Windows Media® Player Mobile

Програвач Windows Media® Player Mobile відтворює цифрові аудіо- і відеофайли, які зберігаються в комунікаторі або в мережі, наприклад, на веб-сайті.

Формати відеофайлів	Розширення імені файлу
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 простий профіль	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Формати аудіофайлів	Розширення імені файлу
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI и SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR, вузькосмуговий	.amr, .3gp
AMR, широкосмуговий	.awb, .3gp
AAC, AAC+ и eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
Аудіо MPEG4	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Запуск програми Програвач Windows Media® Mobile

Натисніть **Пуск > Программы > Windows Media**.

Про елементи управління



Екрани і меню

Програма Програваач Windows Media® Mobile має три основні екрани:

- **Екран відтворення.** Цей екран відображає елементи управління відтворенням (Відтворити, Пауза, Наступний, Попередній і Гучність) і вікно відео. Вид цього екрану можна настроїти, вибравши іншу обкладинку.
- **Екран Програється.** Цей екран відображає список відтворення "Проигрывается". Це особливий список, де відмічено файл, який відтворюється зараз, а також інші файли, які знаходяться "в черзі" на відтворення.
- **Екран Бібліотека.** У цьому екрані можна швидко знайти звукові файли, відеофайли і списки файлів для відтворення. У ньому є такі категорії, як "Моя музика", "Мої відеозаписи", "Мое телевидение" та "Мої списки воспроизведения".

У нижній частині кожного екрану є **Меню**. Команди цього меню міняються залежно від того, який екран зараз відкритий. Докладна інформація про команди цих меню див. в довідці комунікатора.

Синхронізація відео- і аудіофайлів

Для синхронізації файлів мультимедіа між комп'ютером і комунікатором використовуйте останню версію програми Програваач Windows Media® на комп'ютері. Використання цього додатку гарантує правильне копіювання захищених файлів і обкладинки альбому (для обкладинки) на комунікатор.

Автоматична синхронізація змісту з комунікатором

1. У комп'ютері відкрийте програму Програваач Windows Media®, потім підключіть комунікатор до комп'ютера.
2. У майстрові настройки пристрою виберіть **Да, виконати пошук на комп'ютері**.

Примітка Якщо раніше ви відкрили програму Програваач Windows Media® і провели пошук мультимедійних файлів в комп'ютері, то на кроці 2 пропозиція провести пошук в комп'ютері не з'явиться.

3. У діалоговому вікні “Настройка пристрою” введіть ім'я комунікатора і натисніть **Готово**. Windows Media почне синхронізацію музичних файлів між ПК і комунікатором.
4. Натисніть **Остановить Синхронизацию**, потім в лівій панелі вікні програми Програваач Windows Media® натисніть правою кнопкою на ім'я комунікатора та виберіть **Настроить синхронизацию**.
5. Виберіть списки відтворення, які хочете синхронізувати між комп'ютером і пристроєм, потім натисніть **Добавить**.

Примітка В діалоговому вікні Настройка пристрою встановіть прапорець **Синхронизировать это устройство автоматически**.

6. Натисніть **Готово**.

Почнеться синхронізація файлів на комунікаторі. При наступному підключенні комунікатора до комп'ютера із запущеною програмою Програваач Windows Media® синхронізація запуститься автоматично.

Синхронізація змісту на комунікатор вручну

1. Якщо синхронізація мультимедійних файлів між комунікатором та комп'ютером не настроєна, то виконаєте кроки з 1 по 3, описані в розділі "Автоматична синхронізація змісту з комунікатором".
2. Відкрийте вкладку **Синхронизувати** у вікні програми Програвач Windows Media® у вашому комп'ютері. Виберіть список відтворення або бібліотеку в лівій панелі програми Програвач Windows Media®.
3. Перенесіть мультимедійні файли, які вимагається синхронізувати, із списку змісту в список синхронізації.

Списки відтворення і список бібліотеки

Список змісту

Список синхронізації



4. Натисніть **Начать синхронизацию**, щоб почати синхронізацію виділених файлів у ваш пристрій.

- Примітки**
- Для синхронізації мультимедійних файлів в комунікатор використовуйте встановлену в комп'ютері програму Програвач Windows Media® 11 або новішої версії.
 - Аудіофайли копіюються швидше, якщо в програмі Програвач Windows Media® настроєно автоматичне регулювання рівня якості для аудіофайлів, зкопійованих на комунікатор. Додаткову інформацію див. в Довідці програми Windows Media®.

Відтворення медіафайлів

Використовуйте бібліотеку для пошуку і відтворення пісень, відеозаписів і списків відтворення, які зберігаються на комунікаторі або на зйомній карті пам'яті.

Оновлення бібліотеки

1. Якщо екран "Бібліотека" не відкритий, то натисніть **Меню > Бібліотека**.
2. У екрані "Бібліотека" натисніть на стрілку "Бібліотека" (у верхній частині екрану) і виберіть пристрій зберігання файлів мультимедіа, наприклад, карту пам'яті.
3. У більшості випадків програвач Windows Media® Mobile автоматично оновлює бібліотеку. Проте можна оновлювати бібліотеку вручну, щоб бути в повній упевненості, що в бібліотеці є нові файли, які ви недавно скопіювали в комунікатор або на карту пам'яті. Натисніть **Меню > Оновить бібліотеку**, щоб вручну відновити список бібліотеки.

Відтворення відео- і аудіофайлів на комунікаторі

1. Виберіть категорію (наприклад, "Моя музика" или "Мои списки воспроизведения").
2. Натисніть і утримуйте об'єкт для відтворення (наприклад, пісню, альбом або ім'я виконавця), потім натисніть **Воспроизвести**.

- Поради**
- Для відтворення файлу, який зберігається на комунікаторі, але не включений в бібліотеку, на екрані "Бібліотека" виберіть **Меню > Открыть файл**. Натисніть і утримуйте об'єкт для відтворення (наприклад, пісню, альбом або ім'я виконавця), потім натисніть **Воспроизвести**.
 - Щоб відтворити мультимедійний файл з Інтернету або з серверу мережі, натисніть **Меню > Бібліотека**, а потім натисніть **Меню > Открыть адрес URL**.

Списки відтворення

У програмі Програвач Windows Media® Mobile можна створити новий список відтворення, зберігши поточний список відтворення “Проигрывается” під іншим ім'ям.

Збереження нового списку відтворення

1. Якщо екран “Библиотека” не відкритий, то натисніть **Меню > Библиотека**.
2. Натисніть, щоб вибрати категорію (наприклад, “Моя музыка” или “Мои списки воспроизведения”).
3. Виберіть потрібний мультимедійний файл, потім натисніть **Меню > Поставить в очередь**. Файл буде доданий в список “Проигрывается”.

Повторіть цю дію для додавання всіх необхідних файлів мультимедіа в список “Проигрывается”.

Примітка Не можна одночасно вибирати декілька файлів.

4. Додавши мультимедійні файли, натисніть **Меню > Проигрывается**.
5. У екрані “Проигрывается” натисніть **Меню > Сохранить список**.
6. Введіть ім'я списку відтворення і натисніть **Готово**.
7. Щоб відтворити створений список відтворення, натисніть “Мои списки воспроизведения” в бібліотеці, виберіть потрібний список відтворення, потім натисніть **Воспроизвести**.

Усунення неполадок

Якщо виникли проблеми при використанні програми Програвач Windows Media® Mobile, існує ряд джерел, звернувшись до яких, ви можете одержати допомогу.

Докладну інформацію див. на веб-сторінці “Усунення неполадок в роботі програми Програвач Windows Media® Mobile” на веб-сайті корпорації Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

11.4 Робота з програмою FM-радіо

Програма **FM-радіо** дозволяє слухати FM-радіо в комунікаторі. Оскільки програма FM-радіо використовує прикладену провідну стереогарнітуру як антену, перед відкриттям програми потрібно підключити гарнітуру до гнізда навушників комунікатора.

Відкрити FM-радіо

Натисніть **Пуск > Программы > FM Радио**.

При першому запуску програма автоматично проведе пошук доступних FM-станцій, збереже їх як попередні установки, а потім почне трансляцію першої знайденої FM-станції. Порядок збереження вибраних станцій в список попередніх установок описаний в розділі “Збереження предустановок”.

Коли ви натиснете на значок  в екрані FM-радіо, програма продовжить працювати у фоновому режимі, щоб ви могли слухати радіопередачі, працюючи з іншими програмами. Щоб закрити програму FM-радіо, натисніть  у верхньому правому кутку екрану FM-радіо.

Органи управління програмою FM-радіо




Орган управління

Призначення

1



Закриття програми FM-радіо.

Орган управління	Призначення
2 	Подробиці див. в підрозділі "Дисплей радіостанцій".
3 	Пошук наступної станції в FM-діапазоні в порядку зростання частоти.
4 	Збільшення радіочастоти з кроком 0,1 МГц.
5 	Включення/виключення звуку.
6 	Збереження до шести вибраних FM-станцій як попередньої установки. Для настройки на потрібну станцію натисніть відповідну їй кнопку.
7 	Попередміне переключення виходу з гарнітури на динамік.
8 Stereo/Моно	Переключення між режимами Моно і Стерео
9 	Зменшення радіочастоти з кроком 0,1 МГц.
10 	Пошук наступної станції в FM-діапазоні в порядку убавання частоти.

Порада Натисніть **Меню**, щоб вибрати більше параметрів програми FM-радіо, наприклад, **Найти и сохранить**, щоб наново провести пошук доступних станцій в FM-діапазоні і зберегти їх як попередні установки і т.д.

Дисплей радіостанцій

- 1 Відображення назви станції, коли доступний сигнал RDS (Radio Data System) або RDBS (Radio Data Broadcast System).
- 2 Відображення номера попередньої установки при виборі попередньо встановленої FM-станції.
- 3 Відображення потужності сигналу, який приймається.
- 4 Відображення радіочастоти.



Використання органів управління пристрою в програмі FM-радіо

Джойстик

- Натискайте джойстик для пошуку станцій в FM-діапазоні: вліво - попередня станція, управо - наступна. Коли буде знайдена остання станція в діапазоні, пошук оновиться з початку FM-діапазону.
- Натискайте джойстик для вибору попередньо встановленої станції: вгору - попередня станція, вниз - наступна.
- Для попереминого відключення/включення звуку натискайте кнопку ВВОД.

Регулятор гучності

Для регулювання гучності в програмі FM-радіо натискайте регулятор гучності на боковому торці комунікатора.

Збереження попередніх установок

Попередні установки - це обрані FM-станції, які можна зберегти в пам'яті для швидкого включення. Можна зберегти до шести FM-станцій для кнопок попередніх установок в головному екрані програми FM-радіо або до 20 попередніх установок в екрані попередні установок.

Запам'ятовування FM-станцій

1. Настройтеся на частоту потрібної FM-станції і натисніть **Предустановки**.
2. У екрані попередні установок натисніть  поряд з тим номером попередньої установки, під яким ви хочете зберегти цю FM-станцію.

Можна зберегти до 20 попередніх установок радіостанцій. Радіостанції, збережені під номерами з 1 по 6, можна включати в головному екрані програми FM-радіо.

Порада Натисніть , щоб видалити FM-станцію із списку вибраних.

3. Після закінчення натисніть **ОК**.

Прослуховування настроєних FM-станцій

Виконайте одну з наступних дій:

- У головному екрані програми FM- радіо натисніть на кнопку попередньої установки потрібної станції.
- У екрані попередньої установки виберіть номер попередньої установки потрібної станції та натисніть **Прослушати**.

Головне меню програми FM-радіо

У екрані програми FM-радіо натисніть **Меню**, щоб відкрити вікно параметрів цієї програми.


- **Знайти і зберегти** Автоматичний пошук радіостанцій, які може приймати комунікатор, і їх збереження як попередньої установки. Якщо в пристрої були збережені частоти яких-небудь радіостанцій, то вони будуть видалені, а замість них будуть збережені частоти наново знайдених радіостанцій. Можна зберегти максимум 20 попередніх установок для радіостанцій.
- **Стерео** Поперемінне перемикання між режимами Стерео і Моно при прослуховуванні FM-радіостанцій..
- **Відключити звук** Поперемінне відключення/ включення звуку.
- **Висновок** Вибір прослуховування радіопередач або через **Динамик** комунікатора, або через **Проводную гарнітуру**.
- **Сон** Завдання часу, після якого програма FM-радіо перейде в режим сну. При кожному запуску програми FM-радіо параметр Сон встановлюється в значення **Викл.**
- **Вихід** Натисніть, щоб закрити програму FM-радіо.

11.5 Робота з програмою “Настройка Аудио”

Програма **Настройка Аудио** оптимізує звучання для кращого сприйняття. Вона пропонує такі попередні установки, як Хіп-хоп, Джаз, Долю і т.п., відповідні різним жанрам музики.

Відкриття програми “Настройка Аудио”

Натисніть **Пуск > Программы > Настройка Аудио**.

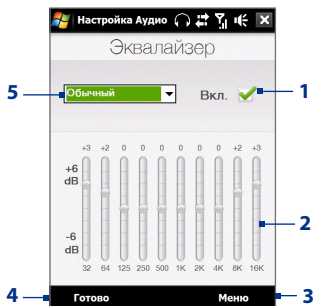

Орган управління	Призначення
1 Вкл.	Цей прапорець включає або вимикає еквалайзер.
2 Діапазон частот	Для регулювання частоти перетягуйте повзунки.
3 Меню	- Натисніть Меню > Отмена, щоб закрити програму “Настройка Аудио”, не застосовуючи змінені параметри: - Натисніть Меню > Сохранить как предустановку або Удалить предустановку, щоб зберегти або видалити попередню установку еквалайзера.
4 Готово	Натисніть, щоб застосувати змінені настройки.
5 Попередні установки еквалайзера	Натисніть, щоб вибрати потрібну попередню установку еквалайзера.

Використання попередніх установок еквалайзера

Натисніть на вікно списку і виберіть потрібну попередню установку.

Створення призначеної для користувача попередньої установки для еквалайзера

1. Відрегулюйте звучання частот, пересуваючи повзунки еквалайзера. Вибрані значення вказані над повзунковими регуляторами.
2. Збережіть ваші настройки еквалайзера як попередні установки, натиснувши **Меню > Сохранить как предустановку**.
3. Введіть ім'я попередньої установки і натисніть **Готово**. Створена вами попередня установка буде додана в список.


Видалення призначеної для користувача попередньої установки для еквалайзера

1. Натисніть на вікно списку і в ньому виділіть попередню установку еквалайзера, яку хочете видалити.
2. Натисніть **Меню > Удалить предустановку**.

Примітка Можна видалити тільки призначені для користувача попередні установки еквалайзера. Не можна видалити стандартні попередні установки еквалайзера.

11.6 Робота з програмою “Обрізка MP3”

Використовуйте програму **Обрезка MP3** для обрізання файлів MP3. Обрізану композицію можна зберегти як новий файл або встановити як мелодію дзвінка

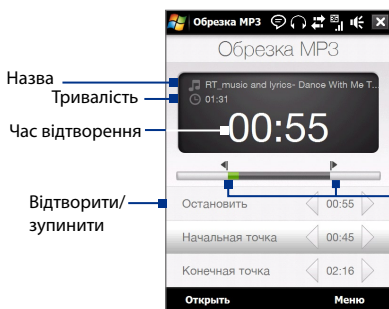

Крапки Мітка початку/Мітка кінця

Позначка фрагмента, який використовуватиметься як мелодія дзвінка. Перетягніть лівий маркер в тимчасову точку початку, потім перетягніть правий маркер в тимчасову точку кінця.

Мітка початку/Мітка кінця

Щоб вибір був точнішим, можна також використовувати ці елементи для переходу назад і вперед на один крок і позначки.

Обрізка файлу MP3

1. Натисніть **Пуск** > **Программы** > **Обрезка MP3**.
2. Натисніть **Открыть**, щоб знайти потрібний файл MP3 в комунікаторі.
3. У екрані Обрізка MP3 стилусом поставте **Метку начала** та **Метку конца**.

Задавши Мітку початку, включіть відтворення композиції з цієї крапки.

Після того, як ви задасте Мітку кінця, відтворення композиції почнеться за 5 секунд до цієї крапки.

4. Натисніть **Воспроизвести**, щоб прослуховувати обрізану пісню.
5. Натисніть **Меню** і виберіть, чи потрібно використовувати цей файл як мелодію дзвінка за умовчанням, зберегти його в папку мелодій дзвінка або зберегти під іншим ім'ям.

Порада Щоб зберегти пісню в папку мелодій дзвінка для подальшого використання, натисніть **Сохранить в папку “Мелодии звонка”**. Пізніше для установки пісні як мелодія дзвінка натисніть **Пуск** > **Настройка** > вкладка **Личные** > **Телефон**.

Розділ 12

Програми

12.1 Програми в комунікаторі

12.2 Установка і видалення програм

12.3 Adobe® Reader® LE

12.4 Календар

12.5 Контакти

12.6 Менеджер зв'язку

12.7 Microsoft® Office Mobile

12.8 Примітки

12.9 Java

12.10 Менеджер SIM-карти

12.11 Spb GPRS Monitor

12.12 Sprite Backup

12.13 Завдання

12.14 Диктофон

12.15 Голосовий набір номеру

12.16 Програма ZIP

12.1 Програми в комунікаторі

Нижче вказані програми, які можна знайти в комунікаторі або встановити з компакт-диску з додатками.

Програми в меню “Пуск”

Значок	Опис
	Office Mobile Повний пакет програм Microsoft® Office для використання у вашому пристрої.
	Excel Mobile Створення нових і перегляд/зміна наявних робочих книг Excel.
	OneNote Mobile Створення заміток, що містять текст, фото і запису голосу.
	PowerPoint Mobile Перегляд слайдів і презентацій PowerPoint.
	Word Mobile Створення, перегляд і редагування документів Word.
	Календар Стежить за вашими зустрічами і створює запрошення на збори.
	Контакти Дозволяє упорядковувати відомості і колег про друзів.
	Internet Explorer Mobile Дозволяє проглядати веб-сайти і сайти WAP, а також завантажувати нові програми і файли з Інтернету.
	Повідомлення Дозволяє відправляти і приймати повідомлення електронної пошти, повідомлення MMS і SMS.
	Телефон Дозволяє виконувати і приймати дзвінки, перемикатися між ними і організовувати конференц-зв'язок. Докладну інформацію див. у Розділі 2.
	Довідка Довідкові відомості про поточний екран або програму.

Екран Програми

Значок	Опис
	Игры Попередньо встановлені такі ігри: Bubble Breaker , Teeter та пасьянс Косинка .
	ActiveSync Синхронізація даних між вашим пристроєм і ПК або сервером Exchange Server. Докладну інформацію див. у Розділах 5 та 7.
	Adobe Reader LE Перегляд файлів PDF (Portable Document Format) у вашому пристрої.
	Альбом Перегляд знімків, зроблених камерою пристрою. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Настройка Аудио Підвищує зручність прослуховування музики за рахунок регулювання високих і нижніх частот і функцій еквайзера і об'ємного звуку. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Провідник Bluetooth Пошук інших Bluetooth-пристроїв, які підтримують обмін файлами, і доступ до загальних папок Bluetooth на цих пристроях. Докладну інформацію див. у Розділі 9.
	Калькулятор Виконує основні арифметичні дії і розрахунки (складання, віднімання, множення і ділення).
	Камера Зйомка фотографій або відеокліпів зі звуком. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Менеджер зв'язку Управління підключеннями вашого пристрою (зокрема по GPRS і Bluetooth), а також включення і виключення телефону і функції Direct Push.
	Провідник Упорядковує файли у вашому пристрої і управляє ними.
	FM-радіо Дозволяє слухати улюблені FM-радіостанції. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Приступаючи до роботи Перелік рекомендацій по використанню основних функцій і налаштування найважливіших параметрів комунікатора.
	Кarti Google (Доступно для країн) Дозволяє визначати поточне положення, знаходити об'єкти і компанії, їх адреси, визначати маршрути руху і т.п. Докладні відомості див. у Розділі 10.

Значок	Опис
	Спільний Інтернет Підключення ноутбука до Інтернету за допомогою встановленого у вашому пристрої підключення для передачі даних. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Java Завантаження у ваш пристрій і установка Java-додатків, наприклад, ігор та інструментів.
	Messenger Версія програми Windows Live™ Messenger для мобільних пристроїв. Докладну інформацію див. у Розділі 6.
	Обрізка MP3 Дозволяє обрізати файли MP3 і зберігати обрізані музичні композиції у вигляді нового файлу або використовувати їх як мелодію дзвінка. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Нотатки Створення рукописних або друкарських заміток, малюнків і записів голосу.
	Opera Mobile Версія програми Opera для мобільних пристроїв. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Фото і відео Перегляд, систематизація і сортування файлів фотознімків і відеозаписів у вашому пристрої або на карті пам'яті.
	QuickGPS Завантаження супутникових даних GPS з Інтернету за допомогою програми ActiveSync (якщо комунікатор підключений до комп'ютера), по Wi-Fi або по каналу даних для прискорення визначення вашого поточного місцеположення. Докладні відомості див. у Розділі 10.
	RSS Hub Загрузка з Інтернету і читання самих останніх стрічок новин. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Пошук Пошук контактів, даних та іншої інформації у вашому пристрої.
	Менеджер SIM-карти Управління контактами, записаними на SIM-карті. За допомогою цієї програми також можна скопіювати зміст SIM-карти в програму "Контакты" в комунікаторі.
	Spb GPRS Monitor За допомогою цієї програми можна вимірювати об'єм даних, відправлених і отриманих через підключення до мережі GPRS або GSM, а також вичислять витрати на зв'язок. Встановіть цю програму з компакт-диску з додатками

Значок	Опис
	Sprite Backup Створення резервних копій даних і файлів, які зберігаються в комунікаторі, та їх запис у вказану папку, у внутрішнє сховище або в комп'ютер. Встановіть цю програму з компакт-диску з додатками
	Потокове мультимедіа Перегляд потокового відео в режимі реального часу або за запитом. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Завдання Контролює ваші завдання.
	Диктофон Дозволяє записувати голосові повідомлення і відправляти їх по електронній пошті, в MMS-повідомленнях або передавати по Bluetooth на інші пристрої. Також можна встановити записаний фрагмент як мелодію дзвінка комунікатора.
	Voice Speed Dial Дозволяє записувати голосові мітки, щоб набирати телефонний номер або запускати програми, просто вимовивши відповідне слово.
	Windows Live Використовуйте цю версію програми Windows Live™ для мобільних пристроїв для пошуку інформації в Інтернеті. За допомогою цієї програми також можна виконувати вхід в обліковий запис Windows Live для доступу до повідомлень Live Mail і відправки/отримання миттєвих повідомлень в Live Messenger. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Програвач Windows Media Mobile Відтворення файлів аудіо- і відеозаписів. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	YouTube™ Пошук відеофайлів, вивантажених на сервер YouTube, та їх відтворення в комунікаторі. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	ZIP Дозволяє економити і вивільняти місце в пам'яті пристрою за рахунок стиснення файлів в загальноприйнятий формат ZIP.
	Набір інструментів STK (SIM Tool Kit) Доступ до інформації та інших послуг, що надаються оператором мобільного зв'язку.

12.2 Установка і видалення програм

У комунікаторі можна встановлювати і видаляти додаткові програми, наприклад, програми, записані на прикладеному диску, або інші куплені вами програми. У комунікаторі не допускається видалення більшості спочатку встановлених в ньому програм.

Примітка Перед покупкою додаткових програм для комунікатора переконаєтеся, що вони сумісні з вашим пристроєм.

Установка програм

1. Завантажте програму на ваш комп'ютер (або вставте в нього компакт-диск з програмою).
Ви можете побачити файл ***.exe**, файл ***.zip**, файл **Setup.exe** або декілька файлів для різних типів пристроїв і процесорів. Вибирайте тільки ті програми, які призначені для вашого пристрою.
2. Прочитайте вказівки по установці програми або супроводжуючу її документацію. Багато програм припускають особливі вказівки по установці.
3. Підключіть комунікатор до комп'ютера.
4. Двічі клацніть по файлу установки.

Видалення програм

1. Натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Система > Удаление программ**.
2. У списку **Программы в памяти** виділіть програму, яку хочете видалити, та натисніть **Удалить**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE - це додаток для перегляду документів PDF (Portable Document Format) на комунікаторі. Він підтримує обмежений набір функцій, доступних у версіях Adobe Reader для ПК.

Запуск Adobe Reader LE

- Натисніть **Пуск > Программы > Adobe Reader LE**.

Відкриття файлу PDF в комунікаторі

- Відкрийте файл PDF в програмі Adobe Reader LE або
- Запустіть програму Провідник, знайдіть потрібний файл PDF, а потім натисніть на цей файл, щоб відкрити його.

Навігація в документах PDF

Для переміщення по документу PDF можна використовувати органи управління в самій програмі або робити рухи пальцем по екрану.

- Натисніть **Сервис > Просмотр > Непрерывный**, а потім для прокрутки сторінок в документі проведіть пальцем вгору або вниз по екрану.

Порада Для прокрутки сторінок можна також перетягувати повзунок по смузі прокрутки.

- Натискайте  для збільшення масштабу або  для зменшення масштабу. Збільшивши масштаб, для переміщення по поточній сторінці проведіть пальцем по екрану.
- Натисніть джойстик вгору/ вниз/ вправо/ вліво для переміщення по сторінці в потрібному напрямі.
- Натисніть  для переходу до попередньої сторінки або  для переходу до наступної сторінки. Натисніть  для переходу до першої сторінки або  для переходу до останньої сторінки.
- Натисніть **Сервис > Перейти > Номер страницы**, щоб ввести номер сторінки, яку хочете переглянути.

Пошук тексту в документі

1. Натисніть **Сервис > Найти > Текст** або натисніть  в панелі інструментів.
2. Введіть текст для пошуку, потім натисніть **Найти**.

Знайдений текст в документі буде виділений.

- Щоб знайти інші місця, де зустрічається шуканий текст, натисніть **Сервис > Найти > Далее**.

- Поради**
- В програмі Adobe Reader LE відображається панель закладок для файлів PDF із закладками. Торкайтеся закладок для переходу до певних розділів/сторінок у файлі.
 - Програма Adobe Reader LE підтримує файли PDF, захищені паролем завдовжки до 128 розрядів. При відкритті файлу PDF, захищеного паролем, вам буде запропоновано ввести пароль, щоб відкрити цей файл.

12.4 Календар

Використовуйте програму **Календарь** для створення зустрічей, зборів та інших подій. Також можна синхронізувати зустрічі в програмі “Календарь” між комунікатором і комп’ютером.

Відкриття екрану “Камера”

- У Початковому екрані TouchFLO 3D натисніть **Календарь** або показану зустріч; або
- Натисніть **Пуск > Календарь**.

Створення зустрічей

Планування зустрічі

- Відкрийте Календар та натисніть **Меню > Новая встреча**.
- Введіть ім'я зустрічі.
- Виконайте одну з наступних дій:
 - Якщо це особливий захід, наприклад день народження або подія, який займає цілий день, то для параметра **Целый день** встановіть значення **Да**.
 - Якщо зустріч обмежена певними тимчасовими рамками, то вкажіть дату, час початку і закінчення.
- Виберіть категорію зустрічі, щоб її можна було групувати з іншими подібними зустрічами. Натисніть **Категории**, та виберіть попередньо встановлену категорію (“Служебные”, “Праздничные”, “Личные” або “Сезонные”) або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
- Після завершення натисніть **ОК** для повернення в календар.

- Примітки**
- Заходи на цілий день не займають клітини часу в програмі “Календарь”, а відображаються в рядку заголовка вгорі календаря.
 - Щоб відмінити зустріч, оберіть **Меню > Удалить встречу**.

Порада Щоб автоматично задати час зустрічі в плані на день, оберіть часовий інтервал для нової зустрічі і натисніть **Меню > Новая встреча**.


Установка часу нагадування для нових зустрічей

За умовчанням програма Календар показує нагадування про нові майбутні зустрічі. Час нагадування можна змінити.

- Відкрийте екран Календар.
- Натисніть **Меню > Сервис > Параметры >** вкладка **Встречи**.
- Встановіть прапорець **Устанавливать напоминания для новых элементов**.
- Встановіть час включення нагадування.
- Натисніть **ОК** для повернення в екран Календар.

Перегляд зустрічей

За умовчанням зустрічі в програмі “Календарь” відображаються в режимі **Повестка**. Також можна вибрати режим відображення зустрічей в режимах **День**, **Неделя**, **Месяц** та **Год**.

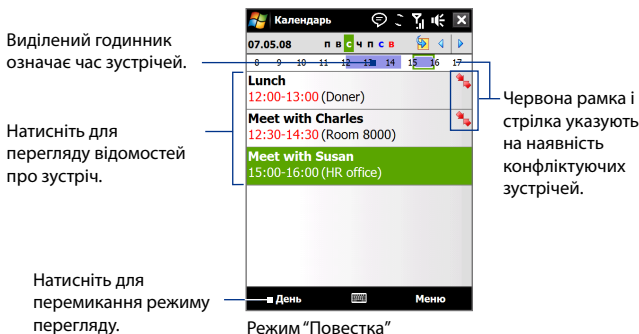

- Щоб подивитися подробиці планованої події в якому-небудь з форматів, натисніть запис про зустріч.

- Щоб переглянути зустрічі по категорії, натисніть **Меню > Фільтр** і оберіть потрібну категорію.
- Щоб змінити режим відображення зустрічей, який використовується в програмі “Календар” за умовчанням, натисніть **Меню > Сервіс > Параметри** > вкладка **Общие**. Натисніть поле **Начинать с** і виберіть режим відображення календаря.
- У режимі перегляду “Місяць” відображаються наступні індикатори.
 -  Зустріч вранці
 -  Зустріч вдень або увечері
 -  Зустрічі вранці, вдень і увечері
 -  Захід на цілий день

Відправка зустрічей

Відправка запиту на зустріч

Програму “Календар” можна використовувати для того, щоб домовлятися про зустрічі по електронній пошті з тими людьми, які користуються програмами Outlook або Outlook Mobile.

1. Відкрийте екран Календар.
2. Призначте нову зустріч або відкрийте вже призначену і натисніть **Меню > Правка**.
3. Натисніть **Учасники**, оберіть **Добавить обязательного участника** або **Добавить необязательного участника**, а потім додайте контакти, яких хочете запросити.

Примітка Вказати, чи є контакт обов’язковим чи ні, можна тільки в тому випадку, якщо комунікатор підключений до серверу Microsoft Exchange 2007. Інакше всі учасники вважатимуться обов’язковими. Додаткову інформацію див. в підрозділі “Управління запрошеннями на збори” у Розділі 7.

4. Додавши учасників, натисніть **Готово**.
5. Натисніть **ОК** для відправки.

Порада Щоб вибрати обліковий запис ел. пошти, яка використовується для відправки запитів на зустріч, натисніть **Меню > Сервіс > Параметри** > вкладка **Встречи**. Натисніть на поле **Способ отправки приглашения** і виберіть відправку за допомогою облікового запису ел. пошти Outlook, POP3/IMAP4 або Windows Live.

- Примітки**
- Якщо для відправки запитів на зустріч використовується обліковий запис ел. пошти Outlook, то запит буде відправлений учасникам при наступній синхронізації комунікатора з комп'ютером або сервером Exchange Server.
 - Якщо учасники приймають ваше запрошення, то зустріч автоматично додається в їх розклад. При отриманні підтверджень від учасників зустрічі інформація у вашому календарі також оновлюється.

Відправка відомостей про зустріч у форматі vCalendar

vCalendar - це стандартний формат файлу, який використовується для обміну відомостями про плани і задачі. Файли vCalendar можна експортувати в програму Outlook на комп'ютері.

Вибравши в екрані Календар зустріч, яку потрібно відправити, натисніть **Меню > Отправить как vCalendar**, щоб відправити картку vCalendar з докладними відомостями про зустріч у вигляді файлу вкладення в MMS-повідомлення. Докладнішу інформацію див. в підрозділі "MMS-повідомлення у Розділі 6.

12.5 Контакти

Контакти - це ваша адресна книга і сховище інформації про ваших друзів і партнерів по бізнесу. Ви можете додавати на комунікаторі контакти наступних типів:

- **Контакти Outlook.** Контакти, які зберігаються на комунікаторі та які можна створювати на пристрої або синхронізувати з ПК або сервером Exchange Server.
- **Контакти на SIM-карті.** Контакти, які зберігаються на SIM-карті. Для кожного запису можна зберегти тільки одне ім'я і один телефонний номер.
- **Контакти Windows Live™.** Контакти, для спілкування з якими використовується програма Windows Live™ Messenger або MSN.

Примітка Контакти Windows Live™ можна додавати тільки після настройки програми Windows Live™ в комунікаторі. Подрообиці див. в підрозділі "Додавання контактів Windows Live" у Розділі 8.

Відкриття екрану “Контакты”

- У Початковому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Люди** а потім натисніть **Все люди**; або
- Натисніть **Пуск > Контакты**.


Додавання нових контактів

Додавання контакту в комунікаторі

1. Відкрийте екран “Контакты”
2. Натисніть **Создать**, оберіть **Контакт Outlook**, а потім введіть відомості про контакт.
3. В полі **Хранить как** оберіть ім'я контакту, яке відображатиметься в списку контактів.
4. Щоб додати фотографію контакту, натисніть **Выбрать рисунок**, виберіть файл зображення або натисніть **Камера**, щоб зробити знімок.
5. Щоб вибрати мелодію дзвінка для контакту, натисніть поле **Мелодия звонка** перегляньте список мелодій і оберіть потрібну мелодію.
6. Після завершення натисніть **ОК**.

Поради • Якщо вам подзвонить людина, не записана у ваш список контактів, і ви захоче зберегти його телефонний номер, то натисніть і утримуйте цей номер в журналі Дзвінків і потім в контекстному меню виберіть **Сохранить в контактах**.

- Щоб зберегти номер телефону, який міститься в повідомленні, відкрийте це повідомлення, натисніть підкреслений номер, а потім натисніть **Меню > Сохранить в контактах**.
- Щоб змінити інформацію про контакт, натисніть на ім'я контакту і оберіть **Меню > Изменить**.

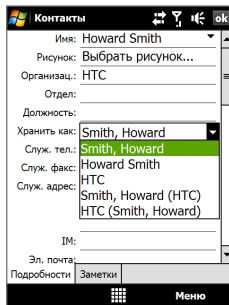

Додавання контакту на SIM-карту

1. Відкрийте екран “Контакты”
2. Натисніть **Создать** і оберіть **Контакт SIM**.
3. Введіть ім'я і номер телефону контакту.
4. Натисніть **ОК**.

Порада Для додавання і зміни контактів на SIM-карті також можна використовувати програму “Менеджер SIM-карты”. Додаткову інформацію див. в підрозділі “Менеджер SIM-карти” в цьому розділі.

Впорядковування і пошук контактів

Групування схожих контактів


Для зручнішого управління можна групувати схожі контакти, призначаючи для них ті або інші категорії.

1. Створіть новий контакт Outlook або змініть існуючий контакт Outlook.
2. Натисніть **Категории**.
3. Виберіть попередньо встановлену категорію, наприклад, “Служебные” або “Личные”, або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
4. Після завершення натисніть **ОК**.

Пошук контакту в комунікаторі

Для пошуку контактів в довгому списку існує декілька способів.

- Вводьте в текстовому полі ім'я контакту, поки на екрані не з'явиться потрібний контакт.
- У панелі “Швидка прокрутка” в правій частині екрану Контакти прокрутіть до букви (або натисніть на цю букву), щоб відразу перейти до тієї частини списку Контакти, в якій імена контактів починаються з цієї букви.

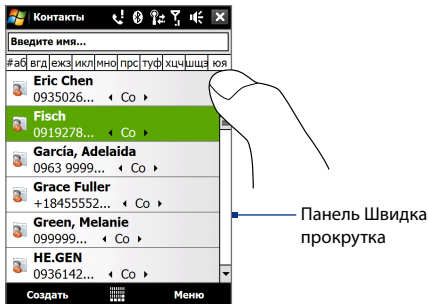

Примітка Панель “Швидка прокрутка” можна відключити, натиснувши **Меню > Параметри** та встановивши прапорець **Отображать алфавитный указатель**. У результаті зверху списку Контакти з'явиться алфавітний покажчик.

- Відфільтруйте список по категоріях. У списку контактів натисніть **Меню > Фільтр**, а потім виберіть ту категорію, яку ви призначили контакту. Щоб знову показати всі контакти, натисніть **Меню > Фільтр > Все контакти**.

Відправка відомостей про контакт

Передача відомостей про контакт

Можна швидко передати відомості про контакт на інший комунікатор або мобільний телефон за допомогою Bluetooth.

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню > Отправить контакт > Передача** та оберіть пристрій, на який потрібно передати контакт.

Примітки Перед передачею переконаєтесь, що функція Bluetooth включена, а комунікаторі та приймаючий мобільний телефон знаходяться у видимому режимі. Відомості про контакт також можна передати на комп'ютер. Докладну інформацію див. у Розділі 9.

Відправка інформації про контакт в SMS-повідомленні

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню > Отправить контакт > SMS \ MMS**.
3. Оберіть контактну інформацію, яку хочете відправити, і натисніть **Готово**.
4. У новому SMS-повідомленні введіть номер телефону одержувача і натисніть **Отправить**.

Відправка інформації про контакт у форматі

vCard (віртуальна візитна картка) - це стандартний формат файлу, який використовується для обміну контактними даними. Файли vCard можна експортувати в програму Outlook на комп'ютері. З комунікатора можна відправляти картки vCard, які містять відомості про контакти, у вигляді файлу вкладення в MMS-повідомлення.

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню > Отправить как vCard**.
3. Буде створено нове MMS-повідомлення, яке містить файл vCard. Введіть номер мобільного телефону або адресу ел. пошти одержувача і натисніть **Отправить**.

Докладнішу інформацію див. в підрозділі "MMS-повідомлення у Розділі 6.


12.6 Менеджер зв'язку

Менеджер зв'язку - це центральний пункт зв'язку, що дозволяє легко включати і вимикати засоби зв'язку комунікатора, такі як телефон, Wi-Fi, підключення для передачі даних, Bluetooth і так далі.

Відкриття програми "Менеджер зв'язку"

Виконайте одну з наступних дій:

- У домашньому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Настройки** та потім торкніться **Связь**.
- Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер связи**.
- Натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Менеджер связи**.

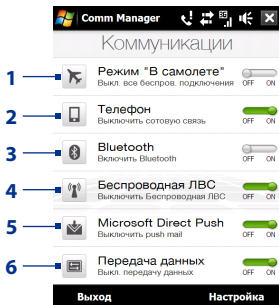

- 1 Включення або вимкнення Режиму польоту. При включенні Режиму польоту функції телефону, Wi-Fi та Bluetooth відключаться. Додаткову інформацію див. в підрозділі "Включення або виключення Режиму польоту" у Розділі 2.
- 2 Включення або виключення телефону. Натисніть **Настройка > Телефон**, щоб налаштувати мелодію дзвінка та інші параметри телефону. Докладну інформацію див. у Розділі 13.
- 3 Включення або виключення Bluetooth. Натисніть **Настройка > Bluetooth** для налаштування Bluetooth в комунікаторі. Докладну інформацію див. у Розділі 9.

- 4 Включення або виключення Wi-Fi. Щоб настроїти параметри підключення до бездротової мережі, натисніть **Настройка > Беспроводная ЛВС**. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
- 5 Натисніть для поперемінного перемикання між автоматичним прийомом (у міру надходження елементів) і ручним отриманням повідомлень електронної пошти Outlook. Докладну інформацію див. у Розділі 7.
- 6 Натисніть, щоб розірвати активні підключення для передачі даних (наприклад, GPRS). У програмі “Менеджер связи” не можна знову встановити відключені підключення для передачі даних.

12.7 Microsoft® Office Mobile


Microsoft® Office Mobile містить наступні програми:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** дозволяє створювати і редагувати робочі книги Excel та шаблони на вашому пристрої.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** дозволяє створювати замітки, які містять текст, фото і голосові записи, для подальшої синхронізації з Microsoft® Office OneNote® 2007 на комп’ютері.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** дозволяє переглядати (не створювати) презентації у вигляді слайд-шоу в форматах *.ppt та *.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** дозволяє створювати та редагувати документи і шаблони в файлах *.doc, *.rtf, *.txt та *.dot.


Використання Microsoft Office Mobile

1. Натисніть **Пуск > Office Mobile**.
2. Натисніть на програму Office Mobile, яку хочете використовувати.

При роботі з файлами Word Mobile і Excel Mobile для зміни масштабу можна використовувати джойстик комунікатора:



Для збільшення масштабу водить пальцем за годинниковою стрілкою по Джойстику.



Для зменшення масштабу водить пальцем проти годинникової стрілки по Джойстику.

Mobile і Excel Mobile підтримують не всі можливості програм Microsoft® Office Word і Microsoft® Office Excel®. Повний перелік функцій, які не підтримуються в програмах Word Mobile і Excel Mobile, приведений в Довідці комунікатора.

- Поради** • За умовчанням Word Mobile зберігає документи у форматі **.docx**, а Excel Mobile зберігає електронні таблиці у форматі **.xlsx**. Щоб відкрити файли таких типів у комп'ютері, на якому встановлені програми Microsoft Office 2000, Office XP або Office 2003, спочатку потрібно завантажити і встановити програму **File Format Converter** на вашому комп'ютері. Цю програму можна завантажити з веб-сторінки <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
- Якщо хочете, щоб програма Word Mobile зберігала документи у форматі **.doc**, натисніть **Меню > Сервіс > Параметри** (або **Меню > Параметри**, коли не відкрито жодного документа), потім змініть **Шаблон по умовчанию** на **Документ Word 97-2003 (.doc)**.
 - Якщо хочете, щоб програма Excel Mobile зберігала електронні таблиці у форматі, сумісному з програмами Microsoft Office 2000, Office XP або Office 2003, то натисніть **Меню > Параметри** (коли не відкрита жодна електронна таблиця), потім змініть **Шаблон нової книги** на **Пусту книгу 97-2003**.

12.8 Примітки

За допомогою програми **Заметки**, можна створювати рукописні та друковані нотатки, записувати мовні нотатки, перетворювати рукописні нотатки в текстові для зручного читання і виконувати інші дії.

Як створити нотаток

1. Натисніть **Пуск > Программы > Заметки**. У списку нотаток натисніть **Создать**.
2. Виберіть метод введення і потім введіть текст.
Поради Додаткову інформацію про методи введення і введення тексту див. у Розділі 4.
3. Після завершення натисніть **ОК**, щоб зберегти дані та повернутися в список заміток.

- Примітки**
- Для виділення рукописного тексту натисніть і утримуйте стилус поряд з текстом. При появі крапок, але до того, як сформується повний круг, швидко обведіть рукописний текст.
 - Якщо літера перетинає три лінії розмітки, вона обробляється як малюнок, а не як текст.

Малювання в нотатку

1. Створіть або відкрийте файл замітки.
2. Стилусом напишіть в будь-якому місці екрану. Навкруги малюнка з'явиться область виділення.



3. Для збереження натисніть **ОК**.

Примітка Для виділення малюнка (наприклад, щоб скопіювати його або видалити) натисніть і якийсь час утримуйте стілу на малюнку. Коли ви піднімете стілу, малюнок буде виділений.

Запис мовної замітки

Ви можете записати окремий голосовий нотаток або додати звукозапис в звичайний нотаток.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Заметки**.
2. Якщо на екрані не відображається панель звукозапису, то натисніть **Меню > Показать панель записи**.
3. Виконайте одну з наступних дій:
 - Щоб додати запис в звичайний нотаток, створіть або відкрийте нотаток.
 - Щоб створити окремий голосовий нотаток, почніть його запис із списку заміток.
4. Натисніть на значок **Запись** (), щоб почати запис мовного нотатку. Натисніть на значок **Остановить** (), закінчивши запис.

Порада Щоб вибрати формат запису голосу, поверніться в список заміток і натисніть **Меню > Параметры > ссылка Глобальные параметры ввода** (в нижній частині екрану Параметри). У екрані Введення відкрийте вкладку **Параметры** та виберіть потрібний формат в списку **Формат записи голоса**.

12.9 Java

Програми MIDlet - це програми Java, такі як ігри та інструменти, які можна запускати на мобільних пристроях, а пакет MIDlet - це набір з однієї або декількох програм MIDlet. Закінчивши запис **Java** дозволяє завантажувати, встановлювати та управляти програмами MIDlet або пакетами MIDlet на комунікаторі. Комунікатор підтримує Java 2 Micro Edition, J2ME.

Запуск програми Java

Натисніть **Пуск > Программы > Java**.

Установка і запуск програм або пакетів MIDlet

Існує декілька способів установки програми або пакету MIDlet.

Завантаження і установка за допомогою Internet Explorer Mobile

1. Натисніть **Меню > Установить > Обзор**, щоб відкрити програму Internet Explorer Mobile.
2. Підключіться до Інтернету і знайдіть потрібний додаток або пакет додатків MIDlet.
3. Виберіть потрібний додаток або пакет додатків MIDlet для завантаження.
4. Потім буде відображена інформація про програму або пакет MIDlet. Натисніть **Продолжить**.
5. Підтвердіть згоду почати завантаження.
6. Оберіть **<root>** або папку, в яку потрібно встановити пакет MIDlet, а потім натисніть **ОК**.

Установка з комунікатора

Можна копіювати програми або пакети MIDlet з комп'ютера в комунікатор по USB-кабелю синхронізації або по Bluetooth. Копіюйте їх в кореневу папку або в будь-яку вкладену папку в комунікаторі.

1. Натисніть **Меню > Установить > Локальные файлы**. Потім програма виконає пошук програм або пакетів MIDlet на комунікаторі та відобразить їх у вигляді списку.
2. Виберіть із списку програму або пакет MIDlet, які потрібно встановити.

3. Підтвердіть початок установки.
4. Оберіть **<root>** або папку, в яку потрібно встановити пакет MIDlet, а потім натисніть **ОК**.

Запуск програми або пакету MIDlet

Виконайте одну з наступних дій:

- Після закінчення установки пакету MIDlet натисніть **Да**.
- На екрані “Java” відкрийте папку, яка містить програму або пакет MIDlet. Виберіть програму MIDlet або пакет MIDlet і натисніть **Запустить**.

Управління програмами і пакетами MIDlet

Можна упорядковувати програми і пакети MIDlet по папках для легкої ідентифікації, перейменування, оновлення і т.д. Якщо пам'ять комунікатора заповнена, то видаліть деякі програми або пакети MIDlet, щоб звільнити пам'ять.

Створення папок

1. У екрані Java натисніть **Меню > Новая папка**.
2. Введіть ім'я папки і натисніть **Создать**.

Оновлення програми або пакету MIDlet

Натисніть і утримуйте програму або пакет MIDlet, потім натисніть **Обновить**. Натомість можна натисніть **Меню > Действия > Обновить**.

Java виконає пошук оновлень для вибраної програми або пакету MIDlet в місці, з якого виконувалася його установка.

Видалення програм MIDlet

Перш ніж видалити програму MIDlet, переконайтеся, що вона в даний момент не запущена.

1. Натисніть і утримуйте ім'я програми MIDlet, потім натисніть **Удалить**.
2. Для підтвердження натисніть **ОК**.

Примітка Щоб видалити всі програми MIDlet і папки з поточної папки, виберіть **Меню > Удалить все**.

12.10 Менеджер SIM-карти

Програма Менеджер SIM-карти дозволяє переглядати зміст SIM-карти, переносити контакти між SIM-картою та комунікатором, а також дзвонити контактам, записаним на SIM-карті.

Як створити контакт на SIM-карті

1. Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер SIM-карты**.
2. Натисніть **Создать** і введіть ім'я контакту і номер телефону.
3. Натисніть **Сохранить**, щоб зберегти дані на SIM-карті.

Порада Щоб змінити інформацію про контакт на SIM-карті, натисніть на контакт на SIM-карті, змініть інформацію, а потім натисніть **Сохранить**.

Копіювання контактів з SIM-карти в комунікатор

Якщо ви записували контакти на SIM-карту, то їх можна скопіювати в список контактів комунікатора.

1. У екрані Менеджер SIM-карти виділіть потрібний контакт або виділіть всі контакти на SIM-карті, натиснувши **Меню > Выделить все**.
2. Натисніть **Меню > Сохранить в контактах**.


Копіювання контактів на SIM-карту

На SIM-карті для кожного імені контакту можна записати тільки один номер телефону. При копіюванні на SIM-карту таких контактів, в яких є декілька телефонних номерів, програма "Менеджер SIM-карты" записує кожний номер з окремим ім'ям.

Щоб зберегти кожний номер телефону на SIM-карті під іншим ім'ям, програма "Менеджер SIM-карты" доповнює кожне ім'я контакту ознакою, яка ставиться в кінці імені.

За умовчанням позначення "/M", "/W" і "/H" додаються як індикатори мобільного, робочого і домашнього телефонних номерів. Ви можете змінити цю ознаку перед копіюванням контактів на SIM-карту. Індикатори інших типів телефонних номерів залишені незаповненими, щоб ви самі могли їх визначити.


1. У екрані програми “Менеджер SIM-карты” натисніть **Меню > Сервіс > Параметри**.
2. Встановіть прапорці для типів телефонних номерів, які хочете скопіювати на SIM-карту.
3. У стовпці **Пометить** для кожного типу телефонного номеру вказана ознака, яка буде додана до імені контакту при записі на SIM-карту. Ці ознаки можна змінювати. Для цього виберіть номер телефону, натисніть **Правка**, введіть потрібну ознаку і натисніть **Сохранить**.
4. Закінчивши внесення змін, натисніть **ОК**.
5. Натисніть **Меню > Контакты в SIM-карту**.
6. Встановіть прапорці для контактів, які хочете скопіювати на SIM-карту, потім натисніть **Сохранить**.

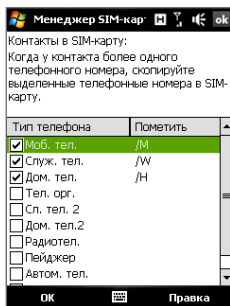

Збереження номера телефону своєї SIM-карти

1. У екрані “Менеджер SIM-карти” натисніть **Меню > Сервіс > Список личных номеров**.
2. Натисніть **Голосовая линия 1**.
3. При необхідності змініть ім'я і введіть номер мобільного телефону.
4. Натисніть **Сохранить**.

Якщо номер телефону зберігається на SIM-карті, то він буде показаний в екрані “Менеджер SIM-карты”.

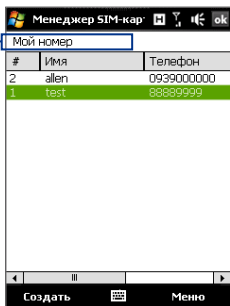

12.11 Spb GPRS Monitor

За допомогою програми **Spb GPRS Monitor**, можна проглядати кількість відправлених і одержаних даних на комунікаторі та перевіряти вартість використання мережі з урахуванням особливостей тарифного плану. Можна також переглядати графіки витрат на підключення до мережі та трафік, створювати докладні звіти про використовування підключення до мережі, а також експортувати звіти у файли формату CSV для використання в програмах Microsoft® Office Excel® та Access.

Установка програми GPRS Monitor

Програма GPRS Monitor записана на компакт-диску з програмами, який додається. Щоб встановити програму в комунікаторі, запустіть програму установки на комп'ютері. Слідуйте вказівкам на екранах комп'ютера і комунікатора для завершення установки.


Значок GPRS Monitor і спливаюче вікно


Можна включити відображення значка GPRS Monitor в рядку заголовка. Цей значок показує швидкість підключення по каналу даних або видаленого телефонного підключення, дані про трафік і стан акумулятора.

Відображення значка GPRS Monitor в рядку заголовка

1. Натисніть **Пуск > Программы > Spb GPRS Monitor**.
2. Натисніть **Сервис > Параметры > вкладка Значок**.
3. Встановіть прапорець **Показывать значок в панели задач**.

За умовчанням значок GPRS Monitor показує три рядки, на яких представлена наступна інформація про стан:

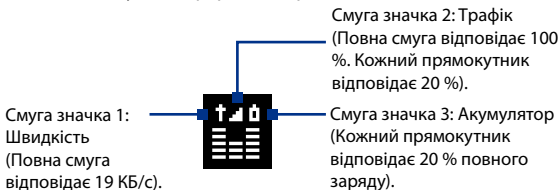

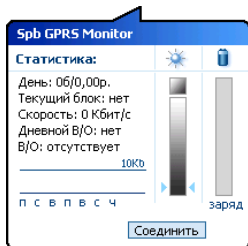

Якщо натиснути на значок GPRS Monitor в рядку заголовка, то відкриється вікно з докладними статистичними відомостями про передачу даних, включаючи об'єм переданих вами даних і вартість, дозволений вам для передачі об'єм даних і т.п.

Настройка нагляду і повідомлень

Вибір підключення для нагляду

1. У екрані GPRS Monitor натисніть **Сервис > Параметры > вкладка Подключение**.
2. Встановіть прапорець **Включить мониторинг подключения**.
3. У списку **Подключение** виберіть підключення, за яким хочете спостерігати.

Введення параметрів тарифного плану

Параметри тарифного плану (тариф) визначають розцінки на передачу даних. Тариф може бути фіксованим або почасовим залежно від виду підключення - GPRS або підключення по комутованій лінії.

Уточніть тариф у свого оператора мобільного зв'язку та введіть інформацію в екрані "Параметры" на вкладці **Тариф** або **Детали тарифа**.

Примітка Розрахунок витрат на використання мережі заснований на введеній вами інформації і служить тільки як орієнтир. Фактична сума рахунку, виставленого вам оператором зв'язку, може відрізнитися.

Настройка повідомлень про досягнення граничного об'єму трафіку

Можна настроїти повідомлення про досягнення граничного об'єму трафіку, якщо необхідно одержувати такі повідомлення.

1. У екрані програми GPRS Monitor натисніть **Сервис > Параметры**.

2. Включіть повідомлення на вкладках **Дневной В/О** та **Месячный В/О**. Можна встановити до трьох граничних значень в день і до трьох в місяць.

Коли трафік досягне одного з цих граничних значень, ви одержите повідомлення.

Перегляд графіків і звітів

У програмі GPRS Monitor можна переглядати графіки витрат на підключення до мережі та графіки трафіку, а також генерувати докладні звіти про використання підключення до мережі протягом певного періоду часу. Ці звіти можна експортувати у файли формату CSV для відкриття в програмах Excel, Access або інших аналогічних програмах роботи з таблицями та базами даних.

Перегляд графіків і генерація звітів

На екрані програми GPRS Monitor:

- Відкрийте вкладку **Диаграмма** для перегляду графіків витрат на підключення до мережі та графіків трафіку.
- Відкрийте вкладку **Отчет**, щоб створити звіти про трафік мережі та тариф.

Докладні відомості про використання програми Spb GPRS Monitor див. в довідці комунікатора.

12.12 Sprite Backup

Використовуйте програму **Sprite Backup** для архівації даних (таких як настройки, файли, контакти та будь-якої іншої інформації) в пам'ять комунікатора, внутрішнє сховище або в комп'ютер.

Примітка Якщо віддаєте свій пристрій на ремонт або виконуєте апаратне скидання, дані в пристрої будуть втрачені. Для резервного копіювання своїх файлів, в тому числі настройок, контактів та іншої інформації, на свій комп'ютер чи у внутрішню пам'ять радимо скористатись програмою Sprite Backup.

Установка програми Sprite Backup

1. Переконайтеся, що ваш комунікатор підключений до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
2. Вставте диск з програмним забезпеченням у CD або DVD привід та почніть встановлення програми Sprite Backup. Ви також можете завантажити програму Sprite Backup з вебсайту HTC e-Club (<http://www.htc.com/member/login.aspx>), двічі натисніть на завантажений файл, щоб почати встановлення.
3. Слідкуйте за інструкціями, які відображаються в екрані, щоб встановити програму Sprite Backup PC Manager в комп'ютер і програму Sprite Backup в комунікатор.

Відкрити Sprite Backup

- У пристрої натисніть **Пуск > Программы > Sprite Backup**.


Перш ніж виконати резервне копіювання чи відновлення файлів, перевірте таке.

- Переконайтесь, що пам'ять пристрою має принаймні **15 Мб** вільного місця. Для перевірки натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Система > Пам'ять > вкладка Основные**.
- Переконайтесь, що внутрішня пам'ять має принаймні **100 Мб** вільного місця. Для перевірки натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Система > Пам'ять > вкладка Карта памяти**.


Архівація даних

1. Щоб віддалено архівувати дані в комп'ютер, спочатку включіть функцію архівації в комп'ютер. Інструкції див. в розділі "Віддалена архівація в комп'ютер".
2. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Архивировать**.

3. У екрані “Выбор данных для архивирования” у вигляді дерева буде показана структура даних і файлів в комунікаторі. Натисніть “+” зліва від елемента, щоб проглянути його зміст. Відзначте прапорцями елементи для архівації.

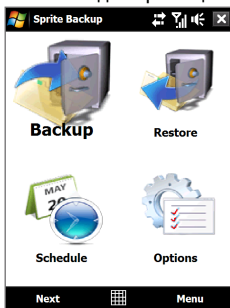

Головний екран

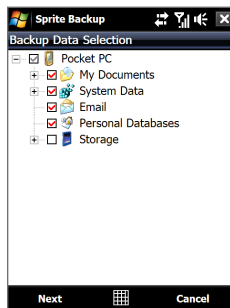

Екран Вибір даних для архівації

Примітки. Рекомендується не копіювати файлову систему пристрою, бо це може спричинити проблеми з відновленням файлів. Щоб не копіювати файлову систему, розширте каталог **Системные данные**, натиснувши “+” на ньому зліва і знявши прапорець навпроти **Файловая система**.

- Якщо файлова система не копіюється, то після апаратного скидання та відновлення даних треба переінсталювати на свій пристрій все зовнішнє програмне забезпечення.

4. Вибравши елементи даних, натисніть **Далее**. Потім відкриється екран “Сохранить как”.
5. Введіть ім'я для файлу архівної копії.
6. У пункті **Место** виберіть, куди слід зберегти файл архівної копії: **Внутреннее хранилище**, **Мои документы** в пам'яті комунікатора або в ПК.

Порада При архівації у внутрішнє сховище або в \Мои документы в пам'яті комунікатора можна також вибрати конкретну папку для збереження файлу архівної копії.

7. Натисніть **Далее**.
8. У екрані “Потрібне скидання пристрою” натисніть **Далее**, щоб почати архівацію.

Примітка Не запускайте ніяких програм і не користуйтеся ними, поки не завершиться процес архівації.

Відновлення даних

1. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Восстановить**. Потім програма Sprite Backup проведе пошук всіх доступних файлів архівних копій в пам'яті комунікатора і у внутрішньому сховищі та покаже їх в екрані "Відкрити файл".

Порада Для пошуку файлів архівних копій, створених в комп'ютері, підключіть комунікатор до комп'ютера і запустіть в комп'ютері програму Sprite Backup PC Manager. У комунікаторі в екрані "Відкрити файл" програми Sprite Backup в пункті **Місце** вкажіть **ПК**.

2. Виділіть файл архівної копії, який хочете відновити, і натисніть **Далее**.
3. У вікні дерева виділіть елементи, які хочете відновити в комунікатор, і натисніть **Далее**.

Примітка Якщо у вашому телефоні увімкнено перевірку PIN-коду SIM-картки, з'явиться екран із запрошенням установити функцію розблокування SIM-картки для Sprite Backup. Радимо встановити цю функцію, щоб уникнути помилок під час відновлення файлів. Для її встановлення натисніть **Настроить блокировку SIM-карты телефона**.

4. У екрані "Потрібне скидання пристрою" натисніть **Далее**, щоб почати відновлення даних.

Примітка Програма Sprite Backup спочатку виконує програмний перезапуск комунікатора і тільки потім починає процес архівації або відновлення. Після завершення архівації або відновлення ще раз виконується програмний перезапуск.

Дозвіл видаленої архівації в комп'ютер

1. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Параметры > Сеть > ПК**.
2. Встановіть прапорець **Разрешить архивирование в ПК** та виберіть спосіб видаленої архівації в комп'ютер - за допомогою програми ActiveSync або по мережі.

Детальніше про використання Sprite Backup читайте у довідці до Sprite Backup або вивантажте посібник користувача Sprite Backup з <http://www.spritesoftware.com/>.

12.13 Завдання

Використовуйте програму **Задачи** для ведення списку справ. Завдання можуть бути разовими або повторюватися.

Ваші задачі відображаються в списку завдань. Прострочені задачі відображаються шрифтом червоного кольору. За наявності незавершених задач відображатиметься нагадування.

Створення завдання

1. Натисніть **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Натисніть **Меню > Создать задачу**, введіть тему завдання та заповніть решту полів: час початку і завершення, пріоритет і т.д.
3. Виберіть категорію задачі, щоб її можна було групувати з іншими подібними задачами. Натисніть **Категории**, та виберіть попередню встановлену категорію ("Служебные", "Праздничные", "Личные" або "Сезонные") або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
4. Після завершення натисніть **ОК**.

Зміна пріоритету завдання

Щоб відсортувати завдання по пріоритету, потрібно спочатку задати пріоритет кожному завданню.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Оберіть завдання, пріоритет якого хочете змінити.
3. Натисніть **Правка**, а в полі **Приоритет** виберіть рівень пріоритету.
4. Натисніть **ОК** для повернення до списку задач.

Примітка За умовчанням новим завданням привласнюється пріоритет Звичний.

Відображення термінів початку та завершення завдання

1. Натисніть **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Натисніть **Меню > Параметры**.
3. Встановіть прапорець **Показывать дату начала и окончания** та натисніть **ОК**.

Відправка відомостей про завдання у форматі vCalendar

У екрані Завдання вибравши задачу, яку потрібно відправити, натисніть **Меню > Отправить как vCalendar**, щоб відправити картку vCalendar з докладними відомостями про завдання у вигляді файлу вкладення в MMS-повідомлення. Докладнішу інформацію див. в підрозділі "MMS-повідомлення у Розділі 6.

12.14 Диктофон

Програма Диктофон дозволяє записувати голосові повідомлення і швидко відправляти їх як вкладення в MMS-повідомлення або повідомлення ел. пошти, передавати на інші пристрої або встановлювати як мелодію дзвінка.

Примітка Програма “Диктофон” зберігає записи голосу тільки у форматі AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Це широко поширений аудіоформат, який використовується в мобільних пристроях.

Запис голосу

1. Натисніть **Пуск > Программы > Диктофон**.
2. Тримайте мікрофон пристрою біля рота.
3. Натисніть **Запись** або , щоб почати запис. Натисніть **Стоп** або , щоб зупинити запис.

Вибір або створення папки для збереження голосових записів

За умовчанням всі записи зберігаються в папку **Мои записи голоса** у внутрішньому сховищі. Для збереження голосових записів можна вибрати іншу папку або створити нову.

1. Натисніть на стрілку поряд з ім'ям папки у верхній частині екрану ліворуч.
2. У меню, що відкрилося, виберіть наявну папку або натисніть **Добавить/Удалить**, щоб створити нову папку.

Відтворення запису голосу

У екрані Диктофон знайдіть і натисніть на запис голосу, а потім натисніть **Воспроизвести** ().

Порада Щоб відрегулювати гучність, в рядку заголовка натисніть на будь-який із значків стану, а потім натисніть на значок **Громкость** (), щоб відкрити екран “Гучність системи”, в якому можна відрегулювати гучність.

Відправка запису голосу в MMS

Виберіть запис голосу і натисніть **Меню > Отправить по MMS**. Буде створено нове MMS-повідомлення, яке містить запис голосу у вигляді звукозапису.

Інформацію про створення і відправку MMS-повідомлень див. в розділі “MMS-повідомлення” у Розділі 6.

Відправка запису голосу ел. поштою

Виділіть запис голосу, натисніть **Меню > Отправить**, а потім виберіть обліковий запис електронної пошти. Буде створено нове повідомлення ел. пошти, яке містить запис голосу у вигляді вкладення.

Інформацію про відправку повідомлень ел. поштою див. в розділі “Використовування ел. пошти” у Розділі 6.

Передача запису голосу по Bluetooth

1. Виберіть записи голосу, які хочете передати, і натисніть **Меню > Передать файл**.
Порада Щоб вибрати декілька записів, натисніть і проведіть над потрібними записами або натисніть **Меню > Выделить все**.
2. Натисніть на пристрій, на який хочете відправити запис голосу.
3. На іншому пристрої дозвольте прийом файлу, щоб одержати файл.

Установка запису голосу як мелодію дзвінка

Виберіть потрібний запис голосу, а потім натисніть **Меню > Уст. как звонок**.

Переименовання і переміщення запису

1. Виділіть запис голосу і натисніть **Меню > Переименовать/ переместить**.
Порада Щоб вибрати декілька записів, натисніть і проведіть над потрібними записами або натисніть **Меню > Выделить все**.
 Врахуйте, що відразу декілька записів можна тільки переміщати, але не перейменовувати їх.
2. У полі **Имя** введіть нове ім'я для запису голосу.
3. Щоб перемістити запис голосу, оберіть нову **Папку** та **Место**.
4. Натисніть **ОК**.

12.15 Голосовий набір номеру

Ви можете записати мовні мітки, щоб набирати телефонні номери, просто вимовляючи відповідне слово.

Створення мовної мітки для номера телефону

1. У Початковому екрані TouchFLO 3D проведіть пальцем до вкладки **Люди**, а потім натисніть **Все люди**, щоб відкрити екран Контакти.

Порада Для відкриття екрану Контакти можна також натиснути **Пуск > Контакти**.



2. Виконайте одну з наступних дій:

- Виберіть потрібний контакт, потім натисніть **Меню > Додати речеву мітку**.
- Натисніть на потрібний контакт, щоб відкрити його картку, а потім натисніть **Меню > Додати речеву мітку**.
- Натисніть і утримуйте стилус на потрібному контакті, потім натисніть **Додати речеву мітку**.

3. Виберіть телефонний номер, для якого хочете створити мовну мітку, і натисніть кнопку **Запис** ().

Порада Для підвищення точності розпізнавання записуйте мовні мітки в тихому місці.

4. Після закінчення значок **Речевая метка**  з'явиться праворуч від елемента.

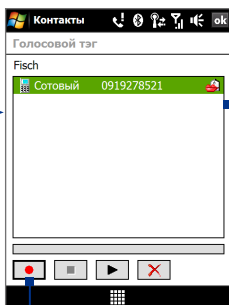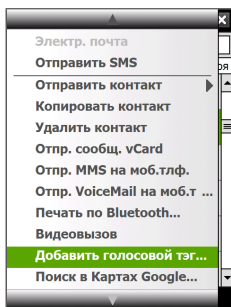

Виберіть телефонний номер.

Натисніть на значок **Запис**, щоб почати запис.

Створення мовної мітки для програми

Натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Быстрый голосовой набор >** вкладка **Приложение**.

На вкладці **Приложения** відображається список програм, встановлених в комунікаторі. Для створення мовної мітки для програми використовується та ж процедура, що і для телефонного номера.

Подзвонити або запустити програму за допомогою мовної мітки

1. Натисніть **Пуск > Программы > Быстрый голосовой набор**.
2. Почувши звуковий сигнал, вимовте записану мовну мітку, привласнену телефонному номеру, по якому хочете подзвонити, або програмі, яку хочете запустити. Система повторить мовну мітку, а потім автоматично набере номер або запустить програму.

Примітка Якщо система не розпізнає вашу мовну мітку, то перейдіть в тихе місце і повторіть спробу, виразно вимовивши мітку.

Перегляд і перевірка створених мовних міток

1. Натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Быстрый голосовой набор**.
2. На вкладці **Речевая метка** показаний список всіх створених вами мовних міток. Виберіть елемент із списку і виконайте одну з наступних дій.
 - Натисніть кнопку **Запись** (), щоб наново записати мовну мітку.
 - Натисніть кнопку **Воспроизвести** (), щоб прослуховувати мовну мітку.
 - Натисніть кнопку **Удалить** (), щоб видалити мовну мітку.

12.16 Програма ZIP

Програма **ZIP** підвищує об'єм пам'яті комунікатора, дозволяючи стискати файли в зручному форматі ZIP. Вона також дозволяє витягувати файли з архівів zip.

Запуск додатку ZIP в комунікаторі

Виберіть **Пуск > Программы > ZIP**.

При кожному запуску програми ZIP вона виконує пошук файлів з розширенням .zip та відображає ці файли на екрані "Список архивов".

Відкриття файлу ZIP та вилучення файлів

1. Натисніть на zip-файл, щоб відкрити його, потім натисніть **Файл > Открыть архив**.

Примітка Не можна одночасно обрати декілька файлів ZIP.

2. У списку файлів zip виберіть файли одним з наступних способів:
 - Торкніться файлу, щоб обрати його.
 - Щоб вибрати декілька файлів, натисніть **Меню > Действие** та задайте **Режим группового выделения**. Виберіть файли, натискаючи на кожний з них. (Щоб відмінити виділення, натисніть на обраний файл).
 - Щоб виділити всі файли, натисніть **Меню > Действие > Выделить все**.
3. Натисніть **Меню > Действие > Извлечь**.
4. Виберіть папку, куди будуть витягнуті файли, і натисніть **Извлечь**.
5. Щоб закрити файл zip, натисніть **Меню > Файл > Закрыть архив**.

Створення нового zip-архіву

1. Натисніть **Файл > Создать архив**.
2. В екрані "Сохранить как" введіть ім'я файлу zip і вкажіть папку, в яку потрібно зберегти цей файл zip. Можна також вибрати, куди зберегти файл zip, - або в основну пам'ять пристрою, або на карту пам'яті.
3. Натисніть **Сохранить**.
4. Натисніть **Меню > Действие > Добавить**.

5. Вкажіть папку з файлами, які хочете архівувати.
6. Виберіть потрібні файли одним з наступних способів:
 - Торкніться файлу, щоб обрати його.
 - Щоб виділити декілька сусідніх файлів, проведіть по цих файлах.
 - Щоб виділити декілька не сусідніх файлів, натисніть і утримуйте стітус на екрані, потім виберіть **Режим групового виділення**. Виберіть файли, натискаючи на кожний з них. (Щоб відмінити виділення, натисніть на обраний файл).
 - Щоб виділити всі файли, натисніть і утримуйте стітус на екрані, потім виберіть **Выделить все**.
7. Натисніть **Добавить**.
8. Щоб зберегти і закрити файл zip, натисніть **Меню > Файл > Закрыть архив**.

Розділ 13

Управління пристроєм

13.1 Копіювання файлів і управління ними

13.2 Настройка комунікатора

13.3 Зміна базових налаштувань

13.4 Майстер налаштування підключення

13.5 Робота з програмою “Диспетчер задач”

13.6 Захист комунікатора

13.7 Управління пам'яттю

13.8 Скидання налаштувань комунікатора

13.9 Центр оновлення Windows

**13.10 Поради з економного використання
акумулятора**

13.1 Копіювання файлів і управління ними

Можна копіювати файли з комунікатора на комп'ютер і назад або копіювати файли на карту пам'яті, вставлену в комунікатор. Крім того, можна ефективно управляти файлами і папками за допомогою програми "Проводник".

Копіювання файлів за допомогою додатку "Центр устройств Windows Mobile" або ActiveSync

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера.
2. На комп'ютері в програмі "Центр устройств Windows Mobile" натисніть **Управление файлами > Обзор содержимого устройства** або натисніть **Проводник** в програмі ActiveSync на комп'ютері. На комп'ютері відкриється Провідник Windows і покаже зміст пристрою.
3. Копіювання файлу з комунікатора в комп'ютер:
 - a. Перегляньте папки в пристрої, правою кнопкою миші натисніть файл, який бажаєте копіювати, потім натисніть **Копировать**.
 - b. Правою кнопкою натисніть на папці в комп'ютері та виберіть **Вставить**.
4. Копіювання файлу з комп'ютера в комунікатор:
 - a. Перегляньте папки на комп'ютері, правою кнопкою клацніть по файлу, який бажаєте копіювати, потім натисніть **Копировать**.
 - b. Натисніть на папці в пристрої правою кнопкою і виберіть **Вставить**.

Впорядковування файлів на комунікаторі за допомогою Проводник

Провідник дозволяє переглядати і упорядковувати зміст у комунікаторі. Коренева папка у комунікаторі називається **Мое устройство** та містить наступні папки: "Мои документы", "Program Files", "Windows" та інші.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Проводник**.
2. Натисніть на папку або файл, щоб відкрити їх.

3. Для повернення в папку попереднього рівня натисніть **Вверх** і виберіть папку.
4. Щоб швидко видалити, перейменувати або скопіювати файл, натисніть на нього та утримуйте, потім в контекстному меню виберіть потрібну команду. Щоб скопіювати або видалити декілька файлів, натисніть і проведіть над потрібними файлами, щоб виділити їх, натисніть і утримуйте виділену групу, а потім в контекстному меню виберіть потрібну команду.

Копіювання файлів у внутрішнє сховище

1. Натисніть **Пуск > Програми > Проводник** та перейдіть до потрібної папки.
2. Натисніть і утримуйте файл, який хочете скопіювати, потім натисніть **Копировать**.
3. Натисніть стрілку вниз (▼), потім зі списку виберіть **Карта памяти**.
4. Натисніть і утримуйте в порожній області екрану, потім в меню виберіть **Вставить**.

Порада Можна налаштувати програми, такі як Word Mobile і Excel Mobile, для збереження змінених файлів відразу на карту пам'яті. У списку файлів програми натисніть **Меню > Параметры**, потім в полі **Внутреннее хранилище** у вікні **Сохранить в**.

Форматування внутрішнього сховища

Порядок форматування внутрішнього сховища див. в цьому розділі в підрозділі "Очищення сховища".

13.2 Налаштування комунікатора

Можна налаштувати параметри комунікатора відповідно до своїх переваг. Щоб подивитися всі доступні налаштування, в Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування** та натисніть **Всі налаштування**.

Вкладка “Личные”

Значок	Опис
	Кнопки Призначення програми або функції для апаратної кнопки.
	Ввод Налаштування параметрів для кожного способу введення.
	Блокировка Установка паролю для комунікатора.
	Меню Вибір програм для відображення в меню “Пуск”.
	Данные о владельце Введення особистих даних в комунікатор.
	Телефон Дозволяє налаштувати параметри телефону, наприклад, вибрати мелодію дзвінка, задати ПІН-код для SIM-карти і т.д.
	Звуки и уведомления Включення звуків для подій, повідомлень і т.д., а також налаштування типів повідомлень для різних подій.
	Сегодня Дозволяє набудувати вид Початкового екрану та інформацію, що відображається в ньому.
	TTY Включення підтримки функції TTY (телетайп) в комунікаторі.
	Быстрый голосовой набор Створення мовних міток для голосового набору контактів і контактів на SIM-карті, а також для запуску програм.

Вкладка “Система”

Значок	Опис
	Про програму Перегляд основних даних, таких як версія Windows Mobile® і тип процесора, які використовуються в комунікаторі. Також дозволяє вказати ім'я комунікатора.
	Сертификаты Перегляд інформації про сертифікати, встановлені в комунікаторі.
	Очистить Хранилище Скидання налаштувань в комунікаторі до стандартних заводських значень та/або форматування внутрішнього сховища.
	Часы и сигналы Установка годинника комунікатора на дату і час реального годинного поясу або другого годинного поясу під час подорожі. Можна також встановити сигнали в певні дні тижня і моменти часу.
	Информация об устройстве Відображення інформації про версію мікропрограмного забезпечення, апаратних засобах, особистих відомостей і даних про тривалість дзвінків, зроблених з комунікатора.
	Отчеты об ошибках Включення або виключення функції звітів про помилки вашого пристрою. Якщо ця функція увімкнена, то при виникненні помилки в роботі програми технічні відомості про стан програми і комп'ютера будуть записані в текстовий файл і відправлені до служби технічної підтримки корпорації Microsoft (якщо ви дозволили відправку звіту).
	Внешний GPS Завдання відповідних портів для GPS-зв'язку (при необхідності). Це може бути потрібно, коли в комунікаторі використовуються програми, які звертаються до даних GPS, або до нього підключений приймач GPS. Детальну інформацію див. в Довідці.
	Совместимость со слуховыми аппаратами При використанні слухових апаратів включіть цю функцію, щоб понизити радіоперешкоди, що вносяться комунікатором в роботу слухового апарату під час розмови.
	Блокировка клавиш Блокування всіх кнопок вашого пристрою, окрім кнопки ЖИВЛЕННЯ, коли пристрій знаходиться в сплячому режимі. Це запобігає випадковому включенню комунікатора і забезпечує зниження енергоспоживання.

Значок	Опис
	Удерживание кнопки завершения Виберіть функцію (наприклад, блокування пристрою), яка повинна виконуватися при натисненні та утриманні клавіші ВІДБІЙ.
	Управляемые программы Відображення програм, встановлених в комунікаторі з серверу System Center Mobile Device Manager.
	Память Відображення інформації про розподіл пам'яті та інформації про внутрішню пам'ять. Також дозволяє завершувати роботу всіх запущених програм.
	АРУ микрофона Автоматичне регулювання гучності голосу під час запису.
	Электропитание Перевірка рівня заряду акумулятора. Також дозволяє встановити яскравість підсвічування та час відключення екрану (переключення комунікатора в сплячий режим) для економії заряду акумулятора.
	Язык и стандарты Установка в комунікаторі мови і формату відображення чисел, валюти, дати і часу.
	Удаление программ Видалення програм, встановлених вами в пристрої.
	Экран Перекалібровування екрану, вживання функції ClearType і зміна розміру тексту на екрані.
	Диспетчер задач Завершення роботи запущених програм і настройка кнопки () для негайного завершення роботи програм по її натисненню. Додаткову інформацію див. в підрозділі "Робота з програмою Диспетчер задач" у цьому розділі.
	TouchFLO Ви можете включити або відключити звуковий супровід при прокрутці і панорамуванні пальцем. Ви також можете включити або відключити велике меню "Пуск" та показати або приховати екран Стану Системи натисненням значків у рядку заголовка.
	Центр обновл. Windows Підключення до веб-сайту Microsoft і завантаження останніх оновлень системи безпеки або виправлень помилок ОС Windows Mobile®, якщо вони доступні.

Вкладка “Подключения”

Значок	Опис
	Розширені можливості мережі Включення/вимкнення HSDPA, завдання типу лінії, яка використовується при підключенні для передачі даних по комутованих каналах (CSD), і визначення способу аутентифікації для GPRS. HSDPA - це послуга передачі цифрових даних в мережах 3.5G, яка забезпечує високу швидкість прийому даних. Щоб ваш пристрій міг приймати дані з високою швидкістю, яку забезпечує технологія HSDPA, ваш оператор мобільного зв'язку повинен підтримувати цю технологію, а ви повинні знаходитися в зоні дії мережі HSDPA вашого оператора. Комунікатор підтримує швидкість завантаження до 7,2 Мбіт/с..
	Передача Дозволяє вашому пристрою приймати дані, які передаються з інших Bluetooth-пристроїв.
	Bluetooth Включення модуля Bluetooth, установка видимого режиму для вашого пристрою і пошук інших Bluetooth-пристроїв.
	Менеджер зв'язи Управління підключеннями вашого пристрою (зокрема по GPRS/3G і Bluetooth), а також включення і виключення телефону і функції Direct Push.
	Мастер настройки подключения Настройка параметрів підключень GPRS, WAP і MMS на основі автоматичного визначення оператора мобільного зв'язку або його вибору користувачем. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі “Майстер настройки підключень”.
	Подключения Настройка для вашого пристрою одного або декількох типів підключень через модем (наприклад, по комутованих лініях телефонної мережі, по GPRS, по Bluetooth і ін.) для підключення до Інтернету або приватної локальної мережі.
	Сертификация в домене Сертифікація комунікатора в домені організації дозволяє управляти комунікатором з серверу System Center Mobile Device Manager. Подобиці можна уточнити у адміністратора вашого серверу.
	Служба SMS Дозволяє відправляти SMS-повідомлення через підключення для передачі даних, таке як GPRS або з'єднання по комутованих телефонних лініях.

Значок	Опис
	От USB к ПК Установка USB-подключения до вашего ПК. Выберите вариант ActiveSync для синхронизации данных или режим Дисконnect для перенесения файлов.
	Wi-Fi Поиск доступных беспроводных сетей.
	Беспроводная ЛВС Перегляд відомостей про активні бездротові мережі і настройка параметрів Wi-Fi.

13.3 Зміна базових настройок

Дата і час

Установка дати і часу

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Дом.**, натисніть на дисплей часу і потім відкрийте вкладку **Время**.

Порада Відкрийте вкладку **Дополнительно** та встановіть прапорець **Отображать часы в строке заголовка всех программ**, щоб показувати годинник у всіх екранах.

2. Оберіть відповідний годинний пояс і встановіть дату і час.

Примітка При синхронізації час в комунікаторі встановлюється за часом у комп'ютері.

Установка часу і дати для іншої місцевості

Якщо ви часто буваєте або спілкуєтеся з ким-небудь, хто знаходиться в іншому годинному поясі, ви можете настроїти додатково другий годинний пояс.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Дом.**, натисніть на дисплей часу і потім відкрийте вкладку **Время**.
2. Натисніть **Вне дома**.
3. Оберіть відповідний годинний пояс і встановіть дату і час.

Мова і стандарти

Стиль відображення чисел, валюти, дати і часу залежить від вибраного варіанту “Язык и стандарты”.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Язык и стандарты** > вкладка **Регион** і потім із списку виберіть свій регіон.

Примітка При цьому мова операційної системи в комунікаторі не змінюється.

Залежно від вибраного регіону на інших вкладках відображатимуться ті або інші настройки.

3. Щоб змінити додаткові настройки групи “Язык и стандарты”, відкрийте відповідні вкладки і встановіть потрібні значення параметрів.

Параметри екрану

Настройка яскравості екрану

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки** а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Подсветка**.
3. Відрегулюйте яскравість, перетягуючи повзунок під елементами **При питании от аккумулятора** та **При питании от внешнего источника**.

Відключення підсвічування через заданий час

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Дополнительно**.
3. У полях **При питании от аккумулятора** та **При питании от внешнего источника** встановіть прапорець **Выключать подсветку, если устройство не используется** та вкажіть час затримки.

Збільшення або зменшення розміру тексту на екрані

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування** а потім натисніть **Всі Налаштування**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Екран** > вкладка **Розмір тексту**.
3. Щоб збільшити або зменшити розмір тексту, пересуньте повзунок в потрібну позицію.

Ім'я пристрою

Ім'я пристрою використовується для ідентифікації комунікатора в наступних ситуаціях:

- Синхронізація з комп'ютером
- При з'єднанні з мережею
- При відновленні інформації з резервної копії

Примітка Якщо ви синхронізуєте декілька пристроїв з одним і тим же комп'ютером, то у кожного пристрою повинне бути унікальне ім'я.

Зміна імені пристрою

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Всі Налаштування**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Сведения** > вкладка **Код устройства**.
3. Введіть ім'я пристрою.

Примітка

- Ім'я пристрою повинне починатися з літери, може містити букви від **A** до **Z**, цифри від **0** до **9**, і не повинне містити пропусків. Для розділення слів використовуйте символ підкреслення.
- Якщо ви зареєстрували комунікатор в домені вашої організації, то ім'я пристрою буде змінено на ім'я, яке використовувалося для реєстрації.

Налаштування дзвінка

Зміна типу та мелодії дзвінка

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Звук**.
2. Прокрутіть вниз і натисніть **Тип звонка**. Виберіть Тип дзвінка, який хочете використовувати, і натисніть **Готово**.

3. Натисніть **Мелодия звонка** і виберіть мелодію, яку хочете використовувати.
4. Натисніть **Готово**.

- Поради**
- Як мелодії дзвінка можна використовувати звукові файли ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, та інших форматів, завантажені з Інтернету або скопійовані з комп'ютера. Повний список форматів звукових файлів, які підтримуються, для використання як мелодія дзвінка див. в розділі “Технічні характеристики” в Додатку.
 - Щоб використовувати звукові файли як мелодії дзвінка, спочатку скопіюйте їх в пристрій в папку **/Мої документи/Мої мелодии звонка**, потім виберіть потрібний звуковий файл в списку **Мелодия звонка**. Додаткову інформацію про копіювання файлів див. в цьому розділі в підрозділі “Копіювання файлів і управління ними”.

Сповіщення та повідомлення

Установка сигналу

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Дом.**, натисніть на дисплей часу і потім відкрийте вкладку **Сигналы**.
2. Натисніть **<Описание>** і введіть ім'я сигналу.
3. Виберіть день тижня для сигналу. При необхідності можна вибрати декілька днів, натискуючи на кожний з них. Щоб зняти виділення з дня, натисніть на ньому ще раз.
4. Натисніть на показання часу, щоб відкрити годинник і встановити час сигналу.

Порада Для установки часу можна перетягувати на годинниках стрілки годинника і хвилин.

5. Натисніть на значок сигналу (), щоб вибрати потрібний тип сигналу. Можна вказати світловий сигнал індикатора, одиночний звуковий сигнал, звуковий сигнал, що повторюється або вібровиклик.
6. Якщо ви вирішили використовувати звуковий сигнал, то натисніть на список поряд з прапорцем **Воспроизвести звук** і оберіть відповідний сигнал.

Вибір сповіщень для подій або дій

1. В Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка** та натисніть **Звук > Дополнительно**.
2. На вкладці **Звуки** виберіть відповідний тип сповіщення, встановивши відповідний прапорець.
3. На вкладці **Уведомления** в полі **Событие** натисніть на ім'я потрібної події, а потім встановіть відповідний прапорець та оберіть тип сповіщення. Можна вибрати один з декількох варіантів: особливий звук, повідомлення або сигнал індикатора.

Порада Відключення звуків і мигання повідомлень на екрані дозволяє економніше витрачати заряд акумулятора.

Телефонні послуги

Комунікатор може підключатися безпосередньо до мережі мобільного зв'язку, а також дозволяє переглядати та змінювати параметри різних телефонних послуг для комунікатора. До числа телефонних послуг можуть входити переадресація дзвінків, Відкладений виклик, голосова пошта та ін. Для отримання відомостей про доступні для вашого комунікатора послуги зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку.

Доступ і зміна параметрів телефонних послуг

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Личные** натисніть **Телефон > вкладка Службы**.
3. Виберіть потрібну послугу, потім натисніть **Получение параметров**.
4. Оберіть потрібні параметри і натисніть **ОК**.


Докладні відомості про настройку параметрів телефону див. в Довідці комунікатора.

13.4 Майстер настройки підключення

Майстер настройки підключення виконує настройку підключень в комунікаторі для передачі даних, таких як GPRS, WAP і MMS, щоб вам не потрібно було вводити параметри в комунікатор уручну. Все, що необхідно зробити - це вибрати оператора мобільного зв'язку, а потім майстер настройки підключення самостійно виконає настройку.

Автоматична настройка підключень в комунікаторі для передачі даних

Коли ви вперше включите живлення комунікатора або вставите нову SIM-карту, а потім включите живлення, майстер настройки підключення повідомить про автоматичну настройку підключень комунікатора.

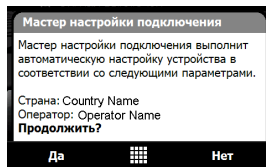

1. Натисніть **Да** у повідомленні-сповіщенні натисніть.

Примітка Якщо SIM-карта підтримує декілька профілів операторів мобільного зв'язку, то в наступному повідомленні будуть показані варіанти вибору профілю оператора. Виберіть потрібний профіль і натисніть **ОК**.

2. Коли з'явиться запит з пропозицією автоматично настроїти параметри мережних підключень, натисніть **Да**.
Після цього Майстер настройки підключення встановить у вашому пристрої потрібні значення параметрів підключень для передачі даних.
3. Після завершення роботи Майстра настройки підключення натисніть **Перезагрузка**.

Ручний вибір оператора мережі для підключення для передачі даних

Можна також вручну вибрати оператора мобільного зв'язку в екрані параметрів Майстра настройки підключення. Майстер настройки підключення змінить параметри підключень для передачі даних комунікатора на основі вибраного оператора.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.

2. У вкладці **Подключения** натисніть **Мастер настройки подключения**.
3. Оберіть для мережі потрібні значення **Страна** та **Оператор**, потім натисніть **ОК**.

Примітка Якщо вибрати значення параметрів **Страна** та/або **Оператор**, відмінні від оператора встановленої SIM-карти, то сервіси мережі можуть виявитися недоступними.

4. Коли буде запропоновано підтвердити намір конфігурувати параметри підключення для передачі даних на основі вибраної мережі, натисніть **Да**.

Після цього Майстер настройки підключення встановить потрібні значення параметрів підключень для передачі даних.

5. Після завершення роботи Майстра настройки підключення натисніть **Перезагрузка**.

13.5 Робота з програмою “Диспетчер задач”

Диспетчер задач дозволяє переглядати і завершувати роботу запущених програм, налаштовувати кнопку  і вмикати “Меню быстрого доступа” у Початковому екрані.

Запуск програми “Диспетчер задач”

- Натисніть кнопку **Меню быстрого доступа** у верхньому правому кутку Початкового екрану, щоб відкрити “Меню быстрого доступа”, потім натисніть .
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Диспетчер задач**.

Перемикання на запущену програму

- Натисніть на назву програми в “Меню быстрого доступа”.
- У екрані “Диспетчер задач” на вкладці **Запущенные** натисніть та утримуйте назву програми, а потім натисніть **Включить**.

Настройка кнопки Выход ()

Можна настроїти кнопку **Выход**, щоб натисненням цієї кнопки завершувати виконання запущених програм або просто тимчасово закривати екран програми, але зберігати її в “запущеному” стані.

1. У екрані програми “Диспетчер задач” відкрийте вкладку **Кнопка**.
2. Встановіть прапорець **Для закрытия запущенных программ нажмите кнопку “X”**.

Примітка Коли прапорець **Для закрытия запущенных программ нажмите кнопку “X”** не встановлений, при натисненні кнопки **Выход** закриватиметься тільки екран програми. Але сама програма не закриється і продовжить виконуватись у фоновому режимі.

3. Виберіть дію для завершення роботи програм (натиснення кнопки  або натиснення і утримування кнопки ).
4. Натисніть **ОК**.

Завершення роботи програм за допомогою “Диспетчера задач”

1. В екрані програми “Диспетчер задач” відкрийте вкладку **Запущенные**.
2. Виконайте одну з наступних дій:
 - Встановіть прапорець для програм, які хочете закрити, потім натисніть **Завершить выбранные**.
 - Натисніть **Остановить все**, щоб закрити всі програми в списку.
 - Натисніть **Меню > Остановить все, кроме выбранных**, щоб закрити всі програми, окрім тих, для яких встановлені прапорці.

Порада Можна також завершувати роботу запущених програм з “Меню быстрого доступа” у Початковому екрані. Додаткову інформацію див. у Розділі 1 в підрозділі “Меню швидкого доступу”.

Додавання запущеної програми в список програм-виключень

При додаванні запущеної програми у **Список приложений-исключений**, її робота не завершуватиметься при натисненні кнопок **Завершить выбранные** або **Остан. все**. Вона не буде вказана в “Меню быстрого доступа” в Початковому екрані.

1. У екрані програми “Диспетчер задач” відкрийте вкладку **Запущенные**.
2. Натисніть і утримуйте ім'я програми, потім натисніть **Добавить в исключения**.

Порада Щоб видалити програму із списку програм-виключень, відкрийте вкладку **Исключения**, встановіть прапорець для цієї програми, а потім натисніть **Удалить**.

Сортування запущених програм та вибір розміру значка в “Меню быстрого доступа”

1. У екрані програми “Диспетчер задач” відкрийте вкладку **Другие**.
2. У вкладці **Сортировка запущенных программ** в “Меню быстрого доступа” оберіть порядок сортування по **Названию программы** або **Использованию памяти**. Список буде впорядкований за збільшенням.
3. У **Размер значка программы** в Меню быстрого доступа виберіть порядок використання **Маленький размер** або **Большой размер**.

13.6 Захист комунікатора

Захист SIM-карти за допомогою ПІН-коду

Можна захистити вашу SIM-карту від несанкціонованого використання, встановивши для неї ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер). ПІН-код, який використовується за умовчанням, надається оператором мобільному зв'язку.

Включення запиту на введення ПІН-коду SIM-карт

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Личные** натисніть **Телефон** > вкладка **ПИН**.
3. Встановіть прапорець **Запрашивать ПИН** при использовании телефона.
4. Введіть ПІН-код, а потім натисніть **ОК**. Щоб змінити ПІН-код, виберіть **Изменить ПИН**.

Порада Для дзвінків в служби екстреної допомоги введення ПІН-коду не потрібно.

Захист пристрою за допомогою пароля

Щоб підвищити рівень захисту даних, можна запрошувати пароль при кожному включенні пристрою.

Установка пароля на комунікаторі

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Личные** натисніть **Заблокировать**.
3. Встановіть прапорець **Запрашивать, если устройство не использ. в течение**, потім вкажіть, після якого часу бездіяльності комунікатор запрошуватиме пароль.
4. У полі **Тип пароля** оберіть тип пароля, який ви хочете застосувати.
Порада кщо комунікатор налаштований на підключення до мережі, то для більшої безпеки використовуйте літеро-цифровий пароль.
5. Введіть пароль в полях **Пароль** і **Подтверждение**.
6. Натисніть **ОК**. При наступному включенні комунікатора з'явиться запит на введення пароля.

- Примітки**
- Щоб завжди мати нагоду подзвонити в службу екстреної допомоги, не використовуйте на початку пароля цифри місцевого номера екстреної допомоги.
 - Якщо ви ввели підказку, то вона з'явиться в тому випадку, якщо неправильний пароль був введений п'ять разів підряд.
 - Після кожного введення неправильного пароля час реакції вашого пристрою збільшуватиметься, так що в кінці може показатися, що він зовсім не відповідає.
 - Якщо ви забудете пароль, то зможете виконати апаратне перезавантаження або стерти пам'ять комунікатора. Проте спочатку створіть резервну копію даних і файлів, щоб їх можна було відновити в комунікаторі. Додаткову інформацію про апаратний перезапуск і очищення пам'яті комунікатора див. в цьому розділі в підрозділі "Скидання установок комунікатора".

13.7 Управління пам'яттю

Перевірка об'єму доступної для використання пам'яті

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Память** > вкладка **Осн.**
На вкладці **Осн.** відображається співвідношення об'ємів пам'яті, відведених для зберігання даних і для програм, а також співвідношення об'ємів пам'яті, яка використовується, та вільної.

Перевірка вільного місця у внутрішньому сховищі

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Память** > вкладка **Карта памяти**.

Якщо на комунікаторі недостатньо пам'яті, спробуйте виконати наступні дії для її звільнення:

- Закрийте програми, що не використовуються.
- Перемістіть файли і вкладення ел. пошти у внутрішнє сховище.
- Видаліть непотрібні файли. Натисніть **Пуск** > **Програми** > **Проводник**.
Натисніть та утримуйте файл, а потім натисніть **Удалить**.

- Видаліть великі файли. Щоб знайти великі файли у вашому пристрої, натисніть **Пуск > Программы > Поиск**. У списку **Тип** виберіть **Больше 64 КБ** та натисніть **Поиск**.
- У програмі Opera Mobile або Internet Explorer Mobile видаліть тимчасові файли Інтернету і очистити відомості журналу.
- Видаліть програми, які більше не використовуються.
- Виконайте скидання пристрою.

13.8 Скидання установок комунікатора


Програмне скидання

Час від часу може виникнути необхідність перезавантажити комунікатор. При програмному (або звичайному) скиданні звільняється пам'ять комунікатора і закриваються всі активні програми. Скидання може виявитися корисним, якщо пристрій став працювати повільніше або якщо якась програма працює неправильно. Програмне скидання також необхідно виконувати після встановлення деяких програм. Якщо програма активна у момент програмного скидання, то вся незбережена інформація буде втрачена.

Виконання програмного скидання

1. Вийміть стилус.
2. Стілуом натискайте на кнопку **СКИДАННЯ** поряд з отвором пеналу стилуса.

Комунікатор перезавантажиться і відкриється початковий екран.

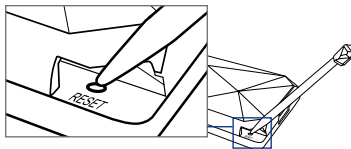

Апаратне скидання

Можна також виконати апаратне скидання (інша назва - жорстке, або повне перезавантаження). Апаратне скидання рекомендовано виконувати тільки у тому випадку, коли за допомогою програмного скидання не вдалося розв'язати проблему, яка виникла у системі. Після апаратного скидання для всіх настроек пристрою встановлюються стандартні значення, тобто відновлюється той стан, який був при його першому включенні після покупки. Всі встановлені програми, введені дані, індивідуальні настройки комунікатора будуть втрачені. Залишаться тільки операційна система Windows Mobile® і попередньо встановлені програми.

Увага! На комунікаторі будуть відновлені заводські настройки. Перед виконанням апаратного (жорсткого) скидання обов'язково створіть резервні копії всіх додатково встановлених програм чи/або призначених для користувача даних.

Виконання апаратного скидання

1. Вийміть стилус.
2. Коли комунікатор включений, натисніть і утримуйте кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ і кнопку ВВОД, а потім стилусом натисніть кнопку СКИДАННЯ.
3. Відпустіть кнопку СКИДАННЯ, але продовжуйте натискати кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ і кнопку ВВОД, поки на екрані не з'явиться таке повідомлення:

У результаті виконання цієї операції всі ваші особисті дані будуть видалені, а для всіх параметрів будуть відновлені стандартні заводські значення. Натисніть VolUp, щоб відновити стандартні заводські значення, або натисніть на будь-яку іншу клавішу для відміни.

4. Відпустіть кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ і кнопку ВВОД, потім натисніть кнопку ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ, щоб виконати апаратне скидання, або натисніть на будь-яку іншу кнопку, щоб відмінити скидання.

Очистка сховища

Команду “Очистити хранилище” можна також використовувати для відновлення стандартних заводських налаштувань в комунікаторі та/або форматування внутрішнього сховища.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Всі Налаштування**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Очистити хранилище**.
3. У меню, яке розкрилося, виберіть потрібний варіант: **Тільки очистити хранилище**, **Тільки форматувати внутрішню пам'ять** або **Очистити хранилище і форматувати внутрішню пам'ять**.
4. Введіть “1234” потім натисніть **Да**.

13.9 Центр оновлення Windows

Можна оновлювати Windows Mobile® у комунікаторі та завантажувати останні оновлення і виправлення системи безпеки, якщо вони доступні.

Налаштування центру оновлення Windows

При першому запуску програми “Центр оновл. Windows” необхідно вказати спосіб перевірки виправлень на веб-сайті Microsoft.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Всі Налаштування**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Центр оновл. Windows**.
3. В екрані Установка оновлення натисніть **Далее**.
4. Виберіть спосіб перевірки наявності оновлень - **Вручну** або **Автоматически**, потім натисніть **Далее**.

Примітка Якщо був вибраний варіант **Автоматически**, то з'явиться запит про те, чи потрібно використовувати поточний план передачі даних для перевірки оновлень. Встановіть або зніміть прапорець **Использовать план данных для проверки наличия обновлений и их загрузки** і натисніть **Далее**.

5. Натисніть **Готово**.


Перевірка наявності оновлень

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Центр обновл. Windows**.
3. Натисніть **Проверить**.

Примітка Оновлення Windows Mobile® можуть бути доступні не завжди. Перевірте на веб-сайті Windows Mobile® наявність оновлень.

Зміна параметрів центру оновлення Windows

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Центр обновл. Windows**.
3. Натисніть **Меню** та виберіть параметр, який хочете змінити.
 - Натисніть **Подключения**, щоб змінити спосіб підключення комунікатора до Інтернету при перевірці наявності оновлень.
 - Натисніть **Изменить расписание**, щоб змінити спосіб, який центр оновлення Windows використовує для перевірки наявності оновлень Windows Mobile®.

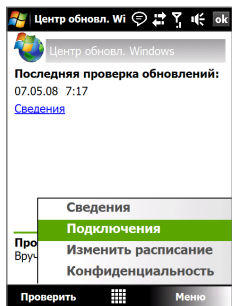

13.10 Поради з економного використання акумулятора

Тривалість збереження заряду акумулятора залежить від його типу та інтенсивності використання комунікатора. Для економії заряду акумулятора спробуйте виконати наступні дії:

- Якщо комунікатор не використовується, натисніть ЖИВЛЕННЯ, щоб вимкнути екран.
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Дополнительно** екрану настройок живлення. Тут можна задати час, після якого в комунікаторі автоматично відключиться дисплей і підсвічування для економії заряду акумулятора. Для оптимального режиму економії заряду рекомендується встановити інтервал не більше 3 хвилин.
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройки**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Подсветка**, щоб відрегулювати яскравість підсвічування.
- При всякій нагоді підключайте комунікатор до розетки електроживлення через адаптер змінного струму, особливо при використанні модему або інших периферійних пристроїв.
- Вимикайте модуль Bluetooth, якщо він не використовується. Переконайтеся, що ваш комунікатор є видимим для інших пристроїв, тільки коли ви намагаєтеся встановити з'єднання Bluetooth. Додаткову інформацію про Bluetooth див. у Розділі 9.
- Зменшіть гучність.
- Завершіть роботу вимогливих до потужності програм, таких як "Камера" після завершення їх використання. Переконайтеся, що програми закриті, а не виконуються у фоновому режимі. Порядок закриття програм див. в цьому розділі в підрозділі "Робота з програмою "Диспетчер задач"".

Додаток

- A.1 Технічні характеристики**
- A.2 Відповідність стандартам**

A.1 Технічні характеристики

Відомості про систему							
Процесор	Qualcomm® MSM7201A™ 528 МГц						
Пам'ять	– ПЗП: 256 Мбайт – RAM: 192 MB DDR – Внутрішня пам'ять: 4 Гбайт Примітка: Ці значення вказують загальний об'єм ПЗП і ОЗП, доступний для використання і зберігання. Оскільки ресурси пам'яті спільно використовуються операційною системою, додатками та даними, фактичний об'єм доступної пам'яті буде менше вказаного.						
Операційна система	Windows Mobile® 6,1 Professional						
Електроживлення							
Акумулятор	Літій-іонний або літій-іонний полімерний акумулятор, 900 мА/година						
Час роботи (прибл.)	<table> <tr> <td>Тривалість роботи в режимі очікування:</td><td>WCDMA: до 396 годин GSM: до 285 годин</td></tr> <tr> <td>Тривалість роботи в режимі розмови:</td><td>WCDMA: до 270 хвилин GSM: до 330 хвилин</td></tr> <tr> <td>Тривалість роботи в режимі відеовиклику:</td><td>До 145 хвилин</td></tr> </table> (Залежно від мережі мобільного зв'язку і інтенсивності використання телефону).	Тривалість роботи в режимі очікування:	WCDMA: до 396 годин GSM: до 285 годин	Тривалість роботи в режимі розмови:	WCDMA: до 270 хвилин GSM: до 330 хвилин	Тривалість роботи в режимі відеовиклику:	До 145 хвилин
Тривалість роботи в режимі очікування:	WCDMA: до 396 годин GSM: до 285 годин						
Тривалість роботи в режимі розмови:	WCDMA: до 270 хвилин GSM: до 330 хвилин						
Тривалість роботи в режимі відеовиклику:	До 145 хвилин						
Адаптер перемінного струму	Діапазон напруги/частоти: 100 - 240 В змін. струму, 50/60 Гц Вихід постійного струму: напруга 5 В, сила струму 1 А						

Зв'язок	
Мережа	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • До 384 кбит/с (передача) та 7,2 Мбит/с (прийм) Три діапазони GSM/GPRS/EDGE: • 900/1800/1900 MHz (Діапазон частот і швидкість передачі даних залежать від оператора.)
Внутрішня антена	Так
Параметри	
Розміри	102 mm (L) X 51 mm (W) X 11,35 mm (T)
Вага	110 г (з акумулятором)
Дисплей	
Тип РК-дисплея	2,8-дюймовий сенсорний РК-екран TFT
Разрешение	Роздільна здатність 480 x 640 VGA
Модуль камери	
Тип	Основна камера: 3,2-мегапіксельна кольорова камера з автофокусом Друга камера: кольорова VGA-камера (КМОП)
Разрешение	• Фото: 3M (2048 x 1536) 2M (1600 x 1200) 1M (1280 x 960) VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) • Video: CIF (352 x 288) QVGA (320 x 240) QCIF (176 x 144) Sub-QCIF (128 x 96)
Цифровий зум	До 4X

Підключення

Порт вводу-виводу HTC ExtUSB™ (комбінований 11-контактний роз'єм mini-USB і гніздо для навушників; повношвидкісний роз'єм USB 2.0)

Бездротові підключення

- Bluetooth® 2.0 із EDR
- Wi-Fi® (IEEE 802,11 b/g)

Аудіо

Мікрофон/Динамік Вбудовані

Мелодій дзвінка

- Підтримує формати MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMR-NB
- 40 поліфонічних і стандартний формат MIDI 0 та 1 (SMF) / SP MIDI

Формати відтворення, які підтримуються

- Програваач Windows Media®: MP3, MPEG-4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, SP-MIDI
- TouchFLO™ 3D: MP3, MPEG-4, WMA, AAC, AAC+

Управління

Управління пристроєм

- TouchFLO™ 3D
- Сенсорний джойстик с кнопкою ВВОД
- Кнопка ДОДОМУ
- Кнопка НАЗАД
- Кнопки телефону: РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ та ОТБОЙ
- Кнопка ПИТАНИЕ
- Кнопки РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
- Кнопка СБРОС

Інші

Відмітні особливості

- FM-радіо с функцією RDS
- Підтримка GPS і A-GPS (ПО навігації GPS не додається)

A.2 Відповідність стандартам

Ідентифікаційні номери, які видаються органами державного регулювання

У відповідності зі встановленими правилами, даному пристрою для ідентифікації привласнений номер моделі **DIAM100**.

Для забезпечення тривалої, надійної та безпечної роботи пристрою **DIAM100** використовуйте тільки перелічені нижче додаткові аксесуари Акумулятору привласнений номер моделі **DIAM160**.

Примітка Цей пристрій призначений для застосування разом із сертифікованим по класу 2 джерелом живлення з номінальною напругою 5 В постійного струму та максимальною силою струму 1 А.

Повідомлення для країн Європейського Союзу

Пристрої з маркуванням CE відповідають вимогам Директиви по термінальному радіо- і телекомунікаційному обладнанню (99/5/EC), Директиви по електромагнітній сумісності (89/336/EEC) і Директиви відносно низької напруги (73/23/EEC і 2006/95/EC), виданих Комісією Європейського співтовариства.

Відповідність вимогам цих директив вимагає дотримання наступних Європейських норм (в дужках вказані аналогічні міжнародні стандарти).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Безпека обладнання для інформаційних технологій.
- **ETSI EN 300 328**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); Широкосмугові передаючі системи, обладнання передачі даних в діапазоні 2,4 ГГц ISM, яке використовує технології розподіленої модуляції спектру.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
Електромагнітна сумісність і діапазони радіочастот (ERM); пристрої малої дальності; радіоапаратура, що використовується в діапазоні частот від 1 Гц до 40 ГГц; Частина 2: Злагоджений стандарт EN відповідно до Статті 3(2) Директиви по крайовому радіо- і телекомунікаційному обладнанню.

- **EN 301 489-24**
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Частина 24: Спеціальні умови для стандарту IMT-2000 CDMA direct spread (UTRA) для мобільних та портативних радіостанцій (UE), а також допоміжного обладнання.
- **ETSI EN 301 511**
Глобальна система мобільного зв'язку (GSM); Погоджений стандарт для станцій рухомого зв'язку в діапазонах GSM 900 і GSM 1800, який включає основні вимоги статті 3.2 Директиви по крайовому радіо- і телекомунікаційному обладнанню (1999/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); стандарт по електромагнітній сумісності (EMC) для радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 1: Загальні технічні вимоги.
- **ETSI EN 301 489-7**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); забезпечення електромагнітної сумісності (EMC) радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 7: Особливі умови для рухомого, переносного і допоміжного радіотехнічного обладнання для систем цифрового стільникового радіозв'язку (GSM і DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); стандарт по електромагнітній сумісності (EMC) для радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 17: Особливі умови для ширококугових передаючих систем діапазону 2,4 ГГц.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); базові радіостанції (BS), ретранслятори і абонентна апаратура (UE) для мереж стільникового зв'язку IMT-2000 третього покоління; Частина 1: Злагоджений стандарт EN для IMT-2000, введення і загальні вимоги, які охоплюють основоположні вимоги статті 3.2 Директиви по крайовому радіо- і телекомунікаційному обладнанню.

- **EN 50360 / 50361**

Виробничий стандарт для демонстрації дотримування в мобільних телефонах основних обмежень, пов'язаних з дією електромагнітних полів на людину (в діапазоні 300 МГц ~ 3 ГГц).

- **EN 50392**

Загальний стандарт для демонстрації дотримування в низькій енергетичній електроніці і електричній апаратурі з основними обмеженнями, пов'язаними з впливом електромагнітних полів на людину (10 МГц - 300 ГГц) - Широка публіка.

- **EN 55013:2001**

Радіо- і телевізійна приймальна апаратура і допоміжне обладнання - Характеристики радіоперешкод - Граничні значення і способи вимірювання (CISPR 13:2001 (із змінами))

- **55020:2007**

Радіо- і телевізійна приймальна апаратура і допоміжне обладнання - Характеристики радіоперешкод - Граничні значення і способи вимірювання (CISPR 20:2006 (із змінами))



Це обладнання можна експлуатувати в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Заходи по захисту від радіочастотного випромінювання

Використовуйте тільки такі аксесуари (приладдя), які дозволені виробником товару, або не містять металевих компонентів.

Використовування приладдя (аксесуарів), не схваленого справжнім виробником, не дозволяється задля уникнення порушення ваших місцевих директив по впливу височастотного випромінювання.

Радіочастотне опромінювання

Пістрий містить передавач і приймач радіосигналів. Рівень випромінюваного сигналу набагато нижче за граничні значення, встановлені міжнародними нормами радіочастотного випромінювання. Ці граничні значення наведені в спеціальних директивах і встановлюють максимальні рівні РЧ-енергії, допустимі для населення. Ці директиви засновані на стандартах безпеки, раніше затверджених міжнародними органами стандартизації, такими як:

- Американський національний інститут стандартів (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Національна рада із захисту від радіації та радіаційних параметрів (NCRP). Доповідь '86 року. 1986
- Міжнародна комісія по захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP) 1996
- Міністерство охорони здоров'я Канади, Правила техніки безпеки 6. Ці стандарти встановлюють важливі межі безпеки, покликані забезпечити безпеку всіх людей незалежно від їх віку і стану здоров'я.

У стандарті по впливу випромінювання бездротових мобільних телефонів на організм людини використовується одиниця вимірювання, яка називається удільним коефіцієнтом поглинання (Specific Absorption Rate, SAR). Цей стандарт встановлює важливі межі безпеки, забезпечує додатковий захист населення і враховує різні варіанти експлуатації.

Так само, як і користувачам інших мобільних передаючих радіопристроїв, для задовільної роботи цього пристрою і безпеки користувача рекомендується не розташовувати антену дуже близько до яких-небудь частин тіла під час роботи цього пристрою.

Пристрій має внутрішню антену. Використовуйте тільки власну вбудовану антену. Використання недозволених або модифікованих антен може привести до зниження якості зв'язку і пошкодження телефону, внаслідок чого погіршає його робота, а рівень SAR перевищить максимально допустимий. При використанні телефону в таких умовах можуть бути порушені місцеві нормативні вимоги.

Для забезпечення оптимальної роботи телефону і відповідності рівня дії РЧ-випромінювання на людину вимогам відповідних стандартів завжди використовуйте цей пристрій тільки за призначенням. Під час виклику або відповіді на дзвінок не торкайтеся антени без необхідності. Це може привести до погіршення якості зв'язку і роботи пристрою на вищому рівні потужності ніж потрібно. Не торкайтеся антени ПІД ЧАС РОЗМОВИ по телефону, це забезпечить найкращу якість зв'язку і максимальний час роботи від акумулятора.

Вимірювання кишенькових пристроїв були перевірені для типових карманих пристроїв при утриманні його на відстані 1,5 см від тіла.

Інформація про SAR

0,854 W/KG @10g (Мозок)

1,71 W/KG @10g (Тіло)

Інформація Асоціації мобільних телекомунікацій і Інтернету (Telecommunications & Internet Association, TIA) по техніці безпеки

Кардіостимулятори

Для запобігання можливим перешкодам в роботі кардіостимулятора Асоціація виробників медичного обладнання рекомендує підтримувати відстань не менше ніж 15 см між бездротовим телефоном і кардіостимулятором. Ці рекомендації співпадають з результатами незалежних досліджень і рекомендаціями організації Wireless Technology Research, яка проводить дослідження бездротових технологій. Люди, які використовують кардіостимулятори, повинні:

- ПОСТІЙНО тримати телефон на відстані більше 15 сантиметрів від кардіостимулятора, коли телефон ВКЛЮЧЕНИЙ.
- Не носити телефон в нагрудній кишені.

- Прикладати телефон до вуха із сторони, протилежної тієї, де носиться кардіостимулятор, щоб звести до мінімуму можливість виникнення перешкод. У разі появи будь-якої підозри про виникнення перешкод негайно ВИМКНІТЬ телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть викликати перешкоди в роботі слухових апаратів. У цьому випадку зверніться за порадою в сервісний центр або подзвоніть в службу роботи із замовниками, щоб обговорити альтернативні варіанти.

Інші медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь-який інший індивідуальний медичний пристрій, проконсультуйтеся з виробником вашого пристрою, щоб дізнатися, чи надійно він екранований від зовнішнього випромінювання РЧ-енергії. Ваш лікар може допомогти в отриманні цієї інформації.

ВИМИКАЙТЕ телефон, знаходячись в медичних установах, якщо в них вивішені відповідні інструкції. У лікарнях і медичних установах може використовуватися устаткування, чутливе до зовнішнього випромінювання РЧ-енергії.

Зауваження по Директиві WEEE

Директива про утилізацію електричного і електронного устаткування (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), що набула чинності 13 лютого 2003 року як закон Європейського Союзу, викликала серйозні зміни в правилах поводження з електричним устаткуванням, термін служби якого закінчився.

У першу чергу ця Директива направлена на те, щоб скоротити об'єм деталей, що не підлягають переробці для повторного вживання і розрахованих тільки на знищення, і разом з тим стимулювати їх вторинне використання, переробку та інші форми відновлення.



Наявність логотипу WEEE (вказаний зліва) на виробі або на упаковці означає, що даний виріб не можна викидати разом з побутовими відходами. Ви зобов'язані здавати всі електричні або електронні прилади, які прийшли в непридатність, для подальшої утилізації на спеціальний пункт збору відходів, що містять шкідливі матеріали. Такий спеціалізований збір і правильна утилізація електронного і електричного обладнання, що відслужило свій термін, дозволить нам зберегти природні ресурси. Крім того, належна переробка електронного і електричного обладнання забезпечить безпеку для здоров'я людини і навколишнього середовища. Додаткові відомості про утилізацію і пункти прийому електронного і електричного обладнання, що відслужило свій термін, можна дізнатися в місцевому муніципалітеті, пункті прийому вторсировини, магазині, де ви купили свій пристрій, або у його виробника.

Відповідність вимогам Директиви по RoHS

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC Європейського Парламенту і Ради Європи від 27 січня 2003 року і доповнень до цієї Директиви по обмеженню використання певних видів небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS).

Вказівник

А

Автомобільні телефонні комплекти 165

Акумулятор

- відомості про акумулятор 28
- витягання 29
- економія заряду акумулятора 149, 249
- зарядка акумулятора 30
- установка 29

Альбом

- відтворити відео 75
- виділити фото або відео для перегляду 70
- закрити Альбом 75
- перегляд зображень 71
- про програму 70, 91

Апаратне скидання 146

Б

Бібліотека

- Windows Media Player Mobile 77
- Вкладка Музика (Домашній екран) 178

Быстрый голосовой набор

- набір номера або запуск програми 123
- про програму 93, 122, 130
- створення
 - мовна мітка для номера телефону 122
 - мовна мітка для програми 123

Быстрый набор 158

В

Відеовиклик

- відповісти на відеовиклик 160
- завершення відеовиклику 161
- зробити відеовиклик 160
- параметри 161
- про програму 160

Відкриття файлу PDF 95

Відповіді

- MMS 219
- ел. пошта 229
- текстові(SMS) 173, 213

Відправити

- MMS-повідомлення 216
- SMS-сообщения (SMS) 211
- ел. пошта 227

Відтворення файлів мультимедіа 80

Вибровизов 42, 46, 137, 157

Видалений доступ 251

Виклик

- з екрану Телефон 153
- з Початкового екрану 154
- з програми "Контакты" 153

Вкладка Інтернет (Домашній екран) 180

Вкладка Домашня (Домашній екран) 170

Вкладка Люди (Домашній екран) 171

Вкладка Музика (Домашній екран) 176

Вкладка Настойки (Домашній екран) 182

Вкладка Повідомлення (Домашній екран) 173

- Вкладка Погода (Домашній екран) 180
- Вкладка Пошта (Домашній екран) 173
- Вкладка Програми (Домашній екран) 183
- Вкладка Фото і Відео (Домашній екран) 175
- Включення і відключення телефону 159
- Включення і виключення комунікатора 32
- Включення та відключення телефону 104
- Вложение
 - додати до повідомлення ел. пошти 227
 - завантажити 229
 - настроїти IMAP4 для автоматичного отримання вкладень 231
 - настроїти Outlook для автоматичного отримання вкладень 231

Г

- Голосова пошта 154
- Голосовий дзвінок
 - відповісти на виклик 154
 - завершення виклику 157
 - зробити виклик 153
 - про програму 153

Д

- Динамік 156
- Диспетчер задач 132, 140
- Домашній екран 38, 168

Е

- Еквалайзер 87
- Екран "Просмотр" (Камера) 65
- Екстрений дзвінок 154

- Ел. пошта
 - відправити 227
 - Вкладка Пошта (Домашній екран) 173
 - майстер настройки 222
 - Настройка (POP3/IMAP4) 224
 - настройки поштового серверу 223
 - обліковий запис ел. пошти Інтернету (POP3/IMAP4) 222
 - синхронізація 200, 229, 234
 - типи облікових записів ел. пошти 221
- Ел. пошта Інтернету 222

З

- Завантажити
 - Java-програми 109
 - завантажте повне повідомлення ел. пошти 228
 - настройки завантаження ел. пошти 224, 230
 - прикріплення до файлу 229
 - синхронізація повідомлень ел. пошти 229
 - стрічки новин 270
 - супутникові дані 54
- Задачі 93, 118
- Задня кришка
 - зняття 27
- Заметки 92, 107
- Записать
 - запис голосу 120
 - мовний нотаток 108
- Запрошення на збори 98, 240
- Звичайне введення 192
- Звуки и уведомлення 130, 138
- Значки стану 39

И

Игры 91
Имя устройства 136

К

Календарь
- відправити зустріч 98
- переглянути зустріч 97
- про програму 90
- створити зустріч 96
Калькулятор 91
Камера
- Додаткові параметри 66
- елементи управління 59
- значки 60
- масштабування 63
- Панель меню 62
- про програму 58, 91
- режими зйомки 58
- технічні характеристики 289
- формати файлів 59

Канали новин (стрічки новин) 270

Карті Google 50, 91

Компактна клавіатура QWERTY 190

Контакты 90, 99

Конференц-зв'язок 156

Копирование

- контактів на SIM-карту 111
- копіювання файлів і управління ними 128
- с SIM-карти на комунікатор 111
- файли мультимедіа з ПК на комунікатор 78

М

Міжнародний дзвінок 154
Мастер настройки подключения 32, 40, 139
Масштабування
- Камера 63

- рухи пальцем 185
Мелодія 136, 182
Менеджер SIM-карты
- копіювання контактів з SIM-карти в комунікатор 111
- копіювання контактів на SIM-карту 111
- про програму 92, 111
- створення контакту SIM 111
Меню "Пуск" 43
Мова і стандарти 132, 134
Модем
- Bluetooth 268
- USB 268
Модем USB 268
Мультимедіа 57, 215

Н

Настройка (вкладка "Личные")
- TTY 130
- Быстрый голосовой набор 123, 130
- Ввод 130
- Данные о владельце 130
- Заблокировать 130, 143
- Звуки и уведомления 130, 138
- Кнопки 130
- Меню 130
- Сегодня 130
- Телефон 130, 136, 138
Настройка (вкладка "Подключения")
- Bluetooth 133
- USB-подкл. к ПК 133, 206
- Wi-Fi 134, 249
- Беспроводна LAN 134, 248
- Мастер настройки
 підключення 133, 139
- Підключення 133, 250, 251
- Передача 133
- Розширені можливості мережі 133

- Сертифікація в домені 133
- Служба SMS 133
- Настройка (вкладка "Система")
 - TouchFLO 43, 132, 185
 - АРУ мікрофону 132
 - Блокировка клавиш 131
 - Диспетчер задач 132, 140
 - Долгое нажатие
 - клавиши Отбой 132
 - Электроживление 132
 - Зовнішній GPS 131
 - Информация об устройстве 131
 - Керовані програми 132
 - О программе 131, 136
 - Отчеты об ошибках 131
 - Очистить Хранилище 131, 147
 - Память 132
 - Сертификаты 131
 - Сумісність із слуховими
 - апаратами 131
 - Удаление программ 94, 132
 - Центр оновл. Windows 132, 147
 - Часы и сигналы 131, 134, 137
 - Экран 132, 135
 - Язык и стандарты 132, 134
- Настройка Аудіо 86, 91
- Настройка параметрів підключення для
 - передачі даних 32, 139, 250
- Нормативні документи 291

O

- Обрізка MP3 88, 92
- Обрані контакти 171
- Общий Интернет 92, 267
- Основні настройки 134
- Очистить Хранилище 147

P

- Підключення до Інтернету

- GPRS/3G 250
- Віддалений доступ 251
- вклучити підключення 252
- способи підключення 246
- ПИН-код 143, 152
- Память 44, 144, 288
- Панель ввода 188
- Панорамний режим зйомки 59
- Пароль 143
- Передача через Bluetooth 281
- Переміщення за допомогою
 - пальця 185
- Перемикання між дзвінками 156
- Переслати ел. пошту 229
- Повноцінна клавіатура QWERTY 189
- Подкасты 274
- Подсветка
 - завдання часу відключення
 - підсвічування 135
 - регулювання яскравості 135
- Поиск 92
- по техніці безпеки 5
- Потокове мультимедіа 93, 261
- Початок роботи 91
- Пошук контакту
 - в комунікаторі 102
 - Справочник организации 242
- Провідник Bluetooth 91
- Проводник 91, 128
- Програється
 - Windows Media Player Mobile 77
 - Вкладка Музыка (Домашній
 - екран) 176, 178
- Програма або пакет MIDlet 109
- Программы 90
- Програмне скидання 145
- Проигрыватель Windows Media Mobile
 - меню 77
 - про програму 93

- списки відтворення 81
- усунення неполадок 81
- формати файлів 76

Прокрутка за допомогою пальця 184

Прослуховування музики

- Вкладка Музика
(Домашній екран) 176
- Програваач Windows
Media Mobile 80

Профіль доступу до

SIM-карти (SAP) 165

Р

Режим "Фото Контактів" 59

Режим відеозйомки 59

Режим відеозйомки для
MMS-повідомлень 59

Режим введення цифр та символів 194

Режим зйомки "Коллаж" 59

Режим зйомки Фото 58

Режим польоту 104, 159

Резервне копіювання даних 116

Речевая метка

- набір номера або запуск
програми 123
- створення
- для номера телефону 122
- для програми 123

Розірвати підключення, встановлене
для передачі даних 105

Розміри та маса 289

Розмір тексту (екран) 135

Розмір тексту на екрані 135

Рухи пальцем 184

С

Сдавать 107

Сигнал 137

Символи емоцій

- MMS 218

- Windows Live Messenger 266

Синхронизация

- ActiveSync 205
- з комп'ютером 182, 205
- зміна типів даних 205
- з сервером Exchange S
erver 182, 234
- музика і відео 208
- Програваач Windows Media 78
- Центр пристроїв Windows
Mobile 201
- через Bluetooth 207

Скидання

- апаратне скидання 145
- очистити сховище 147
- програмне скидання 145

Служба STK

(Набір інструментів SIM) 93

Сообщения

- ел. пошта 221, 222, 226
- мультимедіа (MMS) 215
- про програму 90, 210
- текстові (SMS) 211

Списки відтворення

- Вкладка Музика
(Домашній екран) 178
- Програваач Windows
Media Mobile 81

Способы ввода

- Block Recognizer 195
- Letter Recognizer 196
- Transcriber 196
- Компактна клавіатура QWERTY 190
- Повноцінна клавіатура QWERTY 189
- Телефонна клавіатура 191

Справка 90

Справочник организации 242

Спящий режим 33

Стрілка "Выбор способа ввода" 188

Т

Телефон 90, 152
 Телефонні послуги 138
 Телефонна клавіатура 191
 Технічні характеристики 288
 Тип звонка 136

У

Установка і видалення програм 94
 Устройство записи речи 93, 120
 Усунення неполадок
 - підключення для синхронізації 206
 - Програваач Windows Media
 Mobile 81
 Утримання дзвінка 156

Ф

Фото и видео 92

Ц

Центр пристроїв Windows Mobile 201

Ч

Часы и сигналы 131, 134, 137

Ш

Швидке меню 44, 140

А

A2DP 280
 ActiveSync
 - настройка 203
 - про програму 91
 - синхронізація з комп'ютером 205
 - синхронізація з сервером Exchange
 Server 234
 Adobe Reader LE 91, 95

В

Block Recognizer 195
 Bluetooth
 - видимий 278
 - включення і виключення 104
 - гарнітура "гучномовна" 280
 - загальна папка Bluetooth 283
 - модем 268
 - обмін файлами по Bluetooth 283
 - Провідник Bluetooth 91, 283
 - про програму 278
 - Профіль доступу до SIM-карти
 (SAP) 165
 - режими 278
 - синхронізувати 207
 - сполучення (зв'язок) 279
 - стереогарнітура 280

С

Comm Manager 91, 104, 133

Д

Direct Push 105, 236

Е

EDGE 250
 Excel Mobile 90, 105
 Exchange Server 234

F

FM-радіо 82, 91

G

GPRS 250
 GPRS Monitor 92, 113
 GPS 52, 54, 92

I

IMAP4 222
 Internet Explorer Mobile 90
 Інтернет 246

Історія дзвінків 158

J

Java

- видалення програм MIDlet 110
- оновлення програми або пакету MIDlet 110
- про програму 92
- створення папок 110
- управління програмами і пакетами MIDlet 110
- установка програм або пакетів MIDlet з Інтернету 109
- установка програм або пакетів MIDlet з комунікатора 109

L

Letter Recognizer 196
 Live Messenger 265

M

Messenger 92, 265
 Microsoft Office Mobile 90, 105
 MMS
 - “чорний список” 220
 - настройка MMS 215
 - відповідь на повідомлення 219
 - додати звукозапис 218
 - додати фото/відео 217
 - перегляд повідомлення 219
 - про програму 215
 - створити MMS-повідомлення 216
 - додати текст 218

O

Office Mobile 90, 105
 OneNote Mobile 90, 105
 Opera Mobile 92, 253

P

POP3 222
 PowerPoint Mobile 90, 105

Q

QuickGPS 54, 92

R

RSS Hub
 - зведення 274
 - канали новин 270
 - подкасты 274
 - про програму 92, 270
 - список заголовків 273

S

SIM-карта
 - витягання 28
 - ПІН-код 143
 - установка 27
 Smart Dial 164
 SMS 173, 211, 227
 SMS-сообщения (SMS)
 - відправити 212
 - Вкладка Повідомлення (Домашній екран) 173
 - копіювання з SIM-карти 214
 - копіювання на SIM-карту 213
 - створити нове повідомлення 211
 Spb GPRS Monitor 92, 113
 Sprite Backup 93, 116

T

T9 192

TouchFLO 3D 167

Transcriber 196

U

USB-подкл. к ПК 133, 206

W

Wi-Fi 105, 246

Windows Live 93, 263

Windows Live Messenger 92, 265

Windows Update 132, 147

Word Mobile 90, 105

Y

YouTube 93, 256

Z

ZIP

- відкрити файл ZIP і витягнути файли 124
- про програму 93, 124
- створити архів 124