


Посібник користувача Nokia 3230

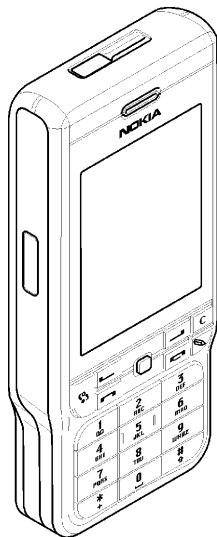

9234667
Видання 1 UK

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що виріб RM-51 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2004.

Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дільця компанії Nokia.

Видання 1 UK, 9234667

Зміст

Заради власної безпеки	14
Загальна інформація.....	19
Наліпки в торговій упаковці.....	19
Коди доступу	19
PIN-код.....	19
Код PIN-2.....	19
Код блокування.....	20
Коди PUK і PUK-2.....	20
1. Початок роботи.....	21
Встановлення SIM-картки та мультимедійної картки.....	21
Виймання мультимедійної картки під час роботи телефону.....	24
Заряджання акумулятора	25
Увімкнення та вимкнення телефону	26
2. Ваш телефон	28
Клавіші та частини	28
Важливі індикатори	31
Блокування клавіатури.....	32
Меню	33
Загальні дії для всіх програм	35
Регулювання гучності.....	37
Підказка.....	38
3. Функції дзвінка	39
Здійснення голосового дзвінка	39

Швидкий набір телефонного номера.....	40
Здійснення конференц-дзвінка (послуга мережі)	40
Відповідь на дзвінок або його відхилення	41
Дзвінок очікує (послуга мережі)	42
Опції, наявні під час дзвінка	42
Натисни і говори	43
Установки послуги "Натисни і говори"	44
З'єднання з послугою "Натисни і говори"	45
Здійснення дзвінка у послугі "Натисни і говори"	46
Отримання дзвінка у послугі "Натисни і говори"	48
Запит зворотного дзвінка.....	48
Надсилання запиту зворотного дзвінка.....	48
Збереження даних про запит зворотного дзвінка	49
Використання груп.....	49
Додавання групи.....	50
Приєднання до існуючої групи.....	50
Отримання запрошення	51
Реєстр дзвінків та загальний протокол	52
Реєстр останніх дзвінків	52
Тривалість дзвінка	53
Перегляд загального протоколу.....	54
Лічильник даних GPRS.....	55
4. Введення тексту.....	56
Користування традиційним методом введення тексту.....	56
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	57
Поради при написанні тексту.....	58
Копіювання тексту у буфер обміну	59

5. Особиста інформація.....	61
Контакти	61
Керування контактами	61
Додавання тону дзвінка	62
Голосовий набір.....	63
Додавання голосової позначки до номера телефону	64
Дзвінок за допомогою голосової позначки.....	65
Призначення клавіш швидкого набору	65
Присутність	66
Зміна своєї інформації про присутність	67
Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності.....	68
Глядачі публічної інформації.....	69
Приватні глядачі.....	70
Заблоковані глядачі	71
Оновлення власної інформації присутності.....	71
Установки присутності	72
Позиціонування	73
Календар	74
Створення календарних записів	74
Вікна календаря.....	75
Справи	76
Імпорт даних з інших сумісних телефонів	77
6. Мультимедіа	78
Галерея	78
Відкривання файлів.....	79
Інші стандартні папки	79
Папка графічних повідомлень.....	79
Папка "Шпалери".....	80

Папка логотипів присутності.....	80
Завантаження файлів	80
Завантаження зображень на сервер зображень	81
Камера	82
Фотографування та запис відеокліпу.....	82
Режим "Ніч"	83
Автотаймер.....	84
Установка камери	84
Перегляд зображень	85
Масштабування збереженого зображення.....	86
Клавіші швидкого доступу при масштабуванні.....	87
Visual Radio.....	87
Увімкнення радіо	89
Настройка і збереження радіостанцій.....	90
Використання радіо.....	90
Використання списку радіостанцій	92
Установка радіостанцій.....	93
Перегляд візуального вмісту.....	93
Установки Visual Radio	95
Каталог радіостанцій	95
Доступ до послуги каталогу радіостанцій за допомогою кнопки Visual Radio.....	95
Доступ до каталогу радіостанцій через список опцій	96
RealPlayer™	97
Відтворення мультимедійних файлів.....	98
Клавіші швидкого доступу при програванні	99
Зміна установок.....	100
Кінорежисер	100
Установки	102

7. Обмін повідомленнями	103
Введення та надсилання повідомлень	106
Установки мультимедіа	108
Установки електронної пошти	109
"Вхідні" - отримання повідомлень	109
Перегляд мультимедійних об'єктів	110
Отримання розумних повідомлень	110
Отримання сервісних повідомлень	112
Мої папки	112
Поштова скринька	113
Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки	114
Видалення повідомлень електронної пошти	115
Скринька вихідних повідомлень	116
Перегляд повідомлень на SIM-картці	117
Стільникова трансляція	118
Редактор сервісних команд	118
Установки обміну повідомленнями	119
Текстові повідомлення	119
Мультимедійні повідомлення	120
Повідомлення електронної пошти	122
Установки поштових скриньок	122
Сервісні повідомлення	125
Стільникова трансляція	125
Установки папки "Інше"	126
Чат	126
Встановлення з'єднання з сервером чату	127
Зміна своїх установок чату	128
Приєднання до групи та вихід з неї	128
Пошук груп та користувачів чату	129

Розмова у чатовій групі	130
Записування повідомлень	131
Блокування повідомлень	131
Початок і перегляд індивідуальних розмов	132
Контакти чату.....	133
Створення нової групи чату	134
Редагування установок чатової групи	135
Обмеження доступу до чатової групи.....	135
Сервери чату і присутності.....	135
8. Інструменти	137
Програми	137
Завантаження програми.....	138
Встановлення програми	139
Встановлення програми Java™	140
Запуск програми	141
Інші доступні опції для програми або комплекту програм	142
Стан пам'яті для програм	142
Видалення програми	142
Менеджер файлів	143
Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок.....	144
Перегляд споживання пам'яті	144
Голосові команди	145
Додавання голосової команди до програми.....	146
Запуск програми з використанням голосової команди.....	147
Відтворення, видалення або зміна голосової команди	147
Менеджер пристроїв	148
9. Персоналізація телефону.....	150
Режими	150

Теми	152
Установки	153
Зміна загальних установок.....	153
Установки телефону	154
Установки дзвінків	156
Установки з'єднання	158
Точки доступу.....	158
GPRS.....	162
Дзвінок даних.....	163
Дата та час	164
Захист	165
Телефон і SIM-картка.....	165
Керування сертифікатами	167
Заборона дзвінка	169
Мережа	169
Додаток	170
Вибране	171
10.Додаткові функції	173
Нотатки	173
Калькулятор	173
Конвертер	174
Конвертування одиниць	174
Настройка основної валюти та курсів обміну	175
Диктофон	176
Годинник	177
Зміна установок годинника	177
Настройка будильника	177
Індивідуальна настройка тону сигналу.....	178

Картка пам'яті	178
Форматування картки пам'яті	179
Створення резервної копії та відновлення інформації	180
Блокування картки пам'яті	180
Розблокування картки пам'яті	180
Перевірка споживання пам'яті	181
Гаманець	181
Введення коду гаманця	182
Зберігання деталей особистої картки	182
Створення особистих нотаток	183
Створення режиму гаманця	184
Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера	185
Перегляд інформації про квиток	186
Установки гаманця	186
Переустановлення гаманця і коду гаманця	187
11. Послуги і програми	188
Інтернет (браузер мобільного телефону)	188
Основні кроки для отримання доступу	188
Налаштування установок телефону для послуги браузера	189
Отримання установок у розумному повідомленні	189
Введення установок вручну	189
Встановлення з'єднання	190
Перегляд закладок	190
Додавання закладки вручну	191
Використання браузера	191
Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера	192
Збереження закладок	193
Перегляд збережених сторінок	193

Завантаження	194
Купівля елемента	195
Перевірка елемента перед завантаженням.....	195
Завершення з'єднання	196
Установки браузера	196
Ігри	198
12.Зв'язок	199
PC Suite	199
З'єднання Bluetooth	200
Установки з'єднання Bluetooth	201
Надсилання даних через технологію Bluetooth	202
Вікно "Парні пристрої"	204
Отримання даних через бездротову технологію Bluetooth.....	205
Припинення з'єднання Bluetooth	205
Інфрачервоний зв'язок	206
Менеджер з'єднань	207
Перегляд інформації про з'єднання	208
Завершення з'єднання	209
З'єднання телефону з сумісним комп'ютером	209
Користування телефоном як модемом	210
Віддалена синхронізація	210
Створення нового режиму синхронізації	211
Синхронізація даних	212
13.Пошук та усунення несправностей	213
Питання та відповіді	215
14.Інформація про акумулятор	220
Заряджання та розряджання	220

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	221
Догляд і технічне обслуговування	224
Додаткова інформація щодо безпеки	226

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу **Закінчити** стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу **Надіслати**. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Про Ваш пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 і GSM 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися.

У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою потребують підтримки мережею таких технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові та мультимедійні повідомлення, зображення і тони дзвінків, відеозаписувач, RealOne Player™, календар, нотатки справ, visual radio, а також завантажені програми. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження великої кількості зображень може використати увесь доступний обсяг пам'яті. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, окрім спільної пам'яті з іншими функціями, можуть мати певний обсяг пам'яті, призначений спеціально для них.

■ Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон призначений для використання з моделлю ACP-7.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого телефону та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Загальна інформація

■ Наліпки в торговій упаковці

Наліпки на гарантійній картці в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

■ Коди доступу

PIN-код

PIN-код (Personal Identification Number – Особистий ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагає захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.

Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, PIN-код блокується. Якщо PIN-код заблоковано, то Вам знадобиться розблокувати його за допомогою PUK-коду перед тим, як Ви знову зможете використовувати Вашу SIM-картку.

Код PIN-2

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) – Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.

Код блокування

Код блокування (5 цифр) – Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Заводський код блокування 12345. Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.

Коди PUK і PUK-2

Код PUK (Personal Unblocking Key – Особистий Ключ Розблокування, 8 цифр) потрібен для зміни заблокованого PIN-коду. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні, щоб їх отримати.


1. Початок роботи




Увага: Перш ніж знімати панель, завжди вимикайте живлення та від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

■ Встановлення SIM-картки та мультимедійної картки


1. Щоб відкрити телефон, зсуньте задню панель у напрямку нижньої частини телефону.

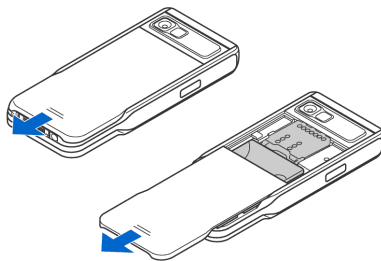


2. Відкрийте утримувач картки пам'яті, легко потягнувши його вгору. Вставте SIM-картку у нижній отвір. Переконайтеся, що скошений кут SIM-картки повернуто у напрямку верхньої частини телефону і площина золотистого контакту на картці повернена донизу.

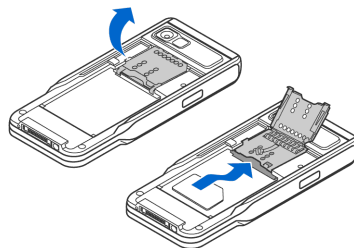


3. Щоб вийняти SIM-картку, відкрийте утримувач картки пам'яті і вийміть SIM-картку із утримувача за допомогою слайдера.

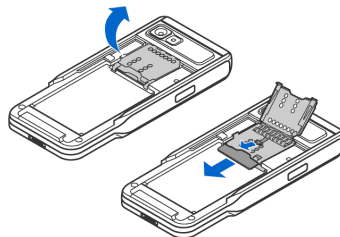

4. Вставте мультимедійну картку MMC в отвір утримувача. Переконайтесь, щоб скошений кут та площа золотистого контакту на картці MMC були поверненими донизу.
5. Закрийте утримувач картки пам'яті, натискаючи на нього вниз, доки він не зафіксується.

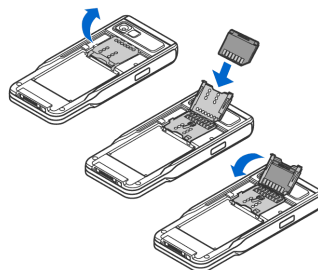

6. Вирівняйте золотисті контакти акумулятора з відповідними контактами телефону, а потім натисніть на протилежну сторону акумулятора, доки він не зафіксується з клацанням на своєму місці.
7. Закрийте панель телефону, посунувши її до верхньої частини телефону.

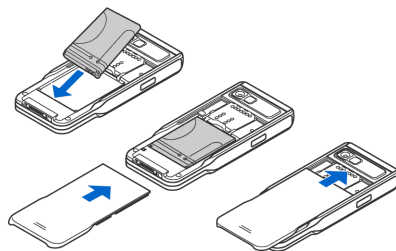


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший постачальник.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Для Вашого пристрою сумісною MMC картою є Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (мультимедійна картка зменшеного розміру і подвійної напруги). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

■ Виймання мультимедійної картки під час роботи телефону

Ви можете видалити або замінити мультимедійну картку під час роботи телефону, не вимикаючи його.


1. Відкрийте панель телефону.
2. Виберіть **Меню**→ **Дод.функ.**→ **Картка пам'яті** і виберіть **Опції**→ **Вийн. карт. пам'яті** або натисніть двопозиційний перемикач вправо до утримувача мультимедійної картки.
Телефон відобразить наступне повідомлення: *Виймання картки пам'яті закриє усі відкриті програми. Усе одно вийняти?*
3. Натисніть **Так** та поверніть телефон.

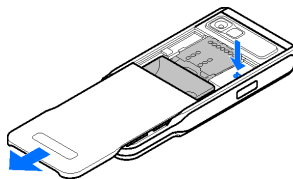

4. Відкрийте утримувач мультимедійної картки, вийміть або замініть мультимедійну картку та закрийте утримувач картки.
5. Поверніть телефон і натисніть **Добре**.
6. Закрийте панель телефону.

■ Зарядження акумулятора

1. Приєднайте шнур живлення до зарядного пристрою.
2. Приєднайте другий кінець шнура живлення зарядного пристрою до нижньої частини телефону.
3. З'єднайте зарядний пристрій із мережною розеткою змінного струму. Смушка індикатора батареї на дисплеї почне рухатися. Зверніть увагу, що Ви можете використовувати телефон під час зарядження. Коли акумулятор повністю зарядиться, шкала індикатора рівня заряду зупиниться.
Від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від стінної розетки. Див. [Інформація про акумулятор](#) на стор. 220.

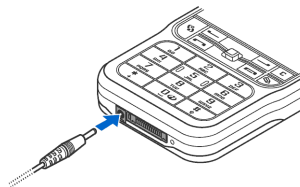

■ Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути та вимкнути телефон, натисніть і потримайте кнопку живлення у верхній частині телефону.




Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи телефону дозволяє досягти найбільшої ефективності в роботі антени та довшого терміну служби акумулятора.

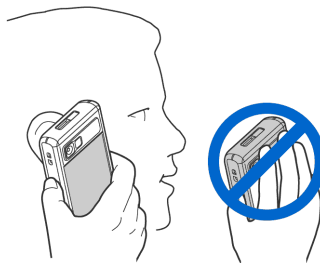

НОРМАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ: Тримайте телефон, як зображено на малюнку зверху.

Якщо телефон запитує PIN-код:

PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.

- Введіть код (відображається як ****) і натисніть **ліву клавішу вибору**.

Якщо телефон запитує код блокування:

- Введіть код блокування (відображається як ****) і натисніть **ліву клавішу вибору**.

На заводі код блокування був встановлений як 12345.

2. Ваш телефон

■ Клавiші та частини

Вигляд спереду

1. **Динамік**


2. **Клавiша "Натисни і говори" (НІГ)**

Для активації послуги "Натисни і говори". Див. [Натисни і говори](#) на стор. 43.

3. **Джойстик**

Дозволяє переміщуватися по іменам, телефонним номерам, меню або установам. Джойстик також використовується для переміщення курсору вгору або вниз, праворуч та ліворуч під час написання тексту, при користуванні календарем, та в деяких ігрових програмах. Коротке натискання джойстика вибирає функцію.


4. **Клавiша меню** відкриває головне меню.

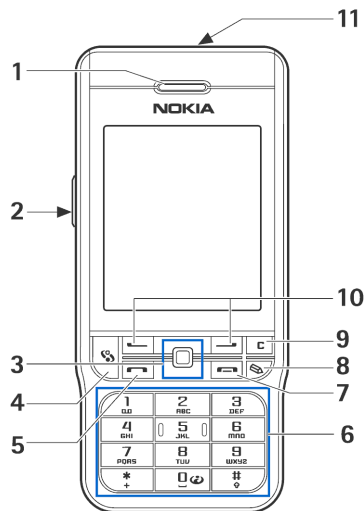

5. **Клавіша дзвінка**  набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. У режимі очікування вона відображає список номерів, за якими Ви нещодавно телефонували.
6.   – шкx2 вводить номери або символи.
* та  в різних функціях використовуються для різних цілей.
7. **Клавіша закінчення**  завершує активний дзвінок. **Виводить з будь-якої функції.**
8. **Клавіша редагування**  відкриває список команд для редагування тексту, наприклад *Копіювати*, *Вирізати* і *Вставити*.
9. **Клавіша очищення**  очищує запис або видаляє елемент та виходить з різних функцій.
10. **Клавіші вибору**  
Функції цих клавіш відповідають підказкам, що з'являються на дисплеї над ними. Для відображення головного меню натисніть .
11. **Клавіша живлення**
Вмикає і вимикає телефон.
Коли клавіатуру заблоковано, натискання клавіші живлення вмикає підсвітку телефону пристрою приблизно на 15 секунд.


Вигляд ззаду, зверху та збоку

1. Кнопка живлення та Гучномовець
2. Отвір для кріплення наручного ремінця
3. Об'єктив камери
4. Інфрачервоний (ІФЧ) порт

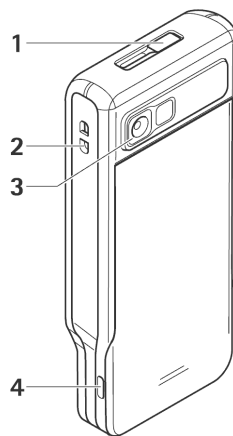

Вигляд гнізд

1. Гніздо зарядного пристрою
2. Pop-Port™ з'єднувач використовується, наприклад, для навушників і кабелю передачі даних.
3. Мікрофон



■ Важливі індикатори

☎ - Даний телефон використовується у мережі GSM.

✉ - Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку "Вхідні" у меню "Повідомлення".

📧 - У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання. Див. [Обмін повідомленнями](#) на стор. 103.

📞 та 📞 - У Вас є пропущені дзвінки. Див. [Реєстр останніх дзвінків](#) на стор. 52.

🔊 - Відображається, якщо *Тип сигналу гзв.* встановлено на *Без звуку* і *Тон сигн. про повіг.*, *Тон сигналу чату* і *Тон сигн. ел. пошти* встановлені на *Вимкнено*. Див. [Режими](#) на стор. 150.

🔑 - Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури](#) на стор. 32.

🕒 - Заведено будильник. Див. [Годинник](#) на стор. 177.

➡ - Усі дзвінки на телефон переадресовуються на інший номер.

💾 - Зчитується або записується інформація на картці пам'яті.

🎧 - Навушники приєднані до телефону.

📶 - Пристрій індуктивного зв'язку приєднаний до телефону.

🔌 - З'єднання з навушниками Bluetooth було втрачено.

📶 - Активний дзвінок даних.

📶 - Активне з'єднання пакетної передачі даних (GPRS).

 - Відображається, коли з'єднання пакетної передачі даних знаходиться на утриманні. Дані піктограми відображаються замість індикатора потужності сигналу (у верхньому лівому куті в режимі очікування). Див. [GPRS](#) на стор. [162](#).

 - Активовано Bluetooth.

 - Інфрачервоне з'єднання активовано.

 - Дані передаються через Bluetooth. Див. [З'єднання Bluetooth](#) на стор. [200](#).

 - Активне з'єднання USB.

■ Блокування клавіатури

Використовуйте блокування клавіатури для запобігання випадковому натисканню клавіш.

Для блокування: В режимі очікування натисніть **ліву клавішу вибору**, а потім клавішу **.** Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається



Для розблокування: Натисніть **ліву клавішу вибору**, а потім клавішу **.**

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу **дзвінка**.

■ Меню



Натисніть , щоб відкрити головне Меню. В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.



Опції в меню: *Відкрити, Завантаж. програм, Список/Піктограми, Перемістити, Переміст. до папки, Нова папка, Деталі пам'яті, Підказка і Вихід.*

Піктограми або список головного меню

- Виберіть **Опції** → *Список* або *Піктограми*, щоб змінювати вигляд меню зі списку на певний порядок піктограм доступних програм, і навпаки.



Увага: Користувач може змінювати порядок програм у меню, тому цей порядок може відрізнятися від описаного в цьому посібнику користувача.

Переміщення по Меню

- Рухайте джойстик вгору, вниз, вліво та вправо, щоб переміщуватись по меню.

Відкривання програм та папок

- Перейдіть до програми або папки і натисніть джойстик, щоб відкрити її.

Закривання програм

- Натисніть **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції** → *Buxig*.

Відображення та перехід між відкритими програмами

- Натисніть і утримуйте , щоб перейти від одної програми до іншої. Відкриється вікно переключення програм зі списком поточно відкритих програм. Перейдіть до програми та натисніть джойстик, щоб відкрити її.
- Декілька відкритих одночасно програм можуть збільшити споживання енергії акумулятора і скоротити термін його служби. Вийдіть із програм, якими Ви не користуєтесь.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування.

- Щоб відкрити програму *Камера*, посуньте джойстик вгору.
- Щоб відкрити папку *Контакти*, посуньте джойстик униз або натисніть на нього.
- Щоб відкрити програму *Календар*, посуньте джойстик вправо або натисніть **ліву клавішу вибору**.
- Щоб написати нове текстове повідомлення, посуньте джойстик вліво або натисніть **праву клавішу вибору**.
- Щоб змінити режим, натисніть клавішу живлення і виберіть режим.
- Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть клавішу **дзвінка**.
- Щоб використовувати голосові команди, натисніть і утримуйте **праву клавішу вибору**.
- Щоб відкрити програму "Натисни і говори", натисніть клавішу **НІГ**.
- Щоб встановити з'єднання з Інтернет, натисніть та утримуйте клавішу **О**.

■ Загальні дії для всіх програм

- **Відкриття елементів для перегляду** – Перейдіть до елемента і натисніть джойстик або виберіть **Опції**→ *Вігнуту*.
- **Редагування елементів** – Відкрийте елемент для перегляду і виберіть **Опції**→ *Редагувати*. Користуйтеся джойстиком, щоб прокручувати поля об'єкта.
- **Переміщення, видалення елементів** – Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Видалити* або натисніть клавішу **очищення**. Щоб видалити кілька елементів одночасно, спершу потрібно позначити їх.
- **Позначення елемента** – Існують кілька способів вибору елементів зі списку.
 - Щоб вибрати один елемент, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Позначити* або натисніть клавішу **редагування** і одночасно рухайте джойстик. Поруч із позначуванням елементом з'явиться галочка.
 - Щоб вибрати всі елементи, виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Позначити всі*.
 - Щоб позначити декілька елементів, натисніть і утримуйте клавішу **редагування**, а потім рухайте джойстик вгору або вниз. Разом із переміщення курсору вибору поруч із елементом проставляється галочка. Щоб завершити вибір об'єктів, припиніть пересування джойстика і потім відпустіть клавішу **редагування**.

Після того як Ви вибрали всі необхідні елементи, Ви можете перемістити або видалити їх, вибравши **Опції**→ *Переміст. go папки* або *Видалити*.

- **Скасування позначення елемента** - Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Скасув. позначення* або натисніть клавішу **редагування** і джойстик одночасно.
- **Створення папок** - Виберіть **Опції**→ *Нова папка*. Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).
- **Переміщення елементів до папки**- Виберіть **Опції**→ *Переміст. go папки* (не відображається, якщо жодна папка недоступна). Коли Ви вибираєте *Переміст. go папки*, відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання елементів**- Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Надіслати*. Виберіть один з наступних методів: *Як мультимедіа*, *Через Bluetooth*, *Як ел. повідомлен.*, *Як факс* і *Через ІФЧ*.
 - Якщо Ви виберете надіслати об'єкт в електронному поштовому або мультимедійному повідомленні, відкриється редактор. Натисніть джойстик, щоб вибрати одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*. Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→ *Надіслати*. Див. *Введення та надсилання повідомлень* на стор. 106.

- Через з'єднання Bluetooth. Див. [Надсилання даних через технологію Bluetooth](#) на стор. 202.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Регулювання гучності

Піктограми гучності голосу:


 – режим динаміка,

 – режим гучномовця.

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть джойстик вліво чи вправо, або бокові клавіші регулювання гучності, щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас. Гучномовцем можна користуватись під час дзвінка, у програмах відтворення звуку або відео, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Програми відтворення відео та звуку використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Щоб перейти до використання гучномовцем під час активного дзвінка, виберіть **Опції** → *Увімкн. гучномов.*
Пролунає тональний сигнал, на навігаційній панелі з'явиться , зміниться позначка гучності.



Гучномовець не можна активувати під час дзвінка, коли до телефону приєднано навушники.



Попередження! Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб вимкнути гучномовець під час активного дзвінка, виберіть **Опції**→
Увімкнути трубку.

■ Підказка

 Виберіть **Меню**→ **Підказка**.



Підказка показує корисну інформацію щодо багатьох програм телефону. Рухайте джойстик вліво або вправо, щоб переключатися між списком категорій підказки  та списком ключових слів . Виберіть категорію або ключове слово або скористайтесь полем текстового вводу, щоб перейти до бажаної категорії або ключового слова. Натисніть джойстик, щоб відобразити відповідний текст підказки.

3. Функції дзвінка

■ Здійснення голосового дзвінка

1. Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом міста. Щоб видалити номер, натисніть клавішу **очищення**.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть клавішу *, щоб відобразити знак + (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.

2. Натисніть клавішу **дзвінка**, щоб зателефонувати за певним номером.
3. Натисніть клавішу **закінчення**, щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Натискання клавіші **закінчення** завжди закінчить дзвінок, навіть якщо активна інша програма.



Порада: Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, посуňte джойстик вліво або вправо.

Телефонування з програми "Контакти" – Натисніть **☰** і виберіть **Контакти**. Перейдіть до бажаного імені або введіть перші літери імені у поле "Пошук". З'явиться список контактів, що починаються на введені літери. Натисніть клавішу **дзвінка**, щоб здійснити дзвінок.

Здійснення дзвінків до своєї голосової поштової скриньки (послуга мережі) – Щоб зателефонувати до своєї голосової поштової скриньки, у режимі очікування натисніть і утримуйте **1**.



Порада: Щоб змінити телефонний номер своєї голосової скриньки, натисніть **☎** і виберіть **Інструмен.** → **Голос. скрин.** і виберіть **Опції** → **Змінити номер.** Введіть номер (номер надається постачальником послуг) та натисніть **Добре.**

Здійснення дзвінків за останнім набраним номером – У режимі очікування натисніть клавішу **дзвінка**, щоб відкрити список останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера та натисніть клавішу **дзвінка**, щоб зателефонувати за цим номером.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб призначити номер телефону одній із клавіш швидкого набору (2 – 9), натисніть **☎** і виберіть **Інструмен.** → **Шв. набір.** Клавіша **1** зарезервована для скриньки голосової пошти.

Для здійснення дзвінків: У режимі очікування натисніть відповідну клавішу, а потім клавішу **дзвінка**, або натисніть і утримуйте відповідну клавішу.

Здійснення конференц-дзвінка (послуга мережі)

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учаснику, виберіть **Опції** → **Новий дзвінок.** Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
3. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції** → **Конференція.**

- Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції**→ *Конференція*→ *Дог. до конферен.* Телефон підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 чоловік, включаючи Вас.
 - Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції**→ *Конференція*→ *Приватний*. Виберіть учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок на Вашому телефоні ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Закінчивши приватну розмову, виберіть **Опції**→ *Дог. до конферен.*, щоб повернутися до конференц-дзвінка.
 - Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції**→ *Конференція*→ *Відключити учасн.*, перейдіть до учасника і натисніть **Відключ.**
4. Щоб завершити активний конференц-дзвінок, натисніть клавішу **закінчення**.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

- Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу **дзвінка**.
- Щоб вимкнути тон дзвінка при отриманні дзвінка, натисніть **Тиша**.



Порада: Якщо телефон з'єднаний із сумісними навушниками, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на навушниках.

- Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу **закінчення**, щоб відхилити дзвінок. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято". Якщо Ви активували функцію для переадресації дзвінків **Переадр. дзв.**→ **Якщо зайнято**, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

Ви можете відповісти на дзвінок під час іншого активного дзвінка, якщо Ви активували функцію "Очікування дзвінка" в **Установки**→ **Установки дзвінків**→ **Дзвінок очікує**.

- Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні, натисніть клавішу **дзвінка**. Перший дзвінок буде поставлено на очікування.
- Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.** Виберіть **Опції**→ **Перевести**, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу **Закінчити**. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції**→ **Заверш.всі дзвінки**.

Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб використати деякі з наступних опцій: **Без звуку** або **Увім.звук**, **Вігнуйте**, **Вігхилити**, **Переключитися**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Увімкнути трубку**, **Увімкн. гучномов.**, або **Увімкн. Вільні руки** (якщо приєднані сумісні з Bluetooth навушники), **Заверш.**

актив.гзв. або *Заверш.всі дзвінки, Новий дзвінок, Конференція та Перевести.*
Виберіть:

- *Замінити* – щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що знаходиться на очікуванні.
- *Надіслати DTMF* – щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, пароль. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку "Контакти". Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть . декілька разів. Натисніть **Добре**, щоб надіслати тон.



Порада: Ви можете додати тони DTMF у поля *Номер телефону* або *DTMF* у контактній картці.

■ Натисни і говори

↔ Виберіть **Меню** → **Нат. і говори**.

"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GSM/GPRS (послуга мережі). Послуга "Натисни і говори" дозволяє миттєво встановлювати голосовий зв'язок, натиснувши клавішу НІГ.

Ви можете використовувати "Натисни і говори", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрої. Коли Ваш дзвінок буде з'єднано, особа або група осіб, якій Ви телефонуєте, не зобов'язана відповідати на дзвінок. Окрім GPRS лічильників, телефон реєструє тільки дзвінки "один-на-один" у списку останніх дзвінків в меню **Протокол**. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких повідомлень, коли

це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердити, що одержувачі чули дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Зверніть увагу, що послуги роумінгу можуть бути більш обмежені, ніж для звичайних дзвінків.

Перед тим, як використовувати послугу "Натисни і говори", Ви повинні визначити необхідні установки для цієї послуги.

Під час з'єднання з послугою "Натисни і говори", Ви можете використовувати інші функції телефону. Послуга "Натисни і говори" не з'єднується з традиційними засобами голосового зв'язку, і через це багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, голосова поштова скринька), недоступні для зв'язку "Натисни і говори".

Установки послуги "Натисни і говори"

 Виберіть **Опції** → *Установки*.

Щоб отримати установки "Натисни і говори", зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Ви можете отримати установки "по повітрю".

- *Тон оповіщення* (Тон дзвінка послуги "Натисни і говори") – Тон для вхідних дзвінків послуги "Натисни і говори".
- *Станг. псевдонім* – Ваш псевдонім висвічується для інших користувачів.

- *Показ. адресу* \ - Виберіть *Ні*, якщо Ви бажаєте сховати свою адресу "Натисни і говори" від одержувачів групових дзвінків та дзвінків "один на один".
- *Домен* - Це стандартне ім'я домену.
- *Назва точ. доступу* - Це назва точки доступу для послуги "Натисни і говори".
- *Адреса сервера* - Це адреса сервера послуги "Натисни і говори".
- *Ім'я користувача* - Ваше ім'я користувача, необхідне для входу до послуги "Натисни і говори".
- *Пароль* \ - Ваш пароль, необхідний для входу до послуги "Натисни і говори".
- *Область* - Назва домену, що використовується для аутентифікації користувача групи.

Змінюючи всі установки, перезавантажте програму "Натисни і говори".

З'єднання з послугою "Натисни і говори"

 Виберіть **Меню** → **Нат. і говори**. Або натисніть та утримуйте декілька секунд клавішу **НІГ**, щоб з'єднатися з сервером.

Програма "Натисни і говори" автоматично намагається з'єднатися з сервером послуги "Натисни і говори". Якщо з'єднання буде успішно встановлено, відкриється вікно сеансу "Натисни і говори".

 вказує на з'єднання з послугою "Натисни і говори". Якщо Ви додали групи до свого телефону, Ви автоматично приєднаєтесь до активних груп, а назва стандартної групи відобразиться у режимі очікування.

 вказує на те, що послуга тимчасово недоступна. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера "Натисни і говори".

У випадку невдалої спроби з'єднання на дисплеї з'явиться текст *Неможливо увімкнути*. Виберіть **Опції**→ *Увімкнути*, щоб спробувати з'єднатися знов, *Установки*, щоб відкрити зображення установок або *Вийти*, щоб закрити повідомлення про помилку.

Щоб від'єднатися від послуги "Натисни і говори", виберіть **Опції**→ *Вимкнути*.

 Опції у вікні сеансу: *Вимк. гучномовець/Увімк. гучномовець, Активні учасники, Контакти, Протокол, Установки, Пізказка, Вимкнути та Вийти*.

Здійснення дзвінка у послугі "Натисни і говори"

Виберіть **Опції**→ *Вимк. гучномовець/Увімк. гучномовець*, щоб використовувати гучномовець або навушники для послуги "Натисни і говори". Коли обрано навушник, Ви можете використовувати телефон у звичайному положенні біля вуха.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб зробити дзвінок у послугі "Натисни і говори"

1. Виберіть **Опції**→ *Контакти* та виберіть контактного абонента або групу.

Щоб відкрити вікно **Групи**, натисніть джойстик вправо.

2. Натисніть клавішу **НІГ** або клавішу **дзвінка**. Це дозволить відразу здійснити дзвінок у послугі "Натисни і говори".

АБО

Виберіть **Опції** → **Нагис.запит зв.гзв**. Буде надісланий запит зворотного дзвінка до вибраного у послугі "Натисни і говори" контакту або групи.

Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва групи.

3. Щоб запитати дозвіл на участь у розмові, натисніть клавішу **НІГ**. Телефон надішле Ваш запит. Дочекайтесь, доки телефон не отримає сигнал черги розмови. Коли на телефоні відобразиться **Говоріть**, у Вас є 30 секунд, щоб провести розмову у Вашій черзі.

Натисніть і утримуйте клавішу **НІГ** увесь час, коли Ви говорите, і тримайте телефон перед собою, щоб бачити дисплей. Закінчивши, відпустіть клавішу. Розмова дозволяється по принципу "перший прибув, перший обслужений". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти той, хто першим натисне клавішу **НІГ**.

4. Щоб переключитися між кількома активними сеансами, виберіть **Перекл.**
5. Щоб закінчити активний сеанс, виберіть **Вимк.**

Якщо у Вас є інші активні сеанси, то телефон перейде до наступного сеансу.

Якщо більше немає активних сеансів, на телефоні відобразиться нотатка, яка свідчить, що активних сеансів немає.

6. Щоб вийти з програми "Натисни і говори", виберіть **Опції**→ *Вийти*.

Отримання дзвінка у послугі "Натисни і говори"

Короткий тоновий сигнал повідомить Вас про вхідний груповий дзвінок або дзвінок "один-на-один". Натисніть **Прийн.**, щоб прийняти дзвінок, або **Тиша**, щоб його відхилити.

При отриманні групового дзвінка відображаються назва групи та псевдонім абонента. При отриманні дзвінка "один-на-один" від особи, інформацію про яку Ви зберегли у папці **Контакти**, відображається збережене ім'я, якщо його вдається розпізнати. В іншому випадку відображається тільки псевдонім абонента.

Запит зворотного дзвінка

 Виберіть **Опції**→ **Контакти** або **Протокол**.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив. Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка декількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка із списку контактів у меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції**→ **Контакти**. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції**→ *Надіслати запит зв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку **Контакти**, посуньте джойстик вниз в режимі очікування, а потім перейдіть до потрібного

контакту. Натисніть **Деталі**, перейдіть до адреса "Натисни і говори" і виберіть **Опції**→ *Hagic.запит зв.гзв.*

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка із списку контактів у меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції**→ *Контакти* і посуньте джойстик вправо. Перейдіть до необхідної групи і виберіть **Опції**→ *Hagic.запит зв.гзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції**→ *Протокол*. Виберіть *Отримані запити зв. гзв.* і виберіть **Опції**→ *Вікрити*. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції**→ *Hagic.запит зв.гзв.*

Збереження даних про запит зворотного дзвінка

Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка від абонента, який не занесений до Вашого списку контактів, Ви можете зберегти його ім'я у Вашому списку контактів.

1. Щоб відкрити запит, виберіть **Опції**→ *Протокол*→ *Отримані запити зв. гзв.*
2. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції**→ *Дог. до Контактів*.

Використання груп

 Виберіть **Опції**→ *Контакти*.

Коли Ви телефонуєте до групи, всі її учасникичують дзвінок одночасно.

Кожен учасник групи розпізнається за ім'ям, яке він отримав від постачальника послуг. Учасники групи можуть обирати псевдоніми для користування усередині кожної групи, які будуть відображатися як ім'я абонента.

Групи реєструються як URL-адреси. Користувач реєструє URL групи у мережі, коли він вперше приєднується до групового сеансу.

Додавання групи

1. Виберіть **Опції**→ *Контакти*, а потім посуньте джойстик вправо. Відкриється вікно *Групи*.
2. Натисніть **Опції**→ *Додати групу*→ *Створити нову*.
3. Заповніть поле *Назва групи* і натисніть **Добре**.
4. Виберіть рівень *Приватність групи*.
5. Введіть Ваш псевдонім у *Псевдонім у групі*.
6. Щоб додати піктограму до групи, виберіть **Опції**→ *Додати піктограму*.
7. Натисніть **Готово**. Щоб додати учасників і надіслати запрошення групі, натисніть **Так**, коли телефон запитає *Надіслати запрошення до групи усім учасникам зараз?* Це відкриє вікно, у якому Ви зможете вибрати учасників для групи.

Учасники, яких Ви запрошуєте до відкритих груп, також зможуть запрошувати більше учасників до тих груп.

Приєднання до існуючої групи

Інформацію про групу можна отримати у свого оператора мережі або оператора послуг. Ви можете отримати інформацію "по повітрю".

1. Натисніть **Меню**→ **Нат. і говори**→ **Контакти**, а потім посуньте джойстик праворуч. Відкриється вікно *Групи*.
2. Виберіть **Опції**→ *Додати групу*→ *Приєдн. до існуючої*.

3. Введіть *Адреса групи*, *Назва групи* і *Псевдонім у групі*. Ви також можете додати *Піктограма групи*.
4. Натисніть *Готово*.

Отримання запрошення

При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається наступна інформація:

- *Big* – Щоб переглянути контактну інформацію абонента, який надіслав запрошення.
- *Псевдонім* – Щоб переглянути псевдонім абонента, який надіслав запрошення.
- *Назва групи* – Щоб переглянути назву групи, якщо дана група не є захищеною групою.
- *Адреса групи* – Щоб переглянути адресу групи, якщо ця група не є захищеною групою.

Виберіть **Опції**→ *Зберегти групу*, щоб додати групу до телефону. Після збереження групи телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви з'єднатися зі збереженою групою.

Щоб відхилити запрошення, натисніть **Назад** і **Так**.

■ Реєстр дзвінків та загальний протокол



↩ Виберіть **Меню** → **Протокол**.

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, факсимільні дзвінки та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб переглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.

Реєстр останніх дзвінків

↩ Виберіть **Меню** → **Протокол** → **Недавні дзв.**

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони обслуговування Вашої мережі.



Опції у вікнах "Пропущені", "Отримані" і "Набрані": *Дзвонити, Створити повідомл., Використати номер, Видалити, Очистити список, Дог. до Контактів, Підказка та Вухіг.*

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки

Щоб переглянути список останніх 20 номерів телефону, з яких не змогли до Вас додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до *Протокол*→*Недавні гзв.*→*Пропущ. гзв.*

Щоб переглянути список останніх 20 телефонних номерів, з яких були зроблені останні отримані дзвінки (послуга мережі), перейдіть до *Протокол*→*Недавні гзв.*→*Отримані гзв.*

Набрані номери

Щоб переглянути останні 20 телефонних номерів, на які Ви телефонували або намагалися зателефонувати, перейдіть до *Протокол*→*Недавні гзв.*→*Набр. номери.*

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть *Опції*→*Очистити реєстри* у головному вікні недавніх дзвінків.
- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть *Опції*→*Очистити список.*
- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть **клавішу** очистки.

Тривалість дзвінка

 Виберіть *Меню*→*Протокол*→*Тривал. дзв.*

Дозволяє Вам переглянути тривалість вхідних та вихідних дзвінків.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення показників таймерів тривалості дзвінків – Виберіть **Опції**→ *Очистити таймери*. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. **Захист** на стор. 165.

Перегляд загального протоколу

 Виберіть **Меню**→ **Протокол** та посуньте джойстик праворуч.

Для кожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву оператора послуг або точку доступу.

Суб-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.

Фільтрування протоколу

1. Виберіть **Опції**→ *Фільтрувати*. Відкриється список фільтрів.
2. Перейдіть до фільтра і натисніть **Вибрати**.

Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити увесь вміст протоколу, дані реєстру недавніх дзвінків та звіти, виберіть **Опції**→ *Очистити протокол*. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання

- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і приблизно скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу  і виберіть **Опції**→ *Переглян. деталі*.

Установки протоколу

- Виберіть **Опції**→ *Установки*. Відкриється список опцій.
 - Тривал. протоколу* – Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
 - Якщо Ви виберете *Проток. немає*, весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
 - Показ. тривал. гзв.* Див. *Тривалість дзвінка* на стор. 53.

Лічильник даних GPRS

 Виберіть **Меню**→ **Протокол**→ **Лічильн. GPRS**.

Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS).

4. Введення тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.

■ Користування традиційним методом введення тексту

Під час введення тексту традиційним методом у верхньому правому куті дисплея відображається індикатор .

- Натисніть цифрову клавішу (**1 - 9**) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.
- Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.
Щоб переключитися між літерним та цифровим режимом, натисніть та утримуйте клавішу **#**.
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або посуньте джойстик праворуч, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.
- Щоб вставити пробіл, натисніть клавішу **0**. Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть клавішу **0**.
- Щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром, натисніть клавішу **#**.

■ Використання методу інтелектуального введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть клавішу **редагування** та виберіть *Увімкнути словник*. Це активує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. У верхній частині дисплея відобразиться індикатор .

1. Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші **2 – 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.
2. Закінчивши введення слова, перевірте його.
 - Якщо слово є вірним, Ви можете підтвердити його, posунувши джойстик праворуч, або натисніть клавішу **0**, щоб вставити пробіл. Підкреслення зникне і Ви зможете почати вводити нове слово.
 - Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:
 - Натисніть клавішу **.** декілька разів поспіль, щоб продивитися всі подібні слова, знайдені словником, одне за другим.
 - Натисніть клавішу **редагування** та виберіть *Словник* → *Погібні*, щоб переглянути список подібних слів. Перейдіть до слова, яке Ви бажаєте використати, і натисніть джойстик, щоб вибрати його.
 - Якщо після слова відображається символ **?**, це означає, що слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою

традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово буде додане до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

- Щоб видалити ? і стерти символи у слові один за одним, натисніть клавішу **очищення**.

■ Поради при написанні тексту.

- Щоб переключатися між різними регістрами літер **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть клавішу **#**. Зауважте, якщо Ви двічі швидко натиснете клавішу **#**, метод інтелектуального введення тексту вимкнеться.
- Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і утримуйте необхідну цифрову клавішу або натисніть клавішу **редагування** та виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею **1**. Натисніть клавішу **1** кілька разів поспіль, щоб отримати потрібний пунктуаційний знак.

Натисніть клавішу **,**, щоб відкрити список спеціальних символів. За допомогою джойстика перейдіть у списку до потрібного символу і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ, або натисніть клавішу **редагування** та виберіть **Вставити символ**.

Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації (.,?!') потрібен. Послідовність і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.

Якщо слово було введене за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути клавішу **редагування**, вибрати **Словник** і вибрати:

- **Погібні** – Щоб переглянути список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до необхідного слова і натисніть джойстик.
- **Вставити слово** – Щоб додати слово (до 32 літер) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- **Редагувати слово** – Щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово. Доступне лише у випадку, якщо слово активне (підкреслене).
- **Вимкнено** – Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для усіх редакторів телефону.

Введення складних слів

- Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, пересунувши джойстик праворуч. Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши клавішу **0**, щоб додати пробіл.

■ Копіювання тексту у буфер обміну

Щоб скопіювати текст у буфер обміну, найпростішими є такі способи:

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте клавішу **редагування**. Водночас посуньте джойстик ліворуч або праворуч. Під час операції вибору текст виділяється.

Щоб вибрати рядки тексту, натисніть та утримуйте клавішу **редагування**. Водночас посуňte джойстик вгору або вниз.

2. Щоб закінчити вибір, припиніть натискати на джойстик, але все ще утримуйте клавішу **редагування**.
3. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи клавішу **редагування**, натисніть **Копіювати**.

Або відпустіть клавішу **редагування** та потім натисніть її раз, щоб відкрити список команд для редагування, наприклад, *Копіювати* або *Вирізати*.

Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть клавішу **очищення**.

4. Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте клавішу **редагування** та натисніть **Вставити**.

Або натисніть раз клавішу **редагування** та виберіть *Вставити*.

5. Особиста інформація

■ Контакти



➡ Виберіть **Меню** → **Контакти**.

В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Ви також можете додати особисті тони дзвінків, голосові позначки або піктограму до контактної картки. Ви можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно.

Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

▶ Опції у довіднику "Контакти": *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Новий контакт, Відкрити бесіду, Редагувати, Видалити, Зробити копію, Познач./Скас.позн., Коп. в каталог SIM, Нагіслати, Інф. про Контакти, SIM-каталог, Установки, Підказка* та *Вихід*.

Керування контактами

▶ Опції під час редагування контакту: *Додати піктограму / Видал. піктограму, Додати деталі, Видалити деталі, Редаг. позначку, Підказка* та *Вихід*.

1. Натисніть джойстик у режимі очікування або перейдіть до **Меню**→ **Контакти**.
 2. Виберіть **Опції**→ *Новий контакт*.
 3. Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**.
- **Щоб відредагувати контакт**, відкрийте його, а потім виберіть **Опції**→ *Редагувати*.
 - **Щоб видалити контакт**, відкрийте його та виберіть **Опції**→ *Видалити*.
 - **Щоб додати маленьку піктограму до контакту**, відкрийте контактну картку, виберіть **Опції**→ *Редагувати*, а потім виберіть **Опції**→ *Додати піктограму*.
 - **Щоб призначити стандартні номери та адреси до контакту**, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→ *За умовчанням*. Відкриється робоче вікно зі списком різних опцій.
 - **Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки на Ваш телефон**, виберіть **Опції**→ *SIM-каталог*, перейдіть до імені (імен), яке Ви бажаєте скопіювати, та виберіть **Опції**→ *Копіюв. в Контакти*.
 - **Щоб скопіювати номер телефону, факсу, або пейджера із папки "Контакти" на Вашу SIM-картку**, перейдіть до контактної картки, яку Ви бажаєте скопіювати, і виберіть **Опції**→ *Коп. в каталог SIM*.

Додавання тону дзвінка

Можна запрограмувати тон дзвінка для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює

вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

1. Натисніть джойстик, щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
2. Виберіть **Опції** → **Тон дзвінка**. Відкриється список тонів дзвінка.
3. Скористайтеся джойстиком, щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використати для даної контактної особи або групи, та натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінків.

Голосовий набір

 Виберіть **Меню** → **Контакти**.

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово або словосполучення.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової позначки до номера телефону

Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. Див. [Керування контактами](#) на стор. 61.

1. У головному вікні **Контакти** перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, і натисніть джойстик, щоб відкрити контактну картку.
2. Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції** → *Дог. гол. познач.*
3. Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу чітко промовте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.
4. Закінчивши записування, телефон відтворить записану позначку, а на дисплеї з'явиться текст *Вігворюю голосову позначку.*
5. Коли голосову позначку буде успішно збережено, на дисплеї з'явиться нотатка *Голосову позначку збережено* і пролунає тональний сигнал. Поруч із номером, що зберігається на контактній картці, можна побачити символ

Дзвінок за допомогою голосової позначки

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте **праву клавішу вибору**. Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говорить зараз*.
2. Щоб здійснити дзвінок з використанням голосової позначки, чітко промовте голосову позначку, тримаючи телефон недалеко від рота і обличчя.
3. Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.
- Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку або Ви бажаєте повторити голосовий набір, натисніть **Повтор**.

Голосовий набір неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.

Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра **1** зарезервована для скриньки голосової пошти.

1. Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції** → *Призн. швид. набір*.

2. Перейдіть до цифри і натисніть **Признач.** Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та клавішу **дзвінка**.

■ Присутність

↩ Виберіть **Меню** → **Присутн.**



▶ Опції у вікні присутності: *Відкрити, Моя доступність, Глядачі, Онов. присутність, Почати сеанс, Закінчити сеанс, Установки, Підказка та Вихід.*

Використовуйте "Присутність" (послуга мережі), щоб інформувати інших про Вашу присутність, тобто про те, коли, де і як з Вами можна зв'язатися. Послуга присутності дозволяє переглядати і створювати динамічний профіль своєї контактної інформації, видимий для інших користувачів послуги, а також ділитися інформацією або контролювати послуги. Інформація присутності може містити дані про Вашу доступність, тобто про те, де Ви знаходитесь і що робите, а також про те як з Вами краще спілкуватися (зателефонувати чи надіслати повідомлення).

Перш ніж користуватися послугою відображення присутності, Вам потрібно знайти послугу, якою Ви бажаєте користуватися, а потім зберегти установки цієї послуги. Ви можете отримати установки у спеціальному текстовому повідомленні, яке називається розумним повідомленням, від постачальника

послуг, що пропонує послугу "Присутність". Див. [Отримання розумних повідомлень](#) на стор. 110. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Програма "Присутність" дозволяє змінювати власну опубліковану інформацію присутності та керувати колом осіб, яким дозволено переглядати Вашу присутність. Щоб переглянути інформацію про присутність інших, потрібно скористатися списком "Контакти". Див. [Контакти](#) на стор. 61.

Зміна своєї інформації про присутність

 Виберіть **Опції** → *Моя доступність* та виберіть:

- *Доступний* – Ви доступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення. Наприклад, коли Ви вибрали цю опцію для свого звичайного режиму, Див. [Режими](#) на стор. 150.
- *Зайнятий* – Ви можете бути доступними для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, коли Ваш телефон перебуває у режимі зустрічі.
- *Недоступний* – Ви недоступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, коли Ваш телефон перебуває у беззвучному режимі.

Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності

➡ Перейдіть до **Опції** → **Глядачі** і виберіть:

- **Прис. публічн.** – Відображає обмежену інформацію для керування способами, у які люди можуть зв'язатися з Вами. Ця інформація доступна для усіх незаблокованих контактів.
 - **Моя доступність** – Виберіть **Доступний**, **Зайнятий** або **Недоступний**.
 - **Глядачі** – Відкриває вікно **Поточні глядачі** Вашої **Прис. публічн.** Див. **Глядачі публічної інформації** на стор. 69.
 - **Онов. присутність** – Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
 - **Почати сеанс / Закінчити сеанс** – Щоб встановити або розірвати з'єднання з сервером присутності. Див. **Сервери чату і присутності** на стор. 135.
 - **Установки** – Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- **Прис. приватн.** – Відображає приватну інформацію, щоб інші могли переглядати більш особисту інформацію. Ця інформація доступна лише для тих, хто має дозвіл на перегляд Вашої приватної інформації. Ви можете вибрати наступні опції:
 - **Моя доступність** – Виберіть **Доступний**, **Зайнятий** або **Недоступний**.
 - **Приватне повідомл.** – Щоб написати текстове повідомлення довжиною до 40 символів, щоб описати свою поточну доступність.

- *Мій логотип прис.* – Щоб додати логотип до своєї інформації доступності. Файли логотипів зберігаються в “Галереї”. Див. [Галерея](#) на стор. 78.
- *Глядачі* – Відкриває вікно *Приват. спис.* Вашої *Прис. приватн.* Див. [Приватні глядачі](#) на стор. 70.
- *Онов. присутність* – Щоб оновити Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
- *Почати сеанс / Закінчити сеанс* – Щоб встановити або розірвати з’єднання з сервером присутності. Див. [Сервери чату і присутності](#) на стор. 135.
- *Установки* – Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- *Прис. заблок.* – Відображає екран без особистої інформації. Див. [Заблоковані глядачі](#) на стор. 71.

Глядачі публічної інформації

Виберіть *Прис. публічн.* та виберіть **Опції**→ *Глядачі*→ *Поточні глядачі*, щоб переглянути імена, телефонні номери або коди глядачів, яким Ви не дозволяєте переглядати свої приватні повідомлення присутності, але які зараз переглядають Вашу публічну присутність. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* – Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Блокувати* – Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* – Додає глядача до Вашого довідника “Контакти”.

- *Перезаван. списку* – Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Приватні глядачі

Виберіть *Прис. приватн.* та виберіть **Опції** → *Глядачі* → *Приват. спис.*, щоб переглянути імена, телефонні номери та коди глядачів, яким Ви дозволили переглядати свої приватні повідомлення присутності. Щоб заборонити користувачеві переглядати свої приватні повідомлення присутності, перейдіть до глядача і натисніть клавішу **очищення**. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Додати нове* – Додає нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Блокувати* – Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* – Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Видалити зі списку* – Видаляє глядача зі списку приватних. Ця опція доступна також тоді, коли вибрано позначені елементи. Якщо список пустий, ця опція недоступна.
- *Дивитися деталі* – Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Перезаван. списку* – Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Заблоковані глядачі

Виберіть **Опції**→ *Глядачі*→ *Прис. заблок.*, щоб переглянути список глядачів, яким Ви заборонили перегляд Ваших приватних і публічних повідомлень присутності. Щоб дозволити глядачу переглядати Вашу інформацію присутності, перейдіть до глядача і натисніть клавішу **очищення**. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* - Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Додати нове* - Дозволяє додати нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Дог. до Контактів* - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Дивитися деталі* - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Перезаван. списки* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Оновлення власної інформації присутності

 Виберіть **Меню**→ **Присутн.**

Коли з'єднання буде встановлене:

1. Введіть код користувача та пароль і натисніть джойстик, щоб увійти на сервер.
Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

2. Виберіть **Опції**→ *Онов. присутність*. Ця опція доступна у випадку, коли Ви увійшли на сервер і змінили свою інформацію присутності або у вікні *Прис. приватн.* або *Прис. публічн.*, але не оновили її.
3. Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції**→ *Закінчити сеанс*.

Установки присутності

↩ Виберіть **Опції**→ **Установки**.

Див. [Сервери чату і присутності](#) на стор. 135.

- *Показ. присутність* - Виберіть:
 - *Прив. та публ.* - Публікується як публічна, так і приватна інформація.
 - *Приват. перегл.* - Вашу інформацію присутності можуть переглядати лише приватні глядачі.
 - *Публічні глядачі* - Вашу інформацію присутності можуть переглядати як публічні, так і приватні глядачі.
 - *Немає* - Ваша інформація присутності не публікується.
- *Статус нов. глядача* - Визначає, який рівень присутності дозволяється бачити новим глядачам.
- *Синхрон. з Режимами* - Визначає, які властивості присутності змінюватимуться при зміні Вашого режиму. Виберіть:
 - *Вимкнуті* - Властивості присутності не змінюються навіть при зміні режиму.

- *Увімк.* – Як *Моя доступність*, так і *Приватне повідомл.* змінюються, коли Ви змінюєте Ваш режим.
- *Лише доступн.* – При зміні режиму *Приватне повідомл.* не змінюється.
- *Лише прив. пов.* – При зміні режиму *Моя доступність* не змінюється.

■ Позиціонування

↪ Виберіть **Меню**→ **Позиціонуван.**



Позиціонування (послуга мережі) дозволяє мережі визначати приблизне місцезнаходження Вашого телефону. Увімкнувши або вимкнувши позиціонування, Ви вибираєте, коли мережа отримуватиме інформацію про Ваше місцезнаходження.

Щоб увімкнути позиціонування на Вашому телефоні, виберіть *Установки*→ *Позиціонування*→ *Увімкнено*.

Коли Ви отримаєте *Запит позиції*, з'явиться повідомлення про те, що служба робить запит. Натисніть **Прийн.**, щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, або натисніть **Відхил.**, щоб відхилити запит.

Повідомлення типу *Запит позиції* реєструються у списку *Отр. Запити*.

Щоб переглянути їх, виберіть **Меню**→ *Позиціонуван.*→ *Отр. Запити*.

Піктограма біля кожного запиту вказує на статус запиту: новий, відхилений або прийнятий. Щоб переглянути деталі запиту, перейдіть до запиту і натисніть джойстик. Щоб очистити список *Отр. Запити*, виберіть **Опції**→ *Очистити список*.

■ Календар



↩ Виберіть **Меню** → **Календар**.

В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, який нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

Створення календарних записів

1. Виберіть **Опції** → **Новий запис** та виберіть:
 - **Зустріч** - Нагадає Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка** - Щоб написати загальний запис для всього дня.
 - **Річниця** - Нагадає Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
2. Заповніть поля. Використовуйте джойстик для пересування між полями.
 - **Тема / Подія** - Введіть опис події.
 - **Місце** - Місце зустрічі, додатково.
 - **Час початку, Час завершення, Дата початку та Дата завершення.**
 - **Сигнал** - Натисніть джойстик, щоб активувати поля для **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.
 - **Повторити** - Натисніть джойстик, щоб зробити запис повторюваним. Перейдіть за допомогою  до вікна "День".

- *Повторювати го* – Встановить кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.
- *Синхронізація – Приватна* – Після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він відобразитися не буде, навіть якщо вони мають онлайн доступ до перегляду календаря.
Публічна – Запис календаря відображатиметься для інших осіб, які мають онлайн доступ до перегляду календаря. *Жогної* – Календарний запис не буде копіюватися при синхронізації календаря.

3. Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.

Щоб відредагувати або видалити запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: *Всі випадки* – змінюються всі записи, що повторюються / *Лише цей запис* – зміниться лише цей запис.

Вікна календаря

 Опції у різних вікнах календаря: *Відкрити, Новий запис, Огляд тижня / Огляд місяця, Видалити, Перейти до дати, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід*.

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть клавішу #, щоб автоматично виділити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку цифрову клавішу (1 – 0) у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис "Зустріч", а введені Вами знаки будуть додані у поле *Тема*.

- Щоб перейти до певної дати. виберіть **Опції**→ *Перейти до дати*. Введіть дату та натисніть **Добре**.
- Піктограми** у вікнах "День" та "Тиждень":  - *Пам'ятка* та  - *Річниця*.
- Піктограми синхронізації** у вікні "Місяць":
 - *Приватна*,  - *Публічна*,  - *Жодної* та  - день має кілька записів.

■ Справи

 Виберіть **Меню**→ **Справи**.



В "Справах" можна зберігати список завдань, котрі необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

- Щоб почати писати нотатку в "Справах", натисніть будь-яку цифрову клавішу (1 - 0). Відкриється редактор і після введення Вами літер блиматиме курсор.
- Введіть завдання в полі *Тема*. Натисніть клавішу *, щоб додати спеціальні символи.
 - Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля *Кінцева дата* та введіть дату.
 - Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля *Пріоритет* і натисніть джойстик.

3. Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо Ви видалите всі знаки і натиснете **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.
- **Щоб відкрити нотатку справ**, перейдіть до неї та натисніть джойстик.
 - **Щоб видалити нотатку справ**, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→ *Видалити* або натисніть клавішу **очищення**.
 - **Щоб позначити нотатку справ як виконану**, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→ *Познач.* \
 - **Щоб відновити нотатку справ**, виберіть **Опції**→ *Познач.* \

■ Імпорт даних з інших сумісних телефонів

Ви можете переміщувати дані календаря, контактів і справ з сумісних телефонів Nokia на свій телефон за допомогою програми Nokia PC Suite Content Copier на сумісному ПК.

6. Мультимедіа

■ Галерея



↩ Виберіть **Меню** → **Галерея**.

Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організовувати Ваші зображення, аудіокліпи, звукозаписи, відеокліпи, потокові посилання і RAM-файли.

"Галерея" використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Посуньте джойстик праворуч, щоб побачити папки, які зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Виберіть папку *Зображення*, *Аудіокліпи* або *Відеокліпи* (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть джойстик, щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:

- піктограму, що позначає тип кожного файла в папці, а у випадку з зображенням – зменшену картинку, що дозволяє попередньо переглянути зображення
- назву файла
- дату і час збереження файла або розмір файла
- папки нижчого рівня, якщо вони є.

▶ Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Завант. в галерею*, *Надіслати*, *Видалити*, *Створити*, *Переміст. до папки*, *Нова папка*, *Познач./Скас.позн.*,

Перейменувати, Завантаж. зображ., Отримати через ІФЧ, Дивитися деталі, Дод. до Вибраного, Установки, Піказка та Вихід.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, а також позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Див. [Загальні дії для всіх програм](#) на стор. 35.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Відкривання файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть джойстик, щоб відкрити його. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі як наводиться нижче:

- Зображення – відкриваються у програмі перегляду зображень. Див. [Перегляд зображень](#) на стор. 85.
- Аудіокліпи – відкриваються і відтворюються в програмі "RealPlayer". Див. RealPlayer™ на стор. 97.
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – відкриваються і відтворюються у програмі "RealPlayer". Див. RealPlayer™ на стор. 97.
- Підпапки – відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папка графічних повідомлень

Використовуйте цю папку для збереження малюнків, надісланих у графічних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Графічні повід.*

 Опції в папці "Графічні повідомлення": *Вікрити, Нагіслати, Видалити, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Дивитися деталі, Підказка* та *Вихід*.

Щоб зберегти малюнок, отриманий у графічному повідомленні, перейдіть до **Повідомлення** → *Вхідні*, відкрийте повідомлення і виберіть **Опції** → *Зберегти малюнок*.

Папка "Шпалери"

Використовуйте цю папку для зберігання зображень, які Ви хочете використовувати як фонові зображення в мультимедійних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Шпалери*.

Папка логотипів присутності

Використовуйте цю папку для збереження логотипів присутності. Див.

Присутність на стор. 66.

- Виберіть папку *Зображення* → *Логот. присут.*

Завантаження файлів

 Виберіть **Опції** → *Завант. в галерею*.

Виберіть з *Завантажен. графіки, Завантаження відео*, або *Завантаження тонів*. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. Див. *Перегляд закладок* на стор. 190.

Щоб завантажити файли, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. *Точки доступу* на стор. 158. Щоб отримати

детальнішу інформацію стосовно завантаження, див. [Завантаження](#) на стор. 194.

Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закриється, а телефон повернеться у вікно "Галерея".

Завантаження зображень на сервер зображень

 Виберіть **Опції** → *Завантаж. зображ.*

Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим отримувати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн (послуга мережі).

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. Ці установки можна отримати у свого постачальника послуг.

Настройка сервера зображень

1. Виберіть **Установки** → *Сервери зображень* та натисніть **ліву клавішу вибору**. Введіть інформацію у кожне поле. Див. [Точки доступу](#) на стор. 158.
2. Натисніть **праву клавішу вибору**.

Завантаження зображень на сервер

1. Щоб почати завантаження на сервер, позначте зображення та виберіть *Завантажити*.
2. Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатися зображення, і натисніть **ліву клавішу вибору**.

■ Камера



↩ Виберіть **Меню** → **Камера**.

Ви можете робити знімки та записувати відеокліпи за допомогою вбудованої в телефон програми "Камера". Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменувати і організовувати їх у папки. Див. [Галерея](#) на стор. 78. Для збереження зображень або відео використовується пам'ять телефону або картка пам'яті, в залежності від установок [Пам'ять використ.](#) Див. [Установка камери](#) на стор. 84.

Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до електронного повідомлення, а також через технологію Bluetooth або ІФЧ зв'язок. Камера робить знімки у форматі JPEG та відеокліпи у файловому форматі 3GP.

Фотографування та запис відеокліпу

▶ Наявні опції перед тим як робити фотознімки/зняти відеокліп:
Сфотографувати/Запис, Нове, Увімк. нічний режим, Автотаймер/Без звуку, Іти до Галереї, Установки, Підказка та Вихід.

1. Посуньте джойстик ліворуч, щоб вибрати режим фотографування, або праворуч, щоб активувати відеорежим.
2. Посуньте джойстик вгору, щоб збільшити предмет до або під час фотографування чи записування відеокліпу. Посуньте джойстик донизу, щоб зменшити зображення. Позначка масштабу на дисплеї показує рівень збільшення.

3. Щоб зробити фотознімок, натисніть джойстик (**Сфотографувати**). Якщо Ви фотографуєте, не рухайте телефон, доки програма "Камера" не почне зберігати зображення. Камера відображає зображення та автоматично зберігає його до папки "Галерея". Щоб повернутися до видошукача, натисніть **Назад**. Щоб зробити інший фотознімок, знову натисніть джойстик (**Сфотографувати**).
4. Щоб розпочати записування відеокліпу, переконайтесь, що насамперед Ви вибрали відеорежим. Потім швидко натисніть джойстик (**Запис**), щоб почати записування. Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть **Пауза**. Щоб відновити записування, натисніть **Продовж**. Під час записування Ви можете побачити лічильник запису, який показує тривалість записування.
5. Щоб припинити записування, натисніть **Стоп**.

Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть джойстик

Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. [Керування контактами](#) на стор. 61.

Режим "Ніч"

Коли освітлення слабе і камера потребує довшої експозиції для гарної якості фотознімка, використовуйте опцію **Увімк. нічний режим**. Зауважте: за умови темного освітлення під час зйомок будь-який рух може спричинити нечіткість фотознімка.

Автотаймер

Щоб перевести камеру автоматично у режим зображення після певного часу, виберіть **Опції**→ *Автотаймер* та виберіть час запуску 10, 20 або 30 секунд. Щоб запустити *Автотаймер* натисніть **Активіз.** Тональний сигнал лунає раз за секунду, а під час останніх трьох секунд до запуску двічі за секунду.

Установка камери

➡ Виберіть **Опції**→ *Установки*.

В установках програми **Камера**, Ви можете настроїти установки *Зображення* та *Vідео*.

Установки *Зображення*

- *Показувати фото*: Виберіть *Ні*, щоб мати змогу робити фотографії з коротким інтервалом повторення. Зроблена фотографія не відображається.
- *Якість зображення* - *Висока*, *Звичайна* та *Базова*. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення.
- *Станд.назва зображ.* - За умовчанням камера називає фотознімки у форматі "Зображення.jpg". *Станд.назва зображ.* дозволяє встановити стандартну назву збережених фотознімків.
- *Поточна пам'ять* - Виберіть, як Ви бажаєте зберігати свої зображення: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті, якщо Ви її використовуєте.

Установки Відео

- *Довжина* – Коли встановлено значення *Максимум*, тривалість записаного відеокліпу обмежується лише наявною пам'яттю. Коли встановлено значення *Короткий*, час запису оптимізовано для MMS-надсилання.
- *Роздільна зг. відео* – Виберіть між двома видами роздільної здатності для відео:
 - 128x96 – для стандартної роздільної здатності
 - 176x144 – для високої роздільної здатності
- *Станд. назва відео* – За умовчанням, камера називає відеокліпи у форматі "Відео.3gp". *Станд. назва відео* дозволяє встановити назву для збережених відеокліпів.
- *Пам'ять використ.* – Виберіть, як Ви бажаєте зберігати свої відеокліпи у пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо Ви її використовуєте.

Перегляд зображень

 Виберіть **Меню** → **Галерея**.

Фотознімки, зроблені за допомогою програми **Камера**, зберігаються як зображення у папці "Галерея". Див. **Галерея** на стор. 78. Ви можете отримати зображення у мультимедійному або графічному повідомленні, як додаток до електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Після отримання зображення до папки "Вхідні" Вам необхідно буде зберегти його у пам'яті телефону або на картці пам'яті. Ви можете зберегти надіслані Вам у

графічних повідомленнях зображення до папки "Графічні повідомлення".
Див. [Папка графічних повідомлень](#) на стор. 79.

 Опції при перегляді зображення: *Нагіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Видалити, Перейменувати, Дивитися деталі, Дог. до Вибраного, Підказка та Вихід.*

Виберіть зображення зі списку зображень в папці *Зображення* в меню "Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

Під час перегляду зображення, переміщення джойстика праворуч або ліворуч, перемістить Вас до наступного або попереднього зображення у поточній папці.

При перегляді зображень в режимі піктограм:

1. Посуньте джойстик праворуч або ліворуч, щоб пересуватися між телефоном та картою пам'яті.
2. Щоб переглянути список зображень, посуньте джойстик вгору або вниз.
3. Натисніть джойстик, щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.

Анімаційні файли GIF можна переглядати так само, як інші зображення.

Масштабування збереженого зображення

1. Виберіть **Опції** → *Збільшити* або *Зменшити*. Ви можете побачити коефіцієнт зміни масштабу зображення вгорі дисплея. Див. [Клавіші швидкого доступу при масштабуванні](#) на стор. 87.

2. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до первинного вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Якщо вибрати **Опції** → **Повний екран**, рамка навколо зображення видалиться, щоб можна було побачити більше зображення. Натисніть **праву кнопку вибору**, щоб повернутися до початкового вікна.

При збільшенні масштабу зображення, використовуйте джойстик для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, угору чи вниз, щоб ближче роздивитись окремі частини фотознімка, наприклад, його верхній правий кут.

Клавiші швидкого доступу при масштабуванні

- Натисніть клавішу **1**, щоб повернути зображення на 90А проти стрілки годинника, натисніть клавішу **3**, щоб повернути зображення на 90А за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
- Натисніть клавішу **5**, щоб збільшити зображення, та клавішу **0**, щоб зменшити його, натисніть та утримуйте клавішу **0**, щоб повернутися до нормального вигляду.
- Натисніть клавішу *****, щоб переключатися між повним та звичайним виглядом.

■ Visual Radio

Ви можете використовувати програму Visual Radio™ як традиційний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та попередньо запрограмованими радіостанціями або з паралельним відображенням візуальної інформації, яка відноситься до радіо програми, на



дисплеї, якщо Ви настроїтеся на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує GPRS (послуга мережі). Ви можете слухати FM-радіотрансляції і в той же час працювати з іншими програмами пристрою.

Для використання послуги Visual Radio необхідні наступні умови:

- Радіостанція, яку Ви слухаєте, і Ваш оператор мережі повинні підтримувати цю послугу.
 - Пристрій має бути увімкнений.
 - У пристрої має бути вставлена дійсна SIM-картка.
 - Ваша "Internet access point" (Точка доступу в Інтернет) повинна бути настроєна для доступу до сервера Visual Radio оператора мережі.
 - Попередньо запрограмована радіостанція повинна мати правильно визначений код послуги Visual Radio і увімкнену послугу Visual Radio.
- Для докладнішої інформації див. [Установки Visual Radio](#) на стор. 95.

Якщо Ви не маєте доступу до послуги Visual Radio, можливо, оператори мережі та радіостанції у Вашій зоні не підтримують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio може бути недоступною в деяких місцевостях і країнах.



Увага: Радіоприймач використовує дрід навушників як антену. Щоб радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники.

Ви можете слухати FM-радіо на Вашому телефоні через вбудований гучномовець або через сумісні навушники. Коли використовується

гучномовець, не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників працює як антена радіо, тому він має звисати вільно.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час активного дзвінка радіоприймач вимикається. Після завершення дзвінка, можливо, Вам знадобиться увімкнути радіоприймач вручну.

Зауважте, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в певній зоні.

Увімкнення радіо

 Виберіть **Меню** → **Vis. Radio**.

Телефон відобразить:

- Порядковий номер та назва радіохвилі.
- Частота останньої радіостанції, яку Ви слухали.
- Шість графічних кнопок:
 -  і . Виберіть, щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції. Кнопки не будуть активними, якщо немає збережених радіостанцій.
 -  і . Виберіть, щоб розпочати автоматичну настройку вгору або вниз.

-  Починає передачу вмісту Visual Radio, якщо визначено код послуги візуального вмісту, або запитує код послуги візуального вмісту, якщо він не визначений. Див. [Доступ до послуги каталогу радіостанцій за допомогою кнопки Visual Radio](#) на стор. 95).

Якщо Ви попередньо зберігали радіостанції, перейдіть до радіостанції, яку Ви бажаєте послухати, або виберіть місце збереження радіостанції, натискаючи відповідні клавіші від **1** до **9**.

Якщо використовуються сумісні навушники, натисніть клавішу навушників, щоб перейти до бажаної збереженої радіохвилі.

Відрегулюйте гучність, посунувши джойстик праворуч або ліворуч.

Щоб вимкнути радіо, натисніть **Вихід**.

Настройка і збереження радіостанцій

Щоб розпочати пошук радіостанцій при увімкненому радіо, виберіть  або . Пошук зупиниться, коли радіостанцію буде знайдено. Щоб зберегти дану радіостанцію, виберіть **Опції**→ *Зберегти канал*. Виберіть місце для радіостанції за допомогою джойстика та натисніть **Вибрати**. Введіть назву радіостанції та натисніть **Добре**.

Використання радіо

 Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції** та виберіть з наступних опцій:

- *Актив. віз. послугу* – Запускає перегляд візуального вмісту. Див. [Перегляд візуального вмісту](#) на стор. 93.

- *Зберегти канал* – Зберігає знайдену радіостанцію. Див. [Настройка і збереження радіостанцій](#) на стор. 90.
Ви можете зберегти до 20 радіостанцій.
- *Канали* – Відкриває список радіостанцій.
Див. [Використання списку радіостанцій](#) на стор. 92.
- *Ручна настройка* – Установлює частоту радіостанції вручну.
Щоб збільшити або зменшити частоту пошуку радіостанцій на 0.05 МГц, швидко натисніть джойстик вгору або вниз.
Щоб швидко шукати радіостанцію у напрямку вгору або вниз, натисніть та утримуйте джойстик вгорі або внизу.
Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку б Ви бажали послухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**.
- *Увімк. гучномов.* – Щоб слухати радіо за допомогою вбудованого пристрою Вільні руки (IHF). Вбудований пристрій Вільні руки дозволяє Вам розмовляти і слухати радіо або звукові файли, не тримаючи телефон біля вуха. Коли вбудований пристрій Вільні руки активовано, звук навушників вимикається.
- *Вимк. гучномов.* – Щоб слухати радіо за допомогою навушників.
- *Установки* – Щоб керувати установками Visual Radio. Див. [Установки Visual Radio](#) на стор. 95.
- *Підказка* – Щоб відкрити чутливу до контексту підказку.
- *Buxig* – Щоб вимкнути радіо.

Використання списку радіостанцій

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції**→ **Канали**.

Список радіостанцій використовується для організації збережених радіостанцій. Цей список містить 20 радіостанцій. Коли Ви відкриєте цей список, поточно активна радіостанція буде виділена, якщо вона збережена. В іншому випадку буде виділена перша збережена радіостанція.



Виберіть **Опції** та виберіть з наступних опцій:

- **Канал**→ **Слухати** - Щоб слухати вибрану радіостанцію.
- **Канал**→ **Регувати** - Щоб переглянути установки виділеної радіостанції. Див. **Установка радіостанцій** на стор. 93.
- **Канал**→ **Перемістити** - Щоб перемістити радіостанцію до іншої позиції у списку радіостанцій: Виділіть радіостанцію для переміщення, натисніть **Перемістити**, а потім виділіть позицію, куди Ви бажаєте перемістити вибрану радіостанцію. Натисніть **Добре**, щоб перемістити дану радіостанцію.
- **Канал**→ **Вигалити** - Щоб виділити виділену радіостанцію із списку радіостанцій.
- **Канал**→ **Каталог станцій** - Активує каталог радіостанцій (послуга мережі) для пошуку наявних радіостанцій Visual Radio у мережі та збереження їх для подальшого використання. Див. **Каталог радіостанцій** на стор. 95.
- **Увімк. гучномов.** - Щоб слухати радіо за допомогою вбудованого пристрою Вільні руки (IHF).
- **Вимк. гучномов.** - Щоб слухати радіо за допомогою навушників.

- *Підказка* – Щоб відкрити чутливу до контексту підказку.
- *Вухіг* – Щоб вимкнути радіо.

Установка радіостанцій

Виділіть радіостанцію у списку радіостанцій, виберіть **Опції**→ *Регуувати*, щоб змінити наступні параметри радіостанції:

- *Назва* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відредагувати назву радіостанції.
- *Розміщення* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відредагувати місце розміщення радіостанції.
- *Частота* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відредагувати частоту радіостанції.
- *Код візуал. послуги* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відредагувати код послуги візуального вмісту.
- *Увімк. віз. послугу* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб дозволити (*Так*) або заборонити (*Ні*) перегляд візуального вмісту поточної радіостанції.

Натисніть **Назад**, щоб повернутися до списку радіостанцій.

Перегляд візуального вмісту

Візуальний вміст можна переглядати, якщо відповідна радіостанція збережена до списку радіостанцій та активована послуга перегляду візуального вмісту для даної радіостанції. Див. [Використання списку радіостанцій](#) на стор. 92.

Щоб переглянути візуальний вміст поточної радіостанції, виберіть кнопку Visual Radio  або виберіть **Опції**→ *Актив. віз. послугу*.

Вас запитать ввести код послуги візуального вмісту, якщо він не був збережений у каталогу радіостанцій. Введіть код послуги візуального вмісту та натисніть **Добре**.

Якщо у Вас немає коду послуги візуального вмісту, натисніть **Завант.**, щоб отримати доступ до послуги каталогу радіостанцій (послуга мережі). Див. [Каталог радіостанцій](#) на стор. 95.

Коли з'єднання з послугою візуального вмісту буде встановлено, на дисплеї відобразиться поточний візуальний вміст та піктограма сигналу GPRS **G**. Візуальний вміст може складатися із зображень, тексту, кнопок та полів для запису, та є розроблений постачальником вмісту.

Щоб пересуватися у відображеному вмісті, натисніть джойстик вгору або вниз. Фокус буде пересуватися від елемента до елемента.

Якщо немає жодного дійсного візуального вмісту від даної послуги, то відобразиться логотип радіостанції або фон Visual Radio.



Опції вікна візуального вмісту: *Увімк. гучномов., Вимк. гучномов., Установ. дисплея, Пігказка та Вихід.*

Щоб закінчити передачу візуального вмісту, але не припинити роботу FM радіо, натисніть **Закрити**. Щоб припинити роботу обох, виберіть **Опції**→ *Вихід*.

Щоб встановити режим підсвітки та тайм-аут заставки, виберіть **Опції**→ *Установ. дисплея*.

Установки Visual Radio

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції**→ *Установки*, щоб керувати наступними установками Visual Radio:

- *Автозапуск послуги* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб увімкнути (*Так*) або вимкнути (*Ні*) автоматичний старт візуального вмісту.
- *Точка доступу* – Виберіть **Опції**→ *Змінити*, щоб відредагувати адресу точки доступу.

Каталог радіостанцій

За допомогою каталогу радіостанцій (послуга мережі) Ви можете вибрати активацію Visual Radio або традиційні радіостанції зі списку, згруповані у декілька папок. Папка може представляти географічне положення, наприклад, континенти, країни, регіони або міста, та може містити інші папки або дані радіостанцій.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб отримати доступ до каталогу радіостанцій, виберіть кнопку  та натисніть джойстик, або виберіть *Опції* у каталогу радіостанцій (див. [Використання списку радіостанцій](#) на стор. 92) і виберіть *Каталог станцій*.

Доступ до послуги каталогу радіостанцій за допомогою кнопки Visual Radio

Щоб отримати код послуги візуального вмісту та почати передачу візуального вмісту для поточно настроєної радіостанції, виберіть кнопку 

та натисніть джойстик. Після встановлення з'єднання з каталогом радіостанцій Вас попросять ввести найближче місцезнаходження до Вашого поточного положення зі списку папок, які позначені ✱. Виділіть необхідне місцезнаходження та натисніть джойстик.

Пристрій порівняє частоти радіостанцій у списку з частотами поточно настроєних радіостанцій. Якщо подібна частота буде знайдена, то відобразиться код послуги візуального вмісту настроєної радіостанції. Натисніть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту. Див. [Перегляд візуального вмісту](#) на стор. 93.

Якщо буде більш ніж одна радіостанція з подібною частотою, то відповідні радіостанції та їх коди послуги візуального вмісту відобразяться у списку.

Виділіть потрібну радіостанцію у списку та натисніть **Вибрати**. Відобразиться настроєна радіостанція та код послуги візуального вмісту. Натисніть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту. Див. [Перегляд візуального вмісту](#) на стор. 93.

Доступ до каталогу радіостанцій через список опцій

Щоб отримати доступ до каталогу радіостанцій (послуга мережі), виберіть **Опції** у списку радіостанцій (див. [Використання списку радіостанцій](#) на стор. 92) та виберіть **Каталог станцій**.

Після встановлення з'єднання з каталогом радіостанцій, Вас запитують ввести найближче місцезнаходження до Вашого поточного положення зі списку папок, які позначені ✱. Виділіть необхідне місцезнаходження та натисніть джойстик. Повторіть даний крок до тих пір, доки Ви не отримаєте

список радіостанцій, які знаходяться щонайближче до Вашого поточного положення.



Увага: Радіостанції, які надають візуальний вміст позначаються ✨, традиційні радіостанції позначаються ✨.

Виділіть потрібну радіостанцію, посунувши джойстик вгору або вниз, та натисніть джойстик, щоб відкрити меню вибору для радіостанцій:

- Виберіть *Слухати*, щоб настроїтися до виділеної радіостанції. Щоб підтвердити установку частоти, натисніть **Так** або джойстик. Натисніть **Ні**, щоб повернутися до попередньо настроєної частоти. Знову відобразиться список радіостанцій и Ви зможете вибрати іншу радіостанцію.
- Виберіть *Актив. віз. послугу*, щоб відкрити візуальний вміст вибраної радіостанції (якщо наявний). Див. [Перегляд візуального вмісту](#) на стор. 93.
- Виберіть *Зберегти*, щоб зберегти деталі вибраної радіостанції до списку радіостанцій.

■ RealPlayer™



Виберіть **Меню** → **RealPlayer**.



За допомогою RealPlayer™ можна відтворювати місцеві мультимедійні файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також потокові медіа файли "по повітрю" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активувати під час сеансу роботи браузера, а його адресу можна зберегти в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

До мультимедійних файлів відносяться відеокліпи, музика та звукозаписи. RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm та .ram.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, RealPlayer намагається відкрити усі файли в форматі .mp4. Однак деякі .mp4-файли можуть мати вміст, який не є сумісним зі стандартами 3GPP і тому не підтримується цим телефоном. В такому випадку операція відкривання може призвести до часткового відтворення або до появи повідомлення про помилку.

RealPlayer використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

 Опції RealPlayer, коли вибрано кліп: *Грати, Продовжити, Зупинити, Вимкнути звук, Увімкнути звук, Деталі кліпу, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід.*

Відтворення мультимедійних файлів

Щоб програти медіа файл, збережений у пам'яті Вашого телефону або на картці пам'яті, перейдіть до необхідного файлу і натисніть джойстик, щоб програти його, або перейдіть до RealPlayer і виберіть **Опції** → *Віграти* та:

- *Останні кліпи* – Щоб програти останні 6 файлів у "RealPlayer", або
- *Збережений кліп* – Щоб відтворити файл, збережений у папці "Галерея".
Див. [Галерея](#) на стор. 78.

Щоб передати вміст "по повітрю":

- Виберіть адресу потокового з'єднання, збережену в "Галереї". Перш ніж почати відтворення потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.
- Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. [Точки доступу](#) на стор. 158.

Багато постачальників послуг вимагають використовувати точку доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) у якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.



Увага: В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Ви не можете відкрити URL-адресу `http://`, однак RealPlayer розпізнає `http`-посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` – це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Клавiші швидкого доступу при програванні

Якщо програється медіа-файл, користуйтеся джойстиком, щоб знайти (швидко пересуватися по медіа-файлу), і вимкнути звук, як вказано нижче:

Посуньте джойстик вгору, щоб шукати вперед, або вниз, щоб шукати у зворотному напрямі у медіа файлі.

Посуньте джойстик ліворуч, доки не відобразиться індикатор , щоб вимкнути звук.

Щоб увімкнути звук, посуньте джойстик праворуч, доки не побачите індикатор .

Зміна установок

➡ Виберіть **Опції** → *Установки* → *Bigeo* або *З'єднання*.

Посуньте джойстик праворуч або ліворуч, щоб пересуватися між різними закладками для *Bigeo* та *З'єднання*.

Виберіть *Bigeo*, щоб змінити установки із наступного списку:

- *Контрастність* – Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.
- *Повторення* – Виберіть *Увімкнено*, щоб відтворення поточного відео чи звукового файлу повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть *З'єднання*, щоб змінити установки з'єднання.

■ Кінорежисер

"muvvee" – це короткі, відредаговані відеокліпи, які містять відео, музику та текст. *Швидко muvee* створюється автоматично програмою "Кінорежисер" після того, як Ви вибрали стиль muvee. Програма "Кінорежисер" використовує стандартну музику та текст, відповідно до вибраного стилю. Кожний стиль має, наприклад, свій особистий шрифт тексту, колір, музику та швидкість. За допомогою *Inguvig. muvee* Ви можете вибрати Ваші власні відео та аудіокліпи, зображення і стиль, а також Ви



можете додати відкриваюче за закриваюче повідомлення. muvees можна надсилати, використовуючи MMS.

 Виберіть **Меню**→ **Кіно** та посуňte джойстик праворуч або ліворуч, щоб пересуватися між вікнами  "Кінорежисер" та  muvee-кліп. Щоб повернутися до головного вікна з вікна  muvee-кліп, натисніть **Готово**.

Вікно  muvee-кліп містить список відеокліпів muvee, які Ви можете *Грати, Нагіслати, Перейменувати та Вигалити*.

 **Порада:** Щоб завантажити нові стилі до Вашого телефону, виберіть *Завантажен. стилів* у головному вікні **Кінорежисер**.

- Щоб створити швидке muvee, виберіть *Швидке muvee* і натисніть джойстик. Виберіть стиль muvee зі списку стилів та натисніть джойстик. Створено muvee буде збережено до списку muvee у вікні "Кінорежисер". muvee автоматично відтворюється після збереження.
- Щоб створити індивідуальне muvee, виберіть *Ingvig. muvee*. За допомогою *Відео, Зображення, Стиль* або *Музика*, виберіть кліпи, які Ви бажаєте включити до свого muvee. За допомогою *Повіомлення*, Ви можете додати відкриваючий та закриваючий текст до muvee. Виберіть *Створ. muvee* та виберіть тривалість muvee:
 - *Мультим. повіомгл.* - тривалість muvee оптимізована для надсилання MMS.
 - *Як у музики* - щоб встановити тривалість muvee таку саму, як і у вибраного музичного кліпу.



Опції у списку меню опцій muvee: *Грати, Нагіслати, Перейменувати, Вигалити, Підказка та Вихід.*

- *Визн. користувач.* – щоб визначити тривалість muvee.
Натисніть **Добре**, щоб почати створення muvee.
- Щоб переглянути індивідуальне muvee, перш ніж його зберігати, у вікні *Попер. перегляд muvee*, виберіть **Опції**→ *Грати*.
- Щоб створити нове індивідуальне muvee, використовуючи такі самі установки стилю, виберіть **Опції**→ *Переробити*.
- Щоб додати відкриваючий та закриваючий текст до індивідуального muvee під час його створення, у вікні *Створ. muvee* виберіть *Повідомлення*. Введіть відкриваюче та закриваюче повідомлення та натисніть **Готово**.

Установки

Виберіть *Установки*, щоб відредагувати наступні опції:

- *Активна пам'ять* – Виберіть, де зберігати Ваші muvees.
- *Роздільна здатність* – Виберіть роздільну здатність Ваших muvees.
- *Станд. назва muvee* – Установіть стандартну назву своїх muvees.

7. Обмін повідомленнями



↩ Виберіть **Меню**→ **Повідомл.**

В "Обміні повідомленнями" Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати, та організовувати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, презентації, документи, розумні повідомлення, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Крім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою інфрачервоного зв'язку або Bluetooth технології, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.

Зверніть увагу, що отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень.

Текстові та мультимедійні повідомлення використовують спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. Зауважте, що кожне повідомлення буде оплачуватися окремо відповідно до тарифів Вашого постачальника послуг.

В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.

Зверніть увагу, що спеціальні символи (Unicode), наприклад, л, в, б, м займають більше місця.

Якщо у повідомленні є спеціальні символи, індикатор може відображати довжину повідомлення неправильно. Перед надсиланням повідомлення пристрій проінформує Вас, чи перевищує повідомлення максимальну довжину, встановлену для одного повідомлення. Ви можете скасувати надсилання, натиснувши **Скасув.**, або зберегти повідомлення у скриньці вхідних.

 Опції в головному вікні пункту меню "Повідомлення": *Створити повідомл., З'єднати* (відображається у випадку, якщо Ви визначили установки поштової скриньки) або *Роз'єднати* (відображається у випадку активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення, Стільн. трансляція, Сервісна команда, Установки, Пізказка та Вухіг.*

Коли Ви відкриваєте "Повідомлення", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:

 **Вхідні** - Містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці *Пошт. скрин.* Ви можете прочитати повідомлення стільникової трансляції, вибравши **Опції**→ *Стільн. трансляція.*

 **Мої папки** - Для організації повідомлень у папки.

 **Пошт. скрин.** - Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити повідомлення електронної пошти, або продивитися попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Коли будуть визначені установки

нової поштової скриньки, призначена цій поштовій скриньці назва замінить текст *Пошт. скрин.* у головному вікні. Див. [Повідомлення електронної пошти](#) на стор. 122.



Чернетки – Зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.



Надіслані – Зберігає останні 20 надісланих повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. Див. [Установки папки "Інше"](#) на стор. 126.

Повідомлення або дані, надіслані через інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth, не зберігаються в "Чернетках" або в папці "Надіслані".



Вихідні – Місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.



Звіти (послуга мережі) – Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових повідомлень, розумних повідомлень та мультимедійних повідомлень. Щоб увімкнути отримання звітів про доставку, виберіть **Опції**→[Установки](#)→[Текстове повідомл.](#) або [Мультим. повідомл.](#), перейдіть до [Отримати звіт](#) та виберіть [Так](#).

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.

■ Введення та надсилання повідомлень

↩ Виберіть **Меню**→ **Повідомл.**

▶ Опції в редакторі текстових повідомлень: *Надіслати, Дог. одержувача, Вставити, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомлен., Опції надсилання, Підказка* та *Вихід*.

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. Див. [Установки електронної пошти](#) на стор. 109. Див. [Установки мультимедіа](#) на стор. 108.

1. Виберіть *Нове повідомл.* Відкриється список опцій повідомлення. Виберіть:

- *Створити*:→ *Текстове повідомлення*, щоб створити текстове повідомлення.

Щоб надіслати графічне повідомлення, виберіть **Опції**→ **Вставити**→ **Малюнок**.

Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.

- *Створити*:→ *Мультимед. повід.*, щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

- *Створити*:→ *Електронна пошта*, щоб надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.
Щоб додати мультимедійний об'єкт до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції**→ *Вставити*→ *Зображення, Аудіокліп, Відеокліп, Нотатка* або *Шаблон*.
- 2. Натисніть джойстик, щоб вибрати одержувача(ів) із каталогу Контакти або впишіть номер телефону чи адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*: якщо Ви надсилаєте MMS або електронну пошту одержувачу. Натисніть клавішу #, щоб додати крапку з комою (;), щоб відокремити кожного одержувача.
- 3. Посуньте джойстик вниз, щоб переміститися до поля повідомлення.
- 4. Введіть повідомлення.
 - Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вставити об'єкт*→ *Зображення, Аудіокліп* або *Відеокліп*. Щоб додати новий мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції**→ *Вставити новий*→ *Зображення, Аудіокліп, Відеокліп* або *Слайд*. Виберіть об'єкт, який Ви бажаєте додати. Якщо буде додано звук, на навігаційній панелі з'явиться піктограма . Якщо вибрати *Вставити новий*→ *Аудіокліп*, відкриється "Диктофон" і можна буде зробити новий аудіозапис. Звук автоматично зберігається, а його копія вставляється в повідомлення.
- 5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→ *Надіслати* або натисніть клавішу **дзвінка**.



Увага: Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції мультимедійних повідомлень та електронної пошти.

Установки мультимедіа



Виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Мультим. повідомл.*

Відкрийте *Потоц. точ. доступу* і виберіть створену Вами точку доступу. Див. **Мультимедійні повідомлення** на стор. 120.

Ви можете отримати установки як розумне повідомлення від свого оператора мережі або оператора послуг. Див. **Отримання розумних повідомлень** на стор. 110.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Установки електронної пошти

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати електронну пошту на окремий обліковий запис електронної пошти, зробіть наступне:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP). Див. [Установки з'єднання](#) на стор. 158.
- Вірно визначте установки електронної пошти. Див. [Повідомлення електронної пошти](#) на стор. 122.

Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернет.

■ "Вхідні" – отримання повідомлень

 Виберіть **Меню** → **Повідомл.** → **Вхідні**.



 Опції у меню "Вхідні": *Вігкрити, Створити повідомл., Вігновісти, Вігдалити, Деталі повідомлен., Переміст. в папку, Позн./Скас. позн., Пігказка та Віхіг.*

Коли у папці "Вхідні" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на



Піктограми повідомлення у папці "Вхідні" вказують на тип повідомлення. Ось кілька піктограм, які можна побачити:



– позначає непрочитане текстове повідомлення і  – означає непрочитане розумне повідомлення

-  - позначає непрочитане мультимедійне повідомлення
-  - позначає непрочитане сервісне повідомлення WAP
-  - позначає дані, отримані через інфрачервоний порт,
-  - позначає дані, отримані через Bluetooth технологію
-  - позначає невідомий тип повідомлення.

Перегляд мультимедійних об'єктів

 Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Зберегти, Надіслати, Дзвонити* та *Вихід*.

Щоб побачити, які типи мультимедійних об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** → **Об'єкти**. У вікні "Об'єкти" можна побачити файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Ви можете вибрати зберегти файл у своєму телефоні або надіслати його, наприклад, через інфрачервоний зв'язок або технологію Bluetooth на інший сумісний пристрій.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Отримання розумних повідомлень

Ваш телефон може отримувати різноманітні розумні та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По повітрю" - OTA). Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно установок

Вашого телефону, див. [Установки мультимедіа](#) на стор. 108 та [Установки електронної пошти](#) на стор. 109. Щоб відкрити отримане розумне повідомлення, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього () і натисніть джойстик.

- *Графічне повідомлення* - Щоб зберегти малюнок у папці *Графічн. повід.* у "Галереї" для використання у майбутньому, виберіть **Опції**→ *Зберегти малюнок*.
- *Візитна картка* - Щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції**→ *Зберегти візитку*.
- *Тон дзвінка* - Щоб зберегти тон дзвінка в "Галереї", виберіть **Опції**→ *Зберегти*.
- *Логотип оператора* - Щоб зберегти логотип, виберіть **Опції**→ *Зберегти*. Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.
- *Календарний запис* - Щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть **Опції**→ *Зберег.в Календарі*.
- *Повідомлення браузера* - Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції**→ *Збер. в Закладках*. Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера. Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть **Опції**→ *Зберегти всі*. Або виберіть **Опції**→ *Переглян. деталі*, щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані, виберіть установку або закладку, відкрийте деталі та виберіть **Опції**→ *Збер. в Установках* або *Збер. в Закладках*, залежно від того, що Ви переглядаєте.

- *Сповіщ. про ел. повідомл.* – Повідомляє, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.
- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійних повідомлень або електронної пошти, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти.

Щоб зберегти установки, виберіть **Опції**→ *Збер.в устан. SMS, Збер.в голос.пошти, Збер. в Установках* або *Збер.в уст.ел.пошт.*

Отримання сервісних повідомлень

Сервісні повідомлення (послуга мережі) можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин, а також вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

■ Мої папки

↪ Виберіть **Меню**→ **Повідомл.**→ **Мої папки.**



В "Моїх папках" Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

■ Поштова скринька



➡ Виберіть **Меню**→ **Повідомл.**→ **Пошт. скрин.**

Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою (послуга мережі), щоб:

- щоб завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, а також, щоб
- переглянути попередньо завантажені заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення в автономному режимі.

Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте джойстик, телефон запитує, чи Ви бажаєте *З'єднатися з поштовою скринькою?* Виберіть **Так**, щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або **Ні**, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.

Ще один спосіб встановити з'єднання – це вибрати **Опції**→ **З'єднати**.

Якщо Ви вибрали **Нове повідомл.**→ **Створити:**→ **Електронна пошта** або **Пошт. скрин.** в головному вікні "Повідомлення", а якщо Ви ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. Див. **Установки електронної пошти** на стор. 109.

При створенні нової поштової скриньки нова назва скриньки автоматично замінює текст **Пошт. скрин.** в головному вікні "Повідомлення". Ви можете мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції**→ **Роз'єднати**, щоб припинити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою.

Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки

↔ Виберіть **Опції**→ *З'єднати*.

Це розпочне з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, виберіть **Опції**→ *Завант. ел. пошту*:
 - *Нові* – Щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон.
 - *Вибрані* – Щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані. Користуйтеся командами *Позн./Скас. позн.*→ *Позначити/Скасув. позначення*, щоб вибрати повідомлення одне за одним. Див. *Загальні дії для всіх програм* на стор. 35.
 - *Всі* – Щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.

Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув.**

2. Після завантаження повідомлень електронної пошти їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб припинити з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть джойстик. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви, перебуваючи в автономному режимі, виберете *Вігкрити*, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.

- Щоб переглянути файли, додані до повідомлень електронної пошти, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції**→ *Додатки*. У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете надіслати додатки через інфрачервоний порт або технологію Bluetooth.

Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. Див. [Повідомлення електронної пошти](#) на стор. 122.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити з телефону повідомлення електронної пошти, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:

Виберіть **Опції**→ *Видалити*→ *Лише телефон*.

Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити повідомлення з

Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону і з віддаленої поштової скриньки:

Виберіть **Опції**→ *Видалити*→ *Телефон і сервер*.

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

- Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти і з телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання і виберіть **Опції**→ *Скасування*.

■ Скринька вихідних повідомлень

 Виберіть **Меню**→ **Повідомл.**→ **Вихідні**.



Скринька вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці "Вихідні":

- *Нагасилаю* – Встановлюється з'єднання і надсилається повідомлення.

- *Очікує / В черзі* – Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у папці "Вихідні", то одне з них очікує, поки інше надсилається.
- *Знов надіслати о (час)* – Спроба надсилання була невдалою. Телефон спробує надіслати повідомлення знову після тайм-ауту. Натисніть *Надіслати*, якщо Ви бажаєте негайно почати повторну спробу надсилання.
- *Вігклагено* – Ви можете поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у папці "Вихідні". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→ *Вігкласти нагсил.*
- *Помилка* – Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилання. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилання.



Увага: При надсиланні повідомлення Ваш пристрій може відобразити текст "Повідомлення надіслано". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж Ви зможете переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. Див. [Загальні дії для всіх програм](#) на стор. 35.

■ Стільникова трансляція



↩ Виберіть **Меню** → **Повідомл.** → **Опції** → **Стільникова трансляція**.

Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах (послуга мережі). Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. В головному вікні можна побачити:

- статус теми:  – нові, передплачені повідомлення та  – нові, не передплачені повідомлення.

▶ Опції у вікні "Стільникова трансляція": *Вігкрити, Догати / Вугалити, Вугілити / Зняти вигілення, Тема, Установки, Пігказка та Вухіг.*

- номер теми, назва теми та чи тему було позначено () на майбутнє. Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS.

■ Редактор сервісних команд



↩ Виберіть **Меню** → **Повідомлення** → **Опції** → **Сервісна команда**.

Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Установки обміну повідомленнями

➡ Виберіть **Меню**→ **Повідомлення**→ **Опції**→ **Установки**.

Текстові повідомлення

➡ Виберіть **Текстове повідомлення**. Відкриється наступний список опцій:

- **Центр повідомлень** – Містить список всіх визначених сервісних центрів коротких повідомлень.

▶ Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: **Нов. центр повідом.**, **Редагувати**, **Вигалити**, **Підказка** та **Вихід**.

- **Поточ. центр повід.** (Центр повідомлень, що використовується) – Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових, розумних та графічних повідомлень.
- **Отримати звіт** (звіт про доставку) – Коли для цієї послуги мережі вибрано **Так**, статус надісланого повідомлення (**Очікує**, **Помилка**, **Доставлено**) відображається у "Звіти" (послуга мережі).

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.

- **Дійсність повідомл.** – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. **Максим. час** – максимальний час, дозволений мережею, протягом якого повідомлення залишається дійсним.

- *Повідомл. нагісл. як* – Наявні опції: *Текст, Факс, Пейджинг* та *Ел. пошта*. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі.
- *Пріорит. з'єднання* – Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує.
- *Візн. чер. цей центр* (послуга мережі) – Коли цю опцію встановлено у положення *Так*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центра текстових повідомлень. Зауважте, що не всі сервери мережі надають цю опцію. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Мультимедійні повідомлення

 Виберіть **Мультим. пов.**. Відкриється наступний список опцій:

- *Поточ. точ. доступу (Обов'язково)* – Виберіть, яка точка доступу використовуватиметься як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. Див. [Установки мультимедіа](#) на стор. 108.

Якщо Ви отримуете установки мультимедійних повідомлень в розумному повідомленні та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. Див. [Отримання розумних повідомлень](#) на стор. 110.

- *Отримання мультим.* – Виберіть:
 - *Лише в дом. мер.* – Щоб отримувати мультимедійні повідомлення тільки у Вашій мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.
 - *Завжди увімк.* – Щоб постійно отримувати мультимедійні повідомлення.
 - *Вимкнено* – Щоб ніколи не отримувати мультимедійні або рекламні повідомлення.
- *Коли отрим. повідом.* – Виберіть:
 - *Негайно завант.* – Щоб дозволити телефону спробувати завантажити мультимедійні повідомлення негайно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.
 - *Вігкл. завантаж.* – Щоб дозволити центру мультимедійних повідомлень зберегти повідомлення, щоб завантажити його пізніше. Щоб отримувати повідомлення, встановіть *Коли отрим. повідом.* на значення *Негайно завант.*
 - *Вігхилити повідг.* – Щоб відхилити мультимедійне повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.
 - *Дозв. аноним. повідг.* – Виберіть *Ні*, щоб відхиляти повідомлення від анонімного відправника.
 - *Отримувати рекламу* – Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.

- **Звіти** – Увімкнено (**Так**), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (**Очікує, Помилка, Доставлено**) відображався у вікні "Звіти".
- **Забор. надсил.звітів** – Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- **Дійсність повігомл.** (послуга мережі) – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. **Максим. час** – максимальний час, дозволений мережею, протягом якого повідомлення залишається дійсним.
- **Розмір зображення** – Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: **Маленький** (макс. 160x120 пікселів) та **Великий** (макс. 640x480 пікселів).

За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Повідомлення електронної пошти

 Виберіть **Ел. пошта**.

Відкрийте **Поточ. пошт. скрин.**, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

 Опції при редагуванні установок електронної пошти: **Опції редагування, Нова пошт. скрин., Вигалити, Пігказка та Buxig.**

Виберіть *Поштові скринь.*, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Відобразиться наступний список установок (цю інформацію можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти):

- *Назва скриньки* – Призначте поштовій скриньці назву.
- *Поточна точка дост. (Обов'язково)* – Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. Див. *Установки з'єднання* на стор. 158.
- *Моя адр. ел. пошти (Обов'язково)* – Введіть адресу електронної пошти, надану Вам постачальником послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- *Сервер вихідн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- *Нагісл. повідомл.* (послуга мережі) – Визначте, як електронна пошта надсилається з Вашого телефону. *Негайно* – Телефон спробує з'єднатися з Вашою поштовою скринькою негайно після того як Ви вибрали *Нагіслати*. *Унаст. з'єднан.* – Електронна пошта надсилається при наступному з'єднанні з віддаленою поштовою скринькою.
- *Нагісл. собі копію* – Виберіть *Так*, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштовій скриньці та за адресою, визначеній в полі *Моя адр. ел. пошти*.
- *Догати підпис* – Виберіть *Так*, щоб додати підпис до своїх повідомлень електронної пошти і почати вводити або редагувати текст підпису.

- *Ім'я користувача:* – Введіть ім'я користувача, надане Вам постачальником послуг.
- *Пароль:* – Введіть свій пароль. Для більшої безпеки Ви можете залишити це поле порожнім, щоб кожного разу, коли Ви будете з'єднуватися з Вашою віддаленою поштовою скринькою, необхідно було вводити пароль. Інакше пароль буде надіслано автоматично.
- *Сервер вхідн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або назву сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- *Тип пошт. скриньки:* – Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: *POP3* та *IMAP4*.
Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.
- *Захист* – Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- *Захищ. з'єдн. АPOP* – Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для *Тип пошт. скриньки*.
- *Завантаж. гогатки* (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) – Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.

- *Завант. заголовки* – Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаєте завантажити на свій телефон. Наявні опції: *Усі* та *Визн. користув.* Використовується лише з протоколом IMAP4.

Сервісні повідомлення

 Виберіть **Сервісне повідомлення**. Відкриється наступний список опцій:

- *Сервісні повідомл.* – Виберіть, чи бажаєте Ви отримувати сервісні повідомлення.
- *Завантаж. повідомл.* – Виберіть, щоб завантажувати повідомлення автоматично або після Вашої згоди.

Стільникова трансляція

Перевірте у Вашого постачальника послуг (послуга мережі) інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем.

 Виберіть **Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- *Прийом* – *Увімкнено* або *Вимкнено*.
- *Мова* – *Всі* дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. *Вибрані* дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть *Інші*.
- *Виявлення тем* – Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, *Виявлення тем* → *Увімкнено* дозволяє автоматично

зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Установки папки "Інше"

➡ Виберіть *Інше*. Відкриється наступний список опцій:

- *Збер. надісл. повід.* – Щоб вибрати зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- *Кільк. збер. повід.* – Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.

■ Чат

➡ Виберіть *Меню* → *Чат*.



▶ Опції в головному вікні "Чат": *Вікрити*, *Почати сеанс*, *Закінчити сеанс*, *Установки*, *Підказка* та *Вихід*.

Чат (послуга мережі) дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою швидких повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Зареєструвавшись у службі чату, Ви можете входити на сервер чату постачальника послуг.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Щоб отримати доступ до послуги чату, Вам потрібно зберегти установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує ці послуги. Див. [Отримання розумних повідомлень](#) на стор. 110. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Сервери чату і присутності](#) на стор. 135.

Встановлення з'єднання з сервером чату

 Виберіть **Меню**→ **Чат**.

1. Телефон автоматично намагається з'єднатися з сервером чату. Ви можете змінити сервер чату для приєднання. Див. [Сервери чату і присутності](#) на стор. 135.
2. Встановивши з'єднання, введіть свій код користувача і пароль, а потім натисніть джойстик, або натисніть **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн. Під час перебування в режимі офлайн Ваш телефон не приєднано до сервера чату і Ви не можете надсилати або отримувати повідомлення. Щоб почати сеанс пізніше, виберіть **Опції**→ **Почати сеанс**.

Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції**→ **Закінчити сеанс**.

Зміна своїх установок чату

↩ Виберіть **Опції** → **Установки** → **Установ. Чату**.

- **Викор. станг. ім'я** – Виберіть **Так**, щоб ввести псевдонім (до 10 символів).
- **Присутність в чаті** – Щоб інші не бачили, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть **Неактивний**.
- **Дозвол. повідом. віг** – Виберіть **Всіх, З контактів Чату** або **Нікого**.
- **Дозвол. запрош. віг** – Виберіть **Всіх, З контактів Чату** або **Нікого**.
- **Швидкість повідомл.** – Виберіть швидкість відображення нових повідомлень.
- **Оновлення доступн.** – Щоб вибрати спосіб оновлення інформації про перебування Ваших контактів в режимах онлайн та офлайн. Виберіть **Автоматично** або **Вручну**.
- **Оновити дост. гля** – Виберіть **Всіх контактів** або **Вибр. контактів**.

Приєднання до групи та вихід з неї

↩ Виберіть **Меню** → **Чат** → **Групи Чату**.

Відобразиться список груп, які Ви зберегли або до яких Ви зараз приєднані.

Піктограма поряд з групою вказує на її тип:

▶ Опції у вікні "Групи Чату": **Відкрити, Увійти до групи, Створ. нову групу, Покинути групу Чату, Група Чату, Шукати, Установки, Підказка** та **Вихід**.

-  – Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз приєднані.
-  – Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз не приєднані.

-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз приєднані.
-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз не приєднані.
-  - Група, до якої Ви зараз приєднані, але яку Ви не зберегли.

Щоб приєднатися до групи чату: Перейдіть до групи у списку і натисніть джойстик. Щоб приєднатися до групи чату у списку, код якої Ви знаєте, виберіть **Опції**→ *Увійти до групи*. Введіть код групи і натисніть джойстик.

Ви можете перейти до групи, виберіть **Опції**→ *Група Чату*, а потім виберіть: *Зберегти групу, Вигалити, Переглян. учасників*, щоб побачити, хто зараз приєднаний до групи, *Деталі групи Чату*, щоб переглянути код групи, тему, учасників, права редагування у групі, а також чи дозволене надсилання приватних повідомлень у групі, та *Установ. групи Чату*, щоб переглянути і відредагувати установки групи чату. Див. *Редагування установок чатової групи* на стор. 135.

Щоб залишити групу чату: Виберіть **Опції**→ *Покинути групу Чату*.

Пошук груп та користувачів чату

➡ Виберіть **Групи Чату**→ **Опції**→ **Шукати**→ **Групи** або **Користувачі**.

- Ви можете шукати **Групи** за наступними критеріями: *Назва групи, Тема та Учасники* (код користувача). Для вибраних груп можна вибрати *Новий пошук, З'єднатися* та *Зберегти групу*.
- Ви можете шукати **Користувачі** за наступними критеріями: *Ім'я користувача, Код користувача, Номер телефону та Адреса ел. пошти*. Для знайдених користувачів можна вибрати *Новий пошук, Відкрити бесіду*,

Дог. до конт. Чату, щоб зберегти контакт, *Нагісл. запрошен.* та *Дог. до спис. блок.*, щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від контакту.

Коли відобразиться результат пошуку, Ви зможете вибрати **Опції**→ *Новий пошук*, *Ще результати* з того самого пошуку та *Попер. результати*, щоб переглянути результат попереднього пошуку.

Розмова у чатовій групі

 Виберіть **Меню**→ **Чат**→ **Групи Чату**.

Приєднавшись до чатової групи, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

 Опції під час розмови в чаті: *Нагіслати*, *Нагіслати в приват*, *Вігновісти*, *Нагісл. запрошен.*, *Покин. групу Чату*, *Зберегти групу*, *Записати бесігу*/Зупинити запис, *Пігказка* та *Вухіг*.

- Щоб надіслати повідомлення, введіть його і натисніть джойстик.
- Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику групи (якщо це дозволено групою), виберіть **Опції**→ *Нагіслати в приват*, виберіть одержувача, введіть повідомлення, а потім натисніть джойстик.

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вігновісти*.

Щоб запросити чатові контакти, що перебувають в режимі онлайн, приєднатися до чатової групи, (якщо це дозволено у групі), виберіть **Опції**→

Надісл. запрошен., виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, а потім натисніть **Готово**.

Записування повідомлень

Щоб записати повідомлення, якими обмінюються у чатовій групі або під час окремої розмови, виберіть **Опції**→ *Записати бесіду*. Введіть ім'я для файлу повідомлень та натисніть джойстик. Щоб припинити запис, виберіть **Опції**→ *Зупинити запис*.

Записані файли повідомлень зберігаються у папці "Нотатки". Див. [Нотатки](#) на стор. 173.

Блокування повідомлень

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних користувачів чату, виберіть **Опції**→ *Опції блокування*, а потім виберіть:

- *Дог. до спис. блок.* - Щоб заблокувати повідомлення від поточно вибраного користувача.
- *Дог. до спис. вручну* - Введіть код потрібного користувача і натисніть джойстик.
- *Див. список блокув.* - Щоб переглянути користувачів, отримання повідомлень від яких заблоковано.
- *Розблокувати* - Виберіть користувача, якого Ви бажаєте видалити зі списку блокування і натисніть джойстик.

Початок і перегляд індивідуальних розмов

➡ Виберіть **Меню**→ **Чат**→ **Бесіди**.

Це покаже список користувачів чату, з якими Ви зараз розмовляєте.

▶ Опції у вікні "Бесіди": *Нагіслати, Дог. до конт. Чату, Переслати, Записати бесіду/Зупинити запис, Опції блокування, Закінчити бесіду, Підказка та Вихід.*

Щоб почати нову розмову, виберіть **Опції**→ *Нова бесіда*, а потім виберіть:

- *Вибр. одержувача* - Щоб переглянути список збережених контактів чату, що зараз перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту і натисніть джойстик.
- *Введіть код корис.* - Введіть код користувача і натисніть джойстик. Код користувача надається постачальником послуг для тих, хто реєструється для отримання послуги.

Щоб переглянути поточну розмову, перейдіть до користувача і натисніть джойстик. Щоб продовжити розмову, напишіть своє повідомлення і натисніть джойстик. Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи розмову, натисніть **Назад**.

Щоб закрити розмову, виберіть **Опції**→ *Закінчити бесіду*.

Піктограма:  поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.

Поточні розмови автоматично закриваються при виході з чату.

Щоб зберегти користувача у списку своїх контактів чату, перейдіть до користувача і виберіть **Опції**→ *Дог. до конт. Чату*.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції**→ *Увімк. автовігнов*. Введіть текст і натисніть **Готово**.

Контакти чату

 Виберіть **Меню**→ **Чат**→ **Контакти Чату**.

 Опції у вікні "Контакти Чату": *Відкрити, Відкрити бесігу, Увімкн. контроль, Учасник груп, Нов. контакт Чату, Регагувати, Видалити, Онов. доступність, Опції блокування, Шукати, Установки, Підказка та Вихід*.

Це покаже список Ваших збережених контактів.  позначає наступні контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  позначає контакти, що перебувають в режимі офлайн.

Щоб створити новий контакт, виберіть **Опції**→ *Нов. контакт Чату*. Заповніть поля *Ім'я* та *Код користувача* і натисніть **Готово**.

Перейдіть до контакту і натисніть джойстик, щоб переглянути деталі контакту. Натисніть **Опції** і виберіть:

- *Регагувати* - Щоб відредагувати деталі контакту.
- *Відкрити бесігу* - Щоб почати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактом.
- *Увімкн. контроль* - Щоб отримувати оповіщення щоразу, коли контакт чату переходить в режим онлайн або офлайн.
- *Учасник груп* - Щоб побачити, до яких груп приєднався контакт.

- *Онов. доступність* - Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Ця опція недоступна у випадку, якщо Ви встановили *Оновлення доступн.* на *Автоматично* в *Установ. Чату*.

Створення нової групи чату

➡ Виберіть **Групи Чату** → **Опції** → **Створ. нову групу**. Введіть установки для даної групи:

- *Назва групи, Тема групи та Вітання*, яке бачитимуть учасники при приєднанні до групи.
- *Розмір групи* - Максимальна кількість учасників, дозволена для приєднання до групи.
- *Дозволити пошук* - Щоб визначити, чи можуть інші знайти чатову групу шляхом пошуку.
- *Права редагування* - Перейдіть до членів чатової групи, яким Ви бажаєте надати права редагування і дозвіл на запрошення інших контактів до групи.
- *Члени групи* - Див. *Обмеження доступу до чатової групи* на стор. 135.
- *Заборон.* - Відображає список заборонених користувачів.
- *Дозволити приват* - Дозволяє або забороняє обмін приватними повідомленнями між учасниками.
- *Код групи* - Створюється автоматично і не може бути змінений.

Редагування установок чатової групи

 Виберіть **Меню**→ **Чат**→ **Групи Чату**.

Ви можете редагувати установки чатової групи, якщо Ви самі створили цю групу або якщо той, хто створив групу, надав Вам права редагування. У вікні **Групи Чату** перейдіть до потрібної групи і виберіть **Опції**→ **Група Чату**→ **Установ. групи Чату**. Див. **Створення нової групи чату** на стор. 134.

Обмеження доступу до чатової групи

Ви можете зробити чатову групу закритою, створивши список **Члени групи**. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Виберіть вікно **Групи Чату** перейдіть до групи і виберіть **Опції**→ **Група Чату**→ **Установ. групи Чату**→ **Члени групи**→ **Лише вибрані**.

- Щоб додати користувача до списку, виберіть **Додати** та **Контакт Чату** або **Введіть код корист.**
- Щоб видалити користувача зі списку, перейдіть до користувача і виберіть **Видалити**.
- Щоб очистити список і дозволити усім користувачам чату приєднатися до групи знову, виберіть **Видалити всі**.

Сервери чату і присутності

 Виберіть **Опції**→ **Установки**→ **Установ. серв.** Ви можете отримати установки у розумному повідомленні від постачальника, що пропонує цю послугу.

- Щоб змінити сервер чату або присутності, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть *Стандартний сервер*
- Щоб змінити тип приєднання до служби присутності, виберіть *Тип з'єднання* і виберіть *Автоматично*, *Авт. в лок. мер.*, або *Вручну*.
- Щоб змінити тип приєднання до чату, виберіть *Тип з'єднання* і виберіть *Автоматично* або *Вручну*.
- Щоб додати новий сервер, виберіть **Опції** → *Новий сервер*. Введіть або виберіть дані установки: *Назва сервера* та *Поточ. точ. доступу*, щоб приєднатися до сервера чату, *Веб-адреса* сервера чату, Ваш *Код користувача* та *Пароль* приєднання. Див. *Установки з'єднання* на стор. 158.

Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

8. Інструменти

■ Програми



➡ Виберіть **Меню** → **Інструмен.** → **Менеджер.**

Ви можете встановити нові сумісні програми операційної системи Symbian (SIS файли) і програми Java™ (комплекти Java MIDlets та MIDlet) на Вашому телефоні. Також можна оновити і видалити програми з телефону і слідкувати за журналом установки.

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Не завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки їх неможливо встановити.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера програм": *Встановити, Дивитися деталі, Дивит. сертифікат, Оновити, Іти до веб-адреси, Видалити, Дивит. протокол, Нагісл. протокол, Установки, Завантаж. програм, Підказка та Вихід.*

Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Програми, збереженні в "Менеджері програм".
- Частково встановлені програми (позначаються індикатором .
- Повністю встановлені програми, які можна видалити (позначаються індикатором .

Можна використовувати лише програми операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Перш ніж завантажувати програму, переконайтеся, що вона сумісна з Вашим телефоном. Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

- Виберіть **Меню**→ **Інструмен.**→ **Менеджер**→ **Завантаж. програм** та відобразиться список наявних закладок.

Виберіть відповідну закладку для з'єднання із бажаною Веб-сторінкою. Якщо станеться помилка з'єднання, Ви, можливо, не зможете отримати доступ до сторінки сервера, установки з'єднання якого є зараз активними. У такому випадку увійдіть в меню **Веб** і активуйте інший набір установок. Див. **Встановлення з'єднання** на стор. 190. Спробуйте ще раз з'єднатися із цією сторінкою.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, вартість та тарифи, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг.

- Виберіть **Меню**→ **Веб**→ **Завантажити**. Виберіть відповідну програму або гру для завантаження.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia з комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що під час завантаження програми, вона може бути збережена до меню *Izpu* замість меню *Веб*.

Встановлення програми

Ви можете встановлювати програми, спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.

Якщо встановити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може працювати не так, як передбачалося.

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції** → *Встановити*, щоб розпочати встановлення.
- Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть джойстик, щоб розпочати встановлення.

Програми можна завантажити на Ваш телефон під час використання браузера, отримати у вигляді додатків в мультимедійних повідомленнях або в повідомленнях електронної пошти, а також отримати через інфрачервоне з'єднання або технологію Bluetooth з іншого пристрою, наприклад, телефону або сумісного ПК.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб підвищити захист, система установки програми використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не встановлюйте програму, якщо під час встановлення "Менеджер програм" висвічує попередження щодо безпеки.

Якщо Ви встановлюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім встановіть її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність встановлюваної програми. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає Вам можливість вибору продовжити чи скасувати встановлення. Коли телефон перевірить цілісність програми, вона встановиться на Вашому телефоні.

Встановлення програми Java™

Для встановлення потрібен файл JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. При завантаженні JAR-файла Вам може знадобитися ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→ *Іти до веб-адреси*.

- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→ *Оновити*.

Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Точка доступу*. Див. *Точки доступу* на стор. 158.
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції**→ *Установки*.

Можливість змінювати установки безпеки надається не в усіх програмах Java.

Запуск програми

- Виберіть **Меню**→ **Веб**→ **Програми**→ **Додати програму**.
- Перейдіть до програми або комплекту програм (назва залежить від програми).
- Виберіть **Опції**→ *Вікрпиту* або натисніть клавішу **дзвінка**. Якщо Ви вибрали одну програму, вона запуститься.
В іншому випадку, відобразиться список програм вибраного комплекту. Щоб запустити одну програму, перейдіть до потрібної програми і виберіть **Опції**→ *Вікрпиту* або натисніть клавішу **дзвінка**.

Зауважте, що деякі програми можуть виснажувати акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші доступні опції для програми або комплекту програм

- *Вигалити* - Щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
- *Доступ до програми* - Щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Спочатку питати* і телефон запитає про доступ до мережі, *Завжди гозвол.*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Не гозволеный*, щоб не дозволити доступ до мережі.
- *Оновити* - Щоб перевірити, чи доступна нова версія програми для завантаження із сервера (послуга мережі).
- *Іти до веб-адреси* - Щоб надати подальшу інформацію або додаткові дані для даної програми з Інтернет сторінки. Ця послуга повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса була надана разом із програмою.
- *Деталі* - Щоб надати додаткову інформацію про дану програму.

Стан пам'яті для програм

 Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Пам'ять**.

Це відображає обсяг пам'яті, необхідний для встановлення ігор та програм.

Програми використовують спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 17.

Видалення програми

1. Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції** → *Вигалити*.
2. Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Якщо Ви видаляєте програму, її можна встановити знову, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленої програми.

■ Менеджер файлів



➡ Виберіть **Меню** → **Інструмен.** → **Менеджер файлів.**

В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Вігкрпуги, Нугіслуги, Вугалуги, Переміст. до папки, Скопійов. в папку, Нова папка, Познач./ Скас.позн., Перейменувати, Знайти, Отрим. через ІФЧ, Переглян. геталі, Деталі пам'яті, Пігказка та Вухіг.*

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, які зберігаються в пам'яті телефону. Посуньте джойстик праворуч, щоб побачити папки, які зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Див. [Загальні дії для всіх програм](#) на стор.

35.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок

↔ Виберіть **Опції** → *Отрим. через ІФЧ.*

Файли автоматично отримуються на кореневому рівні структури папок і можуть бути переміщені або скопійовані до інших папок. Див.

[Інфрачервоний зв'язок](#) на стор. 206.

Перегляд споживання пам'яті

↔ Виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

Якщо у Вашому телефоні встановлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них – пам'ять телефону, а інша – картка пам'яті.

Посуньте джойстик праворуч або ліворуч, щоб пересуватися від одної закладки пам'яті до іншої.

Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

Телефон розраховує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних: *Календар, Контакти, Документи, Зображення, Звук. файли, Відеокліпи, Повідомлен., Програми, Поточна пам. та Вільна пам.*

Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. Див. [Пошук та усунення несправностей](#) на стор. 213.

■ Голосові команди



➡ Виберіть **Меню** → **Інструмен.** → **Голос.ком.**

Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Вам потрібно записати слово або слова (голосові команди), а потім вимовити цю голосову команду, щоб відкрити програму, активувати режим або набрати номер.

Для одного елемента можна зберегти лише одну голосову команду.

▶ Опції в головному вікні "Голосові команди": *Дог.голос.команду, Відкрити, Догати програму, Відтворити, Змінити, Відгалити, Відгалити всі, Підказка та Вихід.*

Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово або словосполучення.

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або словосполучення, яке Ви бажаєте записати у якості голосової команди.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.

- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової команди до програми

1. В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції**→ *Дог. гол. познач..*
Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.
Щоб додати програму до списку програм у головному вікні "Голосові команди", виберіть **Опції**→ *Додати програму*, виберіть програму, яку Ви бажаєте додати і натисніть **Вибрати**.
2. Відображається текст *Натисніть *.
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплеї відображається нотатка *Говоріть зараз*.
3. Промовте голосову команду. Телефон припинить записувати приблизно через 5 секунд.
4. Закінчивши записування, телефон відтворить записану команду, а на дисплеї відобразиться текст *Вігворюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.

5. Коли голосову команду буде успішно збережено, на дисплеї відобразиться текст *Голосову команду збережено* і пролунає тональний сигнал. Поряд з програмою з'явиться символ .

Запуск програми з використанням голосової команди

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте **праву клавішу вибору**. Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко промовте голосову команду.
3. Телефон відтворить початкову голосову команду і запустить програму. Якщо телефон відтворить невірну голосову команду, натисніть **Повтор**.

Відтворення, видалення або зміна голосової команди

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до елемента з тією голосовою командою (позначений ) , виберіть **Опції**, а потім:

- *Відтворити* - Щоб знову прослухати голосову команду.
- *Видалити* - Щоб видалити голосову команду.
- *Змінити* - Щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати записування.

■ Менеджер пристроїв



↩ Виберіть **Меню** → **Інструмен.** → **Менедж. прист.**

Менеджер пристроїв дозволяє третій стороні на зразок Вашого постачальника послуг безпосередньо допомагати Вам з установками телефону. Щоб уможливити керування пристроєм, Ваш телефон повинен встановити з'єднання і синхронізуватися з сервером третьої сторони. Ви можете почати сеанс синхронізації зі свого телефону, а також Ви можете приймати або відхиляти спроби синхронізації, ініційованої сервером.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера пристроїв": *Почати конфігур., Нов. режим серв., Редагувати режим, Відгалити, Увімкнути конфіг. / Вимкнути конфіг., Дивит. протокол, Підказка та Вихід.*

Ця функція залежить від оператора і може бути недоступною в деяких телефонах. Щоб отримати інформацію щодо доступності, зверніться до свого постачальника послуг.

Перш ніж з'єднуватися з сервером, потрібно визначити профіль менеджера пристроїв. Третя сторона може допомогти Вам визначити наступні установки:

- *Назва сервера* – Відображення назви сервера.
- *Код сервера* – Код сервера менеджера віддалених пристроїв.
- *Пароль сервера* – Пароль, що використовується в сигналах сервера. Введіть пароль, який має надаватися сервером менеджера пристроїв при синхронізації з Вашим телефоном.

- *Точка доступу* – Точка доступу до Інтернету, яку телефон використовує для встановлення з'єднання з сервером. Виберіть зі списку точок доступу, визначених у Вашому телефоні.
- *Адреса сервера* – Адреса сервера керування пристроями.
- *Порт* – Порт сервера керування пристроями.
- *Ім'я користувача* – Ваше ім'я користувача для цього режиму.
- *Пароль* – Ваш пароль для цього режиму.
- *Дозволити конфіг.* – Керування пристроями дозволене на цьому сервері. Виберіть *Так* або *Ні*.
- *Прийм. автоматично* – Автоматичне або ухвалене керування пристроями на цьому сервері. Виберіть *Так*, щоб дозволити синхронізацію без перевірки, або виберіть *Ні*, щоб перевіряти кожну спробу синхронізації.

9. Персоналізація телефону

■ Режими



↩ Виберіть **Меню** → **Режими**.

▶ Опції в головному вікні "Режими": *Активізувати, Налаштувати, Створити новий, Вигадати режим, Пігказка та Вихід*.

В "Режимах" можна налаштовувати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до одного з них і натисніть **Опції** → *Активізувати*.

Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції** → *Налаштувати*. Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** → *Створити новий*. Відкриється список установок режиму. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть джойстик, щоб відкрити варіанти вибору:

- *Тон дзвінка* - Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується картка пам'яті, тони зберігаються з піктограмою  поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. Див. *Спільна пам'ять* на

стор. 17. Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". Див. [Додавання тону дзвінка](#) на стор. 62.

- *Тип сигналу гзв.* – Коли вибрано *Зростаючий*, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.
- *Гучність тону гзв.* – Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Тон сигн. про повід.* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- *Тон сигналу чату* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайних повідомлень.
- *Вібросигнал* – Щоб запрограмувати вібродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- *Тони клавіатури* – Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- *Попереджув. тони* – Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- *Сигнал глв* – Щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, які не належать до вибраної групи, буде подаватися беззвучний сигнал. Варіанти вибору *Всі гзвінки* або (список груп абонентів, якщо Ви їх створили).

■ Теми



↩ Виберіть **Меню**→ **Тематика**.

▶ Опції в головному вікні "Тематика": *Переглянути, Застосувати, Редагувати, Підказка та Вихід*.

Ви можете змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалери екрана очікування, палітру кольорів, заставку, фонове зображення у "Вибраному". Відредагуйте тему для більш детальної індивідуалізації.

Відкривши **Тематика**, Ви побачите список доступних тем. Поточна активна тема позначена галочкою. Посуньте джойстик праворуч, щоб побачити теми, які зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Щоб переглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Переглянути*, щоб переглянути тему. Натисніть *Застосувати*, щоб активувати тему. Ви можете активувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції**→ *Застосувати* в головному вікні.

Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально настраювати теми.

Редагування теми:

1. Перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Редагувати* і виберіть:

- *Шпалери* - Щоб вибрати зображення однієї з наявних тем або вибрати своє власне зображення із "Галереї" для використання його у якості фонового зображення в режимі очікування.

- **Палітра кольорів** – Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплеї.
 - **Заставка** – Щоб вибрати, що має відображатися на смугі заставки: час і дата або введений Вами текст. Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна настроїти час, після вичерпання якого буде активована заставка. Див. **Установки телефону** на стор. 154.
 - **Зображ. у**– Щоб вибрати зображення з однієї із наявних тем або вибрати своє власне зображення із "Галереї" для використання його у якості фонового зображення в папці "Вибране".
2. Перейдіть до елемента, який потрібно відредагувати, і натисніть **Опції**→ **Змінити**.
 3. Виберіть **Опції**→ **Настроїти**, щоб вибрати поточну установку. Щоб переглянути вибраний елемент, виберіть **Опції**→ **Переглянути**. Зауважте, що не всі елементи можна переглянути таким чином.
- Щоб відновити поточну вибрану тему назад до первинних установок, виберіть **Опції**→ **Візн. первин. тему** при редагуванні теми.

■ Установки



Зміна загальних установок

➡ Виберіть **Меню**→ **Установки**.

1. Перейдіть до групи установок та натисніть джойстик, щоб відкрити її.
2. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть джойстик, щоб:
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити список опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка та посуньте джойстик праворуч або ліворуч, щоб відповідно збільшити або зменшити значення.

Ви можете отримати кілька установок від Вашого оператора послуг в короткому повідомленні. Див. [Отримання розумних повідомлень](#) на стор. 110.

Установки телефону

 Виберіть **Телефон**.



Загальні

- **Мова телефону** – Щоб змінити мову для відображення повідомлень на Вашому телефоні. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо Ви виберете **Автоматично**, то телефон вибере мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Коли Ви зміните мову відображення повідомлень на дисплеї, Вам необхідно буде перезавантажити телефон.

Заміна установок для *Мова телефону* або *Мова набору* впливає на кожну з програм у Вашому телефоні та залишається активною, доки Ви не змініте ці установки знову.

- *Мова набору* - Щоб змінити мову введення тексту свого телефону. Зміна мови впливає на:
 - знаки наявні, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу від 1 - до 9
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується
 - спеціальні символи, доступні при натисканні клавіш - та 1.
- *Словник* - Щоб установити режим інтелектуального введення тексту у положення *Увімкнено* або *Вимкнено* для всіх редакторів в телефоні. Виберіть із наявного списку мову для інтелектуального введення тексту. Цю установку можна також змінювати, коли Ви знаходитесь в редакторі. Натисніть клавішу # та виберіть *Словник*→ *Увімкнути словник* або *Вимкнено*.
- *Привітання/логотип* - Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть *Стандартні*, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть *Текст*, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть *Зображення*, щоб вибрати фото або малюнок з "Галереї".
- *Станг. уст. телеф.* - Щоб повернути деякі установки до їх початкових значень. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. *Захист* на стор. 165. Після повернення установок до їх початкових значень увімкнення телефону може потребувати більше часу. Усі створені Вами документи і файли залишаються без змін.

Режим очікування

- *Ліва клавіша вибору* та *Права клав. вибору* – Щоб змінити пункти прискореного доступу, що з'являються над лівою  та правою  клавішами вибору в режимі очікування. Окрім програм, пункти прискореного доступу можна призначити для функції, наприклад *Нове повідомл.*

Пункти прискореного доступу можна додавати тільки до попередньо встановлених програм і функцій.

Дисплей

- *Яскравість* – Регулювання яскравості дисплея.
- *Тайм-аут заставки* – Заставка дисплея вмикається після закінчення тайм-ауту заставки. Коли активовано заставку дисплея, дисплей очищується і з'являється смужка заставки дисплея.
- Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.

Установки дзвінків

 Виберіть **Дзвінок**.



Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Щоб номер Вашого телефону відображався (*Так*) або не відображався (*Ні*) на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте. Також це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа повідомляє Вам про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Виберіть **Активізувати**, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, **Скасувати**, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.

Автоматичн. повтор

- Коли активовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть клавішу **завершення дзвінка**, щоб зупинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв.

- Активуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб телефон на короткий час показував на дисплеї тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть **Увімкнено**, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору (2 – 9) можна буде набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу. Див. **Призначення клавіш швидкого набору** на стор. 65.

Будь-якою клавіш.

- Виберіть **Увімкнено** і Ви зможете відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім **правої клавіші вибору** —, клавіші живлення та **клавіші завершення дзвінка**.

Поточна лінія (послуга мережі)

- Ця установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплатених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (*Лінія 1* або *Лінія 2*) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсилати короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.



Увага: Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії* → *Вимкнено*, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2-код.

Установки з'єднання

 Виберіть **Уст. з'єднання**.



Точки доступу

Тут можна прочитати коротке пояснення кожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу. Якщо Ви ще не використовували Ваш телефон для встановлення WAP з'єднання, тоді Вам може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг при першій спробі з'єднання.

Багато постачальників послуг вимагатимуть використання точки доступу до Інтернету в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники

послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Почніть заповнювати установки згори, оскільки залежно від обраного з'єднання даних (*Носій ганих*) тільки деякі поля можуть бути доступними.

- *Назва з'єднання* – Дайте з'єднанню описову назву.
- *Носій ганих* – Варіантами вибору є *GPRS* та *Дзвінок ганих*. Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені словом **Обов'язково** або зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

- *Назва точк. гоступу* (лише для пакетної передачі даних) – Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Номер гозвону* (лише для дзвінка даних) – Телефонний номер модему точки доступу.
- *Ім'я користувача* – Введіть ім'я користувача, якщо це вимагається постачальником послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням регістра клавіатури.

- *Запитувати пароль* – Якщо Вам потрібно вводити новий пароль при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть *Так*.
- *Пароль* – Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням регістра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри – це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- *Аутентифікація – Звичайна / Захищена*.
- *Домашня сторінка* – Залежно від того, що Ви настраюєте, введіть або:
 - адресу послуги, або
 - адресу центру мультимедійних повідомлень.
- *Tun гзвінка даних* (лише для дзвінка даних) – *Аналоговий, ISDN в. 110* або *ISDN в. 120* визначає, який вид з'єднання використовує телефон: аналогове чи цифрове. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- *Макс. швидк. даних* (лише для дзвінка даних) – Варіантами вибору є *Автоматично* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 або 43200, залежно від обраного в меню *Tun гзвінка даних*. Ця опція дозволяє обмежити

максимальну швидкість з'єднання при використанні даних GSM. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від постачальника послуг.

Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою залежно від умов в мережі.

Опції→ Розширені установки

- *Тип мережі* – Версія Інтернет протоколу (IP) мережі.
- *IP-адреса телефону* – IP-адреса Вашого телефону.
- *Сервер імен* – IP-адреса основного та другорядного DNS-сервера.
- *Адреса проксі-серв.* – IP-адреса проксі-сервера.
- *Номер порту проксі* – Номер порту для проксі-сервера.

Щоб ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються у випадку, якщо Ви вибрали дзвінок даних у якості типу з'єднання:

- *Викор. звор. дзвінки* – Ця опція дозволяє серверу зробити зворотний дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.

Телефон очікує, що зворотний дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, який

викликав цей зворотний дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з Вашого телефону та на нього.

- *Тип звор. дзвінка* – Опції: *Викор. ном. серв./Викор. інш. ном.* Запитайте Вашого постачальника послуг про вірні установки для використання.
- *Номер звор. дзвінка* – Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотного дзвінка. Зазвичай, цей номер – це номер дзвінка даних Вашого телефону.
- *Викор. стиснен. PPP* – Коли вибрано *Так*, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі зі з'єднанням, спробуйте встановити на *Ні*. За вказівками зверніться до свого постачальника послуг.
- *Вик. сценарій логіну* – Опції: *Так / Ні*.
- *Сценарій логіну* – Вставте сценарій логіну.
- *Ініціалізація модему* (Ланцюг ініціалізації модему) – Керує Вашим телефоном за допомогою АТ-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим постачальником послуг або постачальником Інтернет-послуг.

GPRS

 Виберіть **GPRS**.

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднання GPRS – Якщо вибрати *Коли наявний* під час перебування в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон зареєструється в мережі

GPRS, після чого надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти, працює швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може припинятися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання GPRS.

Точка доступу – Необхідність в точці доступу виникає тоді, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера.

Дзвінок даних

 Виберіть *Дзвінок даних*.

Установки меню *Дзвінок даних* впливають на усі точки даних, що використовують дзвінок даних GSM.

Час в онлайні – В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. В опції *Змінити* виберіть *Визн. користув.*, щоб ввести час або *Необмежений*.

Дата та час

 Виберіть **Дата та час**.



Установки **Дата та час** дозволяють визначати дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.

- **Час та Дата**– щоб встановити час та дату.
- **Формат дати** – щоб вибрати між Європейським, Японським форматом та форматом США.
- **Роздільник дати** – щоб вибрати між декількома роздільниками.
- **Формат часу** – щоб вибрати між форматами часу **24 години** та **12 годин**.
- **Роздільник часу** – щоб вибрати між декількома роздільниками.
- **Тип годинника**→ **Аналоговий** або **Цифровий** – щоб змінити годинник, що з'являється в режимі очікування. Див. **Годинник** на стор. **177**.
- **Тон будильника** – Щоб змінити сигнал, який лунатиме, коли спрацюватиме будильник.
- **Авт. оновлення часу** – Якщо Ви бажаєте, щоб стільникова мережа оновлювала інформацію про час, дату і часовий пояс (послуга мережі). Щоб установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, треба перезавантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути **Авт. оновлення часу**.
- **Зміщення GMT** – Щоб змінити часовий пояс для часу на годиннику.
- **Літній час** – Щоб увімкнути або вимкнути літній час.

Захист

 Виберіть **Захист**.



Телефон і SIM-картка

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на екстрені номери на зразок 112, щоб запобігти випадковому набору екстреного номера.

Запит на PIN-код – Коли активовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що деякі SIM-картки можуть не дозволити вимикання запиту PIN-коду.

PIN-код / Код PIN2 / Код блокування – Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.

Період автоблокув. – Можна встановити період автоблокування, тобто тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, після чого ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту в хвилини або виберіть *Немає*, щоб вимкнути період автоблокування.

- Для розблокування телефону, введіть код блокування.

Блок., якщо змін. SIM – Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування при встановленні в нього незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Опції у вікні "Фіксований набір": *Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір, Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Редагувати, Видалити, Дог. до Контактів, Догати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

Фіксований набір – Ви можете обмежити Ваші вихідні дзвінки на вибрані номери, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Для цієї функції Вам знадобиться PIN2 код. Коли цю функцію активовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включено в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цього переліку.

- Натисніть джойстик, щоб увімкнути *Фіксований набір*.
- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** → *Новий контакт* або *Догати з Контактів*.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Ви можете виділити певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: *Стандартна*, щоб активувати стандартну групу, узгоджено з оператором стільникової мережі, *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або *Вимкнено*.

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, замкнена група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) – Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Керування сертифікатами



Опції в головному вікні керування сертифікатами: *Деталі сертифік., Видалити, Установки довіри, Познач./Скас.позн., Підказка* та *Вихід*.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Пересуньте джойстик праворуч, щоб побачити список особистих сертифікатів, якщо доступно.

Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера на зразок банківських послуг для перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.

Сертифікати сервера використовуються для покращення захисту з'єднання між телефоном і шлюзом. Телефон отримує сертифікати сервера від постачальника послуг перед встановленням з'єднання і перевіркою його дійсності за допомогою сертифікатів авторизації, збережених у телефоні. Сертифікати серверу не зберігаються.

Сертифікати сервера можуть знадобитися, якщо:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або

- необхідно бути впевненим в автентичності програмного забезпечення під час завантаження та установки програм.



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірнені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації

- Перейдіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** → **Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається список програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Менеджер програм / Так – Сертифікат може сертифікувати походження нового програмного забезпечення.

Інтернет / Так – Сертифікат може сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.

Заборона дзвінка



 Виберіть **Заборона дзв.**

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати у постачальника послуг.

1. Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
 2. Виберіть **Опції** → *Активізувати*, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, *Скасувати*, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.
- Виберіть **Опції** → *Резаг. пар. забор.*, щоб змінити пароль заборони.
 - Виберіть **Опції** → *Скас. всі заборони*, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

Мережа



 Виберіть **Мережа**.

Вибір оператора

- Виберіть *Автоматичний* - Щоб запрограмувати телефон на автоматичний пошук і вибір однієї зі стільникових мереж, присутніх у Вашому регіоні.

- **Ручний** – Щоб вибрати бажану мережу вручну із списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, тобто з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн.

- **Увімкнено**– Щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) і активував відображення інформації по стільнику (послуга мережі).

Додаток

 Виберіть **Додаток**.



Перейдіть до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть **Стандартний режим**– Щоб вибрати режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону.
- **Автовідповідь** – Щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб він відповідав на вхідні дзвінки автоматично через 5 секунд після приєднання цього додатка до Вашого телефону. Якщо **Тон сигналу гзв.** встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо, а на дзвінки потрібно відповідати вручну.

■ Вибране



 Виберіть **Меню** → **Вибране**, або натисніть **Вибране** в режимі очікування.

 Опції в головному вікні "Вибраного": *Відкрити, Ред. наз. ярлика, Піктограма ярлика, Видалити ярлик, Перемістити, Список / Піктограми, Підказка та Вихід.*

Використовуйте функцію "Вибране" для збереження пунктів прискореного доступу, адрес Ваших улюблених фотографій, відеокліпів, нотаток, записаних звукових файлів та закладок браузера.

Стандартні клавіші прискореного доступу:  – відкриває редактор "Нотатки",  – відкриває "Календар" з поточною датою,  – відкриває скриньку вхідних повідомлень.

Ярлики можна додати лише з певних функцій. Програми не підтримують цю функціональність.

Додавання та використання ярликів:

1. Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як ярлик.
2. Виберіть **Опції** → *Дог. до Вибраного* та натисніть **Добре**.
- **Щоб відкрити ярлик**, перейдіть до піктограми та натисніть джойстик. Файл відкривається у відповідній програмі.
- **Щоб видалити ярлик**, перейдіть до ярлика, який Ви хочете видалити, та виберіть **Опції** → *Видалити ярлик*. Видалення ярлика не впливає на файл, на який він вказує.

- Щоб змінити назву ярлика, виберіть **Опції** → *Рег. наз. ярлика*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на ярлик, а не на файл або елемент, на який він вказує.

10. Додаткові функції

■ Нотатки



➡ Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Нотатки**.

У "Вибране" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрої. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".

- Натисніть клавіші **1 - 9**, щоб почати вводити нотатку. Натисніть клавішу **очищення**, щоб видалити літери. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

■ Калькулятор



➡ Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Калькул.**

1. Введіть перше число свого обчислювання. Якщо Ви зробите помилку, натисніть клавішу **видалити** для видалення неправильно введених цифр.
2. Перейдіть до арифметичної функції і натисніть джойстик, щоб вибрати її.
3. Введіть друге число.
4. Щоб побачити результат, перейдіть до  і натисніть джойстик.

➡ Опції "Калькулятора": *Остан. результат*, *Пам'ять*, *Очистити екран*, *Пігказка* та *Buxig*.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

- Щоб вставити десятковий знак, натисніть клавішу #.
- Щоб очистити результат попереднього обчислення, натисніть і потримайте клавішу **очищення**.
- Використовуйте  і  для перегляду попередніх розрахунків і пересування по екрану.

■ Конвертер



Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Конвертер**.



В "Конвертері" можна конвертувати такі параметри міри, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярги* в *Метри*.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування одиниць



Опції в "Конвертері": *Тип конвертації*, *Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Підказка* і *Вихід*.

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. [Настройка основной валюты та курсов обміну](#) на стор. 175.

1. Перейдіть до поля *Тип* і натисніть джойстик, щоб відкрити список параметрів вимірювання. Перейдіть до потрібного параметру вимірювання та натисніть **Добре**.

2. Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть джойстик, щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, **яку** Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**.
3. Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, **в яку** Ви бажаєте здійснити конвертування.
4. Перейдіть до першого поля *Скільки* і введіть значення, яке Ви бажаєте конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть клавішу **#**, щоб додати знак десяткового дробу, та натисніть клавішу **.**, щоб вставити знаки **+**, **-** (для температури) або символ **E** (експонента).

Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Настройка основної валюти та курсів обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть *Валюта* як тип параметра вимірювання і виберіть **Опції** → *Курси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.

2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції**→ *Встан. як осн. вал.*
3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. Див. [Конвертування одиниць](#) на стор. 174.

■ Диктофон

↩ Виберіть **Меню**→ **Дод.функ.**→ **Диктофон**.



Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні 5 секунд чутимуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". Див. [Галерея](#) на стор. 78.

▶ Опції в "Диктофоні": *Записати аудіокліп, Вигалити, Змін. назву кліпу, Нагіслати, Іти до Галереї, Установки, Дог. до Вибраного, Піказка та Вухіг.*

- Виберіть **Опції**→ *Записати аудіокліп* та перейдіть до будь-якої функції і натисніть джойстик, щоб її вибрати. Користуйтеся:  – щоб записувати,  – щоб тимчасово припинити записування,  – щоб завершити записування,  – щоб перемотати запис вперед,  – щоб перемотати запис назад,  – щоб програти відкритий звуковий файл.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

■ Годинник



↩ Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Годинник**.

Зміна установок годинника

▶ Опції у вікні "Годинник": *Завести будильн., Змін. уст. будильн., Скасувати сигнал, Установки, Підказка та Вихід.*

- Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції** → *Установки* у меню "Годинник".

Настройка будильника

1. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** → *Завести будильн.*
2. Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли сигнал активізовано, на дисплеї відображається піктограма 📌.
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть **Опції** → *Скасувати сигнал*

Вимкнення сигналу

- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**.
- Натисніть **Потім**, щоб відкласти сигнал на 5 хвилин. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Натисніть **Ні**, щоб вимкнути

пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Індивідуальна настройка тону сигналу

1. Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції**→ **Установки**.
2. Перейдіть до **Тон будильника** і натисніть джойстик.
3. Коли Ви прокручуєте список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.

■ Картка пам'яті



↩ Виберіть **Меню**→ **Дод.функ.**→ **Картка пам'яті**.

▶ Опції в картці пам'яті: *Вийн. карт. пам'яті, Резервна пам. тел., Відновити з картки, Формат. карт. пам., Назва карт. пам'яті, Встановити пароль, Змінити пароль, Вигалити пароль, Розбл. картку пам., Деталі пам'яті, Підказка, та Вихід.*

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон, див. розділ "Швидкий початок". Ви можете використовувати її для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, звукових файлів, даних повідомлень, а також для відновлення інформації з пам'яті телефону.

До комплекту поставки Вашого телефону Nokia входить мультимедійна картка пам'яті зменшеного розміру (Reduced Size MultiMedia Card – RS-MMC), яка може містити додаткові програми від незалежних розробників. Ці програми розроблені таким чином, щоб бути сумісними з Вашим телефоном.

Використовуйте з пристроєм лише сумісну мультимедійну картку (MMC). Для Вашого телефону сумісною MMC картою є Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (мультимедійна картка зменшеного розміру і подвійної напруги). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми.

Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті усі збережені на ній дані втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються відформатованими, інші потребують форматування. Проконсультуйтеся у представника з продажу, чи потрібно відформатувати картку пам'яті перед її використанням.

- Виберіть **Опції** → *Формат. карт. пам.*

Виберіть **Так**, щоб підтвердити. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції**→ *Резервна пам. тел.*

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції**→ *Відновити з картки.*

Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті та відновлювати її на такій самій моделі телефону.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції**→ *Встановити пароль.*

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції**→ *Розбл. картку пам.*



Увага: Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні без пароля.

Перевірка споживання пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті*.

■ Гаманець

↩ Виберіть **Меню** → **Дод.функ.** → **Гаманець**.



▶ Опції в головному вікні гаманця: *Відкрити*, *Установки*, *Пігказка* та *Вухіг*.

В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці", можна легко видобути під час роботи браузера, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга запитує інформацію про кредитну картку. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режими, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закриється через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. Див.

[Установки присутності](#) на стор. 72.

Введення коду гаманця

Під час кожного відкриття гаманця телефон проситиме ввести код гаманця.

При першому відкриванні гаманця потрібно створити Ваш власний код доступу:

1. Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
2. Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте свій код гаманця у таємниці.
3. Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводите невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.

Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у гаманці, буде втрачена. Див. [Переустановлення гаманця і коду гаманця](#) на стор. 187.

Зберігання деталей особистої картки

1. Виберіть категорію **Картки** в головному меню гаманця і натисніть джойстик.
2. Виберіть тип картки зі списку і натисніть джойстик.
 - **Платіжні картки** – Дебетні та кредитні картки.
 - **Дисконт. картки** – Членські картки та картки зберігання.

- *Карт. дост. онл.* – Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - *Агресні картки* – Основна контактна інформація про дім/офіс.
 - *Карт. даних кор.* – Настроєні особисті установки для послуг онлайн.
3. Виберіть **Опції**→ *Нова картка*. Відкриється порожня форма.
4. Заповніть поля та натисніть **Готово**.
- Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Вам повідомлять, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Ви зможете переглядати та перейменувати картку, але не зможете її відредагувати.
- Ви зможете відкрити, редагувати або видалити поля в картці. Будь-які зміни будуть збережені на виході.
-  Опції перегляду чи редагування деталей картки: *Вугалити*, *Пігказка* та *Вухіг*.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номери банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- Виберіть категорію *Особ. нотатки* в головному меню "Гаманця" і натисніть джойстик.

- Виберіть **Опції**→ *Нова нотатка*. Відкривається порожня форма.
- Натисніть клавішу **1 – 9**, щоб почати вводити нотатку. Натисніть клавішу **видалити**, щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму гаманця

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим гаманця. Користуйтеся режимом гаманця, щоб видобувати дані гаманця із різних карток і категорій в браузер.

1. Виберіть категорію *Реж. гаманця* в головному меню "Гаманець" і натисніть джойстик.
2. Виберіть **Опції**→ *Новий режим*. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
3. Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані з гаманця. Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим гаманця, оскільки інакше режим створений не буде.

- *Назва режиму* – Виберіть і введіть назву для режиму.
- *Платіжна картка* – Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- *Дисконтна картка* – Виберіть картку із категорії "Дисконтна картка".
- *Картка доступу онлайн* – Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".

- *Адреса доставки* – Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".
- *Адреса для рахунків* – За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".
- *Картка даних користувача* – Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- *Отримувати електронний звіт* – Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- *Доставляти електронний звіт* – Виберіть *На телефон*, *На ел. адресу* або *На тел. і ел. адр.*
- *Надсилання RFID* – Встановіть на значення *Увімкнути* або *Вимкнути*. Визначає, чи надсилатиметься унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера

Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, завантажуючи свої деталі платіжної картки, Вам не буде потрібно вводити номер картки і термін її закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу, під час

з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації. Див. [Купівля елемента](#) на стор. 195.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню**→ **Веб**→ **Опції**→ **Опції навігації**→ **Очистити кеш**.

Перегляд інформації про квиток

 Опції в головному вікні пункту меню "Квитки": [Переглянути](#), [Видгалити](#), [Перейменувати](#), [Познач./Скас.позн.](#), [Пігказка](#) та [Вухіg](#).

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

1. Виберіть категорію [Квитки](#) в головному меню гаманця і натисніть джойстик.
2. Виберіть **Опції**→ [Переглянути](#).

Установки гаманця

Виберіть **Опції**→ [Установки](#) в головному меню "Гаманець":

- [Ког гаманця](#) - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить Вас ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.

- **RFID** – Встановіть для телефону ідентифікаційний код, тип та опції надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).
- **Автомат. закриття** – Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановлення гаманця і коду гаманця

Щоб переустановити як вміст, так і код гаманця:

1. Введіть ***#7370925538#** у режимі очікування.
2. Введіть код блокування телефону і натисніть **Добре**. Див. [Захист](#) на стор. [165](#).
3. Телефон попросить Вас підтвердити видалення даних. Натисніть **Добре**.

При наступному відкриванні гаманця потрібно буде ввести новий код гаманця. Див. [Введення коду гаманця](#) на стор. [182](#).

11. Послуги і програми

■ Інтернет (браузер мобільного телефону)



➡ Виберіть **Меню** → **Веб**, або натисніть та утримуйте клавішу **0** в режимі очікування.

Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банківських операцій, туристичної інформації, розваг та ігор. За допомогою мобільного браузера Ви можете переглядати ці послуги як WAP-сторінки на мові HTML і WML, а також як сторінки XHTML на мові XHTML або як поєднання форматів WML та XHTML. Якщо Ви ще не використовували Ваш телефон для встановлення WAP з'єднання, тоді Вам може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг при першій спробі з'єднання.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Збережіть установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. Див. [Настройка установок телефону для послуги браузера](#) на стор. 189.

- Встановіть з'єднання з послугою. Див. [Встановлення з'єднання](#) на стор. 190.
- Почніть перегляд web-сторінок. Див. [Використання браузера](#) на стор. 191.
- Розірвіть з'єднання з послугою. Див. [Завершення з'єднання](#) на стор. 196.

Настройка установок телефону для послуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні (так званому розумному повідомленні) від оператора мережі або постачальника послуг. Див. [Отримання розумних повідомлень](#) на стор. 110. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

1. Виберіть **Меню**→**Установ.**→**З'єднання**→**Точки доступу** та визначте установки для точки доступу. Див. [Установки з'єднання](#) на стор. 158.
2. Виберіть **Меню**→**Веб**→**Опції**→**Менедж. закладок**→**Додати закладку**.
Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначеної для поточної точки доступу.

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні "Закладки".
- Натисніть клавіші **2 - 9**, щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Вибравши сторінку або увівши адресу, натисніть джойстик, щоб почати завантажувати сторінку.

Перегляд закладок

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

 Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана): *Вікрити, Завантажити, Назад на сторінку, Менедж. закладок, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Надіслати, Знайти закладку, Деталі, Установки, Підказка, і Вихід.*

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:

 Початкова сторінка, визначена точкою доступу до браузера. Якщо для перегляду сторінок Інтернету Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.

 - Остання сторінка, яку Ви відвідали. Коли телефон від'єднується від послуги, адреса останньої сторінки, яку Ви відвідали, тримається в пам'яті, доки Ви не відвідаєте нову сторінку під час наступного сеансу зв'язку.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.

 - Закладка відображає назву.

Додавання закладки вручну

1. У вікні "Закладки" виберіть **Опції** → *Менедж. закладок* → *Догати закладку*.
2. Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть клавішу **.**, щоб ввести спеціальні символи, наприклад **/**, **.**, **:**, та **@**. Натисніть клавішу **очищення**, щоб видалити символи.
3. Виберіть **Опції** → *Зберегти*, щоб зберегти закладку.

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені синім кольором, а посилання, адреси яких Ви вже відвідували – фіолетовим. Зображення, що слугують як посилання, позначені синьою рамкою навколо них.

 Опції під час використання браузера: *Відкрити, Опції послуг, Закладки, Збер. як закладку, Переглян. зображ., Опції навігації, Додаткові опції, Надісл. закладку, Знайти, Деталі, Установки, Піказка, і Вихід.*

Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть джойстик.
- Щоб пересуватися по вікну, використовуйте джойстик.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші **0 – 9**. Натисніть клавішу **.**, щоб ввести спеціальні символи, наприклад **/, ., :, та @**. Натисніть клавішу **видалити**, щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть **Назад**. Якщо **Назад** недоступно, виберіть **Опції**→ **Опції навігації**→ **Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідали під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте джойстик.
- Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції**→ **Опції навігації**→ **Перезавантажити**.
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої Інтернет-сторінки, виберіть **Опції**→ **Опції послуг**.
- Натисніть та утримуйте клавішу **закінчити**, щоб від'єднатися від послуги браузера та завершити сеанс перегляду сторінок.

Збереження закладок

- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть **Опції**→ *Збер. як закладку*.
- Щоб зберегти закладку, отриману в розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Повідомлення" та виберіть **Опції**→ *Збер. в Закладках*. Див. *Отримання розумних повідомлень* на стор. 110.

Перегляд збережених сторінок

 Опції у вікні "Збережені сторінки": *Відкрити, Назад на сторінку, Презавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Піказка та Вихід*.

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюється, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в режимі офлайн.

- Щоб зберегти сторінку під час використання браузера, виберіть **Опції**→ *Додаткові опції*→ *Зберегти сторінку*.

Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:



- Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.

Папки позначаються наступною піктограмою:



- Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", пересуньте джойстик праворуч у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть джойстик, щоб відкрити збережену сторінку.

Щоб розпочати з'єднання із послугою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції**→ *Опції навігації*→ *Перезавантажити*.

Телефон залишається в режимі онлайн після того як Ви перезавантажите цю сторінку.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню**→*Веб*→**Опції**→ *Опції навігації*→ *Очистити кеш*.

Завантаження

За допомогою браузера мобільного телефону Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи. Ці об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати.

Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Купівля елемента

Щоб завантажити елемент:

1. Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ **Вігкрити**.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати елемент, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

1. Виберіть **Вігкрити Гаманець**. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". Див. **Введення коду гаманця** на стор. 182.
2. Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
3. Виберіть **Заповн**. Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".

Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Перевірка елемента перед завантаженням

Ви можете продивитися інформацію про елемент, перш ніж його завантажити. Деталі елемента можуть містити вартість, стислий опис та розмір.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ **Вігкрити**.
Деталі елемента відображаються у Вашому телефоні.

- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть *Прийняти*, або якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть *Скасув*.

Завершення з'єднання

- Виберіть **Опції**→ *Додаткові опції*→ *Роз'єднати* або
- Натисніть і утримуйте клавішу **закінчення**, щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера

Виберіть **Опції**→ *Установки*:

- *Станг. точка гост.* – Щоб змінити стандартну точку доступу, натисніть джойстик, щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. Див. *Установки з'єднання* на стор. 158.
- *Показати зображен.* – Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте *Ні*, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції**→ *Показ. зображення*
- *Перенесення слів* – Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не хочете, щоб текст у абзаці переносився автоматично, або *Увімкнено*, якщо навпаки – хочете. Якщо текст не переноситиметься, краї рядків можуть бути обрізані.
- *Розмір шрифту* – Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: *Найменший, Маленький, Нормальний, Великий та Найбільший*.

- *Станг. кодування* – Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть відповідний тип мови.
- *Автомат. закладки* – Виберіть *Увімк.*, якщо Ви бажаєте, щоб закладки автоматично зберігалися в папці *Автом. закладки*, коли Ви відвідуєте сторінку. Якщо Ви виберете *Сховати папку*, закладки усе одно будуть автоматично додаватися до папки.
- *Розмір екрана* – Виберіть, як сторінки будуть відображатися на дисплеї.
- *Відоображення* – Виберіть якість зображення для сторінок. При високій якості зображення швидкість завантаження сторінки зменшується, при низькій – збільшується.
- *Cookies* – *Дозволити* / *Відхилити*. Ви можете дозволити або заборонити отримання і надсилання cookies (за їх допомогою постачальники вмісту ідентифікують користувачів та їх уподобань щодо часто вмісту, який часто використовується).
- *Попередж. захисту* – Виберіть, щоб Ваш телефон приховував або відображав попередження захисту.
- *Пігтв. нагсил. DTMF* – *Завжди* / *Тільки вперше*. Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. *Опції, наявні під час дзвінка* на стор. 42. Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера, надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.

- *Гаманець* – Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної з ним сторінки в браузері.

■ Ігри

 Виберіть **Меню**→ **Ігри**.

Щоб почати гру, перейдіть до піктограми гри та натисніть джойстик. Щоб отримати інструкції щодо того, як грати, виберіть **Опції**→ *Підказка*.

12. Зв'язок

■ PC Suite

Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних. За допомогою PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, нотатки календаря та нотатки справ, а також нотатки між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).


Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite та посилання на завантаження у зоні підтримки на веб-сайті Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ З'єднання Bluetooth

↩ Виберіть **Меню** → **Зв'язок** → **Bluetooth**.



Цей пристрій є сумісним з бездротовою технологією Bluetooth Specification 1.1, яка підтримує наступні режими: Вільні руки, Object Push Profile (Режим прошивання об'єкта), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Dial Up Networking Profile (Режим дозвону до мережі) та Факсимільний режим. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримуються бездротовою технологією Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

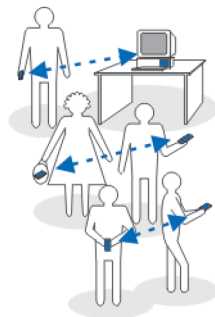

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth уможливиле бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад, з

комп'ютерами. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі комп'ютери, які використовують технологію Bluetooth, є обов'язково сумісними.

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою Bluetooth необов'язково бути у полі зору один одного. Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв. Користування Bluetooth споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Пам'ятайте про це, коли виконуєте інші операції з телефоном. Щодо використання пристроїв Bluetooth можуть існувати обмеження. Перевірте місцеве законодавство.

Коли Ви вмикаєте технологію Bluetooth вперше, Вас попросять дати назву своєму телефону.

Установки з'єднання Bluetooth

- *Bluetooth – Увімкнено/Вимкнено.*
- *Вугимість мого тел. – Показати всім* – Ваш телефон можуть знайти інші пристрої Bluetooth, або *Схована* – Ваш телефон не можуть знайти інші пристрої. З міркувань безпеки рекомендується використовувати прихований режим, коли це тільки можливо.
- *Назва мого телеф.* – Визначте назву для свого телефону.

Коли Ви активуєте з'єднання Bluetooth та змініте *Вугимість мого тел.* на *Показати всім*, Ваш телефон та його назву зможуть бачити користувачі інших пристроїв Bluetooth.

Надсилення даних через технологію Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
Наприклад, щоб надіслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції**→
Надіслати→ *Через Bluetooth*.
3. Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності.
Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою, тип пристрою або коротке ім'я. Парні пристрої позначаються піктограмою . Парний пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном та іншим пристроєм.
 - Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.
4. Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код, коли з'єднання Bluetooth є активним ***#2820#**.

Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть *Ще*

пристрої. В разі вимкнення телефону список пристроїв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристроїв.

5. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вхідні", а на дисплеї з'являється текст *З'єднуюся*.
6. Об'єднання у пару (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 7).
 - Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Цей пароль використовується тільки один раз і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після об'єднання у пару пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".
7. Після успішного встановлення з'єднання на дисплеї з'являється текст *Надсилаю дані*.

Дані, отримані через з'єднання Bluetooth, можна знайти в папці "Вхідні" в меню "Повідомлення". Див. "Вхідні - отримання повідомлень".

Піктограми для різних пристроїв:  - *Комп'ютер*,  - *Телефон*,  - *Аудіо/vimeo* та  - *Пристрій Bluetooth*.

Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Повідомлення".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , з'єднання Bluetooth є активним.
- Коли  блимає, Ваш телефон намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Вікно "Парні пристрої"

Парні пристрої легше розпізнати, вони позначені індикатором  у списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть джойстик праворуч, щоб відкрити список парних пристроїв (  ).

- **Щоб утворити пару з пристроєм:** Виберіть **Опції** → *Новий парн.пристр.* Телефон розпочне пошук пристроїв. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте утворити пару, і натисніть **Вибрати**. Обміняйтеся паролями. Пристрій додається до списку "Парні пристрої".
- **Щоб скасувати утворення пари:** Перейдіть до пристрою, утворення пари з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть клавішу **видалити**, або виберіть **Опції** → *Видалити*. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** → *Видалити всі*.

Якщо Ви видаляєте пару з пристроєм, з яким Ви зараз з'єднані, пару буде видалено, з'єднання з пристроєм буде розірвано, але з'єднання Bluetooth залишиться активним у телефонній трубці.

- **Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований:**
Перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** → **Встан. як авториз.** – З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може встановлюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні.
Використовуйте цей статус для власних пристроїв, до яких інші не мають доступу, наприклад свого ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте. Піктограма  додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Парні пристрої". **Встан. як неавтор.** – Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Отримання даних через бездротову технологію Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через бездротову технологію Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через технологію Bluetooth, позначаються індикатором . Див. "Вхідні" – отримання повідомлень на стор. 109.

Припинення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

■ Інфрачервоний зв'язок



↩ Виберіть **Меню**→ **Зв'язок**→ **ІФЧ-зв'яз.**

Через інфрачервоний порт можна надсилати і отримувати дані, на зразок візитних карток і календарних записів, на сумісний телефон або пристрій для обробки даних та з них.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт

1. Переконайтеся, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати одного метра. Див. **Клавіші та частини** на стор. 28.

2. Користувач пристрою, що отримує, активізує інфрачервоний порт.

Щоб активувати інфрачервоний пори Вашого телефону для отримання даних через ІФЧ, перейдіть до **Меню**→ **Зв'язок**→ **ІФЧ-зв'яз.**

3. Користувач пристрою, що надсилає, вибирає потрібну функцію інфрачервоного зв'язку, щоб почати передачу даних.

Щоб надіслати дані, виберіть в якійсь програмі **Опції**→ **Надіслати**→ **Через ІФЧ.**

Якщо передача даних не почалась впродовж однієї хвилини після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.

Всі об'єкти, отримані через інфрачервоний зв'язок, зберігаються у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Нові повідомлення ІФЧ позначені .



Порада: Microsoft Windows 2000: Щоб мати змогу використовувати інфрачервоний зв'язок для передачі файлів між Вашим телефоном та сумісним комп'ютером, перейдіть до "Control Panel" ("Панелі керування") та виберіть "Wireless Link" ("Бездротове з'єднання"). В закладці File Transfer (Передача файлів) поставте позначку біля Allow others (Дозволити іншим), щоб дозволити іншим надсилати файли на Ваш комп'ютер за допомогою інфрачервоного зв'язку. Після надсилання файлів рекомендується знов змінити установки на стандартні, щоб запобігти неавторизованому надсиланню файлів.

Перевірка статусу інфрачервоного зв'язку

- Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.
- Коли на дисплеї безперервно висвічується , це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок, і телефон готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.

■ Менеджер з'єднань



Виберіть **Меню** → **Зв'язок** → **Менеджер з'єднань**.



Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: *Деталі*, *Роз'єднати*, *Роз'єднати все*, *Пігказка* та *Buxig*.



Програма "Менеджер з'єднань" дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглянути кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються.

Ви можете переглянути лише інформацію про з'єднання даних. Голосові дзвінки до списку не входять.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Встановлені з'єднання даних,  - *Дзвінок даних*,  - *GPRS*
- Статус кожного з'єднання.
- Об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (лише з'єднання GPRS).
- Тривалість кожного з'єднання (Лише з'єднання дзвінків даних).



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Перегляд інформації про з'єднання

Щоб переглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Деталі*. Відобразиться наступне:

- *Назва* - Назва точки доступу до мережі Інтернет (IAP) використовується.
- *Носій* - Тип з'єднання даних: *Дзвінок даних* або *GPRS*.
- *Статус* - Поточний статус з'єднання.
- *Отриман.* - Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

- *Нагісл.* – Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.
- *Тривал.* – Час, протягом якого з'єднання було відкрите.
- *Швидк.* – Поточна швидкість надсилання і отримання даних кБ/с (кілобайтах за секунду).
- *Дозвон* (GSM) – Використовується номер дозвону для комутованого з'єднання, або *Назва* (GPRS) – використовується назва точки доступу.
- *Спільне* (не відображається, якщо з'єднання не спільне) – Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднання

- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб завершити лише це з'єднання.
- Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати все*, щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання.

■ З'єднання телефону з сумісним комп'ютером

Детальнішу інформацію щодо встановлення з'єднання з сумісним комп'ютером через USB, інфрачервоний порт або технологію Bluetooth, а також щодо встановлення Nokia PC, можна знайти у короткому посібнику до Nokia PC Suite. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

■ Користування телефоном як модемом



↩ Виберіть **Меню** → **Зв'язок** → **Модем**.

Використовуйте Ваш телефон як модем для з'єднання сумісного ПК з Інтернетом для або отримання та надсилання факсимільних повідомлень.

Щоб отримати детальні інструкції щодо установки, див. посібник користувача для PC Suite. Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite та посилання на завантаження у зоні підтримки на веб-сайті Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Віддалена синхронізація



↩ Виберіть **Меню** → **Зв'язок** → **Синхронізація**.

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Створення нового режиму синхронізації

 Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація": *Синхронізувати, Новий реж. синхр., Рег. режим синхр., Видалити, Перегл. протокол, Підказка та Вихід.*

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим на додаток до існуючого, виберіть **Опції**→ *Новий реж. синхр.* Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

2. Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. – Введіть описову назву режиму.

Точка доступу – Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера – Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт – Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача – Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.

Пароль – Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Перемістіть джойстик праворуч та виберіть програму, яку Ви бажаєте синхронізувати.

Наявні програми, які Ви можете синхронізувати, можуть відрізнятися. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

3. Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.

Синхронізація даних

В головному вікні "Синхронізація" можна побачити різні режими і той вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

1. В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції**→ **Синхронізувати**. Статус синхронізації відображається у нижній частині екрана.
Щоб скасувати незакінчену синхронізацію, натисніть **Скасув**.
2. Коли синхронізація завершиться, телефон повідомить про це.
 - Після завершення синхронізації, натисніть **Опції**→ **Перегл. протокол**, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (**Завершена** або **Незаверш.**), та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

13. Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні тексти, це означає, що у пам'яті телефону майже не залишилося вільного місця: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Вигаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Вигаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення обсягу вільної пам'яті:

- Повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Надіслані" в меню "Повідомлення".
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону.
- Збережені сторінки браузера.
- Зображення і фото у зображеннях.

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів і відображається один з наступних текстів: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Вигаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Вигаліть якісь дані.*, спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря – Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна “Місяць” та виберіть **Опції**→ *Видалити запис*, а потім щось із наступного:

- *Переглятою* – Щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначеної дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї.

або

- *Всі записи* – Щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу – Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до “Протоколи” та виберіть **Опції**→ *Очистити протокол* або перейдіть до *Установки*→ *Тривал. протоколу*→ *Проток. немає*.

Різні способи збереження даних:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронних повідомлень, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері (послуга мережі).
- Надішліть дані через порт інфрачервоного зв'язку або технологію Bluetooth на інший сумісний пристрій.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

■ Питання та відповіді

Дисплей телефону

- Питання: Чому при кожному вмиканні телефону на екрані видно відсутні, яскраві або знебарвлені крапки?
Відповідь: Це властивість цього типу дисплеїв. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, а не дефект.

Камера

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?
Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу припинити з'єднання Bluetooth?
Відповідь: Якщо до телефону приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання або за допомогою іншого пристрою, або шляхом вимкнення Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth* → *Вимкнено*.
- Питання: Чому я не можу знайти пристрій мого друга, що підтримує Bluetooth?
Відповідь: Переконайтеся, що Ви та Ваші друзі активували з'єднання Bluetooth.
Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".
Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання: Що мені робити, коли телефон повідомляє, що я не можу отримати мультимедійне повідомлення через те, що пам'ять повна?
Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку:
Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу вигаліть деякі дані. Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→ *Деталі пам'яті*.
- Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов? Короткі нотатки на дисплеї свідчать про те, що телефон завантажує або намагається завантажити повідомлення. Що відбувається?
Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.
Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Виберіть **Повідомлення** та виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Мультим. пов.*
Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Виберіть **Повідомлення** та виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Мультим. пов.*

- Виберіть *Коли отрим. повідом.* → *Вігкл. завантаж.*, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення для пізнішого завантаження, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення пізніше, виберіть *Негайно завант.*
- Виберіть *Коли отрим. повідом.* → *Вігхилити повід.* – якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть *Отримання мультим.* → *Вимкнено* – якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Повідомлення

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, то номери тижнів не відображатимуться.

Послуги браузера

- Питання: *Не визначено гійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера.*

Відповідь: Визначте відповідні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Протокол

- Питання: Чому протокол відображається пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активували фільтр, і жодних подій, що задовольняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Опції**→ *Фільтрувати*→ *Всі типи зв'язку*.

З'єднання з ПК

- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що Nokia PC Suite встановлено і що він працює на Вашому ПК. Див. короткий посібник з використання Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.

Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть клавішу **очищення**, щоб її закрити.

14. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі, значно нижчій від нуля.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!


Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини вірити, що Ваш акумулятор не є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор до місця продажу


Аутентифікаційна голограма

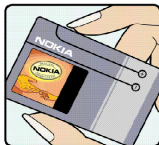

1. Дивлячись на голограмну наліпку, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements, дивлячись з іншого боку.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

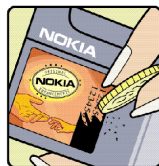

3. Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Перевірте, чи є 20-значний код вірний, виконуючи вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не визнаний справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінюванням радіочастот, використовуйте лише додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Завжди закріплюйте пристрій у фіксаторі, оскільки металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може

використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації

зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь

обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Інформація щодо безпеки відеоігор

Про напади, пов'язані з чутливістю до світла

У дуже малого відсотку людей може статися напад при перегляді певних візуальних зображень, в тому числі блимання світла та комбінації кольорів, які можуть з'явитися у відеоіграх. Навіть люди, в яких ніколи не було нападів або епілепсії, можуть мати невиявлені порушення, які можуть спричинити напади епілепсії, пов'язані з чутливістю до світла, під час перегляду ігор. Ці напади можуть мати багато симптомів, серед яких: запаморочення, порушення зору, посмикування повік та м'язів обличчя, тремтіння та смикання рук і ніг, збентеження, втрата орієнтації або миттєва втрата усвідомлення реальності. Напади також можуть спричинити втрату свідомості та конвульсії, що може призвести до травмування внаслідок падіння або удару об предмети, що знаходяться поруч.

Негайно припиніть грати і зверніться до лікаря, якщо Ви відчуваєте будь-який з цих симптомів. Дорослі, які дозволяють підліткам (або дітям) грати в ігри, повинні спостерігати за ними або запитати дітей, чи не відчувають вони таких симптомів, оскільки діти є більш схильними до цих нападів, ніж дорослі. Ризик нападу епілепсії, пов'язаного з чутливістю до світла, можна зменшити, якщо грати в добре освітленій

кімнаті і не грати тоді, коли Ви сонні або втомлені. Якщо у Вас чи у будь-кого з Ваших родичів були напади або епілепсія, проконсультуйтеся у лікаря перед тим, як грати.

Не перевтомлюйтесь

Робіть перерви в грі принаймні кожні півгодини. Відразу припиніть грати у випадку, якщо Ви відчуваєте втому або неприємне відчуття чи біль в долонях і/або руках. Якщо неприємне відчуття не зникає, зверніться до лікаря.

Використання вібрації може посилити ушкодження. Не вмикайте вібрацію у випадку, якщо Ви відчуваєте слабкість в суглобах пальців, долонь, зап'ястка або передпліччя.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу **закінчення** стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.

4. Натисніть клавішу **дзвінка**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій

випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,39 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 2,2 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.