

Посібник користувача Nokia 5250

Видання 1

Зміст

Техніка безпеки 6

Інформація про пристрій 7

Послуги мережі 8

Пошук довідки 10

Вбудована довідка 10

Підтримка 10

Оновлення програмного
забезпечення через стільникову
мережу 11

Оновлення програмного
забезпечення за допомогою
комп'ютера 12

Установки 12

Коди доступу 13

Збільшення тривалості роботи
акумулятора 14

Звільнення пам'яті 14

Початок роботи 15

Установлення SIM-картки й
акумулятора 15

Установлення картки пам'яті 18

Заряджання акумулятора 19

Клавіші та компоненти 21

Перо 22

Увімкнення або вимкнення
пристрою 23

Блокування клавіш та сенсорного
екрана 24

Головний екран 24

Доступ до меню 26

Дії із сенсорним екраном 26

Мультимедійна клавіша 30

Змінення тону дзвінка 30

Відвідування служби Ovi by
Nokia 31

Інформація про магазин Ovi 31

Ваш пристрій 32

Настройка телефону 32

Копіювання контактів або
фотографій зі старого пристрою 32

Індикатори дисплея 33

Панель контактів 35

Розташування антени 35

Режим офлайн 36

Комбінації клавіш 37

Регулювання гучності та
гучномовця 37

Установки сенсора та повертання
зображення на дисплеї 38

Дистанційне блокування 39

Гарнітура 39

Приєднання наручного ремінця 41

Виймання SIM-картки 41

Виймання картки пам'яті 42

Здійснення дзвінків 42

Сенсорний екран під час дзвінків	42
Дзвінки	42
Під час дзвінка	43
Голосова скринька	44
Відповідь на дзвінок або його відхилення	45
Здійснення конференц-дзвінків	45
Швидкий набір телефонного номера	46
Дзвінок на очікуванні	47
Голосовий набір	47
Журнал	48

Введення тексту	50
Віртуальна клавіатура	51
Написання від руки	52
Літерно-цифрова клавіатура	53
Установки сенсорного введення	56

Контакти	57
Збереження і редагування імен та номерів	57
Панель інструментів "Контакти"	57
Управління іменами та номерами	58
Стандартні номери та адреси	59
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів	59
Копіювання списку контактів	60
Послуги SIM	60

Повідомлення	62
Головне вікно повідомлень	62
Створення та надсилання повідомлень	63
Папка вхідних повідомлень	64
Настроювання електронної пошти	66
Nokia Messaging	66
Поштова скринька	67
Програма "Mail for Exchange"	70
Перегляд повідомлень на SIM-картці	72
Повідомлення стільникової трансляції	72
Сервісні команди	72
Установки обміну повідомленнями	73
Контакти Ovi	76

Персоналізація пристрою	83
Змінення вигляду пристрою	83
Режими	84

Папка «Музика»	85
Музичний плеєр	85
Музика Ovi	90
Інтернет-мовлення Nokia	91
Радіо	93

Камера	94
Активіація камери	94
Фотографування	95

Записування відео	100	Міні-програми	114
Галерея	102	Пошук вмісту	115
Перегляд та впорядкування файлів	102	Закладки	115
Перегляд зображень та відеокліпів	103	Очищення кеш-пам'яті	116
Упорядкування зображень та відеозаписів	104	Захист з'єднання	116
Обмін в Інтернеті	104	З'єднання	117
Обмін в Інтернеті	104	З'єднання передачі даних та точки доступу	117
Передплата послуг	105	Установки мережі	118
Керування своїми обліковими записами	105	Точки доступу	118
Створення публікації	106	Активні з'єднання даних	122
Публікація файлів з папки «Галерея»	106	Синхронізація	122
		З'єднання Bluetooth	123
		USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)	129
		З'єднання з ПК	130
		Адміністративні установки	130
Відеоцентр Nokia	107	Пошук	132
Перегляд та завантаження відеокліпів	107	Про "Пошук"	132
Канали відео	109	Початок пошуку	132
Мої відео	109		
Передача відеокліпів з ПК	110	Інші програми	133
Установки відеоцентра	110	Годинник	133
		Календар	135
		Менеджер файлів	135
Веб-браузер	111	Менеджер програм	136
Перегляд веб-сторінок	111	RealPlayer	140
Панель інструментів браузера	113	Диктофон	141
Навігація по сторінках	114	Створення нотатки	142
Веб-канали і веб-журнали	114	Здійснення обчислення	142

Конвертер	143
Словник	143
Установки	144
Установки телефону	144
Установки дзвінків	151
Пошук та усунення несправностей	154
Екологічні поради	158
Збереження енергії	158
Утилізація	158
Інформація щодо виробу та техніки безпеки	159
Показчик	168

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.

Попередження:

Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього

пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

Пошук довідки

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Посібник користувача**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення.

У текстах довідки використовуються такі індикатори:



Посилання на відповідну тему довідки.



Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції** > **Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як повинен функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support. На мобільному пристрої відвідайте веб-сайт www.nokia.mobi/support. Також можна вибрати **Меню** > **Довідка** у пристрої.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце та ввімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки.
- Оновте програмне забезпечення пристрою.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/repair. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть резервну копію даних пристрою.

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу

Виберіть Меню > Програми > Оновл. ПЗ.

За допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" (послуга мережі) можна перевірити, чи доступні оновлення для програмного забезпечення або програм пристрою, і завантажити їх у пристрій.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Попередження:

Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Після оновлення програмного забезпечення або програм пристрою за допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" інструкції в

посібнику користувача та файли довідки, що стосуються оновлених програм, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть . Щоб зняти позначки з певних оновлень, які не потрібно завантажувати, виберіть оновлення зі списку.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть оновлення та .

Щоб переглянути стан попередніх оновлень, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

Оновити через ПК — Оновлення пристрою за допомогою комп'ютера. Ця опція замінює опцію Почати оновлення, якщо оновлення доступні лише за допомогою програми Nokia Software Updater.

Перегл. архів оновлень — Перегляд стану оновлень, завантажених раніше.

Установки — Змінення установок, таких як точка доступу за умовчанням, використовувана для завантаження оновлень.

Відмова від гарантій — Перегляд ліцензійної угоди Nokia.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника

послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-код) — Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4–8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою. PIN-код блокується після трьох невдалих спроб введення, і для його розблокування потрібен PUK-код.

PIN-2-код — Цей код (4–8 цифр) надається разом із деякими SIM-картками та потрібен для отримання доступу до певних функцій Вашого пристрою.

Код блокування (також відомий як код захисту) — Код блокування допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. За умовчанням використовується код 12345. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у пристрої відображався запит введення коду. Не повідомляйте нікому новий код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

Код персонального ключа розблокування (PUK-код) та код PUK2 — Ці коди (8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований PIN-код або PIN2-код відповідно. Якщо разом із SIM-карткою не надано коди, зверніться до постачальника послуг мережі, SIM-картку якого вставлено у Ваш пристрій.

Номер міжнародного ідентифікатора пристроїв мобільного зв'язку (IMEI) — Цей номер (15–17 цифр) використовується для ідентифікації припустимих пристроїв у мережі GSM. Наприклад, можна блокувати доступ крадених пристроїв до мережі. IMEI-номер пристрою наведено під акумулятором.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби. Щоб заощадити заряд акумулятора, дотримуйтесь наведених нижче порад.

- Використовуючи функції, які використовують зв'язок Bluetooth, або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Вимикайте зв'язок Bluetooth, якщо він не потрібен.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних > Коли доступно**, а покриття мережі пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетних даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно виконувати пошук доступних мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.
- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна настроїти яскравість дисплея та змінити період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Дисплей > Яскравість або Тайм-аут підсвітки**.
- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора. Для доступу до програм, якими Ви не користуєтесь, натисніть і утримуйте клавішу меню, а потім виберіть потрібну програму.

Звільнення пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для різних типів даних, виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі дані:


- Повідомлення в папках у програмі «Повідомлення» та завантажені електронні листи в поштової скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Галерея». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері.

Початок роботи


Установлення SIM-картки й акумулятора

Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, завжди виймайте акумулятор, перш ніж вставити або видалити картку.

- 1 Зніміть задню панель.

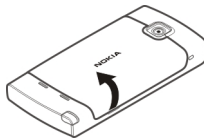


- 2 Якщо акумулятор встановлено, вийміть його.

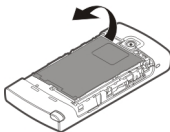


Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

- 3 Вставте SIM-картку. Переконайтеся, що контактна поверхня картки спрямована вгору.

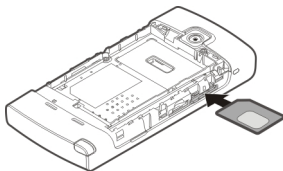


- 4 Використовуйте перо, щоб належним чином проштовхнути картку всередину. Положення картки повинне відповідати зображенню в акумуляторному відсіку.

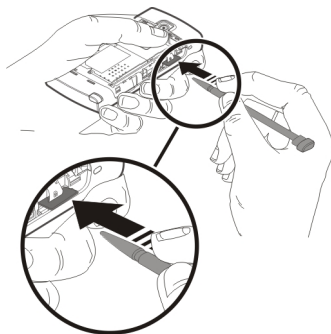


Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі офлайн.

- 5 Вставте акумулятор.

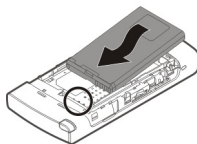

- 6 Щоб встановити на місце задню панель, встановіть верхні фіксатори в отвори для них, а потім натискайте на панель, доки вона не зафіксується.

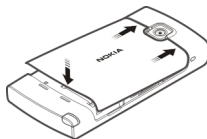


Установлення картки пам'яті


Використовуйте лише сумісні картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.




- 1 Зніміть задню панельь.

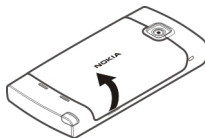

- 2 Вставте сумісну картку пам'яті в гніздо картки пам'яті. Переконайтеся, що контактна поверхня картки спрямована вгору. Простовхніть картку всередину, поки не почуєте клацання.

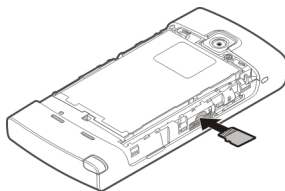


- 3 Встановіть задню панель на місце.

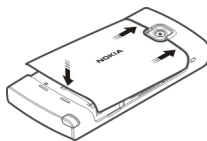

Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:


- 1 Увімкніть зарядний пристрій у настенну розетку.
- 2 З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.

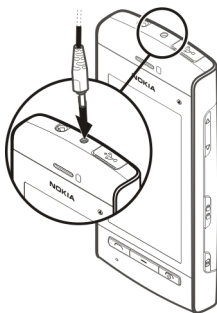


- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

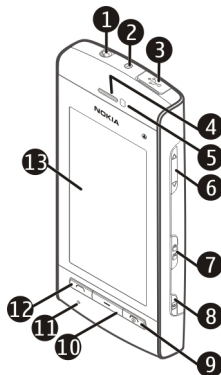Клавіші та компоненти

- 1** Гніздо аудіо/відео Nokia (3,5 мм)
- 2** Гніздо для зарядного пристрою
- 3** Гніздо мікро-USB
- 4** Динамік
- 5** Сенсор відстані
- 6** Клавіша гучності/масштабу
- 7** Перемикач блокування
- 8** Клавіша камери
- 9** Клавіша завершення/живлення
- 10** Клавіша меню
- 11** Мікрофон
- 12** Клавіша дзвінка
- 13** Сенсорний екран

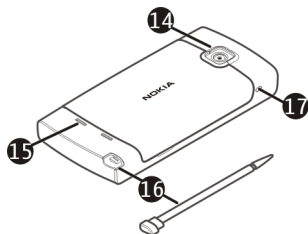


14 Об'єктив камери

15 Гучномовець


16 Перо

17 Отвір для наручного ремінця



Не закривайте область над сенсорним экраном, например защитной пленкой или стрічкою.

Перо

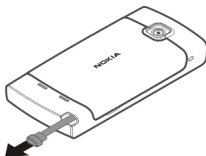


Деякі функції, такі як розпізнавання почерку, створені для використання за допомогою пера. Пери знаходиться в задній кришці пристрою.

Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Увімкнення або вимкнення пристрою

Увімкнення пристрою

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

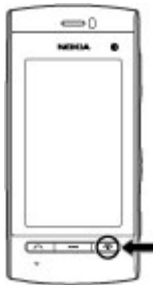

- 2 У разі відповідного запиту введіть PIN-код (наданий постачальником послуг мережі, наприклад, 1234) або код блокування, а потім виберіть **ОК**. Стандартний код блокування — 12345. Якщо Ви забули код і пристрій заблоковано, пристрою знадобиться технічне обслуговування, за що може бути стягнуто додаткову плату. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

Вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

Блокування клавіш та сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран та клавіші, посуньте перемикач блокування на боковій панелі пристрою.


Коли сенсорний дисплей та клавіші заблоковані, сенсорний дисплей вимкнений, а клавіші неактивні.

Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав..**

Головний екран

Головний екран – це початкова точка для збирання всіх своїх важливих контактів або ярликів програм.

Інтерактивні елементи дисплея

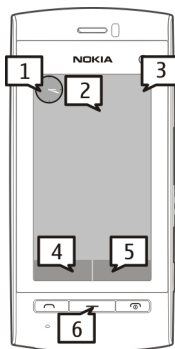

Щоб відкрити програму годинника, виберіть годинник (1).

Щоб відкрити календар або змінити режим, виберіть дату або назву режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання (≡) чи переглянути пропущені події, виберіть правий верхній кут (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть **Телефон** або  (4).

Щоб відкрити список контактів, виберіть **Контакти** або  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Змінення теми або ярликів головного екрана

Виберіть **Меню** > **Установки і Особисте** > **Головний екран**.

Розблокування швидким проведенням пером

Щоб розблокувати екран пристрою, швидко натисніть клавішу живлення та проведіть пером по екрану. Також можна провести пером по заблокованому екрану, щоб відповісти на дзвінок, зупинити відтворення сигналу календаря або зупинити чи відкласти сигнал будильника. Стежте за візуальними підказками.

Музичні клавіші

Коли у фоновому режимі відтворюється музика або працює радіо, на головному екрані відображаються музичні клавіші (відтворення/пауза, перехід назад і перехід вперед).

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, виберіть потрібний об'єкт.

Дії із сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка «Чернетки» у списку папок у програмі «Повідомлення».

Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

- Програми та папки в меню, якщо використовується режим списку.
- Файли у списку файлів, наприклад зображення у вікні зображень та відео у програмі «Галерея».

Якщо торкнутися файлу або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Виберіть

В цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й «вибрати» їх. Щоб послідовно вибрати кілька об'єктів, пункти меню, які потрібно вибирати, відокремлюються стрілками.


Щоб вибрати **Опції** > **Посібник користувача**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Посібник користувача**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте свій палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану.

Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке проведення по екрану

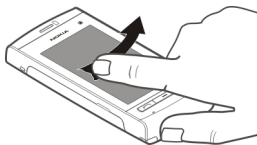

Щоб скористатися швидким проведенням, швидко проведіть пальцем або пером ліворуч або праворуч по екрану.

Під час перегляду зображення, щоб переглянути наступне або попереднє зображення, відповідно швидко проведіть по зображенню ліворуч або праворуч.

Швидке проведення для розблокування сенсорного екрана

Щоб розблокувати сенсорний екран, не відповідаючи на дзвінок, швидко проведіть по екрану справа наліво. Тон дзвінка автоматично вимикається. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидке проведення для відповіді на дзвінок

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, швидко проведіть по екрану зліва направо.

Швидке проведення для вимикання сигналу будильника

Щоб вимкнути сигнал будильника, швидко проведіть по екрану зліва направо. Щоб відкласти сигнал, швидко проведіть по екрану справа наліво.

Прокручування

Для прокручування вгору або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті у списку та потягнувши його вгору або вниз.

Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вгору або вниз.

Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми, поставте палець або перо на піктограму. Не всі піктограми мають опис.


Підсвічування сенсорного екрана

Щоб увімкнути підсвічування, торкніться екрана.

Якщо сенсорний екран і клавіші заблоковано, торкання екрана не вмикає підсвічування.

Щоб розблокувати екран і клавіші, посуньте перемикач блокування.

Мультимедійна клавіша

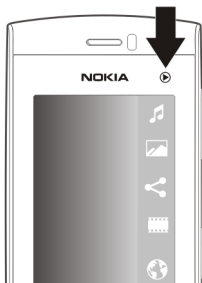

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, виберіть мультимедійну клавішу (▶), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть потрібну програму.

Порада: Потримайте палець або перо на піктограмі, щоб побачити назву програми. Щоб відкрити програму, підніміть палець або перо. Або переведіть палець чи перо від значка.

Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню > Установки та Особисте > Режими.**

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Настроїти.**

Відвідування служби Ovi by Nokia

 За допомогою служби Ovi by Nokia можна шукати нові місця й послуги та завжди залишатися на зв'язку із друзями. Наприклад, можливі такі дії:

- Створення облікового запису електронної пошти
- Планування подорожей і перегляд розташувань на карті
- Завантаження ігор, програм, відео та тонів дзвінка у пристрій
- Придбання музики

Деякі об'єкти можна завантажувати безкоштовно, інші можуть бути платними.

Наявність послуг може залежати від країни або регіону, підтримуються не всі мови.

Щоб отримати доступ до послуг Ovi від компанії Nokia, перейдіть на веб-сайт www.ovi.com і зареєструйте обліковий запис Nokia.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.ovi.com/support.

Інформація про магазин Ovi

 За допомогою служби «Магазин Ovi» можна завантажувати на свій пристрій мобільні ігри, програми, відеокліпи, зображення, теми та тони дзвінка. Деякі об'єкти безкоштовні, за інші потрібно платити за допомогою кредитної картки або включаючи їхню вартість у рахунок за користування послугами оператора мережі. Доступність методів оплати залежить від країни проживання й постачальника послуг мережі. Служба «Магазин Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Ваш пристрій

Настройка телефону

Коли пристрій вмикається вперше, відображається програма «Настройка телефону».

Щоб запустити програму «Настройка телефону» пізніше, виберіть **Меню > Програми > Настр. тел..**


Щоб передати дані на пристрій із сумісного пристрою Nokia, виберіть **Передача.**

Доступні опції можуть різнитися.

Копіювання контактів або фотографій зі старого пристрою

Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного пристрою Nokia та швидко почати користуватися новим пристроєм? Скористайтеся програмою **Перед. даних**, щоб безкоштовно скопіювати контакти, календарні записи, фотографії та інший вміст у свій новий пристрій.

Виберіть **Меню > Програми > Настр. тел. і Перед. даних.**

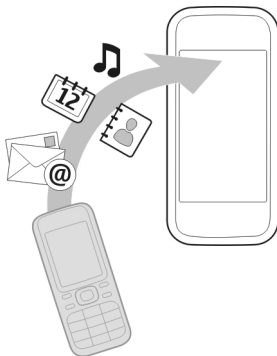

Якщо у старому пристрої Nokia немає програми Перед. даних, її буде надіслано з нового пристрою в повідомленні. Відкрийте повідомлення у старому пристрої та виконайте інструкції.

- 1 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись, і створіть між пристроями пару. Функція Bluetooth має бути ввімкнена.
- 2 Якщо інший пристрій вимагає пароля, введіть його. Пароль, який можна визначити самостійно, потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача пристрою.
Пароль дійсний лише для поточного з'єднання.
- 3 Виберіть **Вміст** і натисніть **ОК**.

Індикатори дисплея

☎ Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).



У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.



Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.



У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.



У Вас є пропущені дзвінки.



Встановлено беззвучний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.



Режим з таймером активний.



Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.



Увімкнено будильник.



Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер (послуга мережі).



До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.



До пристрою приєднано текстовий телефон.



Активний дзвінок даних (послуга мережі).



З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі). вказує, що з'єднання на утримуванні, а сповіщає, що з'єднання доступне.



З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі). вказує, що з'єднання на утримуванні, а сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує з'єднання EGPRS для передачі даних.



Увімкнено з'єднання Bluetooth.



Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.



Активне з'єднання USB.

Синхронізація триває.

Панель контактів

Щоб додати контакт на головний екран, на головному екрані виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконайте інструкції.

Щоб зв'язатися з контактом, виберіть контакт, а потім виберіть із наведеного нижче:

 — Дзвінок контакту.

 — Надсилання повідомлення контакту.

 — Додавання посилання на контакт Ovi. Щоб поспілкуватися з контактом Ovi, виберіть потрібний контакт. Піктограма зміниться на . Щоб почати розмову, виберіть піктограму.

 — Оновлення веб-каналів контакту.

Щоб переглянути минулі події, які стосуються зв'язку з контактом, виберіть потрібний контакт. Щоб переглянути деталі події зв'язку, виберіть потрібну подію.

Щоб закрити вікно, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Стільникова антена



антена Bluetooth

Режим офлайн

Режим "Офлайн" дає змогу використовувати телефон без підключення до бездротової стільникової мережі. Коли ввімкнено режим "Офлайн", пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Увімкнення режиму "Офлайн"

Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

У разі увімкнення режиму "Офлайн" з'єднання зі стільниковою мережею переривається. Пристрій не передаватиме та не отримуватиме жодних радіочастотних сигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення через стільникову мережу, вони будуть поміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.

Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб

здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **0**.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Регулювання гучності та гучномовця

Регулювання гучності телефонного дзвінка або аудіокліпа

Скористайтеся клавішами гучності.



Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Використання гучномовця під час дзвінка

Виберіть **Увімкн. гучномов..**

Вимкнення гучномовця

Виберіть **Увімкнути трубку.**

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Устан. сенсора.**

Виберіть із наведеного нижче:

Сенсори — Активувати сенсори.

Керув. повертанням — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв. та Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Дистанційне блокування

Можна заблокувати свій пристрій з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення.

Увімкнення віддаленого блокування


- 1 Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Телефон і SIM-картка > Віддал. блок. телефону > Увімкнено**.
- 2 Введіть текст повідомлення (від 5 до 20 символів), підтвердьте його та введіть код блокування.

Віддалене блокування пристрою

Введіть установлене текстове повідомлення та надішліть його на свій пристрій. Щоб розблокувати пристрій, потрібен код блокування.

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.

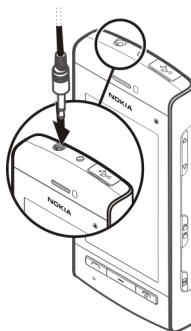


Попередження:

У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.


Приєднання наручного ремінця

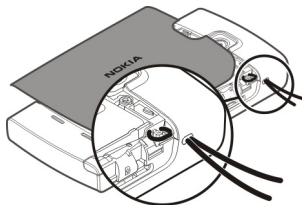

Порада: Можна використати перо, щоб витягнути петлю.

Виймання SIM-картки

- 1 Зніміть задню панель і вийміть акумулятор, якщо він вставлений.
- 2 Вставте кінчик пера в отвір в акумуляторному відсіку та висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її у сторону. Витягніть SIM-картку.

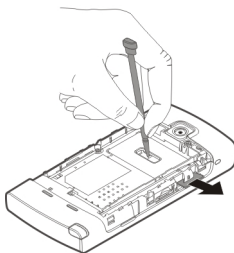

- 3 Установіть на місце акумулятор і задню панель.

Коли Ви виймете та вставите на місце акумулятор, потрібно буде знову встановити у пристрій час і дату.


Виймання картки пам'яті

- 1 Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам'.**
- 2 Коли відобразиться **Вийняти картку пам'яті ? Деякі програми буде закрито.**, виберіть **Так**.
- 3 Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті та натисніть "ОК"**, зніміть задню панель.
- 4 Простовхніть картку всередину, поки не почуєте клацання.
- 5 Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

Здійснення дзвінків

Сенсорний екран під час дзвінків

Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового натиснення клавіш, сенсорний екран автоматично вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон до вуха.



Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Дзвінки

- 1 На головному екрані виберіть **Телефон**, щоб відкрити вікно набору номера, та введіть номер телефону включно з кодом міста. Щоб видалити номер, виберіть **C**.
Для міжнародних дзвінків двічі виберіть * для знаку + (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.
- 2 Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

- 3 Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.
Натискання клавіші завершення завжди завершує дзвінок, навіть якщо в цей час активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок зі списку контактів, виберіть **Меню > Контакти**.

Перейдіть до потрібного імені. Або виберіть поле пошуку, введіть перші літери або символи імені та перейдіть до імені.

Щоб зателефонувати контакту, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер у списку та натисніть клавішу дзвінка.

Під час дзвінка

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Щоб поставити дзвінок на утримування або активувати дзвінок, поставлений на утримування, виберіть  або .

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть  .

Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Для переключення між активним дзвінком та дзвінками на утримуванні виберіть **Опції > Переключитися**.

Порада: Якщо є тільки один активний голосовий дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, поставлений на утримування, натисніть клавішу дзвінка ще раз.

Щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції > Надіслати DTMF**.

Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів.

Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів.

Щоб надіслати тон, виберіть **ОК**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції > Замінити**.

Щоб завершити всі дзвінки, виберіть **Опції > Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

Щоб зателефонувати до голосової скриньки (послуга мережі), на головному екрані виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

- 1 Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Скринька дзв., скриньку та Опції > Змінити номер**.
- 2 Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть .

Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, черкніть на екрані **Відповісти** зліва направо.

Текстове повідомлення можна надіслати, не відхиляючи дзвінок, проінформувавши абонента, що ви не можете прийняти дзвінок. Щоб надіслати відповідь на повідомлення, виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв. > Голосові дзвінки > Якщо зайнято для переадресації дзвінків**, дзвінок також переадресовуватиметься у випадку відхилення вхідного дзвінка.

Щоб розблокувати сенсорний екран, черкніть на екрані **Розблокувати** справа наліво, а потім прийміть дзвінок або відхиліть його.

Щоб активувати опцію текстового повідомлення і створити повідомлення зі стандартною відповіддю, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Відхил. дзв. з повідомл. і Текст повідомлення**.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції > Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.

- 3 Коли відповідь на новий дзвінок отримано, для приєднання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .
Щоб додати до дзвінка іншу особу, зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.
Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть .
Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлений на утримування. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою.
Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .
Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .
- 4 Щоб завершити поточний конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Швидкий набір**.

- 1 Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Швидкий набір**.
- 2 Перейдіть до клавіші, якій Ви бажаєте призначити номер телефону, і виберіть **Опції > Признач..**
Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, виберіть **Телефон** та призначену клавішу, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, коли активовано функцію швидкого набору, виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте призначену клавішу.

Дзвінок на очікуванні

Можна відповідати на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок.

Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Дзвінок очікує**.

- 1 Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
- 2 Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Опції > Переключитися**.
- 3 Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.
- 4 Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції > Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Пристрій автоматично створює голосові позначки контактів. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть контакт та **Опції > Деталі голос. позначки**. Перейдіть до деталей контакту і виберіть **Опції > Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок

Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

- 1 Щоб почати голосовий набір, на стартовому екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.

- 2 Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
- 3 Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Скасувати**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Журнал

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристрою. Пристрій реєструє пропущені й отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Виберіть **Меню > Журнал та Недавні дзв..**

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки, виберіть **Пропущені дзв., Отримані дзвін. або Набрані номери**.

Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
-  **Створити повідомлення** — Надсилання повідомлення потрібному контакту.
-  **Відкрити Контакти** — Відкривання списку контактів.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти у Контактах — Збереження номера телефону, виділеного у списку останніх дзвінків, у списку контактів.

Очистити список — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.

Видалити — Видалення виділеної події у вибраному списку.

Установки — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Пакетні дані

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб перевірити обсяг даних, надісланих та отриманих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані** > **Всі надісл. дані** або **Всі отрим. дані**.

Щоб стерти надіслану та отриману інформацію, виберіть **Опції** > **Очистити лічильники**. Потрібно ввести код блокування, щоб стерти інформацію.

Тривалість дзвінків

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, набраних та отриманих дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**

Стеження за усіма подіями зв'язку

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб відкрити загальний журнал, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних, зареєстрованими пристроєм, виберіть закладку загального журналу   .

Події нижчого рівня, наприклад текстове повідомлення, надіслане кількома частинами, та з'єднання пакетних даних заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обміну мультимедійними повідомленнями або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетних даних.

Щоб переглянути, скільки даних було передано і як довго тривало певне з'єднання пакетних даних, перейдіть до вхідної чи вихідної події, позначеної **GPFS**, та виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Щоб скопіювати номер телефону з журналу в буфер обміну, а потім вставити цей номер, наприклад, у текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**.

Щоб фільтрувати журнал, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб установити тривалість журналу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо вибрано **Немає журналу**, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.

Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером. Функція розпізнавання рукописного тексту дозволяє писати символи безпосередньо на екрані за допомогою пера наче ручкою. Функція розпізнавання рукописного тексту може бути недоступною для деяких мов.

Торкніться будь-якого поля введення тексту, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.


Пристрій може доповнювати слова на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.

Віртуальна клавіатура

Віртуальну клавіатуру можна використовувати в альбомному режимі.

Щоб увімкнути віртуальну клавіатуру, виберіть  > **Повноекранна QWERTY**.

Під час використання віртуальної клавіатури в повноекранному режимі клавіші можна вибирати пальцями.

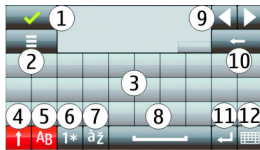

- 1 Закрити – закриває віртуальну клавіатуру.
- 2 Меню введення – відкриває меню опцій сенсорного введення для доступу до таких команд, як **Мова набору**.
- 3 Віртуальна клавіатура
- 4 Клавіші Shift і Caps Lock – щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру чи навпаки, виберіть клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі. Лінія під клавішею вказує на те, що активовано режим Caps Lock.
- 5 Літери
- 6 Цифри та спеціальні символи
- 7 Символи з наголосами
- 8 Пробіл

- 9 Переміщення – переміщення курсору.
- 10 Клавіша очищення
- 11 Клавіша Enter – переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі адреси веб-браузера ця клавіша діє як піктограма «Перейти»).
- 12 Режим введення – вибір потрібного режиму введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

Написання від руки


Методи введення та мови, що підтримуються функцією розпізнавання рукописного тексту, залежать від регіону та можуть бути доступними не для всіх мов.

Щоб увімкнути режим рукописного введення, виберіть  > **Рукописний ввід**.

Пишіть розбірливі вертикальні символи в області введення тексту, залишаючи пробіли між символами.

Щоб навчити пристрій розпізнавати Ваш стиль письма, виберіть  > **Тренув. рукоп. вводу**.

Для введення літер і цифр (стандартний режим) пишіть слова, як писали б їх зазвичай. Щоб вибрати режим цифр, виберіть . Щоб ввести нелатинські символи, виберіть відповідну піктограму, якщо вона наявна.

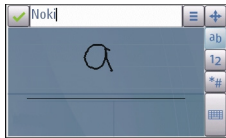

Щоб ввести спеціальний символ, напишіть його у звичайний спосіб або виберіть ***#**, а потім виберіть потрібний символ.


Для видалення символів або переміщення курсору назад швидко проведіть пером назад (див. Малюнок 1).

Щоб вставити пробіл, швидко проведіть пером вперед (див. Малюнок 2).



Літерно-цифрова клавіатура Віртуальна клавіатура

Використовуйте віртуальну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким самим чином, як і за допомогою традиційної клавіатури з номерами на клавішах.

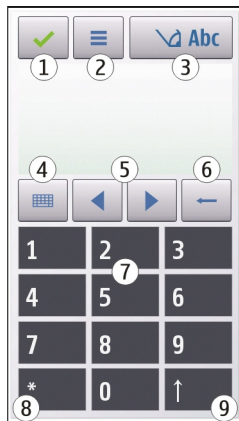

- 1** Закрити — закриває вікно віртуальної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).
- 2** Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.
- 3** Індикатор введення тексту — відкриває спливаюче меню, в якому можна ввімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.
- 4** Режим введення — відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється. Доступність режимів введення залежить від того, чи активовано режим автоматичного введення (установки сенсора).
- 5** Клавіші зі стрілками — прокручування ліворуч або праворуч.
- 6** Клавіша «Назад».

- 7 Цифри
- 8 Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.
- 9 Shift — дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими інтелектуального введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавіш (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Для цифрової клавіші запрограмовано більше символів, ніж видно на ній.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемістіть курсор вперед, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пробіл, торкніться **0**. Щоб перемістити курсор в наступний рядок, тричі торкніться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Метод інтелектуального введення тексту дозволяє вводити слова, натискаючи кожну клавішу один раз. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Метод інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

- 1 Щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Увімкнути вгадування**. Також можна вибрати  > **Увімкн. інтел. введення**.
- 2 Щоб ввести слово, використовуйте клавіші 2-9. Вибирайте кожну клавішу лише один раз для кожної літери. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть **6** для «N», **6** для «o», **5** для «k», **4** для «i» та **2** для «a».

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

- 3 Правильно набравши слово, підтвердьте його, перемістивши курсор вправо, або виберіть **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним усі знайдені словником подібні слова.

Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Ввести**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **ОК**. Слово буде додано до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує слово, додане найдавніше.

- 4 Почніть вводити наступне слово.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Вимкнути вгадування** або двічі швидко торкніться клавіші #. Також можна вибрати  > **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб змінити установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

Тренув. рукописн. вводу — Відкриття програми навчання рукописному введенню. Навчіть пристрій розпізнавати Ваш стиль письма. Ця опція доступна не для всіх мов.

Мова набору тексту — Визначення мови, символи якої будуть розпізнаватися в написаному Вами тексті, та способу розміщення клавіш віртуальної клавіатури.

Швидкість написання — Вибір швидкості введення.

Спрямовуюча лінія — Відображення або приховування спрямовуючої лінії в області введення. Спрямовуюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане.

Ширина лінії — Вибір ширини лінії тексту, написаного пером.

Колір написання — Вибір кольору тексту, написаного пером.

Адаптивний пошук — Увімкнення адаптаційного пошуку.

Калібрув. сенсорн. екр. — Калібрування сенсорного екрана.

Контакти

Ви можете зберігати й оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Можна також створювати групи контактів, які дозволяють надсилати текстові повідомлення або електронні листи одночасно декільком одержувачам.

Щоб відкрити список контактів, на головному екрані (залежно від теми головного екрана) виберіть **Контакти** або .

Збереження і редагування імен та номерів

- 1 Щоб додати новий контакт до списку контактів, торкніться .
- 2 Щоб почати введення інформації у поле, торкніться потрібного поля пером. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб редагувати контакти, виберіть потрібний контакт і **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

На панелі інструментів списку контактів виберіть із наведеного нижче:

 **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.



Створити повідомл. — Надсилання повідомлення потрібному контактіві.



Новий контакт — Створення нового контакту.

Управління іменами та номерами

Щоб скопіювати, видалити або надіслати контакт у вигляді візитівки на інший пристрій, торкніться контакту пером та потримайте перо деякий час у такому положенні, потім виберіть **Копіювати**, **Видалити** або **Надіслати візитку**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Щоб прослухати призначену контактіві голосову позначку, виберіть контакт і **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.

Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Стандартні номери та адреси

Контактові можна призначити стандартні номери та адреси. Якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви можете легко зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

- 1 Виберіть контакт у списку контактів.
- 2 Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
- 3 Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
- 4 Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.
- 5 Щоб вийти з вікна стандартних установок та зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть потрібний контакт або групу контактів і виберіть **Опції** > **Тон дзвінка** та тон дзвінка.

Щоб вказати текст дзвінка для контакту, виберіть контакт і **Опції** > **Дод. текст сигналу дзв..** Торкніться текстового поля, щоб ввести текст дзвінка, потім виберіть .

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції** > **Додати зображення**, потім виберіть зображення з Галерея.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення контакту, виберіть контакт, **Опції** > **Зображення**, а потім бажаний варіант.

Копіювання списку контактів

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Для початку копіювання виберіть **Так**.

Якщо копіювати контакти з SIM-картки на пристрій не потрібно, виберіть **Ні**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки в каталозі контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **Так**. Відкриється список контактів, у якому збережені на SIM-карті імена будуть позначені піктограмою .

Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг мережі або інший продавець.

Контакти SIM

Щоб імена і номери, що зберігаються на SIM-карті, відображалися у списку контактів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати контакти** > **Пам'ять SIM**. Можна додавати та редагувати SIM-контакти або викликати їх.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті. Щоб зберегти номери на SIM-карту, виберіть контакт і **Опції** > **Копіювати** > **Пам'ять SIM**.

Щоб вказати, куди зберігатимуться введені нові контакти (у пристрій, чи на SIM-карту), виберіть **Опції > Установки > Станд. пам'ять для збер. > Пам'ять телефону або Пам'ять SIM**.

Фіксований набір номера

Виберіть **Меню > Контакти і Опції > Номери SIM > Конт. фіксов. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

Увімкн. фіксован. набір — Активація фіксованого набору.

Вимкнути фіксов. набір — Вимкнення фіксованого набору.

Новий SIM-контакт — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.

Додати з Контактів — Копіювання контакту зі списку контактів у список фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

Повідомлення

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**

Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися текстами з папки “Шаблони”, що знаходиться в папці “Мої папки”. Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

 **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.

 **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.

 **Пошт. скринька** — З'єднуйтесь зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.

 **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

 **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення, за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці, можна змінити.

 **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці “Вихідні”, наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.

 **Звіти про дост.** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Дізнайтеся в постачальника послуг про обмеження розміру електронних листів. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, лист залишиться в папці "Вихідні", і пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Для надсилання електронних листів потрібне з'єднання даних, а за періодичні спроби надіслати електронні листи постачальник послуг може стягувати плату. У папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його в папку "Чернетки".

Для обміну повідомленнями потрібні послуги мережі.

Надсилання текстового або мультимедійного повідомлення

Виберіть **Нове повідомл..**

Надсилання звукового повідомлення або електронного листа

Виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** та виберіть потрібну опцію.

Вибір одержувачів або груп у списку контактів

Виберіть  на панелі інструментів.

Введення номера або адреси електронної пошти вручну

Торкніться поля **Кому**.

Введення теми електронного листа або мультимедійного повідомлення

Введіть текст у полі Тема. Якщо поле Тема не відображається, виберіть **Опції > Поля заголовка повід.**, щоб змінити видимі поля.

Введення тексту повідомлення

Торкніться поля повідомлення.

Додавання об'єкта до повідомлення або електронного листа

Виберіть  та виберіть відповідний тип вмісту.

Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Надсилання повідомлення або електронного листа

Виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть **Меню > Повідомл. та Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - непрослухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомл..** Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати** Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та

сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настрійки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню** > **Програми** > **Майст. уст.**.

Nokia Messaging

Послуга Nokia Messaging автоматично переносить електронні листи з Вашої існуючої адреси електронної пошти у пристрій. Можна на ходу читати та впорядковувати електронні листи і відповідати на них. Послуга Nokia Messaging працює з багатьма постачальниками електронної пошти в Інтернеті, які часто використовуються для особистого електронного листування (наприклад, послугами електронної пошти Google).

За користування послугою Nokia Messaging може стягуватися плата. По інформацію щодо можливих витрат звертайтеся до постачальника послуг або до послуги Nokia Messaging.

Послуга Nokia Messaging має підтримуватися мережею та може бути недоступною в деяких регіонах.

Послуга Nokia Messaging наразі надається на випробувальній основі.

Установлення програми Nokia Messaging

- 1 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Майст. уст..**
- 2 Коли майстер установок відкривається вперше, Вам пропонується визначити установки електронної пошти після установок оператора. Якщо Ви вже користувалися майстром установок, виберіть **Електр. пошта**.
- 3 У вікні налаштування електронної пошти прочитайте наведену інформацію та виберіть **Почати** > **Ел. пошта Nokia**.
- 4 Прийміть установлення програми Nokia Messaging.
- 5 Введіть дані облікового запису електронної пошти.

Програму Nokia Messaging буде встановлено в папку **Меню** > **Програми**.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.email.nokia.com.

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл.** > **Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Щоб розірвати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, коли Ви перебуваєте в мережі, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

- 1 Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції > Завантаж. ел. пошту > Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення; **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення; або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.
- 2 Виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
- 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути вкладення у повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Щоб завантажувати повідомлення електронної пошти автоматично, виберіть **Опції > Установки ел. пошти > Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомл. та поштову скриньку**.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштової скриньці, виберіть **Опції > Видалити > Лише телефон**.

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштової скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції > Видалити > Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання () , виберіть **Опції > Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

Mail for Exchange

Використання програми програма Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж налаштовувати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

- 1 Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
- 2 Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
- 3 Щоб почати копіювання, виберіть папку. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Стільникова трансляція**.

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Сервісні команди**.

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню > Повідомл. та Опції > Установки > Текстове повідомлення**.

Виберіть з наступного:

Центри повідомлень — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.

Поточний центр повід. — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.

Кодування символів — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.

Отримувати звіт — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

Повідомл. надіслано як — Щоб дізнатися, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до свого постачальника послуг.

Пріоритетне з'єднання — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.

Відпов. через цей центр — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

Розмір зображення — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.

Режим створення MMS — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надіслати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.

Поточна точка доступу — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.

Завантаж. мультимедіа — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.

Дозвол. анонімні повід. — Відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Отримувати рекламу — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Отримувати звіти — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).

Заборон. надсил. звітів — Заборона надсилання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.

Дійсність повідомлення — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання та отримання електронної пошти, виберіть **Поточна поштова скр.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть **Поштові скриньки**. Якщо поштова скринька, яку потрібно видалити, ще не вибрана, торкніться її пером та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні повідомлень. Можна мати до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки** і поштову скриньку, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

Контакти Ovi

Контакти Ovi

 Служба «Контакти Ovi» дає змогу підтримувати зв'язок із друзями та родичами і знаходити нових друзів у суспільстві Ovi. Ви можете обмінюватися своїм розташуванням із друзями та дізнаватися, чим вони займаються. Ви також можете створити в Ovi резервну копію контактів, збережених у пристрої.

Щоб скористатися службою «Контакти Ovi», відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Початок роботи у службі «Контакти Ovi»

Виберіть **Контакти** і відкрийте закладку «Ovi».

Служба «Контакти Ovi» є частиною служби Ovi та використовує такі самі дані облікового запису.

Якщо Ви ще не знайомі зі службою Ovi та її послугами, щоб почати користуватися програмою «Контакти Ovi», потрібно зареєструватися у службі Ovi, створивши обліковий запис Nokia.

Створення облікового запису Nokia

- 1 Виберіть **Чат Ovi** та з'єднайтеся з Інтернетом, коли з'явиться відповідний запит.
- 2 Введіть потрібну інформацію.
- 3 У вікні «Мій профіль» введіть інформацію свого профілю. Ім'я та прізвище потрібно ввести обов'язково.
- 4 Виберіть **Готово**.

Якщо Ви вже зареєструвалися у службі Ovi за допомогою комп'ютера або мобільного пристрою, можна почати користуватися службою «Контакти Ovi», використовуючи ті самі дані облікового запису.

Вхід у службу «Контакти Ovi» й активація служби

Виберіть **Чат Ovi**, а потім введіть ім'я користувача та пароль.

Якщо Ви ще не вказали інформацію профілю для служби «Контакти Ovi», зробіть це, а потім виберіть **Готово**. Ім'я та прізвище потрібно ввести обов'язково.

Установлення з'єднання зі службою

Виберіть **Меню** > **Контакти** і відкрийте вкладку Ovi.

Установлення з'єднання зі службою «Контакти Ovi»

Виберіть **Підключитися** і виберіть спосіб з'єднання.

Скасування з'єднання

Виберіть **Опції** > **Скасувати з'єднання**.

З'єднання пакетної передачі даних може створювати додаткові витрати на передачу даних. Щоб отримати інформацію щодо тарифів, зверніться до постачальника послуг мережі.

Виберіть **Підключитися** > **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вибрати — Вибір елемента.

Підключитися — Установлення з'єднання зі службою, якщо Ви не в мережі.

Мій профіль — Редагування інформації у профілі.

Рекомендувати другу — Надсилання запрошення контакту приєднатися до служби «Контакти Ovi». Запрошення надсилається у вигляді текстового повідомлення.

Установки — Змінення установок служби «Контакти Ovi».

Доступні опції можуть різнитися.

Створення та редагування профілю

Редагування інформації у профілі

Виберіть **Мій профіль**.

Перегляд профілів друзів у службі «Контакти Ovi»

Виберіть друга та виберіть **Опції > Профіль**.

Ваші друзі у службі «Контакти Ovi» можуть бачити інформацію у Вашому профілі. Інші користувачі служби «Контакти Ovi» можуть бачити лише таку інформацію у Вашому профілі (наприклад, під час пошуку): ім'я та прізвище. Щоб змінити установки конфіденційності, відкрийте службу Ovi на комп'ютері та увійдіть до свого облікового запису Nokia.

Змінення зображення у профілі

Виберіть зображення у профілі, виберіть **Вибр. існуюче зображ.** і виберіть нове зображення. Також можна відредагувати або видалити поточне зображення у профілі чи зробити нове зображення за допомогою камери.

Змінення свого стану доступності

За умовчанням встановлено стан **Доступний** Щоб змінити свій стан, виберіть відповідну піктограму.

Повідомлення друзів про те, що Ви зараз робите

Виберіть **Що ви робите?** та введіть потрібний текст у полі.

Обмін інформацією про музику, яку Ви зараз слухаєте, із друзями

Виберіть **Поточний запис**. Для цього в установках присутності потрібно дозволити обмін інформацією про музику, яку Ви зараз слухаєте.

Редагування контактної інформації

Виберіть поле та введіть текст.

У вікні «Мій профіль» виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Редагувати текст — Вирізання, копіювання або вставлення тексту.

Змінити — Змінення стану (коли вибрано поле стану).

Скасувати зміни — Скасування змін, внесених у вікні профілю.

Доступні опції можуть різнитися.

Пошук і додавання друзів

Виберіть **Опції** > **Запросити друга**.

Пошук друга

Введіть ім'я друга в полі пошуку друзів і виберіть піктограму пошуку. Шукати друзів за номером мобільного телефону або адресою електронної пошти не можна.

Перегляд результатів пошуку

Виберіть **Наступні результати** або **Попередні результати**.

Початок нового пошуку

Виберіть **Новий пошук**.

Якщо не вдається знайти друга, це означає, що він не зареєстрований у службі Ovi або є невидимим для пошуку. Коли з'явиться запит, надішліть текстове повідомлення своєму другу, щоб запросити його приєднатися до служби «Контакти Ovi».

Надсилання запрошення приєднатися до служби «Контакти Ovi»

Виберіть **Виберіть службу**: і виберіть службу, якою користується Ваш друг. Введіть ім'я користувача друга та виберіть піктограму надсилання.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вибрати — Вибір елемента.

Відкрити — Відкривання елемента.

Запрос. стати друзями — Надсилання запрошення контакту.

Показати профіль — Перегляд профілю контакту.

Продовжити запрош. — Повторне надсилання запрошення приєднатися до служби «Контакти Ovi» другу, який ще не прийняв запрошення.

Пошук — Пошук контакту, ім'я чи інші пов'язані дані якого введено в полі пошуку друзів.

Редагувати текст — Вирізання, копіювання або вставлення тексту.

Доступні опції можуть різнитися.

Спілкування із друзями

Початок розмови із другом

Виберіть друга.

Надсилання повідомлення чату

Введіть текст у полі повідомлення та виберіть піктограму надсилання.

У вікні чату виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Надіслати — Надсилання повідомлення.

Додати посмішку — Вставлення посмішки.

Надіслати моє розташ. — Надсилання відомостей про своє розташування іншому учаснику чату (за підтримки обома пристроями).

Профіль — Перегляд інформації про друга.

Мій профіль — Вибір стану присутності або зображення профілю, введення особистого повідомлення про стан або редагування інформації про себе.

Редагувати текст — Копіювання або вставлення тексту.

Завершити розмову — Завершення активної розмови.

Вийти з програми — Завершення всіх активних розмов і вихід із програми.

Доступні опції можуть різнитися.

Для отримання інформації про розташування від друга потрібна програма «Карти». Для надсилання й отримування інформації про розташування потрібні програми «Карти» і «Позиціонування».

Перегляд розташування друга

Виберіть **Показ. на карті**.

Повернення до головного вікна служби «Контакти Ovi», не завершуючи розмову

Виберіть **Назад**.

Додавання, копіювання або виклик номерів телефонів із вікна розмови

Перейдіть до номера телефону в розмові, виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Установки служби "Контакти Ovi"

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Обліковий запис — Перегляд інформації облікового запису та визначення своєї видимості для пошуку, який виконують інші користувачі.

Особисті настройки — Змінення установок, пов'язаних із запуском і сигналами програми «Контакти Ovi», та автоматичне приймання запрошень стати друзями.

З'єднання — Вибір з'єднання з мережею та ввімкнення попереджень про роумінг.

Вийти з програми — Завершення всіх активних розмов і вихід із програми.

Установки облікового запису Nokia

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Обліковий запис**.

Редагування деталей облікового запису

Виберіть **Мій обліковий запис**.

Визначення своєї видимості для пошуку

Виберіть **Мій обліковий запис** > **Видимість при пошуку**. Щоб змінювати свою видимість, потрібно виконати вхід у службу.

Установки персоналізації

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Особисті настройки**.

Виберіть із наведеного нижче:

Вхід при запуску — Автоматичний вхід до служби «Контакти Ovi» під час вмикання мобільного пристрою.

Автопр. запрош. друз. — Автоматичне приймання запитів стати друзями без оповіщення.

Автоприйн. голос. повід. — Дозвіл автоматичного приймання голосових повідомлень.

Сигнал повідомлення — Вибір сигналу нових повідомлень.

Сигнал входу до мережі — Вибір сигналу, який пролунає, коли друг увійде до мережі.

Значок на гол. екрані — Додавання ярлика «Контакти Ovi» на головний екран пристрою.

Установки з'єднання

Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання**.

Змінення установок з'єднання

Виберіть **Мережеве з'єднання**, а потім виберіть потрібне з'єднання. Щоб використовувати стандартне з'єднання, визначене в установках з'єднання пристрою, виберіть **Станд. з'єднання**.

Отримання оповіщення, коли домашня мережа недоступна

Щоб отримувати попередження, коли пристрій намагається встановити з'єднання з іншою мережею, виберіть **Попередж. про роумінг** > **Увімкнено**.

Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки та Особисте** > **Теми**.

Теми можна використовувати для зміну вигляду дисплея (наприклад, таких його елементів як шпалери та вигляд головного меню).

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**. Активна тема позначається .

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд стартового екрана, виберіть **Тема гол. екр.**.

Щоб на стартовому екрані зробити фоном зображення шпалери або слайд-шоу із зображень, які змінюються, виберіть **Шпалери > Зображення або Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке з'являється на стартовому екрані у випадку надходження дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Виберіть **Меню > Установки та Особисте > Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається у верхній частині стартового екрана. Якщо використовується режим “Загальний”, відображається лише дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до потрібного режиму та виберіть **Опції > Активувати**.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Налаштувати**. Виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб активувати режим на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції > Тимчасовий** та встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено часовий проміжок. Якщо таймер для режиму активний, на стартовому екрані відображається . Для режиму офлайн не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції > Створити новий**.

Папка «Музика»

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Музика > Муз. плеєр**.


Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції > Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

1. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
2. Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться . Знову торкніться , щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте  або .

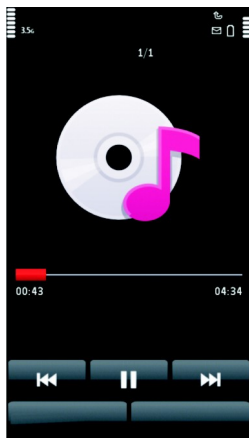

Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться . Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться . Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте  протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення () , виберіть **Опції > Випадк. відтворення**.

Щоб повторити відтворення поточного об'єкта (), усіх об'єктів () або вимкнути повторення, виберіть **Опції > Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вимикаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтворення**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Створення списку відтворення

- 1 Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
- 2 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
- 3 Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
- 4 Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів. Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн..** Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.

5 Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**.
У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**.

Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**.

Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

У меню подкастів відображаються подкасти, доступні у пристрої.

Епізоди подкастів можуть мати три стани: жодного разу не відтворювалися, частково відтворювалися та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб установити програму Nokia Ovi Player для впорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.ovi.com і виконайте інструкції.
- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > USB > Режим з'єднання USB**.

Nokia Ovi Player

За допомогою програми Nokia Ovi Player можна завантажувати музику зі служби "Музика Ovi", переносити музику з комп'ютера у пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними. Щоб завантажити програму Nokia Ovi Player, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Для завантаження музики потрібне з'єднання з Інтернетом.

Завантаження, перенесення музичних файлів між комп'ютером і мобільним пристроєм і керування ними

- 1 Відкрийте програму Nokia Ovi Player на комп'ютері. Щоб завантажувати музику, зареєструйтеся або виконайте вхід.
- 2 Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB.
- 3 Щоб вибрати режим з'єднання на пристрої, виберіть **Передача медіа**.

Музика Ovi

За допомогою служби «Музика Ovi» (послуга мережі) можна шукати, переглядати музику та завантажувати її у свій пристрій.

Служба «Музика Ovi» з часом замінить службу «Музичний магазин».

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музика Ovi**.

Щоб мати змогу завантажувати музику, спочатку потрібно зареєструватися у службі.

Завантаження музики може призвести до додаткових витрат і спричинити передачу великих обсягів даних (послуга мережі). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Порада: Щоб прискорити завантаження, можна спочатку завантажити музику на комп'ютер, а потім скопіювати її у пристрій за допомогою сумісного кабелю даних USB.

Щоб отримати доступ до служби «Музика Ovi», потрібно мати у пристрої дійсну точку доступу до Інтернету. Може бути запропоновано вибрати точку доступу для встановлення з'єднання зі службою «Музика Ovi».

Доступність і тип установок служби «Музика Ovi» можуть різнитися. Крім того, установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої, тому, можливо, їх не вдасться змінити. Під час використання служби «Музика Ovi» може з'явитися можливість змінити установки.

Змінення установок служби «Музика Ovi»

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Служба «Музика Ovi» доступна не в усіх країнах і регіонах.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплатувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення “по повітрю”, а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб відкрити Nokia Podcasting, виберіть **Меню > Музика > Подкастинг**.

Перед використанням програми Nokia Podcasting необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Перед використанням інших способів з'єднання дізнайтеся у свого постачальника докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції > Установки > З'єднання та з наступного**:

Станд. точка доступу — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.

URL служби пошуку — Визначення URL-адреси служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб відрегулювати установки завантаження, виберіть **Опції > Установки > Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Зберегти до — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.

Частота оновлення — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.

Дата наступн. оновл. — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.

Час наступн. оновлен. — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

Межа завантаж. (%) — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.

Якщо межа перевищ. — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажувється, перевищуватиме встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції > Відновити стандартні**.

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед веб-адрес, можна впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в Подкасти.

Щоб переглянути передплачені канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастинг > Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремий мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду.

Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагмента Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції** > **Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходиться у папці Подкасти, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне налаштування на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Радіостанції — Перегляд збережених радіостанцій.

Настроїти станції — Пошук радіостанцій.

Зберегти — Збереження радіостанції.

Увімкн. гучномовець або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.

Альтернативні частоти — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.

Грати на фоні — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Настроїти станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

Камера

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1600x1200 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Активація камери

Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу зйомки.

Фотографування

Елементи керування та індикатори режиму фотографування

У видошукачі режиму фотографування відображаються такі елементи:



- 1 Індикатор режиму
- 2 Повзунок масштабу. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабу, доторкніться до екрану.
- 3 Піктограма зйомки
- 4 Установки зйомки
- 5 Індикатор рівня заряду акумулятора
- 6 Індикатор роздільної здатності зображення
- 7 Лічильник фотографій (приблизна кількість фотографій, яку можна зробити з установленою якістю зображення, приймаючи до уваги обсяг доступної пам'яті)
- 8 Місце збереження зображення
- 9 Режим зйомки

Установки фотозйомки та відеозйомки

Щоб відкрити вікно установок фотозйомки та відеозйомки перед тим, як зробити знімок або записати відеокліп, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** та

Вікно установок фотозйомки та відеозйомки містить ярлики різних об'єктів та установок, які можна змінити перед фотозйомкою або відеозйомкою.

Установки фотозйомки та відеозйомки повертаються до стандартних після закриття камери.

Виберіть із наведеного нижче:

-  — Вибрати знімальний план.
-  або — Переключитися між режимами фотозйомки та відеозйомки.
-  — Показати або приховати сітку видошукача (лише для фотозйомки).
-  або —
-  — Увімкнути автотаймер (лише для фотозйомки).
-  — Увімкнути режим серії (лише для фотозйомки).
-  — Відкрийте програму Галерея.

Установки фотозйомки:

-  — Вибрати ефект кольору.
-  — Відрегулювати баланс білого. Вибрати поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.
-  — Відрегулювати корекцію експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, встановіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.
-  — ^{ISO}
A — Відрегулювати світлочутливість (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.
-  — Відрегулювати контрастність (лише для фотозйомки) Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.
-  — Відрегулювати різкість (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору знімального плану.

Збереження відзнятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить у режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом 1 хвилини не було здійснено жодних дій. Щоб продовжити фотографування, виберіть **Продовжити**.

Щоб зробити знімок, виконайте такі дії:

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
- 2 Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Щоб збільшити або зменшити масштаб під час зйомки, використовуйте повзунок масштабу.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи та використати інші програми, натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до використання камери, натисніть та потримайте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції > Установки > Показувати зробл. фото > Так**):



— Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.



— Завантажити зображення в сумісний веб-альбом.



Видалити — Видалити зображення.

Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Опції > Використ. зображення > Встанов. як шпалери**.

Щоб зробити зображення стандартним зображенням для дзвінків, яке використовуватиметься під час будь-яких дзвінків, виберіть **Опції > Використ. зображення > Встан. як зображ. дзв..**

Щоб призначити зображення контактові, виберіть **Опції > Використ. зображення > Признач. контакту**.

Щоб повернутися до видошукача і зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартним знімальним планом для режиму фотозйомки є **Автоматично**, а для режиму відеозйомки - **Автоматично** (обидва знімальні плани мають позначку **A**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть  > **Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до **Визн. користувачем** **M** та виберіть **Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштовувати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб активувати власний знімальний режим, виберіть **Визн. користувачем** > **Вибрати**.

Ви на знімку – автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб настроїти затримку автотаймера, виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Активув.**. Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра і відображається час, що залишився. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, виберіть  >  > .

Порада: Виберіть **2 секунди**, щоб запобігти тремтінню камери в момент зйомки.

Серійна зйомка зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не закінчиться пам'ять. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить 18 послідовних знімків.

Зняті зображення виводяться в сітці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Режим серійної зйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб вимкнути режим серійної зйомки, виберіть  > **1 знімок**.

Записування відео


Записування відео

- 1 Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть  та режим відеозйомки на активній панелі інструментів .
- 2 Щоб почати записування відео, натисніть клавішу зйомки або торкніться . Відобразиться червона піктограма записування і прозвучить тональний сигнал.

- 3 Щоб призупинити записування в будь-який час, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж..** Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, використовуйте клавішу масштабування.
- 4 Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у Галерею. Максимальна тривалість відеокліпа складає приблизно 30 секунд із якістю, прийнятною для обміну, та 90 хвилин з іншими установками якості.

Елементи керування та індикатори режиму відеозйомки

У видошукачі режиму відеозйомки відображаються такі елементи:

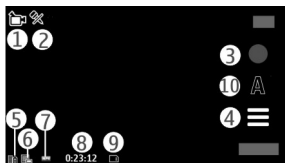

- 1 Індикатор режиму
- 2 Індикатор вимкнення звуку
- 3 Піктограма записування
- 4 Установки записування
- 5 Індикатор рівня заряду акумулятора
- 6 Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції > Установки > Якість відео**.
- 7 Тип файлу відеокліпа
- 8 Доступний час записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.

9 Місце збереження відеокліпа

10 Режими зйомки

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції > Установки > Показувати зробл. відео > Так**):

 **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.

 — Завантажити зображення до сумісного онлайн-альбому.

 **Видалити** — Видалити відеокліп.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню > Галерея**.

Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші (⏮), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть



Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню > Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:

 **Зображ. і відео** — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.

 **Пісні** — Відкрити музичний плеєр.

 **Аудіокліпи** — Прослухати звукові записи.

 **Інші мультим.** — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок.

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .gam можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Перегляд зображень та відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

Зображення, відеокліпи й папки впорядковуються за датою та часом. Щоб переглянути файли, проведіть по екрану вгору або вниз.

Щоб відкрити файл, виберіть його у списку. Щоб під час перегляду зображення переглянути наступне або попереднє зображення, швидко проведіть по зображенню ліворуч або праворуч. Щоб збільшити зображення, використовуйте клавішу гучності пристрою.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Редагувати — Відредагувати відеокліп або зображення.

Використати файл — Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Встанов. як шпалери**.

Щоб встановити зображення як стандартне зображення під час дзвінка, виберіть **Встан. як зображ. дзв..**

Щоб встановити зображення для абонента, що телефонує, виберіть **Признач. контакту**.

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка, виберіть **Встанов. як тон дзв..**

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка для певного контакту, виберіть **Призначити контакту**.

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:



Надіслати — Надіслати вибране зображення або відеокліп.

 **Редагувати** — Відредагувати вибране зображення або відеокліп.

 **Видалити** — Видалити вибране зображення або відеокліп.

Упорядкування зображень та відеозаписів

Виберіть **Меню** > **Галерея та Зображ. і відео** > **Опції**, а потім виберіть з наступного:

Опції папки — Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити в папку**. Щоб створити нову папку, виберіть **Нова папка**.

Упорядкувати — Щоб скопіювати файли у папки, виберіть **Копіювати**. Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити**.

Дивитися за — Перегляд файлів за датою, назвою або розміром.

Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

- 1 Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.
- 2 Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
- 3 Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилення публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нове завантаження**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ..**

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна публікувати файли з Галерея у службі обміну в Інтернеті.

1 Виберіть **Меню** > **Галерея** і файли, які потрібно опублікувати.

- 2 Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
- 3 Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
- 4 Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Відеоцентр Nokia

За допомогою програми "Відеоцентр Nokia" (послуга мережі) можна завантажувати відеокліпи та дивитися потокове відео із сумісних Інтернет-служб відео, використовуючи з'єднання пакетних даних. Відеокліпи також можна передавати із сумісного комп'ютера у пристрій і переглядати у програмі "Відеоцентр".

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

- 1 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.
- 2 Щоб встановити з'єднання зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** та потрібну послугу відео з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг ділиться на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Щоб переглянути інформацію про вибраний відеокліп, виберіть **Опції** > **Деталі відео**.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються у папці “Мої відео”.

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Планування завантажень

Щоб запланувати автоматичне завантаження для відеокліпів зі служби, виберіть категорію та **Опції** > **Розклад завантажень**.

Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження для категорії, виберіть **Ручне завантаження** способом завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню > Програми > Відеоцентр**.

Вміст установлених послуг відео розповсюджується за допомогою каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Підписка на канали — Перевірка поточних підписок на канали.

Деталі каналу — Перегляд інформації про відео.

Додати канал — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб вибрати канал із послуг у каталозі відео.

Оновити канали — Оновлення вмісту всіх каналів.

Керув. облік. записом — Керування опціями облікового запису для певного каналу (за наявності).

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал у списку.

Мої відео

Папка “Мої відео” — це місце зберігання всіх відеозаписів. Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відео та відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відн. завантаження — Відновити призупинене або невдале завантаження.

Скасув. завантаження — Скасувати завантаження.

Деталі відео — Переглянути інформацію про відеокліп.

Знайти — Знайти відеокліп. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.

Стан пам'яті — Переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті.

Сортувати за — Відсортувати відеокліпи. Виберіть потрібну категорію.

Переміст. і копіювати — Перемістити або копіювати відеокліпи. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** та потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи із сумісних пристроїв за допомогою сумісного кабелю даних USB. Відображаються лише відеокліпи у форматі, що підтримується вашим пристроєм.

- 1 Щоб пристрій відображався у комп'ютері як пам'ять великого об'єму, до якої можна перенести будь-які файли даних, підключіть пристрій за допомогою кабелю даних USB.
- 2 Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання.
- 3 Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
- 4 Передані відеокліпи з'являться у папці "Мої відео".

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

Вибір відеослужби — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.

Установки з'єднання — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.

Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.

Батьківський контроль — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.

Ескізи — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

Веб-браузер

Веб-браузер дозволяє переглядати сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді (послуга мережі). Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно вказати точку доступу до Інтернету у пристрої.

Порада: Для запуску браузера виберіть мультимедійну клавішу (🎵), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть 🌐.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню > Інтернет > Інтернет**.

Для перегляду веб-сторінок виберіть на панелі інструментів команду 🌐 **Іти до веб-адреси**, а потім введіть веб-адресу.

За умовчанням переглядач перебуває в повноекранному режимі. Двічі торкніться піктограми зі стрілкою у правому нижньому куті, щоб вийти з повноекранного режиму.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб переглядати веб-сторінки із вимкненою графікою (це дозволить зменшити використання пам'яті та підвищити швидкість завантаження сторінок), виберіть **Опції > Установки > Сторінка > Завантаження вмісту > Лише текст**.

Щоб ввести веб-адресу, виберіть **Опції > Іти до > Нова веб-сторінка**.

Щоб оновити вміст веб-сторінки, виберіть **Опції > Опції веб-сторінок > Перезавантажити**.

Щоб зберегти активну веб-сторінку як закладку, виберіть **Опції > Опції веб-сторінок > Зберегти як закладку**.

Щоб переглянути знімки веб-сторінок, відвіданих упродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнено **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою відвіданою сторінкою).

Щоб заборонити або дозволити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції > Опції веб-сторінок > Заборон. спл. вікна або Дозвол. сплив. вікна**.

Щоб збільшити зображення веб-сторінки, двічі торкніться дисплея.

Порада: Щоб згорнути браузер без виходу з програми або переривання з'єднання, натисніть клавішу закінчення один раз.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

 **Розгорн. пан. інстр.** — Розтягнути панель інструментів, щоб отримати доступ до додаткових функцій.

 **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.

 **Показати масштаб** — Збільшити або зменшити масштаб на веб-сторінці.

Для використання розширеної панелі інструментів виберіть  **Розгорн. пан. інстр.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

 **Іти до кан.** — Переглянути наразі передплатені веб-канали.

 **Повн. екр.** — Переключитися у повноекранний режим.

 **Під. на кан.** — Перегляд списку наявних веб-каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.

 **Установки** — Відредагувати установки.

 **Збер. закл.** — Зберегти поточну веб-сторінку як закладку.

 **Онов. стор.** — Оновити веб-сторінку.

 **Огляд** — Переглянути ескіз поточної веб-сторінки.

 **Дом. стор.** — Перейти до домашньої сторінки (якщо вона вказана в установках).

 **Закладки** — Відкрити вікно закладок.

 **Знай. слово** — Здійснити пошук на поточній веб-сторінці.

Навігація по сторінках

Під час перегляду веб-сторінки з великим обсягом інформації можна використати функцію "Огляд сторінки", щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Для того, щоб продивитись огляд поточної веб-сторінки, відкрийте панель інструментів та виберіть  > .

Веб-канали і веб-журнали

Веб-канали - це наявні на веб-сторінках XML-файли, які використовуються для обміну такими даними, як заголовки найсвіжіших новин або веб-журнали. «Веб-журнали» (або «блоги») – це щоденники в Інтернеті. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, сторінках веб-журналів або сторінках wiki.

Якщо веб-сторінка містить веб-канали, веб-браузер розпізнає це автоматично.

Щоб підписатися на веб-канал, виберіть цей канал та виберіть **Опції** > **Підпис на веб-канали**.

Щоб оновити веб-канал, виберіть канал та виберіть **Опції** > **Оновити**. Веб-канали також можна оновити на панелі контактів.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Веб-канали**.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Щоб знайти та завантажити міні-програми, відвідайте службу «Магазин Ovi» за адресою store.ovi.com.

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Щоб шукати текст на поточній веб-сторінці, виберіть **Опції** > **Знайти ключове слово**.

Щоб перейти до наступного результату, на панелі інструментів виберіть  **Знайти наступне**.

Щоб перейти до попереднього результату, на панелі інструментів виберіть  **Знайти попереднє**.

Закладки

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Виберіть **Опції** > **Іти до** > **Закладки**. Можна вибрати веб-адресу зі списку або з колекції закладок у папці Недав. відвід. веб-ст..

Панель інструментів слугує для вибору часто використовуваних функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче.

 **Додати закладку** — Додати нову закладку.

 **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.

 **Видалити** — Видалити закладку.

Щоб перейти на нову веб-сторінку, виберіть **Опції > Іти до > Нова веб-сторінка**.

Щоб надіслати та додати закладки або встановити закладку як домашню сторінку, виберіть **Опції > Опції закладок**.

Щоб змінити, перемістити або видалити закладки, виберіть **Опції > Менеджер закладок**.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. У разі здійснення спроб отримати або у разі отримання доступу до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очищати кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції > Видал. приватні дані > Кеш**.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту () , то передавання даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або ПК.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Мережа**.

Виберіть із наведеного нижче:

Вибір оператора — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.

Показув. інф. по стільн. — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо відкрити одну з груп точок доступу (, , , ), можна переглянути типи точок доступу:



позначає захищену точку доступу



позначає точку доступу пакетних даних

Щоб створити нову точку доступу, виберіть  **Точка доступу**.

Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу.

Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Для редагування установок точки доступу відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть потрібну точку. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Назва з'єднання — Введіть назву з'єднання.

Носій даних — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть всі поля, позначені як **Потрібно визначити** або червоною зірочкою *. Інші поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Пункти призн..**

Деякі програми дозволяють використовувати групи точок доступу для з'єднань із мережею.

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій встановлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею та визначити порядок використання точок доступу.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції** > **Керування** > **Новий пункт призн..**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції** > **Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи, виберіть групу, торкніться пером потрібної точки доступу (якщо вона ще не виділена), потім виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Коп. в інш. п. призн..**

Щоб змінити пріоритет точки доступу в групі, виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу пакетних даних відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену ➡.

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

Назва точки доступу — Назву точки доступу надає постачальник послуг.

Ім'я користувача — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.

Запитувати пароль — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.

Пароль — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.

Аутентифікація — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, якщо це можливо.

Домашня сторінка — Залежно від точки доступу, яка настроюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

Використ. точку доступу — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть

Автоматично.

Виберіть **Опції > Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Тип мережі — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

IP-адреса телефону (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.

Адреси DNS — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Адреса проксі-сервера — Введіть адресу проксі-сервера.

Номер порту проксі — Введіть номер порту проксі-сервера.

Активні з'єднання даних

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Менеджер з'єдн..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:



дзвінки даних



з'єдн. пакет. даних

Щоб завершити з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, торкніться пером об'єкта синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити з нього.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції**

та потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції > Синхронізувати**.

Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, а саме мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання зображень, відео- та аудіокліпів, нотаток, для передавання файлів із сумісного ПК та друку зображень на сумісному принтері.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: покращений розподіл аудіо, віддалене керування аудіо/відео, базова обробка зображень, ідентифікація пристроїв, комутоване з'єднання з мережею, передача файлів, загальний розподіл аудіо/відео, «вільні руки», гарнітура, проштовхування об'єктів, доступ до телефонної книги, доступ до SIM-картки та потокова передача стереозвуку. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделі ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Коли пристрій заблоковано, можливе з'єднання лише з затвердженими пристроями.

Установки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрій запропонує вказати назву пристрою. Пізніше назву пристрою можна буде змінити.

Виберіть з наступного:

Bluetooth — Увімкнення або вимкнення зв'язку Bluetooth.

Видимість телефону — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть **Визн. період видим.** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.

Назва телефону — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.

Віддалений режим SIM — Активуйте або дезактивуйте інший пристрій (наприклад, сумісний автомобільний комплект), щоб мати змогу використати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Коли зв'язок Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth > Вимкн.**

або **Видимість телефону > Прихований**. Вимкнення зв'язку Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрій.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
- 2 Торкніться об'єкт пером та виберіть **Опції > Надіслати > Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:

	комп'ютер
	телефон
	аудіо чи відео пристрій
	інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Зупинити**.

- 3 Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
 - 4 Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.
- Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.

Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Для створення пар із сумісними пристроями або для перегляду вже створених пар відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

- 1 Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Відобразяться пристрої, що перебувають у межах досяжності.
- 2 Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
- 3 Деякі аудіододатки після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку, щоб з'єднатися з аксесуаром, виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр.**

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити для пристрою статус "авторизований" чи "не авторизований", виберіть з наступного:

Вст. як авторизований — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Ви не отримуватимете окремі запити на авторизацію чи прийняття. Використовуйте цей статус тільки для власних пристроїв, таких як Ваша сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

Вст. як неавторизован. — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб скасувати всі створені пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через зв'язок Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається  і об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через зв'язок Bluetooth, позначені індикатором .

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Bluetooth**.

Щоб заборонити іншому пристроєві встановлювати з'єднання Bluetooth з Вашим пристроєм (тобто заблокувати інший пристрій), відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Якщо пристрій, який потрібно заблокувати, ще не виділено, торкніться його пером та виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб розблокувати пристрій, відкрийте закладку **Заблоковані пристрої**, якщо пристрій, який потрібно розблокувати, ще не виділено, торкніться його пером, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб розблокувати всі заблоковані пристрої, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відмовити на запит створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth**.

Перед тим як можна буде активувати режим віддаленої SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати режим віддаленої SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте режим віддаленої SIM для Вашого пристрою.

Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.


Коли у Вашому пристрої увімкнено режим віддаленої SIM, на стартовому екрані відображатиметься **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснювати будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з режиму віддаленої SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > USB**.

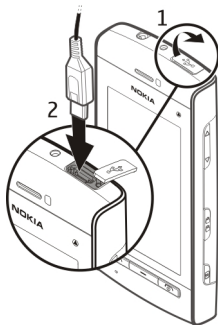

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних, виберіть **Питати при з'єднанні > Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

PC Suite — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Ovi Suite та Nokia Software Updater.

Накопичувач — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.

Передача зображ. — Друк зображень на сумісному принтері.

Передача медіа — Синхронізація музики із плеєром Nokia Ovi Player або Windows Media.

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим PC Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. установ-ки**.

Щоб встановити час в режимі онлайн для з'єднання дзвінків даних, виберіть **Дзвінок даних**. Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. установ-ки > Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

З'єднання пакетн. даних — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання

електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

Точка доступу — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Керування назвою точки доступу

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Функція «Пошук» (послуга мережі) дає змогу користуватися різними службами пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб знайти веб-сторінки в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** постачальника послуг пошуку і введіть елементи пошуку в полі пошуку. Вибраного Вами постачальника послуг пошуку буде встановлено стандартним постачальником послуг пошуку в Інтернеті.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартного постачальника послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Вибрати службу**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

Інші програми

Годинник

Установлення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Час — Установлення часу.

Дата — Установлення дати.

Автом. оновлення часу — Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Установлення нового сигналу

- 1 Виберіть **Новий сигнал**.
- 2 Установіть час сигналу.
- 3 Виберіть **Повтор**, щоб визначити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення.
- 4 Виберіть **Готово**.

Перегляд сигналів

Виберіть **Сигнали**. Піктограма  позначає активний сигнал. Піктограма  позначає сигнал, що повторюється.

Видалення сигналу

Виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Зупинення сигналу

Виберіть **Зупинити**. Якщо пристрій вимкнено, коли підходить час за будильником, пристрій автоматично вмикається та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Відкладання сигналу

Виберіть **Затримка**.

Визначення часу затримки

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Змінення тону сигналу

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Функція світового часу дає змогу дізнатися поточний час у різних розташуваннях.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Перегляд часу

Виберіть **Світовий час**.

Додавання розташувань до списку

Виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Визначення поточного розташування

Перейдіть до розташування та виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван..** Час у пристрої зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся, що час правильний і відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між вікнами місяця, тижня, дня та справ виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** та виберіть потрібне вікно.

Щоб змінити перший день тижня, вікно, яке з'являється при відкриванні календаря, або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

Виберіть **Меню** > **Календар**.

На панелі інструментів календаря виберіть із наведеного нижче:

 **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.

 **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.

 **Наступний режим** — Вибір огляду дня.

 **Наступний режим** — Вибір огляду справ.

 **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.

 **Нова справа** — Додавання нової нотатки справи.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл.**

За допомогою програми "Менеджер файлів" можна переглядати, відкривати файли та керувати ними на своєму пристрої або сумісному зовнішньому носії.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Пошук файлу

Виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.

Переміщення та копіювання файлів і папок

Виберіть **Опції** > **Упорядкувати** та виберіть потрібну опцію.

Сортування файлів

Виберіть **Опції** > **Сортувати за** та виберіть потрібну категорію.

Менеджер програм

Менеджер програм



Виберіть **Меню** > **Установки та Менедж. прогр..**

За допомогою менеджера програм можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

Можна встановлювати такі типи програм і програмного забезпечення:

- Програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar
- Інші програми і програмне забезпечення, придатні для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплексу програм Nokia Ovi Suite.

Виберіть **Меню > Установки і Менедж. прогр..**

Інсталяційні файли розташовані в папці Файли встан., а встановлені програми – в папці Встан. програми.

Піктограми позначають таке:



Програма SIS або SISX

Програма Java

Міні-програма

Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перш ніж установлювати програму, перевірте таку інформацію:

- Перегляньте відомості про тип програми, номер версії та постачальника або розробника програми. Виберіть **Опції > Дивитися деталі**.
- Перегляньте відомості про сертифікат захисту програми. Виберіть **Деталі: > Сертифікати: > Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас

є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Установлення програми

1. Перейдіть до файлу встановлення в папці "Файли встановлення" програми "Менеджер програм" або виконайте пошук файлу у програмі "Менеджер файлів" або в папці "Вхідні" програми "Повідомлення".
2. У програмі "Менеджер програм" виберіть програму, яку потрібно встановити, і виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Відкриття встановленої програми

Виберіть програму в меню. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встан. програми в головному меню.

Перегляд установлених або видалених програмних пакетів

Виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.

Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Видалення програм

Ви можете видаляти програми, які Ви встановили, наприклад для збільшення обсягу доступної пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Установки**.

- 1 Виберіть **Менедж. прогр..**
- 2 Виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**.
- 3 Виберіть **Так**.

Щоб повторно встановити видалену програму, знадобиться оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалити пакет програмного забезпечення, можливо, Ви більше не зможете відкривати створені за допомогою нього документи.

Якщо від видаленого пакета програмного забезпечення залежить робота іншого пакета програмного забезпечення, цей пакет програмного забезпечення може перестати працювати. Докладнішу інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

Встановлення програм — Дозвіл або заборона встановлення програмного забезпечення Symbian, яке не має перевіреного цифрового підпису.

Онл.-перев. сертифік. — Перевірка сертифікатів в Інтернеті перед установленням програм.

Стандартна веб-адреса — Визначення стандартної веб-адреси для перевірки сертифікатів в Інтернеті.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer**.

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворені" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:



Надіслати — Надсилення відеокліпу або потокового посилання.



Відтворити — Відтворення відеокліпа або потокового відео.



Видалити — Видалення відеокліпа або потокового посилання.



Видалити — Видалення файла зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпа

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer**.

Відтворення відеокліпа

Виберіть **Відеокліпи** та виберіть потрібний відеокліп.

Перегляд списку нещодавно відтворених файлів

У головному вікні виберіть **Недав. відтвор..**

Перейдіть до відеокліпа, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Використати відеокліп — Призначення відеокліпа контакту або установлення як тону дзвінка.

Позначити/Скас. позн. — Позначення або скасування позначення об'єкта, щоб одночасно надіслати або видалити декілька об'єктів.

Дивитися деталі — Перегляд деталей, зокрема формату, роздільної здатності та тривалості.

Установки — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

Передача потокового вмісту в реальному часі

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Потокова передача вмісту через бездротову мережу є послугою мережі. Виберіть **Поток. посил.** і виберіть потрібне посилання. Також можна отримати потокове посилання в текстовому або мультимедійному повідомленні чи відкрити посилання на веб-сторінці.

Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer може також відтворити файл RAM, якщо Ви відкриєте HTTP-посилання на нього у браузері.

Диктофон



За допомогою диктофона можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови. Також можна надсилати аудіокліпи своїм друзям.

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Диктофон**.

Записування аудіокліпа

Виберіть .

Зупинення записування аудіокліпа

Виберіть .

Прослуховування аудіокліпа

Виберіть .

Надсилання аудіокліпа в повідомленні

Виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Записування телефонної розмови

Відкрийте диктофон під час голосового дзвінка та виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чутимуть періодично відтворюваний сигнал.

Вибір якості записування або місця збереження аудіокліпів

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Створення нотатки

- 1 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Нотатки**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Нова нотатка**.
- 3 Введіть текст у полі нотатки.
- 4 Виберіть .

Здійснення обчислення

 Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Калькул..**

- 1 Введіть перше число в обчисленні.
- 2 Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).

3 Введіть друге число в обчисленні.

4 Виберіть =.

Збереження або отримання результату обчислення

Виберіть **Опції** > **Пам'ять** > **Зберегти** або **Відновити**.

Конвертер

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Конвертер**.

Словник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб перекласти слово, виберіть його зі списку.

Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Прослухати — Прослуховування вибраного слова.

Архів — Пошук раніше перекладених слів у поточному сеансі.

Мови — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.

Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, тому, можливо, їх не вдасться змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

Час — Введення поточного часу.

Часовий пояс — Виберіть своє місцезнаходження.

Дата — Введення поточної дати.

Формат дати — Вибір формату дати.

Роздільник дати — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.

Формат часу — Вибір формату часу.

Роздільник часу — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.

Тип годинника — Вибір типу годинника.

Тон сигн. будильника — Вибір сигналу будильника.

Час затримки сигналу — Настроювання періоду затримки сигналу.

Робочі дні — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна настроїти, наприклад, тільки для ранків робочих днів.

Автом. оновлення часу — Настроювання пристрою автоматично оновлювати час, дату та часовий пояс. Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Змінення мови

Ви можете змінити мову пристрою та мову введення тексту повідомлень і електронних листів. Також можна активувати режим інтелектуального введення тексту.

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Мова**.

Змінення мови пристрою

Виберіть **Мова телефону**.

Змінення мови введення тексту

Виберіть **Мова набору тексту**.

Увімкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

Яскравість — Змінення яскравості дисплея пристрою.

Розмір шрифту — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.

Привітання/логотип — Вибір нотатки або зображення, які відображатимуться під час увімкнення пристрою.

Тайм-аут підсвітки — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Увімкнення голосових команд

Натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми або режиму, що відображається у списку.

Щоб переглянути список голосових команд, виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Голос. команди**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Змінити команду — Редагування голосових команд.

Відтворити — Прослуховування синтезованої голосової позначки.

Видал. голос. команду — Видалення голосової команди, доданої вручну.

Установки — Змінення установок.

Посіб. з голосов. команд — Відкриття посібника з голосових команд.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

Стандартний режим — Визначення режиму, який активуватиметься кожного разу, коли до пристрою підключатиметься певний сумісний аксесуар.

Автовідповідь — Настроювання пристрою автоматично відповідати на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь вимкнено.

Підсвітка — Визначення, чи залишати підсвічування ввімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки програми

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції > Установки**.

Оновлення пристрою

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист..**

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Отримання конфігураційних установок

- 1 Виберіть **Опції** > **Профілі сервера**.
- 2 Перейдіть до профілю та виберіть **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Створення профілю сервера

Виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Видалення профілю сервера

Виберіть **Опції** > **Видалити**.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню** > **Установки та Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

Запит на PIN-код — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код та Код PIN2 — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.

Код блокування — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.

Період автоблок. телеф. — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.

Блокув. при зміні SIM — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Віддал. блок. телефону — Активація та дезактивація дистанційного блокування.

Обмежена група корист. — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Підтвердж. послуги SIM — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтеся SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Цифрові сертифікати захищають вміст у разі передавання конфіденційної інформації. Сертифікати потрібно використовувати в разі підключення до електронного банку чи іншого веб-сайту або віддаленого сервера для виконання дій, які передбачають передавання конфіденційної інформації.

Сертифікати також потрібно використовувати, якщо необхідно знизити ризик інфікування пристрою вірусом або іншим шкідливим програмним забезпеченням і переконатися, що завантажене й установлене програмне забезпечення оригінальне.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Керування сертифікат.** і виберіть потрібний тип сертифіката.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Модуль захисту

Модуль захисту забезпечує послуги захисту для різних програм.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Модуль захисту**, а потім виберіть потрібний модуль захисту.

Перегляд деталей модуля захисту

Виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Існує можливість повернути деякі установки до їх початкових значень. Для цього потрібно завершити всі активні дзвінки та з'єднання.

Виберіть **Меню** > **Установки і Телефон** > **Керуван. телефон.** > **Завод. установк.** Щоб відновити установки, потрібно ввести код блокування.

Після відновлення установок для ввімкнення пристрою може вимагатися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM) (наприклад, деякі мультимедійні файли, такі як зображення, музика або відеокліпи), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Ви можете переглядати деталі та стан ліцензій, а також повторно активувати й видаляти ліцензії.

Керування ліцензіями на цифрові права

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Керуван. телефон.** > **Захист** > **Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного

технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia Ovi Suite.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензію, так і вміст. Можна також втратити ліцензію та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензії або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки**. Виберіть **Телефонування** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Надсил. власн. номера — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви

домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).

Дзвінок очікує — Активація функції повідомлення пристроєм про надходження вхідних дзвінків під час активного дзвінка (послуга мережі) або перевірка стану функції.

Відхил. дзв. з повідомл. — Активація функції відхилення дзвінка із надсиланням текстового повідомлення, яке інформує абонента про причину, з якої Ви не змогли відповісти на дзвінок.

Текст повідомлення — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.

Автом. повторний набір — Налаштування пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Показ. тривал. дзвінків — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка під час розмови.

Резюме після дзв. — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка після завершення розмови.

Швидкий набір — Активація швидкого набору.

Будь-якою клавішею — Активація відповіді будь-якою клавішею.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Переадрес. дзв..**

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

- 1 Виберіть тип дзвінків, які потрібно переадресувати, і варіант переадресації. Наприклад, щоб переадресувати всі голосові дзвінки, виберіть **Голосові дзвінки > Всі голосові дзвінки**.
- 2 Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.

- 3 Щоб переадресувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
- 4 Щоб переадресувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на стартовому екрані відображається



Заборона дзвінків

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити здійснення або отримання дзвінків. Наприклад, можна обмежити всі міжнародні вхідні чи вихідні дзвінки під час перебування за кордоном. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Забор. дзвінків**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати**, **Вимкнути** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню.

Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth > Bluetooth > Вимкн..**

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону.,** видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.

Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід > Калібрув. сенсорн. екр..** Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Завод. устан-ки**. Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

Екологічні поради



Збереження енергії

Заряду акумулятора вистачатиме на довше, якщо виконувати наведені нижче дії (ті з них, які стосуються Вашого пристрою).

- Закривайте програми та з'єднання для передавання даних (наприклад, з'єднання Bluetooth), коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій на перехід до режиму енергозбереження через мінімальний період неактивності, якщо це доступно у пристрої.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад сигнали клавіш.

Утилізація

Усі матеріали, які містяться в цьому пристрої, можна відновити у вигляді матеріалів та енергії. Інформація про утилізацію відпрацьованих виробів Nokia міститься веб-сторінці www.nokia.com/werecycle, а для перегляду через мобільні пристрої — на веб-сторінці www.nokia.mobi/werecycle.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації

всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога чинна в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Аксесуари

Попередження:

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-4U. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне вимикання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

160 Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколуйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб не сумніватися в оригінальності акумулятора Nokia, придбайте його в авторизованому сервісному центрі або в дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку.

Перевірка захисної голограми

- 1 Подивіться на голограму. Ви повинні побачити символ Nokia — руки, що з'єднуються, під одним кутом, і логотип Nokia Original Accessories — під іншим кутом.



- 2 Нахиліть голограму ліворуч, праворуч, униз і вгору. Ви повинні побачити 1, 2, 3 та 4 точки на кожній стороні відповідно.



Але це не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо не вдається підтвердити справжність акумулятора або є причини не вірити, що акумулятор Nokia з голограмою на етикетці — справжній акумулятор Nokia, припиніть його використовувати та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia.

Щоб отримати детальну інформацію про оригінальні акумулятори Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

162 Інформація щодо виробу та техніки безпеки

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухваленої антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вивиймайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори та пакування до спеціального приймального пункту. Таким чином Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язану з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.

Додаткова інформація з техніки безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Під час тривалої роботи (наприклад, під час активного високошвидкісного з'єднання для передачі даних) пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

164 Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги

Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва

активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Виклик служби екстреної допомоги

- 1 Якщо пристрій не ввімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від пристрою, можливо, потрібно буде виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у пристрої.
 - Змініть режим з «Офлайн» на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковано, посуньте перемикач блокування збоку пристрою, щоб розблокувати їх.
- 2 Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Щоб відкрити номеронабирач, виберіть **Телефон** або .
- 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 5 Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку в місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,04 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-684 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care та Ovi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку

з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, в яких ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНІЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ КАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяві, гарантії, збитки та відповідальність компанії Nokia, такі обмеження також накладаються на заяві, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia. Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) може вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до касування права користувача на використання цього обладнання.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Показчик**B**

Bluetooth 123, 124

DDRM (digital rights management -
керування цифровими
правами) 150**M**

Mail for Exchange 70

MMS (послуга мультимедійних
повідомлень) 63, 65, 74**N**

Nokia Ovi Player 89

O

Ovi by Nokia 31

P

PIN-код 13, 23

R

RealPlayer 140, 141

S

SIM-картка

— виймання 41

— повідомлення 72

— установлення 15

SIP 131

SMS (послуга коротких
повідомлень) 63**A**

автотаймер

— камера 99

аксесуари 146

акумулятор

— збереження енергії 14

— установлення 15

антени 35

Б

безпека SIM-картки 147

блокування

— віддалене 39

блокування клавіатури 24

блокування клавіш 24

браузер

— закладки 115

— захист 116

— кеш-пам'ять 116

— міні-програми 114

— панель інструментів 113

— перегляд сторінок 111, 114

— пошук вмісту 115

будильник 133

В		встановлення програм		137
введення тексту	52, 55, 56	вхідні, повідомлення		64
веб-журнали	114	Г		
веб-з'єднання	111	галерея		102
веб-канали, новини	114	— впорядкування		102
веб-канали новин	114	— перегляд		102
веб-щоденники	114	— перегляд відео		103
вимкнення звуку	45	— перегляд зображень		103
вихідні, повідомлення	62	гарнітура		39
віддалена поштова скринька	67	годинник	133, 134	
віддалене блокування	39	головний екран		24
відео		голосовий набір		47
— відтворення відеокліпів	109	голосові дзвінки		
— мої відео	109	Див. <i>дзвінки</i>		
— передача відеокліпів	110	голосові команди	47, 145	
відеокліпи		Див. також <i>голосовий набір</i>		
— відтворення	140	гучномовець		37
— копіювання	32	Д		
відеоцентр		дата та час		144
— завантаження	107	дзвінки		42
— канали відео	109	— відповідь		45
— перегляд	107	— відхилення		45
Відеоцентр	107	— конференція		45
відмова у дзвінках		— набрані номери		48
Див. <i>відхилення дзвінка</i>		— обмежування		
відновлення установок	150	Див. <i>фіксований набір</i>		
відхилення дзвінка	45	— опції під час		43
віртуальна клавіатура	51, 53	— отримані		48
вкладення	69	— повторний набір		151
вмикання й вимикання пристрою	23	— пропущені		48

— тривалість	49
— установки	151
дзвінки, на які відповідає	45
дзвінок на очікуванні	47
диктофон	141
додатки	65

Е

електронна пошта	66, 70
------------------	--------

Ж

журнал дзвінків	49
-----------------	----

З

з'єднання даних	
— З'єднання з ПК	130
— кабель	129
— синхронізація	122
з'єднання з Інтернетом	111
Див. також <i>браузер</i>	
заборона дзвінків	153
завантаження мультимедійних файлів до мережі	104
заводські установки, відновлення	150
загальна інформація	10
закладки	115
записування відеокліпів	100
захист	
— веб-браузер	116
— сертифікати	149
захист авторських прав	150

звукові повідомлення	63
Зв'язок Bluetooth	
— адреса пристрою	126
— блокування пристроїв	127
— видимість пристрою	124
— надсилання даних	125
— об'єднання пристроїв у пару	126
— отримання даних	127
— увімкнення/вимкнення	124
— установки	124
знімальні плани	
— зображення та відео	99
з'єднання даних	122
з'єднання з комп'ютером	130
Див. також <i>з'єднання даних</i>	
з'єднання пакетних даних	
— лічильники	49
— установки	130
— установки точки доступу	120

І

індикатори та піктограми.	33
Інтернет-мовлення	
— завантаження	92
— установки	91
інформація про підтримку Nokia	10

К

кабельне з'єднання	129
кабельне з'єднання USB	129

календар	135
Калькулятор	142
камера	
— автотаймер	99
— записування	102
— знімальні плани	99
— індикатори	95, 101
— надсилання зображень	98
— опції	98
— призначення зображень	
контактам	98
— режим відеозйомки	100
— режим серії	100
— режим фотозйомки	97
картка пам'яті	18, 42
керування файлами	135, 136
кеш-пам'ять	116
клавіші та компоненти	21
Код PIN2	13
код блокування	13, 23
код захисту	13
Коди PUK	13
коди доступу	13
контакти	58
— видалення	58
— голосові позначки	58
— збереження	57
— зображення в	57
— копіювання	32, 60
— надсилання	58
— огляд	57

— редагування	57
— синхрон.	122
— стандартні установки	59
— тони дзвінка	59
Контакти Ovi	76, 77
— додавання друзів	79
— обмін розташуванням	78
— персоналізація	82
— пошук	79
— профілі	78
— стан доступності	78
— установки з'єднання	83
конференц-дзвінки	45
копіювання вмісту	32
корисна інформація	10

Л

ліцензії	150
----------	-----

M

Магазин Ovi	31
масштабування	101
медіа	
— RealPlayer	140
— музичний програвач	85
менеджер файлів	135
меню	26
Міні-карта	114
міні-програми	114
модуль захисту	149
Музика Ovi	90

музичний плеєр	85
музичний програвач	
— списки відтворення	87
мультимедійна клавіша	30
мультимедійна панель	30
мультимедійні повідомлення	63, 74

Н

набрані номери	48
наручний ремінець	41
настройка телефону	32
Нотатки	142

О

обліковий запис Nokia	76, 82
облікові записи	82
Обмін в Інтернеті	104
— активація послуг	105
— облікові записи	105
— передплата	105
— публікація	106
— створення публікацій	106
обмін мультимедійними файлами в Інтернеті	104
огляд сторінки	114
оновлення	12
— пристрій	147
оновлення програмного забезпечення	12
опція завершення усіх дзвінків	47

П

пам'ять	
— кеш-пам'ять веб-сторінки	116
— очищення	14
панель контактів	35
папка надісланих повідомлень	62
передавання музики	89
передача вмісту	32
Передача даних	32
перемикач блокування	24
перо	22
персоналізація	83
підтримка	10
пісні	85
повідомлення	
— голос	44
— електронна пошта	67
— мультимедіа	65
— папки для	62
— піктограма для вхідних повідомлень	64
— установки	73
повідомлення електронної пошти	67
повідомлення стільникової трансляції	72
послуги чату	80
поточкова передача	140, 141
поштова скринька	
— голос	44
— електронна пошта	67
пошук	132

презентації, мультимедіа	65
пристрій	
— оновлення	147
програма довідки	10
програми	136, 139
програми Java	136
програмне забезпечення	
— оновлення	11

Р

радіо	
— прослуховування	93
— станції	94
регулювання гучності	37
режим віддаленої SIM	128
режими	84
— обмеження режиму	
офлайн	36
— персоналізація	84
режими зйомки	
— камера	99
режим офлайн	36
резервне копіювання пам'яті	
пристрою	135
роумінг	118

С

світовий час	134
сенсор відстані	42
сенсорний дисплей	53
сенсорний екран	26, 42, 56
сервісні команди	72

сервісні повідомлення	65
сертифікати	149
сигнал	
— нотатка календаря	135
сигнал календаря	135
синхронізація даних	122
скасовані дзвінки	45
скринька вхідних	
— повідомлення	64
словник	143

Т

текстові повідомлення	
— SIM-повідомлення	72
— відповідь на	64
— надсилання	63
— отримання та читання	64
— установки	73
теми	83
тони	84
тони дзвінків	84
точки доступу	118
— групи	120
тривалість дзвінків	49

У

увімкнення або вимкнення	
пристрою	23
увімкнення та вимкнення	
пристрою	23
установки	95, 144
— SIP	131

— аксесуари	146
— відеоцентр	110
— дата та час	144
— дзвінки	151
— дисплей	145
— Зв'язок Bluetooth	124
— Інтернет-мовлення	91
— менеджер програм	139
— мережа	118
— мова	144
— пакетні дані	130
— переадресація дзвінків	152
— повідомлення	74
— програми	146
— сертифікати	149
— точка доступу пакетних даних	120
— точки доступу	118, 120
— управління назвою точки доступу	131
установки відеозйомки	
— у камері	95
установки дисплея	38, 145
установки зйомки	
— у камері	95
установки мережі	118
установки мови	144
установки програми	146
установки проксі	121
установки сенсора	38
установки тижня	135
усунення несправностей	154

Ф	
фіксований набір	61
фотографії	
— копіювання	32
Див. <i>камера</i>	

Ч	
чат (обмін миттєвими повідомленнями)	80

Ш	
швидкий набір	46
шпалери	83