

Посібник користувача Nokia 5800 XpressMusic

Видання 5

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434



NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-356 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care та XpressMusic є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших продуктів або компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ

ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 5800d-1

/Видання 5 UK

Зміст

Техніка безпеки.....	8
Інформація про пристрій.....	8
Послуги мережі.....	9

1. Початок роботи.....11

Клавіші та частини.....	11
Вставляння SIM-картки.....	12
Встановлення акумулятора.....	12
Заряджання акумулятора.....	13
Увімкнення пристрою.....	14
Перо.....	14
Блокування клавіш та сенсорного екрана.....	14
Стартовий екран.....	14
Доступ до меню.....	15
Дії з сенсорним екраном.....	15
Мультимедійна клавіша.....	17
Змінення тону дзвінка.....	17
Підтримка.....	17
Запуск «Ovi».....	18

2. Пошук довідки.....19

Вбудована довідка.....	19
Установки.....	19
Коди доступу.....	19
Збільшення тривалості роботи акумулятора.....	20
Звільнення пам'яті.....	21

3. Ваш пристрій.....22

Привітання.....	22
-----------------	----

Передача вмісту.....	22
Індикатори дисплея.....	23
Картка пам'яті.....	24
Регулювання гучності та гучномовця.....	25
Комбінації клавіш.....	25
Розташування антени.....	26
Панель контактів.....	26
Режим офлайн.....	26
Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї.....	27
Гарнітура.....	27
Виймання SIM-картки.....	28
Приєднання наручного ремінця.....	28
Дистанційне блокування.....	28

4. Здійснення дзвінків.....30

Сенсор відстані.....	30
Голосові дзвінки.....	30
Під час дзвінка.....	30
Голосова скринька.....	31
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	31
Здійснення конференц-дзвінків.....	31
Швидкий набір телефонного номеру.....	32
Дзвінок на очікуванні.....	32
Голосовий набір.....	33
Здійснення відеодзвінка.....	33
Під час відеодзвінка.....	34
Відповідь або відхилення відеодзвінків.....	35
Обмін відео.....	35

Журнал	38
--------------	----

5. Введення тексту.....40

Екранна клавіатура.....	40
Написання від руки.....	41
Літерно-цифрова клавіатура.....	41
Установки сенсорного введення.....	43

6. Контакти (телефонна книга).....45

Збереження і редагування імен та номерів.....	45
Панель інструментів "Контакти".....	45
Управління іменами та номерами.....	45
Стандартні номери та адреси.....	45
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів.....	46
Копіювання списку контактів.....	46
Послуги SIM.....	46

7. Обмін повідомленнями.....48

Головне вікно повідомлень.....	48
Створення та надсилання повідомлень.....	48
Папка вхідних повідомлень.....	50
Настроювання електронної пошти.....	51
Поштова скринька.....	51
Програма "Mail for Exchange".....	53
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	54
Повідомлення стільникової трансляції.....	54
Сервісні команди.....	54
Установки обміну повідомленнями.....	54

8. Персоналізація пристрою.....57

Змінення вигляду пристрою.....	57
Режими	57

9. Папка "Музика".....58

Музичний плеєр.....	58
Музичний магазин Nokia.....	60
Інтернет-мовлення Nokia.....	61
Радіо.....	62

10. Галерея.....64

Перегляд та впорядкування файлів.....	64
Перегляд зображень та відеокліпів.....	64
Упорядкування зображень та відеозаписів.....	65
Режим ТВ-виходу.....	65

11. Камера.....67

Активация камери.....	67
Фотографування.....	67
Записування відео.....	72

12. Позиціонування (GPS).....74

Про GPS.....	74
Допоміжна GPS (A-GPS).....	74
Правильно тримайте пристрій.....	75
Поради щодо створення з'єднання GPS.....	75
Запити про місцезнаходження.....	76
Орієнтири	76
GPS-дані	77
Установки позиціонування.....	77

13. Карти.....78

Зміст

Про "Карти"	78
Мережне позиціонування.....	78
Переміщення по карті.....	79
Індикатори дисплея.....	79
Пошук розташувань.....	79
Планування маршруту.....	79
Збереження та надсилання розташувань.....	80
Перегляд збережених об'єктів.....	80
Навігація до пункту призначення.....	80
Оновлення карт.....	81
Nokia Map Loader.....	81

14. З'єднання.....82

З'єднання передачі даних та точки доступу.....	82
Установки мережі.....	82
WLAN	83
Точки доступу.....	86
Активні з'єднання даних.....	89
Синхронізація.....	90
З'єднання Bluetooth.....	90
USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина).....	94
З'єднання з ПК.....	94
Адміністративні установки.....	95

15. Обмін в Інтернеті.....97

Обмін в Інтернеті.....	97
Передплата послуг.....	97
Керування своїми обліковими записами.....	97
Створення публікації.....	97
Публікація файлів з Галереї.....	98

16. Відеоцентр Nokia.....99

Перегляд та завантаження відеокліпів.....	99
Канали відео.....	100
Мої відео.....	100
Передача відеокліпів з ПК.....	101
Установки відеоцентра.....	101

17. Веб-браузер.....103

Перегляд веб-сторінок.....	103
Панель інструментів браузера.....	104
Навігація по сторінках.....	104
Веб-канали та Інтернет-журнали.....	104
Міні-програми.....	105
Пошук вмісту.....	105
Завантаження та придбання об'єктів.....	105
Закладки.....	106
Очищення кеш-пам'яті.....	106
Захист з'єднання.....	107

18. Пошук.....108

Про "Пошук".....	108
Початок пошуку.....	108

19. Завантажити!.....109

Про функцію "Завантажити!".....	109
Придбання та завантаження вмісту.....	109

20. Інші програми.....110

Годинник.....	110
Календар.....	110
Менеджер файлів.....	111

Менеджер програм.....	111
Оновлення програми.....	114
RealPlayer.....	114
Диктофон.....	115
Написання нотаток.....	115
Калькулятор.....	116
Конвертер.....	116
Словник.....	116

21. Установки	117
Установки телефону.....	117
Установки дзвінків.....	123

22. Пошук та усунення несправностей.....	125
---	------------

23. Екологічні поради.....	128
Збереження енергії.....	128
Утилізація.....	128
Заощадження паперу.....	128
Додаткова інформація.....	128

Акcesуари.....	129
-----------------------	------------

Акумулятор.....	130
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....	130
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	131

Догляд за пристроєм.....	133
Повторна переробка.....	133

Додаткова інформація з безпеки.....	135
--	------------

Малі діти.....	135
Робоче середовище.....	135
Медичне обладнання.....	135
Автомобілі.....	136
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	136
Виклик служби екстреної допомоги.....	137
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....	138

Показчик.....	139
----------------------	------------

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Описаний у цьому посібнику бездротовий пристрій ухвалено для використання в мережі стандартів GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 900, 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, модифікації, передаванню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка, та іншого вмісту.

Цей пристрій підтримує кілька методів з'єднання. Як і комп'ютери, цей пристрій може зазнавати дії вірусів та

іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише із надійних джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб

ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Використання послуг мережі передбачає передавання даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами.


Техніка безпеки

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад MMS, перегляд веб-сторінок та обмін повідомленнями електронної пошти, потребують підтримки мережею цих технологій.

1. Початок роботи

Клавіші та частини

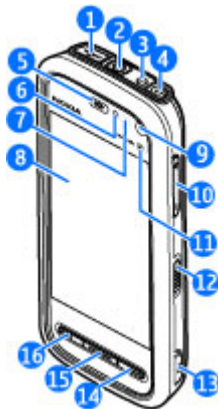

- 1 — Гніздо мікро-USB для підключення до сумісного ПК
- 2 — Гніздо Nokia AV (3,5 мм) для підключення сумісних гарнітур, навушників та з'єднувачів ТБ-виходу
- 3 — Гніздо для приєднання зарядного пристрою
- 4 — Кнопка живлення
- 5 — Динамік
- 6 — Сенсор освітлення
- 7 — Сенсор відстані

- 8 — Сенсорний дисплей
- 9 — Додаткова камера
- 10 — Клавіша гучності та масштабування
- 11 — Мультимедійна клавіша
- 12 — Перемикач блокування екрана та клавіш
- 13 — Клавіша зйомки
- 14 — Клавіша завершення
- 15 — Клавіша меню
- 16 — Клавіша дзвінка



- 17 — Перо
- 18 — Об'єтив камери
- 19 — Спалах камери
- 20 — Гучномовці
- 21 — Кришка гнізда SIM-картки

Початок роботи

22 — Кришка гнізда картки пам'яті

23 — Отвір для наручного ремінця

24 — Мікрофон

Під час тривалої роботи наприклад активний відеодзвінок та високошвидкісне з'єднання для передавання даних пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Не закривайте область над сенсорним екраном, наприклад захисною плівкою або стрічкою.



Вставляння SIM-картки



Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, завжди виймайте акумулятор, перш ніж вставити або видалити картку.

SIM-картка вже може бути вставлена у пристрій. Якщо вона не вставлена, виконайте такі дії:


1. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.

2. Вставте SIM-картку в отвір.

Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернена вгору, а скошений кут картки повернений у напрямку пристрою. Вставте картку.

3. Закрийте кришку гнізда SIM-картки. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі офлайн.

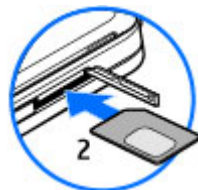

Встановлення акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

1. Зніміть задню панель, піднявши її від нижньої частини пристрою.
2. Вставте акумулятор.
3. Щоб встановити на місце панель, спочатку встановіть верхні фіксатори в отвори для них, а потім натискайте панель, доки вона не зафіксується.



Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

1. Увімкніть зарядний пристрій у навісну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.



3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.



Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

Увімкнення пристрою

1. Натисніть та потримайте кнопку живлення.
2. Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і виберіть **ОК**. Щоб видалити номер, виберіть **←**. Стандартно встановлено код блокування **12345**.
3. Виберіть своє місцезнаходження. Якщо випадково вибрано невірне місцезнаходження, виберіть **Назад**.
4. Введіть дату і час. Під час використання 12-годинного формату часу для переключення з ранкового часу (a.m.) на вечірній (p.m.), виберіть будь-яку цифру.



Перо

Деякі функції, такі як розпізнавання почерку, створені для використання за допомогою пера. Пера знаходиться в задній кришці пристрою.



Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Блокування клавіш та сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран та клавіші, посуньте перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Коли сенсорний дисплей та клавіші заблоковані, сенсорний дисплей вимкнений, а клавіші неактивні.

Екран та клавіші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності. Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав..**

Стартовий екран

Стартовий екран — це початкова точка, де можна зібрати всі важливі контакти та ярлики до програм.

Інтерактивні елементи дисплея

Щоб відкрити програму годинника, торкніться годинника (1).


Щоб відкрити календар або змінити режими на стартовій сторінці, торкніться дати або назви режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання ($\rightleftharpoons$), переглянути список доступних бездротових мереж, якщо сканування WLAN увімкнене, або переглянути пропущені події, торкніться верхнього правого кута (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть  (4).

Щоб відкрити довідник "Контакти", виберіть  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

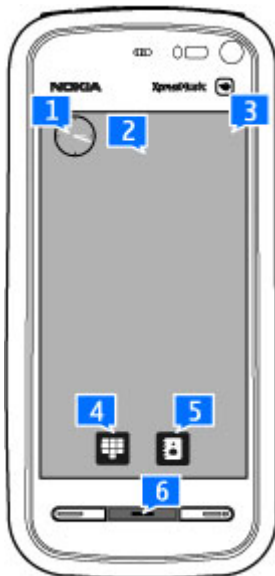

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів та додати контакти до стартового екрану, виберіть  > **Додати контакт на головний екран** на стартовому екрані та виконайте інструкції.

Змінення теми стартового екрана

Щоб змінити тему стартового екрана або ярлики, виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Головний екран**.

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, торкніться її.

Дії з сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка "Чернетки" у списку папок "Повідомлення".



Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

Початок роботи

- Програми та папки в меню під час використання типу вікна у вигляді списку
- Файли у списку, наприклад зображення у вікні зображень та відео Галереї.

Якщо торкнутися файла або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Вибирання

В цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й "вибрати" їх. Якщо потрібно послідовно вибрати кілька об'єктів, тексти на дисплеї, які вибираються, виділяються стрілками.



Приклад: Щоб вибрати **Опції** > **Довідка**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Довідка**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте свій палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану.



Приклад: Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке проведення по екрану

Щоб скористатися швидким проведенням по екрану, швидко проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану.



Приклад: Під час перегляду зображення, щоб переглянути наступне або попереднє зображення, відповідно швидко проведіть пером по зображенню ліворуч або праворуч.



Прокручування

Для прокручування вверх або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті зі списку та потягнувши його.



Приклад: Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вверх або вниз.



Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми або кнопки, розташуйте палець або перо на ній. Не всі піктограми та кнопки мають описи.

Підсвічення сенсорного екрана

Підсвічення сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності. Щоб увімкнути підсвічення екрана, торкніться його.

Якщо екран та клавіші заблоковані, підсвічення не увімкнеться, якщо торкнутися екрана. Щоб розблокувати екран та клавіші, пересуньте перемикач блокування клавіатури.

Мультимедійна клавіша

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, торкніться мультимедійної клавіші (⌂), щоб відкрити мультимедійну панель та вибрати програму.



Порада: Потримайте палець або перо на піктограмі, щоб побачити назву програми.



Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських

груп. Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як пристрій повинен функціонувати, відвідайте сторінку підтримки за адресою www.nokia.com/support, локальний веб-сайт Nokia, веб-сторінку www.nokia.mobi/support (з мобільного пристрою) або див. програму «Довідка» у пристрої чи посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Перезапустіть пристрій: вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину вставте акумулятор і ввімкніть пристрій.
- Відновіть заводські установки, як описано в посібнику користувача. Під час відновлення буде видалено документи та файли, тому спершу створіть резервну копію даних.
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення пристрою для забезпечення його оптимальної роботи та отримання нових функцій. Процедур оновлення див. у посібнику користувача.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Завжди створюйте резервну

Початок роботи

копію даних пристрою, перш ніж відправляти його для здійснення ремонту.

Запуск «Ovi»

Ovi дає Вам доступ до різних служб Nokia.

Презентацію і докладну інформацію див. на сайті www.ovi.com.

2. Пошук довідки

Вбудована довідка ?

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання до відповідних тем. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  відображає посилання до відповідної теми довідки  відображає посилання до описуваної програми

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між текстом довідки та відкритою у фоновому режимі програмою. Для цього натисніть і потримайте клавішу меню та виберіть програму зі списку відкритих програм.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового віксту та мобільного Інтернету на основі

інформації від Вашого постачальника послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

- Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-код) — Цей код слугує для захисту Вашої SIM-картки від несанкціонованого використання. PIN-код (4-8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код буде введено неправильно три рази поспіль, він заблокується. Для розблокування знадобиться PUK-код.
- UPIN-код — Цей код може постачатися із USIM-карткою. USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами стандарту UMTS.
- PIN-2-код — Цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібен для отримання доступу до певних функцій Вашого пристрою.
- Код блокування (також відомий як код захисту) — Код блокування допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Для коду було заздалегідь встановлено значення 12345. Можна створити та змінити код, а потім настроїти телефон,

щоб він запитував його. Не повідомляйте нікому новий код та тримайте його в безпечному місці – окремо від свого пристрою. Якщо не вдається пригадати код, а пристрій заблоковано, потрібно провести обслуговування пристрою, за яке може стягуватися додаткова плата. Для отримання докладнішої інформації зверніться до центру обслуговування користувачів Nokia Care або авторизованої точки продажу.

- Код персонального ключа розблокування (PUK-код) та код PUK2 — Ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом із SIM-карткою, зверніться до оператора, SIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.
- UPUK-код — Цей код (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого UPIN-коду. Якщо Ви не отримали цей код разом з USIM-карткою, зверніться до оператора, USIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть до уваги наступне:

- Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими

функціями, збільшують споживання енергії акумулятора. Вимикайте технологію Bluetooth, якщо вона не потрібна.

- Функції, що використовують бездротову локальну мережу (WLAN) або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN на Вашому пристрої Nokia вимикається, якщо Ви не намагаєтесь з'єднатися та не з'єднані з точкою доступу, або не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі.
- Якщо **З'єднання пакетн. даних** в установках з'єднання встановлено на значення **Коли доступно**, а покриття пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.
- Програма Карти завантажує нові дані карти, коли Ви змінюєте своє місцезнаходження, внаслідок чого збільшується споживання енергії акумулятора. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно сканувати наявність мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.

Якщо в установках мережі режим мережі зазначений як подвійний, пристрій буде шукати мережу UMTS. Можна налаштувати пристрій на використання тільки мережі GSM. Щоб використовувати тільки мережу GSM, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Мережа** > **Режим мережі** > **GSM**.

- Підсвітка дисплея збільшує споживання електроенергії. В установках дисплея можна змінити тайм-аут, після якого вимикається підсвічування, та налаштувати світловий сенсор, який стежить за умовами освітлення і регулює яскравість дисплея. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей** > **Тайм-аут підсвітки** або **Світловий сенсор**.
- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання електроенергії. Щоб закрити програми, які не використовуються, натисніть і тримайте клавішу меню, потім виберіть **Опції** > **Показ. акт. програми** та за допомогою клавіші меню перейдіть до потрібної програми. Натисніть і тримайте клавішу меню, потім виберіть **Вихід**.

Звільнення пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для різних типів даних, виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Для видалення даних, які вже не потрібні, використовуйте File manager або перейдіть до відповідної програми. Можна видалити наступне:

- Повідомлення у папках в меню "Повідомлення" та завантажені електронні листи з поштової скриньки
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи в "Галереї". Зробіть резервні копії файлів на сумісному комп'ютері за допомогою Nokia PC Suite.

3. Ваш пристрій

Привітання

Під час першого увімкнення пристрою відображається привітальна програма.

Щоб відкрити програму "Привітання" пізніше, виберіть **Меню > Програми > Привітання**.

Виберіть з наступного:

- **Майстер устан.** — Настроювання різних установок пристрою.
- **Перед. даних** — Перенесення вмісту на зразок контактів та календарних записів із сумісного пристрою Nokia.
- **Настройка ел/п** — Настроювання установок електронної пошти.

Передача вмісту

Програму "Передача" можна використовувати для копіювання вмісту на зразок телефонних номерів, адрес, календарних нотаток та зображень зі свого попереднього пристрою Nokia на новий пристрій.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо той пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між пристроями. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити свою SIM-картку. Якщо Ваш

пристрій вмикається без SIM-картки, автоматично вмикається режим офлайн і стає можливою передача даних.

Вміст для першого передавання

1. Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, на Вашому пристрої виберіть **Перед. даних** у програмі "Привітання", або виберіть **Меню > Програми > Передача**.
2. Виберіть тип з'єднання, яке Ви бажаєте використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
3. Якщо як тип з'єднання було вибрано Bluetooth, з'єднайте два пристрої. Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристроїв зі з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж..** Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої. Введіть код (1-16 цифр) та виберіть **ОК**. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть **ОК**. Тепер пристрої будуть працювати у парному режимі.

На деяких попередніх моделях пристроїв Nokia може бути відсутня програма "Передача". У цьому випадку програму "Передача" можна надіслати на інший пристрій як повідомлення. Щоб встановити програму "Передача" на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані.

4. На своєму пристрої виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Якщо передавання розпочалося, його можна скасувати і продовжити пізніше.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця на Вашому пристрої. Тривалість передавання залежить від об'єму даних, що передаються.

Індикатори дисплея

 Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).

3G Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі).

 У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.

 Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.

 У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Встановлено беззвучний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.

 Режим з таймером активний.

 Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

 Увімкнено будильник.

2 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

 До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.

 До пристрою приєднано сумісний кабель ТВ-виходу.

 До пристрою приєднано текстовий телефон.

D Активний дзвінок даних (послуга мережі).

 З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує з'єднання EGPRS для передачі даних.

 З'єднання пакетної передачі даних UMTS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA) підтримується і активний (послуга мережі).  позначає з'єднання на утримуванні, а  сповіщає про доступне з'єднання.

Ваш пристрій

 Ви настроїли пристрій на здійснення пошуку бездротових локальних мереж і така мережа доступна (послуга мережі).

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка використовує шифрування даних.

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка не використовує шифрування даних.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth.

 Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

 Активне з'єднання USB.

 Синхронізація триває.

Картка пам'яті

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки пам'яті. Картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Вставляння картки пам'яті


Картка пам'яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо вона не вставлена, виконайте такі дії:

1. Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

2. Вставте сумісну картку пам'яті в отвір.

Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута догори. Вставте картку. Буде чути клацання, коли картка стане на місце.

3. Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

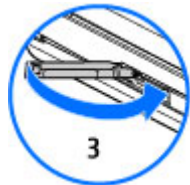

Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

1. Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам.**
2. Коли відобразиться **Вийняти картку пам'яті ? Деякі програми буде закрито.**, виберіть **Так**.
3. Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті та натисніть "ОК"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
4. Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
5. Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

Регулювання гучності та гучномовця

Щоб регулювати рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування аудіокліпу, натискайте клавішу гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Увімкн. гучномов.**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Увімкнути трубку**.



Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **0**.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Панель контактів

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів та додати контакти до стартового екрану, виберіть  > **Додати контакт на головний екран** на стартовому екрані та виконайте інструкції.

Щоб додати контакт до стартового екрана в режимі панелі контактів, виберіть  та виберіть контакт зі списку контактів або створіть новий контакт та додайте фотографію до контактної інформації.

Щоб встановити зв'язок зі своїм контактом виберіть його, а потім виберіть одну із таких опцій:

-  — Здійснити телефонний дзвінок
-  — Надіслати повідомлення.
-  — Змінити контактну інформацію.
-  — Оновити вміст веб-каналів контакту.

Щоб переглянути події, які стосуються зв'язку з контактом, виберіть контакт. Виберіть подію зв'язку, щоб переглянути деталі події.

Щоб закрити вікно, виберіть **X**.

Режим офлайн

Щоб активувати режим офлайн, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

Режим офлайн дозволяє використовувати телефон без з'єднання з бездротовою мережею. Після активації режиму офлайн з'єднання з бездротовою мережею розривається, на що вказує символ **X** в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати жодних радіосигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці "Вихідні" для надсилання пізніше.

Коли увімкнено режим офлайн, пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристрій запускатиметься тільки в режимі офлайн.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишитися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо активовано режим офлайн, все ще можна використовувати з'єднанням із бездротовою локальною мережею, наприклад, щоб читати повідомлення електронної пошти або переглядати сторінки в Інтернеті. Не забувайте дотримуватись відповідних вимог техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею. Також у режимі офлайн можна використовувати з'єднання Bluetooth.

Щоб переключитися до іншого режиму, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть інший режим. Телефон відновить бездротове передавання (за умови, що є достатньо потужний сигнал мережі).

Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. сенсора**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сенсори** — Активувати сенсори.
- **Керув. повертанням** — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв.** та **Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Гарнітура


До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

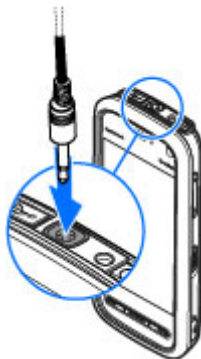

Виймання SIM-картки

1. Зніміть задню панель,



піднявши її від нижньої частини пристрою.

2. Вийміть акумулятор.
3. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки. Вставте кінчик пера в отвір під акумулятором та висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її в сторону. Витягніть SIM-картку.
4. Встановіть на місце акумулятор та задню панель.



Приєднання наручного ремінця



Порада: Приєднайте перо у формі плектра до пристрою як наручний ремінець.



Дистанційне блокування

Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого пристрою, Ви можете дистанційно за допомогою

текстового повідомлення заблокувати свій пристрій та карту пам'яті. Ви маєте визначити текст повідомлення, а потім, у разі потреби заблокувати свій пристрій, на нього слід надіслати цей текст. Для розблокування пристрою Вам також знадобиться код блокування.

Щоб активувати дистанційне блокування та визначити вміст текстового повідомлення, яке використовуватиметься для блокування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Телефон і SIM-картка > Віддал. блок. телефону > Увімкнено**. Торкніться пером поля введення тексту, щоб почати введення вмісту повідомлення (від 5 до 20 символів), виберіть  та підтвердьте повідомлення. Введіть код блокування.

4. Здійснення дзвінків

Сенсор відстані

Цей пристрій оснащено сенсором відстані. Для уникнення випадкового вибору функцій сенсорний екран автоматично вимикається, якщо піднести телефон до вуха.

Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Голосові дзвінки

1. На стартовому екрані виберіть , щоб відкрити вікно набору номера та ввести номер телефону включно з кодом регіону. Щоб видалити номер, виберіть C .

Для міжнародних дзвінків двічі виберіть * для символу + (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.

2. Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.

Натискання клавіші закінчення завжди закінчує дзвінок, навіть якщо активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок зі списку контактів, виберіть **Меню** > **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені. Або торкніться поля пошуку, щоб ввести перші літери імені чи перейдіть до імені. Щоб зателефонувати контактові, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту

збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер зі списку та натисніть клавішу дзвінка.

Під час дзвінка

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Щоб поставити або зняти дзвінок з утримання, виберіть  або .

Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою. Щоб активувати гучномовець, виберіть . Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції** > **Увімкн. "вільні руки" BT**.

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть .

Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Щоб переключитись між активним дзвінком та дзвінком на утриманні, виберіть .



Порада: Коли наявний лише один активний дзвінок, його можна поставити на утримання, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, знову натисніть клавішу дзвінка.

Щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**. Введіть

послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів. Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів. Щоб надіслати тон, виберіть **ОК**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції** > **Замінити**.

Щоб завершити всі дзвінки, виберіть .

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

Щоб зателефонувати на свою голосову скриньку (послуга мережі), на стартовому екрані виберіть , щоб відкрити панель набору, торкніться пером **1** і потримайте перо деякий час у такому положенні.

1. Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Скринька дзв.**, скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.
2. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть .

Текстове повідомлення можна надіслати, не відхиляючи дзвінок, проінформувавши абонента, що ви не можете прийняти дзвінок. Щоб надіслати відповідь на повідомлення, виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв.** > **Голосові дзвінки** > **Якщо зайнято** для переадресації дзвінків, дзвінок також переадресовуватиметься у випадку відхилення вхідного дзвінка.

Щоб активувати опцію текстового повідомлення і створити повідомлення зі стандартною відповіддю, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Відхил. дзв. з повідомл.** і **Текст повідомлення**.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
3. Коли відповідь на новий дзвінок отримано, для приєднання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Здійснення дзвінків

Щоб додати до дзвінка іншу особу, зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть .

Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлений на утримання. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .

4. Щоб завершити поточний конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номеру

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування**.

Щоб активувати функцію, виберіть **Дзвінок** > **Швидкий набір**.

1. Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, виберіть **Швидкий набір**.
2. Перейдіть до клавіші, якій Ви бажаєте призначити телефонний номер, і виберіть **Опції** > **Признач.**
Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Щоб здійснити дзвінок зі стартового екрана, виберіть , щоб відкрити панель набору, виберіть номер клавіші, якій було призначено номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок зі стартового екрана, коли активовано функцію швидкого набору, виберіть , щоб відкрити панель набору, торкніться пером номера клавіші, якій було призначено номер телефону, та потримайте деякий час перо у такому положенні.

Дзвінок на очікуванні

Можна відповідати на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок.

Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

1. Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
2. Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Опції** > **Переключитися**.
3. Щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків, виберіть **Опції** > **Перевести**.
4. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.
5. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Ваш пристрій підтримує розширені голосові команди. Удосконалені голосові команди не залежать від голосу абонента, тому користувачеві не потрібно заздалегідь записувати голосові позначки. Натомість пристрій створює голосову позначку для записів у списку контактів і порівнює їх з промовленою голосовою позначкою. Система голосового розпізнавання телефону адаптується до голосу основного користувача для кращого розпізнавання голосових команд.

Голосова позначка для контакту – це збережене ім'я контакту. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть контакт і **Опції** > **Деталі голос. позначки**. Перейдіть до деталей контакту і виберіть **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

1. Щоб почати голосовий набір, на стартовому екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і

потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.

2. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Вихід**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Здійснення відеодзвінка

Коли Ви здійснюєте відеодзвінок (послуга мережі), Ви можете переглядати двостороннє відео між Вами та Вашим абонентом у реальному часі. Реальне відео чи відео, відзняте на камеру Вашого пристрою, буде показане абоненту відеодзвінка.

Щоб здійснити відеодзвінок, необхідно мати USIM-картку та знаходитися в межах покриття мережі UMTS. Щоб отримати інформацію стосовно наявності, вартості та передплати послуг відеодзвінків, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснювати із сумісним мобільним пристроєм або із ISDN-клієнтом. Відеодзвінки не можна здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки, відеодзвінки або дзвінки даних.

Піктограми

 Ви не отримуєте відео (абонент не надсилає відео або мережа його не передає).

 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою. Щоб замість відео надіслати фотографію, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Зображення у відеодзв.**

Навіть якщо Ви вимкнули передачу відео під час відеодзвінка, оплата за дзвінок все одно нараховуватиметься за тарифом відеодзвінка. Дізнайтесь вартість відеодзвінка у постачальника послуг.

1. На стартовому екрані виберіть , щоб відкрити панель набору номера, та введіть номер телефону.

2. Виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Відеодзвінок**.

Другорядна камера на лицьовому боці пристрою стандартно використовується для відеодзвінків. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук через гучномовець. Абонент, якому Ви телефонуєте, може заборонити надсилання відео (позначається ) і Ви чутимете лише його голос і бачитимете фотографію або сірий екран.

3. Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Під час відеодзвінка

Щоб переключитись між відображенням відео та відтворенням тільки голосу абонента, який телефонує, виберіть  або .

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою. Щоб активувати гучномовець, виберіть . Якщо приєднано сумісну гарнітуру, що підтримує зв'язок Bluetooth, переключити звук на неї можна, вибравши **Опції** > **Увімкн. "вільні руки" BT**.

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть .

Щоб використовувати камеру на задній панелі пристрою для надсилання відео, виберіть **Опції** > **Викор. додатк. камеру**. Щоб переключитись знову на камеру на передній панелі пристрою, виберіть **Опції** > **Використ. гол. камеру**.

Щоб зробити знімок кадру відеокліпа, який надсилається, виберіть **Опції** > **Надіслати стоп-кадр**. Надсилання відео призупиниться, а одержувач зможе побачити знімок екрана. Знімок екрана не зберігається.

Щоб збільшити або зменшити масштаб зображення, виберіть **Опції** > **Масштабування**.

Щоб змінити якість відео, виберіть **Опції** > **Параметри відео** > **Звичайна якість**, **Чіткіші деталі** або **Більш плавне відео**.

Відповідь або відхилення відеодзвінків

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

1. Щоб відповісти на відеодзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
2. Щоб почати надсилати відеозображення в реальному часі, виберіть **Так**.

Якщо відеодзвінок не активовано, можна лише почути голос абонента, який телефонує. Відеозображення буде замінено на сірий екран. Щоб замінити сірий екран на фотознімок, зроблений камерою пристрою, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Зображення у відеодзв..**

Обмін відео

Використовуйте спільний перегляд відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму обміну відео вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання UMTS. Ваша можливість спільно переглядати відео залежить від доступності мережі UMTS. Для отримання докладнішої інформації про послугу, доступність мережі UMTS та вартість послуги зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб мати змогу використовувати спільний перегляд відео, забезпечте наступне:

- Ваш має бути налаштований на з'єднання з абонентом.
- У Вас має бути активне з'єднання UMTS, і Ви маєте перебувати у зоні покриття мережі UMTS. Якщо вийти із зони покриття мережі UMTS під час сеансу обміну відео, обмін відео припиняється, а голосовий дзвінок триває.
- Відправник та одержувач повинні бути зареєстровані в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому надіслане запрошення на сеанс обміну, перебуває за межами зони покриття мережі UMTS або в ньому не встановлена програма обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримуватиме запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

Щоб налаштувати спільний перегляд відео, потрібні установки з'єднання з абонентом та з'єднання UMTS.

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки профілю SIP свого пристрою перед використанням спільного перегляду відео. Установки SIP-режиму можна отримати від постачальника послуг і потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати установки чи надати список необхідних параметрів.

Щоб додати SIP-адресу до контакту:

1. Виберіть **Меню** > **Контакти**.
2. Відкрийте існуючий або створіть новий контакт.
3. Виберіть **Опції** > **Редагувати**.
4. Виберіть **Опції** > **Додати деталі** > **Обмін відео**.
5. Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для спільного перегляду відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Установки з'єднання UMTS

Щоб установити з'єднання UMTS:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Переконайтеся, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої настроєні правильно. Докладніші відомості щодо установок Ви можете дізнатися у свого постачальника послуг.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео**.

1. Для обміну відео у реальному часі під час дзвінка виберіть **Відео в реальн. часі**.

Для спільного перегляду відеокліпа виберіть **Відеокліп** та кліп, який потрібно спільно переглянути.

Для спільного перегляду відео може знадобитися конвертувати його у відповідний формат. Якщо пристрій сповіщає Вас про необхідність конвертації відеокліпу, виберіть **ОК**. Щоб мати змогу використовувати функцію конвертування, у Вашому пристрої повинен бути встановлений редактор відео.

2. Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, включно з кодом країни, які збережені в довіднику "Контакти", виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть адресу або номер одержувача

разом із кодом країни та виберіть **ОК**. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу.

Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

 або  для вимкнення та увімкнення мікрофона

 або  для увімкнення або вимкнення гучномовця

 або  щоб зупинити та відновити обмін відео

 для переключення у повноекранний режим (доступно лише для одержувача)

- Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Для збереження відео, обмін яким виконувався у реальному часі, виберіть **Так**, коли це буде запропоновано. Пристрій сповістить Вас про місцезнаходження збереженого відео.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпа спробувати відкрити іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на стартовому екрані виберіть **Опції** > **Продовж.**.

Приймання запрошення

Коли Вам вислали запрошення до спільного перегляду відео, відобразиться повідомлення запрошення з іменем чи SIP-адресою відправника. Якщо Ваш пристрій не настроєно на беззвучний режим, про отримання запрошення буде повідомлено за допомогою звукового сигналу.

Якщо хтось надсилає Вам запрошення для обміну, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття мережі UMTS, Ви не дізнаєтеся, що отримували запрошення.

Отримавши запрошення, Ви можете вибрати наступне:

- Так** — Приймання запрошення та активування сеансу обміну.
- Ні** — Відхилення запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також для відхилення запрошення та завершення голосового дзвінка можна натиснути клавішу завершення.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- Пауза** — Тимчасова зупинка відтворення відеокліпу.
- Продовж.** — Поновлення відтворення відеокліпу.
- Вимкнути звук** — Вимкнення звуку відеокліпу.

Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Журнал

Програма "Журнал" зберігає інформацію про комунікаційну історію пристрою. Пристрій реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття Вашої мережі.

Щоб відкрити програму "Журнал", виберіть **Меню** > **Журнал**.

Останні дзвінки

Щоб переглянути пропущені, отримані та набрані голосові дзвінки, виберіть **Недавні дзв..**

Щоб очистити список усіх останніх дзвінків, виберіть **Опції** > **Очистити реєстри**.

Щоб видалити один із реєстрів дзвінків, відкрийте реєстр, який потрібно видалити, і виберіть **Опції** > **Очистити список**.

Щоб видалити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до події та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Панель інструментів "Недавні дзвінки"

Виберіть **Пропущені дзв.**, **Отримані дзвін.** або **Набрані номери**.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.

-  **Створити повідомлення** — Надсилення повідомлення потрібному контактові.
-  **Відкрити Контакти** — Відкривання списку контактів.

Тривалість дзвінків

Щоб переглянути приблизну тривалість отриманих та здійснених дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Пакетні дані

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних. Щоб перевірити обсяг даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані**.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Щоб відкрити загальний журнал, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних чи бездротовою локальною мережі, зареєстрованими пристроєм, відкрийте закладку загального журналу   . Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення,

надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб додати номер телефону з журналу до Ваших контактів, виберіть **Опції** > **Зберегти у Контактах**.

Щоб скопіювати номер телефону з журналу в буфер обміну, а потім вставити цей номер, наприклад, у текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**.

Щоб переглянути, скільки даних було передано і як довго тривало певне з'єднання пакетних даних, перейдіть до вхідної чи вихідної події, позначеної **GPS**, та виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Щоб фільтрувати журнал, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб відкрити список контактів, виберіть **Опції** > **Відкрити Контакти**.

Щоб установити тривалість журналу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо буде вибрано **Немає журналу**, інформація про з'єднання зберігатись у журналі не буде.

5. Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером.

Розпізнавання почерку дозволяє вводити символи за допомогою пера наче ручкою безпосередньо на екран.

Торкніться будь-якого поля введення, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.

Пристрій може завершувати введення слів на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.


Екранна клавіатура

Щоб активувати екранну клавіатуру в портретній орієнтації, виберіть  та **Міні-клавіатура QWERTY**.

Щоб активувати екранну клавіатуру в альбомній орієнтації, виберіть  та **Повноекранна QWERTY**.

Під час використання екранної клавіатури в портретній орієнтації торкайтеся клавіш клавіатури пером. Під час використання екранної клавіатури в альбомній орієнтації та в повноекранному режимі можна торкатися клавіш пальцями.

Для отримання пояснення щодо кожної клавіші та її функції див. малюнок нижче.

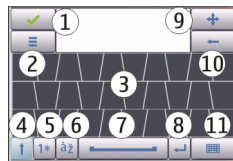

1 — Закрити - закриває вікно екранної клавіатури.

2 — Меню введення - відкриває меню опцій сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Мова набору**.

3 — Екранна клавіатура

4 — Shift та Caps Lock - дає змогу вводити великі літери під час написання маленькими літерами за допомогою екранної клавіатури. Якщо торкнутися цієї клавіші в режимі розпізнавання почерку, остання маленька літера переключиться на велику та навпаки. Щоб увімкнути клавішу Caps Lock, торкніться клавіші двічі. Клавіша стане підкресленою.

5 — Цифри та символи - дозволяє переключатися між цифрами, часто вживаними спеціальними символами та буквами алфавіту на екранній клавіатурі.

6 — Символи з наголосами - відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати мовні символи з наголосами.

7 — Пробіл - додає пробіл.

8 — Enter - дозволяє перемістити курсор у наступний рядок або поле для введення тексту. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі

адреси веб-браузера ця клавіша діє як кнопка "Перейти").

9 — Перемістити - дає змогу перемістити вікно сенсорного введення. Потягніть цю клавішу для переміщення екрана сенсорного введення на дисплеї.

10 — Назад - видаляє попередньо введенний символ.

11 — Режим введення - відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні методи введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

Написання від руки

Щоб активувати режим написання від руки, торкніть пером  та **Рукописний ввід**.


Для написання можна використовувати перо, як використовується ручка під час написання на папері. Пишіть розбірливі вертикальні символи в області введення тексту, залишаючи пробіли між символами.

Щоб привчити пристрій до свого стилю написання, торкніть пером  та **Тренув. рукоп. вводу**.

Для введення літер та цифр (стандартний режим) пишіть слова, як писали б їх зазвичай. Щоб вибрати режим цифр, торкніть пером  у правій частині області введення. Щоб

ввести нелатинські символи, торкніть пером відповідну піктограму, якщо вона наявна.

Для написання спеціальних символів пишіть їх, як писали б їх зазвичай. Можна також торкнутися  у правій панелі області введення та вибрати потрібний символ зі спливаючої таблиці.

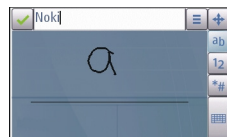


Для видалення символів або переміщення курсору назад швидко проведіть пером назад (див. Малюнок 1). Щоб вставити пробіл, швидко проведіть пером вперед (див. Малюнок 2).



Літерно-цифрова клавіатура

Піктограми та функції

Використовуйте екранну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким же чином, як робили б це за допомогою традиційної телефонної клавіатури з номерами на клавішах. Для отримання пояснення щодо кожної піктограми та її функції див. малюнок нижче.

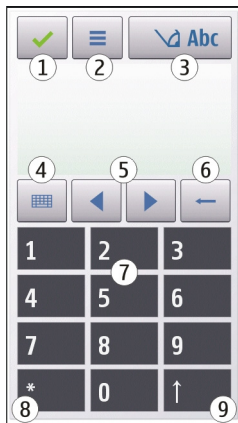

1 — Закрити - закриває вікно екранної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).

2 — Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.

3 — Індикатор введення тексту - відкриває спливаюче меню, в якому можна увімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.

4 — Режим введення - відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення

закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

5 — Клавіші зі стрілками - дозволяють рухати курсор ліворуч або праворуч.

6 — Назад - видаляє попередньо введений символ.

7 — Клавіші з цифрами - дозволяють вводити потрібні цифри або символи відповідно до поточного регістру та режиму введення.

8 — Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.

9 — Shift - дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими предикативного введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавіш (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Для цифрової клавіші запрограмовано більше символів, ніж видно на ній.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемістіть курсор вперед, щоб завершити період таймауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пробіл, торкніться **0**. Щоб перемістити курсор в наступний рядок, тричі торкніться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

За допомогою інтелектуального метода введення тексту можна вводити будь-які літери одним торканням клавіші.

Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, торкніться  та виберіть **Увімкнути вгадування** або швидко двічі торкніться #. Також можна торкнутися  та вибрати **Увімкн. інтел. введення**.
2. Щоб ввести потрібне слово, торкніться клавіш 2-9. Торкайтеся кожної клавіші лише один раз для кожної літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо вибрано словник англійської мови, торкніться **6** для N, **6** для o, **5** для k, **4** для i та **2** для a.
Слово змінюється після кожного торкання клавіші.
3. Правильно набравши слово, підтвердьте його, перемістивши курсор праворуч, або торкніться **0**, щоб додати пробіл.
Якщо слово неправильне, торкніться * кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі знайдені словником подібні слова.
Якщо на дисплеї після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Ввести**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **ОК**. Слово буде додане до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує слово, додане найдавніше.
4. Почніть вводити наступне слово.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, торкніться  та виберіть **Вимкнути вгадування** або швидко двічі торкніться #. Або можна торкнутися  та вибрати **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб настроїти установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

- **Тренув. рукописн. вводу** — Відкрити програму навчання розпізнавання почерку. Навчіть пристрій розпізнавати почерк краще. Ця послуга доступна не на всіх мовах.
- **Мова набору тексту** — Визначити, як будуть розпізнаватися особливі символи мови, введені вашим почерком, та як розміщуватимуться клавіші на екранній клавіатурі.
- **Швидкість написання** — Настроїти швидкість розпізнавання почерку.
- **Спрямовуюча лінія** — Показати або приховати направляючу лінію в області введення. Направляюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане. Ця опція може бути недоступною на деяких мовах.
- **Ширина лінії** — Змінити товщину тексту.

Введення тексту

- **Колір написання** — Змінити колір тексту.

6. Контакти (телефонна книга)

В довіднику "Контакти" можна зберігати і оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додавати особистий тон дзвінка або мініатюру. Ви також можете створити групи контактів, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти багатьом одержувачам одночасно.

Щоб відкрити список контактів, на стартовому екрані виберіть .

Збереження і редагування імен та номерів

1. Щоб додати до списку контактів новий контакт, виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
2. Щоб почати введення інформації у поле, торкніться потрібного поля пером. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб редагувати контакти, виберіть потрібний контакт і **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

На панелі інструментів списку контактів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
-  **Створити повідомл.** — Надсилання повідомлення потрібному контактові.
-  **Новий контакт** — Створення нового контакту.

Управління іменами та номерами

Щоб скопіювати, видалити або надіслати контакт у вигляді візитівки на інший пристрій, торкніться контакту пером та потримайте перо деякий час у такому положенні, потім виберіть **Копіювати**, **Видалити** або **Надіслати візитку**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Щоб прослухати призначену контактів голосову позначку, виберіть контакт і **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Стандартні номери та адреси

Контактів можна призначити стандартні номери та адреси. Якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви можете легко зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

Контакти (телефонна книга)

1. Виберіть контакт у списку контактів.
2. Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.

Стандартний номер або адресу підкреслено в огляді контактів.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту, виберіть контакт, **Опції** > **Тон дзвінка** та потрібний тон дзвінка.

Щоб визначити тон дзвінка для групи контактів, перейдіть до потрібної групи, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка** та тон дзвінка.

Щоб вказати текст дзвінка для контакту, виберіть контакт, потім виберіть **Опції** > **Дод. текст сигналу дзв..** Торкніться пером текстового поля, щоб ввести текст дзвінка, потім виберіть .

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції** > **Додати зображення**, потім виберіть зображення з "Галереї".

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення контакту, виберіть контакт та **Опції** > **Зображення** > **Дивитися**, **Змінити** або **Видалити**.

Копіювання списку контактів

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Для початку копіювання виберіть **ОК**.

Якщо копіювати контакти з SIM-картки на пристрій не потрібно, виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки в каталозі контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, у якому збережені на SIM-карті імена будуть позначені піктограмою .

Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший постачальник.

Контакти SIM

Щоб імена і номери, що зберігаються на SIM-карті, відображалися у списку контактів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати контакти** > **Пам'ять SIM**. Можна додавати та редагувати SIM-контакти або викликати їх.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті. Щоб зберегти номери на SIM-карту, виберіть контакт і **Опції** > **Копіювати** > **Пам'ять SIM**.

Щоб вказати, куди зберігатимуться введені нові контакти (у пристрій, чи на SIM-карту), виберіть **Опції** > **Установки** > **Станд. пам'ять для збер.** > **Пам'ять телефону** або **Пам'ять SIM**.

Фіксований набір номера

Вихідні дзвінки з пристрою можна обмежити певним списком вибраних номерів. Щоб відкрити список номерів фіксованого набору, у списку контактів виберіть **Опції** > **Номери SIM** > **Конт. фіксов. набору**. Це меню відображається тільки тоді, коли це підтримується SIM-карткою. Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір або відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код.

Щоб активувати або дезактивувати фіксований набір, виберіть **Опції** > **Увімкн. фіксован. набір** або **Вимкнути фіксов. набір**, а потім введіть Ваш PIN2-код.

Щоб додати нові номери до списку фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Новий SIM-контакт** або **Опції** > **Додати з Контактів**.

Якщо використовується фіксований набір номера, то встановлення з'єднань пакетної передачі даних буде неможливим, за винятком надсилання текстових повідомлень через з'єднання пакетної передачі даних. У цьому разі номер центру повідомлень та номер телефону одержувача мають міститися в списку номерів фіксованого набору.

7. Обмін повідомленнями

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**



Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися текстами з папки “Шаблони”, що знаходиться в папці “Мої папки”. Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

-  **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.
-  **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.
-  **Пошт. скринька** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
-  **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

-  **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення, за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці, можна змінити.
-  **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці “Вихідні”, наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.
-  **Звіти про дост.** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням повідомлення електронної пошти, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Дізнайтеся про обмеження розміру повідомлень електронної пошти у свого постачальника послуг. Якщо спробувати надіслати повідомлення електронної пошти розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, повідомлення залишиться в папці "Вихідні", а пристрій робитиме періодичні спроби надіслати його. Для надсилання повідомлень електронної пошти потрібне з'єднання передавання даних, а за періодичні спроби надіслати повідомлення електронної пошти постачальник послуг може стягувати плату. В папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його у папку "Чернетки".

1. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Нове повідомл..**

Щоб надіслати звукове повідомлення або повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції > Створити повідомл.** та відповідну опцію.

2. Щоб вибрати одержувача або групу одержувачів зі списку контактів, виберіть **Кому**. Щоб ввести номер або електронну адресу одержувача вручну, торкніться поля Кому.
3. У полі Тема введіть тему електронного листа. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції > Поля заголовка повід..**
4. Щоб ввести повідомлення, торкніться поля повідомлення.

5. Щоб додати об'єкт до повідомлення, виберіть  та відповідний тип вмісту.

Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

6. Щоб зробити фотознімок або записати відео чи звуковий кліп для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції > Вставити вміст** та **Нове зображення, Новий відеокліп** або **Новий аудіокліп**.
7. Щоб додати вкладення до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції > Вставити вміст** та відповідний тип вмісту. Вкладення повідомлень електронної пошти позначені як .
8. Щоб надіслати повідомлення, виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Можливо, не вдасться надіслати у мультимедійних повідомленнях відеокліпи, збережені у форматі MP4, або такі, що перевищують обмеження бездротової мережі.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - неслухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомл..** Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати** Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню** > **Програми** > **Майст. уст..**

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл.** > **Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова

скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завантаж. ел. пошту** > **Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення; **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення; або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.

Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.

2. Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути вкладення у повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Щоб завантажувати повідомлення електронної пошти автоматично, виберіть **Опції** > **Установки ел. пошти** > **Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштової скриньці, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Лише телефон**.

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштової скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання , виберіть **Опції** > **Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange.

Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису. Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

1. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
2. Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
3. Щоб почати копіювання, виберіть папку. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Стіл. трансляція**.

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати у мережах UMTS. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомлень стільникової трансляції.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Сервісні команди**.

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Текстове повід.**.

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточний центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.
- **Отримувати звіт** — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.
- **Повідомл. надіслано як** — Щоб дізнатися, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до свого постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відпов. через цей центр** — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.
- **Режим створення MMS** — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надіслати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попередження, виберіть **Вільний**.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень. Щоб автоматично отримувати повідомлення у домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами зони покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, Ваш пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі.
- **Дозвол. анонімні повід.** — Виберіть, чи потрібно відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

Обмін повідомленнями

- **Отримувати рекламу** — Виберіть, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.
- **Отримувати звіти** — Визначте, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у журналі (послуга мережі).
- **Заборон. надсил. звітів** — Виберіть, чи потрібно заборонити надсилання з пристрою підтверджень про доставку отриманих повідомлень.
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання та отримання електронної пошти, виберіть **Поточна поштова скр.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть **Поштові скриньки**. Якщо поштова скринька, яку потрібно видалити, ще не вибрана, торкніться її пером та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні повідомлень. Можна мати до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки** і поштову скриньку, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

8. Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Теми**.

Теми можна використовувати для зміни вигляду дисплея (наприклад, таких його елементів як шпалери та вигляд головного меню).

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**. Активна тема позначається .

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд стартового екрана, виберіть **Тема головного екрана**.

Щоб на стартовому екрані зробити фоном зображення шпалери або слайд-шоу із зображень, які змінюються, виберіть **Шпалери** > **Зображення** або **Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке з'являється на стартовому екрані у випадку надходження дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається у верхній частині стартового екрана. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до потрібного режиму та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**. Виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб активувати режим на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** та встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено часовий проміжок. Якщо таймер для режиму активний, на стартовому екрані відображається . Для режиму офлайн не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

9. Папка "Музика"

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Також можна передавати музику з інших сумісних пристроїв на свій пристрій.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр**.

Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

1. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
2. Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться . Знову торкніться , щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте  або .


Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться . Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться . Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте  протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення () , виберіть **Опції** > **Випадк. відтворення**.

Щоб повторити відтворення поточного об'єкта () , усіх об'єктів () або вимкнути повторення, виберіть **Опції** > **Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вимикаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

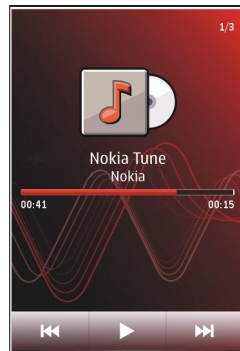

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтворення**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
3. Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
4. Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів.
Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн..** Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.

5. Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**. У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**. Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**. Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

У меню подкастів відображаються подкасти, доступні у пристрої.

Епізоди подкастів можуть мати три стани: жодного разу не відтворювалися, частково відтворювалися та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з

Папка "Музика"

того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб установити програму «Музика Nokia» для упорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте це комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.music.nokia.com/download і дотримуйтесь інструкцій.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB** > **Режим з'єднання USB**.

Музика Nokia

За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення «Музика Nokia» можна переносити музику з комп'ютера

на свій пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними.

Щоб керувати музикою у програмі «Музика Nokia», виконайте такі дії:

- Відкрийте програму «Музика Nokia» на комп'ютері та зареєструйтеся у службі «Музичний магазин Nokia» або ввійдіть до неї.
- Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB.
- Щоб вибрати режим з'єднання на пристрої, виберіть **Передача медіа**.

Музичний магазин Nokia

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. магаз..**

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу.

Щоб отримати доступ до Музичного магазину Nokia, у Вашому пристрої має бути діюча точка доступу до Інтернет.

Музичний магазин Nokia доступний не у всіх країнах та регіонах.

Установки Музичного магазину Nokia

Зовнішній вигляд установок Музичного магазину Nokia може бути різним, а також вони можуть бути недоступними. Установки також можуть бути визначені

заздалегідь та захищені від редагування. Може бути запропоновано вибрати точку доступу для використання під час з'єднання з Музичним магазином Nokia. Виберіть **Станд. точка доступу**.

У Музичному магазині Nokia можна редагувати установки, вибравши **Опції > Установки**.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплачувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб відкрити Nokia Podcasting, виберіть **Меню > Музика > Подкастинг**.

Перед використанням програми Nokia Podcasting необхідно визначити установи з'єднання та завантаження.

Рекомендовано використовувати метод з'єднання WLAN. Перед використанням інших способів з'єднання дізнайтеся у свого постачальника докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб змінити установи з'єднання, виберіть **Опції > Установки > З'єднання** та з наступного:

- **Станд. точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначення URL-адреси служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб відредагувати установи завантаження, виберіть **Опції > Установки > Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти до** — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Дата наступн. оновл.** — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

- **Межа завантаж. (%)** — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.
- **Якщо межа перевищ.** — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажуються,

Папка "Музика"

перевищуватиме встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед веб-адрес, можна впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в Подкасти.

Щоб переглянути передплачені канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастинг** > **Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремий мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагмента Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції** > **Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходиться у папці Подкасти, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне настроювання на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Радіостанції** — Перегляд збережених радіостанцій.
- **Настроїти станції** — Пошук радіостанцій.
- **Зберегти** — Збереження радіостанції.
- **Увімкн. гучномовець** або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.
- **Альтернативні частоти** — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.
- **Грати на фоні** — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Настроїти станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

10. Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню** > **Галерея**.



Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть .

Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Зображ. і відео** — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.
-  **Пісні** — Відкрити музичний плеєр.
-  **Аудіокліпи** — Прослухати звукові записи.
-  **Інші мультим.** — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Файли, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .ram можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Щоб скопіювати або перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або у пам'ять пристрою, виберіть файл, **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіювати** або **Перемістити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Перегляд зображень та відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

Зображення, відеокліпи та папки відображаються по колу і впорядковані за датою створення. Для перегляду файлів по черзі проведіть пером ліворуч або праворуч. Щоб переглядати файли групами проведіть пером вгору або вниз.

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Щоб збільшити або зменшити зображення, використовуйте клавішу гучності у пристрої.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- Редагувати** — Відредагувати відеокліп або зображення.
- Використати файл** — Щоб використати зображення як шпалери на стартовому екрані, виберіть **Встанов. як шпалери**.

Щоб встановити зображення як стандартне зображення під час дзвінка, виберіть **Встан. як зображ. дзв.**

Щоб встановити зображення для абонента, що телефонує, виберіть **Признач. контакту**.

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка, виберіть **Встанов. як тон дзв..**

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка для певного контакту, виберіть **Призначити контакту.**

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Надіслати** — Надіслати вибране зображення або відеокліп.
-  **Редагувати** — Відредагувати вибране зображення або відеокліп.
-  **Видалити** — Видалити вибране зображення або відеокліп.

Упорядкування зображень та відеозаписів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео** > **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Опції папки** — Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити в папку**. Щоб створити нову папку, виберіть **Нова папка**.
- **Упорядкувати** — Щоб скопіювати файли у папки, виберіть **Копіювати**. Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити**.
- **Дивитися за** — Перегляд файлів за датою, назвою або розміром.

Режим ТВ-виходу

Виберіть **Меню** > **Установки**.

Щоб переглянути зняті зображення та відеокліпи на сумісному телевізорі, використовуйте відеокабель Nokia.

Перед переглядом зображень та відеокліпів та телевізорі потрібно налаштувати установки ТВ-виходу для відповідної телевізійної системи та формату розгортки телевізора. Виберіть **Телефон** > **Аксесуари** > **ТВ вихід**.

У режимі ТВ-виходу використовувати телевізор як видошукач камери не можна.

Щоб переглянути зображення та відеокліпи на телевізорі, зробіть таке:

1. Підключіть відеокабель Nokia до відеовходу сумісного телевізора.
2. Підключіть інший кінець відеокабелю Nokia до гнізда аудіо-відео Nokia Вашого пристрою.
3. Може знадобитись вибрати режим кабелю.
4. Виберіть **Меню** > **Галерея** та перейдіть до файла, який потрібно переглянути.

Зображення відображаються у програмі перегляду зображень, а відеокліпи відтворюються в програмі RealPlayer.

Якщо пристрій з'єднаний з телевизором за допомогою відеокабелю Nokia, всі звукові файли, включаючи активні дзвінки, стереозвук відеокліпу, тони дзвінків та звуки клавіш, передаються на телевизор. Ви можете використовувати мікрофон пристрою, як звичайно.

Відкрите зображення відображається на телевизорі у повноекранному режимі. Якщо під час перегляду на екрані телевизора відкрити зображення у вікні ескізів, масштабування буде недоступним.

Коли Ви відкриваєте виділений відеокліп, програма RealPlayer починає відтворювати його на дисплеї пристрою та на екрані телевизора.

Зображення можна переглянути на телевизорі як слайд-шоу. Всі об'єкти в альбомі чи позначені зображення відображаються на екрані телевизора у повноекранному режимі.

Якість зображення на телевизорі може відрізнятися через різну роздільну здатність пристроїв.



Радіосигнали бездротових пристроїв, наприклад вхідні дзвінки, можуть створювати перешкоди для відображення зображень на екрані телевизора.

11. Камера

Ваш пристрій Nokia 5800 XpressMusic оснащений двома камерами: на задній панелі – з високою роздільною здатністю, а на передній – з нижчою. Обидві камери можна використовувати для фотографування та записування відео.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2048 x 1536 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Активація камери

Щоб активувати камеру, натисніть клавішу зйомки.

Щоб увімкнути додаткову камеру необхідно увімкнути головну камеру, а потім вибрати **Опції** > **Викор. додатк. камеру**.

Фотографування

Екранні елементи керування та індикатори для зйомки нерухомих зображень.

У видошукачі під час зйомки нерухомих зображень відображається таке:



- 1 — Індикатор режиму зйомки
- 2 — Повзунок масштабування. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабування, торкніться екрана.
- 3 — Піктограма зйомки. Торкніться її, щоб зробити знімок.
- 4 — Режим спалаху. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 5 — Установки зйомки. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор роздільної здатності зображення
- 8 — Лічильник зображень (приблизна кількість фотографій, які можна відзняти з поточно встановленою якістю зображення та з огляду на наявний обсяг пам'яті)
- 9 — Робоча пам'ять. Залежно від установок пристрою доступні такі варіанти: пам'ять пристрою (📁) або картка пам'яті (💾).
- 10 — Індикатор сигналу GPS

Установки зйомки та записування

Щоб відкрити вікно установок зйомки і записування перед зйомкою зображення або записуванням відеокліпів виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і 

Вікно установок зйомки і записування відображає ярлики різних об'єктів та установок перед зйомкою зображення або записуванням відеокліпа.

Якщо закрити камеру, установки зйомки та записування буде скинуто до їхніх стандартних значень.

Виберіть із наведеного нижче:

 — Вибрати режим зйомки.

 або  — Переключення між режимами записування відео і фотозйомки.

 або  — Показати або приховати сітку видошукача (лише для фотозйомки).

 — Увімкнути автотаймер (лише для фотозйомки).

 — Відкрити Галерею.

Установки фотозйомки:

 — Виберіть ефект кольору.

 — Відрегулювати баланс білого. Вибрати поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

 — Відрегулювати корекцію експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, встановіть

для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

^{ISO}
 Відрегулювати світлочутливість (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

 Відрегулювати контрастність (лише для фотозйомки) Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

 Відрегулювати різкість (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору знімального плану.

Збереження відзнятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було здійснено жодних дій. Щоб продовжити зйомку зображень, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Щоб зробити знімок:

1. Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
2. Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу зйомки наполовину (недоступно в пейзажному та спортивному знімальних планах). Відображається зелений індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не зафіксовано, відобразиться жовтий індикатор фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її наполовину. Також можна фотографувати, не фіксуючи фокус.
3. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Для наближення або віддалення під час фотографування використовуйте клавішу масштабування у пристрої.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи та використати інші програми, натисніть клавішу меню. Щоб

повернутися до використання камери, натисніть та потримайте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. фото** > **Так**):

-  **Надіслати** — Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.
Щоб надіслати зображення абоненту, з яким відбувається розмова, виберіть  **Надіслати абоненту** під час дзвінка.
-  **Видалити** — Видалити зображення.
-  — Відкрити Галерею.

Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Щоб зробити зображення стандартним зображенням для дзвінків, яке використовуватиметься під час будь-яких дзвінків, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як зображ. дзв.**.

Щоб призначити зображення контактів, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Признач. контакту**.

Камера

Щоб повернутися до видошукача і зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Спалах та підсвічування для відеозйомки

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Камера пристрою обладнана подвійним світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення.

Щоб вибрати потрібний режим спалаху, торкніться індикатора поточного режиму зйомки. Він може бути таким:  **Автоматично**,  **Зм. черв. очей**,  **Увімкн.** та  **Вимкн..**

Намагайтеся не торкатися світлодіоду спалаху, якщо знято задню панель. Світлодіод може сильно нагрітись після тривалого використання.

Підсвічування для зйомки відео

Щоб під час записування відео збільшити рівень освітлення, якщо воно слабке, виберіть .

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартний знімальний план у режимах фотозйомки та відеозйомки — **Автоматично** (позначений як **Д**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть  > **Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, виберіть **Визн. користувачем** > **Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштовувати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб увімкнути власний режим зйомки, виберіть **Визн. користувачем** > **Вибрати**.

Інформація про розташування

До деталей файла фотографії можна автоматично додавати інформацію про розташування, яке було сфотографовано.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб додати інформацію про розташування до всіх знімків, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати дані GPS** > **Увімкн..** Інформація про розташування доступна лише для знімків, зроблених головною камерою.

Для отримання Ваших координат може знадобитися кілька хвилин. Наявність та якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Якщо Ви обмінюєтеся файлом,

який містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час перегляду цього файлу. Щоб отримувати інформацію про розташування, пристрою потрібні послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

-  — Інформація про розташування недоступна. Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька хвилин. Якщо буде встановлено з'єднання з супутником, індикатор відразу зміниться на , а усі сфотографовані протягом цього часу зображення та записані відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS про розташування.
-  — Інформація про розташування доступна. До деталей файла буде додано інформацію про розташування.

Ви на знімку – автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб настроїти затримку автотаймера, виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Активув.**. Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра і відображається час, що залишився. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, виберіть  >  > .



Порада: Виберіть **2 секунди**, щоб запобігти тремтінню камери в момент зйомки.

Серійна зйомка зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Режим серійної фотозйомки доступний лише для головної камери.

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть та утримайте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не закінчиться пам'ять. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить шість послідовних знімків.

Щоб робити два або більше знімків через визначені інтервали, виберіть необхідний інтервал часу. Для зйомки зображень натисніть клавішу зйомки. Щоб припинити зйомку, виберіть **Скасувати**. Максимальна кількість фотографій залежить від обсягу вільної пам'яті.

Зняті зображення виводяться в сітці. Якщо для зйомки використовувався інтервал часу, на дисплеї відобразиться лише останній зроблений фотознімок. Інші фотознімки можна переглянути в Галерея.

Режим серійної фотозйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Щоб вимкнути режим серійної фотозйомки, виберіть  > **Режим серії** > **Вимкн..**


Записування відео

Записування відео

1. Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть  та режим відеозйомки на активній панелі інструментів .
2. Щоб почати записування відео, натисніть клавішу зйомки або торкніться . Відобразиться червона піктограма записування і прозвучить тональний сигнал.
3. Щоб призупинити записування в будь-який час, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж..**. Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, використовуйте клавішу масштабування.
4. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у Галерею. Максимальна тривалість відеокліпа складає приблизно 30 секунд із якістю, прийнятною для обміну, та 90 хвилин з іншими установками якості.

Екранні елементи керування та індикатори під час відеозйомки

У видошукачі під час відеозйомки відображається таке:

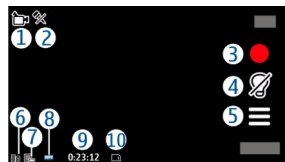

- 1 — Індикатор режиму зйомки
- 2 — Індикатор вимкнення звуку
- 3 — Піктограма зйомки. Торкніться її, щоб записати відео.
- 4 — Увімкнення/вимкнення підсвічування для відеозйомки.
- 5 — Установки записування. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Якість відео**.
- 8 — Тип файлу відеокліпа
- 9 — Доступний час для записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.
- 10 — Місце, де зберігаються відеокліпи.

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору

Опції > Установки > Показувати зробл. відео > Так):

-  **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.
-  **Видалити** — Видалити відеокліп.
-  **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка — Надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад, з'єднання Bluetooth. Відеокліпи, збережені у форматі MPEG4, можливо, не вдасться надіслати в мультимедійному повідомленні.

Щоб надіслати відеокліп абоненту, з яким відбувається розмова, виберіть  (**Надіслати абоненту**) під час дзвінка.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

12. Позиціонування (GPS)

Щоб дізнатися про своє розташування або виміряти відстань, можна скористатися такою програмою, як «GPS-дані». Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Про GPS

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від настрійок супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за

допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

В установках позиціонування можна вмикати або вимикати різні методи позиціонування.

Допоміжна GPS (A-GPS).

Пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS).

A-GPS є послугою мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників з сервера додаткових даних у стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних пристрій може отримати інформацію про розташування GPS швидше.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS від постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби.


Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Щоб визначити точку доступу для A-GPS, виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **Позиціонув.** > **Сервер позиціонування > Точка доступу.** Для цієї послуги не можна використовувати точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN). Можна використовувати лише точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет. Пристрій запропонує ввести точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет під час першого використання GPS.

Правильно тримайте пристрій

Під час використання GPS-приймача не закривайте антену рукою.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою. Використання приймача GPS може розрядити акумулятор за короткий час.

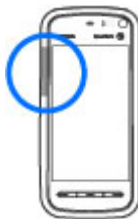


Поради щодо створення з'єднання GPS

Перевірте стан супутникового сигналу

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **GPS-дані > Опції > Стан супутника.**

Для кожного із знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника.



Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення координат вашого місця перебування, колір смужки зміниться.

Щоб переглянути місцезнаходження знайдених супутників, виберіть **Зм. вигляд.**

Спочатку для обчислення координат вашого місця перебування пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення надалі координати вашого місця перебування можуть обчислюватися за допомогою трьох супутників. Утім, точність зазвичай вища, коли знайдено більше супутників.

Якщо жодного супутника не знайдено, зверніть увагу на наведене нижче.

Позиціонування (GPS)

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Запити про місцезнаходження

Можна отримувати запити про місцезнаходження від служби мережі. На основі місцезнаходження пристрою постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запита про місцезнаходження на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Орієнтири**.

Орієнтири дозволяють зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць.

Збережені місцезнаходження можна впорядковувати за різними категоріями (наприклад, бізнес) та додавати до них іншу інформацію (наприклад, адреси). Збережені орієнтири можна використовувати у сумісних програмах на зразок даних GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створення нового орієнтира. Щоб подати запит на визначення вашого поточного місця розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб ввести інформацію про місце розташування вручну, виберіть **Ввести вручну**.
- **Редагувати** — Редагування або додавання інформації до збереженого орієнтира (наприклад, адреси).
- **Додати до категорії** — Додавання орієнтира до категорії в меню "Орієнтири". Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.
- **Надіслати** — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються у папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями або створювати нові категорії. Щоб відредагувати або створити нову категорію орієнтирів, відкрийте закладку категорій та виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані



Програма «GPS-дані» призначена для надання путніх інструкцій до вибраного пункту призначення, а також інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі). Також можна переглянути інформацію про поточне розташування.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані**.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Позиціонув..**

Методи позиціонув.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Інтегрована GPS** — Використовуйте внутрішній приймач GPS Вашого пристрою.
- **GPS ч/з допом. серв.** — Використання допоміжної GPS (A-GPS) для отримання допоміжних даних з сервера цих даних.
- **Bluetooth GPS** — Використовуйте сумісний зовнішній приймач GPS, який підтримує зв'язок Bluetooth.
- **На базі мережі** — Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі).

Сервер позиціонування

Щоб визначити точку доступу та сервер позиціонування для мережних методів позиціонування, зокрема GPS із додатковою підтримкою або позиціонування на основі мережі, виберіть **Сервер позиціонування**. Сервер

позиціонування може бути визначений заздалегідь постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати установки.

Установки системи позначення

Щоб визначити потрібну систему вимірювання швидкості та відстані, виберіть **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

Щоб визначити формат відображення координат на пристрої, виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

13. Карти

Про “Карти”

Виберіть **Меню** > **Карти**.



Програма «Карти» дозволяє визначати своє поточне розташування на карті, переглядати карти різних міст і країн, знаходити потрібні місця, планувати маршрути з одного розташування до іншого, зберігати розташування та надсилати їх на сумісній пристрої. Можна також придбати послуги надання інформації про дорожній рух і навігації, якщо вони доступні для Вашої країни або регіону.

Під час першого використання карт, може знадобитися вибрати точки доступу до Інтернету для завантаження карт.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переглядаєте карту на екрані, у разі переходу до області, якої немає на вже завантажених картах, буде автоматично завантажено нову карту. Завантаження карт також можна виконувати за допомогою програмного забезпечення Nokia Map Loader для комп'ютерів. Щоб установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/maps.



Порада: Щоб уникнути витрат на передавання даних, можна також використовувати програму «Карти» без з'єднання з Інтернетом і переглядати

карти, збережені у пристрої або на картці пам'яті (якщо вони є).



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Мережне позиціонування

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Мережу мобільного зв'язку можна використовувати для пошуку поточного розташування, навіть у приміщеннях. Цей спосіб швидший за систему GPS, але менш точний. Крім того, розташування не можна використовувати як початкову точку для навігації.

Щоб для позиціонування користуватися мережею мобільного зв'язку, виберіть в установках пристрою мережний спосіб позиціонування. Якщо при запуску програми «Карти» з'єднання GPS готове, GPS замінює мережу мобільного зв'язку як спосіб позиціонування.

Переміщення по карті

Коли з'єднання GPS активне,  показує ваше поточне місцезнаходження на карті.

Щоб переглянути поточне або останнє відоме місце розташування, виберіть **Опції** > **Моє пол.**

Щоб переміщуватися по карті, потягніть її. Стандартно карта орієнтована на північ.

Якщо з'єднання передачі даних встановлене, під час перегляду карти на дисплеї нова карта автоматично завантажується у разі переходу до області, якої немає на вже завантаженій карті. Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті, якщо її вставлено.

Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, торкніться + або -.

Щоб змінити тип карти, виберіть **Опції** > **Режим карти**.

Індикатори дисплея

Індикатор GPS  відображає наявність сигналів супутників. Одна смужка відповідає одному супутнику. Коли пристрій намагається знайти сигнал супутника, смужка стає жовтою. Коли пристрій отримує достатньо даних із супутника для GPS, щоб визначити ваше місце перебування, смужка стане зеленою. Що більше зелених смужок, то точніше обчислення розташування.

Спочатку, щоб обчислити ваше місце перебування, пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від

чотирьох супутників. Надалі достатньо сигналів від трьох супутників.

Індикатор передавання даних  **21.5 kb** вказує, яке підключення до Інтернету використовується, а також кількість даних, переданих з моменту запуску програми.

Пошук розташувань

Ви можете шукати певні адреси, цікаві місця й інші розташування, зокрема готелі та ресторани.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Пошук місця

1. Виберіть **Пошук**.
2. Введіть слова для пошуку.
3. Виберіть місце у списку запропонованих варіантів.

Якщо місця, яке Ви шукаєте, немає у списку, виберіть **Перейти**, щоб отримати повний список результатів пошуку.

Планування маршруту

Щоб спланувати маршрут, торкніться початкового пункту на карті, інформаційної області над картою, а потім виберіть **Додати до маршруту**. Щоб до маршруту додати пункт призначення та інші місця розташування, виберіть **Дод. нову точку маршруту**. Якщо потрібно використати поточне місце розташування як початковий пункт, додайте пункт призначення до маршруту.

Карти

Щоб змінити порядок розташувань у маршруті, торкніться пункту та виберіть **Перемістити**. Торкніться місця, в яке потрібно перемістити місце розташування, та виберіть **Вибрати**.

Щоб маршрут відобразився на карті, виберіть **Показати маршрут**.

Щоб пристрій вів вас до місця призначення під час пересування автомобілем або пішки, виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Щоб зберегти маршрут, виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Збереження та надсилання розташувань

Щоб зберегти розташування у пристрої, торкніться його та інформаційної області над картою, а потім виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути збережені розташування, у головному вікні виберіть **Опції** > **Обране**.

Щоб надіслати розташування на сумісний пристрій, торкніться розташування та виберіть **Надіслати**.

Перегляд збережених об'єктів

Щоб переглянути розташування та маршрути, збережені у пристрої, виберіть **Опції** > **Обране**.

Щоб відсортувати збережені розташування за алфавітом або відстанню, виберіть **Місця** > **Опції** > **Сортувати**.

Щоб переглянути розташування на карті, торкніться його та виберіть **Показати на карті**.

Щоб додати розташування до маршруту, торкніться розташування та виберіть **Додати до маршруту**.

Щоб створити колекцію улюблених розташувань, наприклад ресторанів або музеїв, виберіть **Опції** > **Нова колекція**.

Навігація до пункту призначення

Для здійснення навігації до пункту призначення необхідно придбати ліцензію на навігаційну послугу.

Щоб придбати ліцензію на пішохідну та автомобільну навігацію, виберіть **Опції** > **Магазин і ліцензії** > **На авт. та пішки**. Щоб придбати ліцензію лише на пішохідну навігацію, виберіть **Іти пішки**. Ця ліцензія надається тільки для певного регіону й може використовуватися лише у вибраній області. За ліцензію можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо така послуга підтримується постачальником послуг. Можна перемістити ліцензію зі свого пристрою на інший сумісний пристрій, але її можна використовувати одночасно лише в одному пристрої.

Під час першого використання автомобільної навігації буде запропоновано вибрати мову голосових вказівок і завантажити відповідні файли. Щоб змінити мову пізніше, у головному вікні виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Навігація** > **Голосові інструкції**. Голосові вказівки недоступні для навігації під час пересування пішки.

Щоб розпочати навігацію, виберіть розташування, торкніться пером інформаційної області у верхній частині карти та виберіть **Їхати до** або **Іти до**.

Щоб припинити навігацію, виберіть **Зупинити**.

Оновлення карт

Щоб оновити карти та файли голосового супроводу в сумісному пристрої, завантажте на комп'ютер програму Nokia Maps Updater з веб-сторінки www.nokia.com/maps. Підключіть пристрій до комп'ютера, відкрийте програму Nokia Maps Updater та виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть мову зі списку.
2. Якщо до комп'ютера підключено кілька пристроїв, виберіть свій пристрій зі списку.
3. Коли Nokia Maps Updater знайде оновлення, завантажте їх у пристрій.
4. Підтвердьте завантаження у пристрій, коли на дисплеї пристрою відобразиться запит.

Nokia Map Loader

За допомогою програми Nokia Map Loader можна завантажувати карти та файли голосових вказівок з Інтернету у пам'ять пристрою або на сумісну картку пам'яті. Перед використанням програми "Nokia Map Loader" необхідно щонайменше один раз запустити програму "Карти" та переглянути карти, оскільки ця програма використовує дані послуги "Карти", щоб перевірити, яку версію карт потрібно завантажити.

Щоб установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, перейдіть за адресою www.nokia.com/maps і виконайте вказівки на екрані.

14. З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або ПК.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM. Під час використання пристрою в мережах GSM та UMTS одночасно можна встановлювати декілька з'єднань передачі даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. В мережі UMTS з'єднання даних залишається активним під час голосових дзвінків.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій локальній мережі, проте ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Мережа**.

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережі GSM позначаються **Г**. Мережі UMTS мають позначку **3G**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Режим мережі** — Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між постачальниками послуг бездротового зв'язку. Для отримання докладнішої інформації щодо вартості роумінгу звертайтеся до свого постачальника послуг. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримує Ваш постачальник послуг бездротового зв'язку.

роумінгова угода - це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника

послуг користуватися послугами інших постачальників.

- **Вибір оператора** — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.
- **Показув. інф. по стільн.** — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

WLAN

Пристрій може виявляти бездротові локальні мережі (WLAN) і встановлювати з'єднання з ними. Використовуючи бездротову локальну мережу, можна приєднувати пристрій до Інтернету та сумісних пристроїв із підтримкою WLAN.

Про бездротову ЛОМ

Ваш пристрій може знаходити мережі WLAN і з'єднуватися з ними. Використовуючи мережу WLAN, можна підключати свій пристрій до Інтернету та сумісних пристроїв, які підтримують WLAN.

Щоб користуватися з'єднанням WLAN, повинні бути виконані такі умови:

- Мережа WLAN доступна у Вашому розташуванні.
- Ваш пристрій підключено до мережі WLAN. Деякі мережі WLAN захищені, тому потрібно отримати ключ доступу в постачальника послуг для встановлення з'єднання з ними.
- Для мережі WLAN наявна точка доступу до Інтернету. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання з мережею WLAN встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання передачі даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання з мережею WLAN буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати мережу WLAN під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу до мережі WLAN можна встановлювати з'єднання лише для одного пристрою, але цю точку доступу можуть використовувати кілька різних програм.

Функції, що використовують технологію бездротової локальної мережі або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції бездротової локальної мережі:

- Стандарт IEEE 802.11b/g

З'єднання

- Робота на частоті 2,4 Гц
- Методи автентифікації WEP (захист, еквівалентний дротовим мережам), WPA/WPA2 (захищений доступ до мережі Wi-Fi) і 802.1х. Ці функції можна використовувати тільки у випадку, якщо вони підтримуються мережею.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

Коли пристрій перебуває в режимі «Офлайн», усе одно можна використовувати мережу WLAN (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з мережею WLAN.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу MAC (Media Access Control – керування доступом до середовища передачі даних), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте номеронабирач і введіть ***#62209526#**.

З'єднання WLAN

Щоб користуватися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), потрібно створити точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання із бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання із бездротовою локальною мережею буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу бездротової мережі можна встановлювати з'єднання одночасно лише для одного пристрою, але цю точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Коли пристрій перебуває у режимі офлайн, все одно можна використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте панель набору та введіть ***#62209526#**.

Майстер WLAN

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN**.

Майстер WLAN допомагає встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) та керувати з'єднаннями з бездротовими локальними мережами.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові локальні мережі, то для створення точки доступу до Інтернету

(IAP) для встановлення з'єднання і запуску веб-браузера через цю точку виберіть з'єднання і **Почати вик. Інтернету**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, буде запропоновано ввести відповідний пароль. Щоб встановити з'єднання з прихованою мережею, необхідно ввести правильне ім'я мережі (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо вже запущено веб-браузер, що використовує наразі активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, щоб повернутися до нього, виберіть **Продовж. викор. Інтерн..** Щоб завершити активне з'єднання, виберіть його, а потім виберіть **Роз'єднати з WLAN**.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Фільтр мереж WLAN** — Вибір бездротових локальних мереж зі спису знайдених мереж. Вибрані мережі не відображатимуться наступного разу, коли програма шукатиме бездротові ЛОМ.
- **Деталі** — Перегляд деталей мережі, яка відображається у списку. Якщо вибрати активне з'єднання, відобразяться деталі цього з'єднання.

Робочі режими

В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку: бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережі або бездротові пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть безпосередньо надсилати та отримувати дані один від одного.

Установки бездротової ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Показати доступн. WLAN** — Виберіть, чи відображатиметься  коли бездротова локальна мережа (WLAN) є доступною.



Порада: Щоб отримати доступ до програми Майстер WLAN та переглянути доступні опції, виберіть піктограму WLAN та у спливаючому вікні виберіть виділений текст поряд із піктограмою WLAN.

- **Сканувати мережі** — Якщо для **Показати доступн. WLAN** було встановлено значення **Так**, виберіть, як часто пристрій шукатиме доступні бездротові локальні мережі та оновлюватиме індикатор.

З'єднання

- **Перевірка з'єдн. з Інт.** — Вкажіть, чи повинен пристрій автоматично перевіряти можливість з'єднання з Інтернетом у вибраних бездротових локальних мереж, щоразу запитувати дозволу або ніколи не виконувати перевірку з'єднання. Якщо було вибрано **Запуск. автоматично** або було дозволено виконання перевірки, коли пристрій запитує її, і перевірка з'єднання виявилась успішною, точку доступу буде збережено до пунктів призначення в Інтернеті.

Щоб переглянути додаткові установки, виберіть **Опції** > **Додаткові установки**. Змінювати додаткові установки бездротової локальної мережі не рекомендовано.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.**.

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо відкрити одну з груп точок доступу (, , , ) , можна переглянути типи точок доступу:

 позначає захищену точку доступу

 позначає точку доступу пакетних даних

 позначає точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN)



Порада: Точки доступу до Інтернету у безпроводовій локальній мережі можна створювати за допомогою майстра WLAN.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть  **Точка доступу**. Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Для редагування установок точки доступу відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть потрібну точку. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

- **Назва з'єднання** — Введіть назву з'єднання.
- **Носій даних** — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть всі поля, позначені як **Потрібно визначити** або червоною зірочкою *. Інші поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.**

Деякі програми дозволяють використовувати групи точок доступу для з'єднань із мережею.

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій встановлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею та визначити порядок використання точок доступу.

Наприклад, можна додати точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN) або пакетних даних до групи точок доступу до Інтернету та використовувати групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надається бездротовій локальній мережі, пристрій встановлює з'єднання з Інтернетом через бездротову локальну мережу, якщо вона доступна, або через з'єднання пакетних даних, якщо не доступна.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції** > **Керування** > **Новий пункт призн.**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції** > **Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи, виберіть групу, торкніться пером потрібної точки доступу (якщо вона ще не виділена), потім виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Коп. в інш. п. призн.**

Щоб змінити пріоритет точки доступу в групі, виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконайте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу пакетних даних відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг. Виберіть із наведеного нижче:

- **Назва точки доступу** — Назву точки доступу надає постачальник послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.
- **Пароль** — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, якщо це можливо.
- **Домашня сторінка** — Залежно від точки доступу, яка настроюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.

З'єднання

- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть **Автоматично**.

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тип мережі** — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристроєм. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.
- **IP-адреса телефону** (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу бездротової локальної мережі (WLAN) відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг бездротової локальної мережі.

- **Назва мережі WLAN** — Виберіть **Ввести вручну** або **Шукати мережі**. Якщо Ви виберете існуючу мережу, режим мережі WLAN та режим захисту WLAN будуть визначені установками її пристрою точки доступу.
- **Стан мережі** — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.
- **Режим мережі WLAN** — Виберіть **Ad-hoc**, щоб створити мережу без точок доступу та дозволити пристроям безпосередньо надсилати та отримувати дані; пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі не потрібен. У тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати однакову назву бездротової локальної мережі.
- **Режим захисту WLAN** — Вкажіть, яке шифрування використовувати: **WEP, 802.1x** (не використовується для тимчасових мереж) або **WPA/WPA2**. Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції WEP, 802.1x та WPA можуть використовуватись лише у разі, якщо вони підтримуються мережею.
- **Домашня сторінка** — Введіть веб-адресу початкової сторінки.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з

використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть **Автоматично**.

Щоб ввести установки для вибраного режиму захисту, виберіть **Установки захисту WLAN**.

Установки захисту для WEP

- **Поточний WEP-ключ** — Виберіть номер ключа протоколу захисту даних WEP (wired equivalent privacy). Можна створити до чотирьох WEP-ключів. Ті ж самі установки необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Тип аутентифікації** — Виберіть **Відкритий** або **Спільний** для вибору типу автентифікації між своїм пристроєм та пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Установки WEP-ключа** — Введіть **Шифрування WEP** (довжина ключа), **Формат WEP-ключа (ASCII або Шістнадцятковий)** та **WEP-ключ** (дані WEP-ключа у вибраному форматі).

Установки захисту для 802.1x та WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Виберіть способи автентифікації: **EAP**, щоб використовувати додаток EAP (extensible authentication protocol – протокол розширеної перевірки автентичності), або **Спільний ключ**, щоб використовувати пароль.

Завершіть відповідні установки:

- **Устан. додатків EAP** — Введіть установки згідно вказівок, отриманих від постачальника послуг.

- **Спільний ключ** — Введіть пароль. Той самий пароль необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Лише режим WPA2** — Зв'язок у цьому режимі дозволено встановлювати лише пристроям, які обладнані ключами WPA2.

Додаткові установки бездротової локальної мережі

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Установки IPv4** — Введіть IP-адресу свого пристрою, IP-адресу підмережі, стандартний шлюз та IP-адреси головного та додаткового серверів DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.
- **Установки IPv6** — Визначте тип DNS-адреси.
- **Канал Ad-hoc** (лише для **Ad-hoc**) — Щоб вибрати номер каналу вручну (1-11), виберіть **Визначає користувач**.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу для проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.

Активні з'єднання даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Менеджер з'єдн.**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:

 дзвінки даних

З'єднання



з'єдн. пакет. даних



з'єднання бездротової локальної мережі (WLAN)

Щоб завершити з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, торкніться пером об'єкта синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити з нього.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції** та потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, а саме мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання зображень, відео- та аудіокліпів, нотаток, для передавання файлів із сумісного ПК та друку зображень на сумісному принтері.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: удосконалена розсилка аудіо, базовий режим зображень, ідентифікація пристроїв, коמוтоване з'єднання з мережею, передавання файлів, режим загального доступу, загальний режим розподілу аудіо/відео, загальний режим обміну об'єктами, режим "вільні руки", навушники, режим проштовхування об'єктів, доступ до

адресної книги, послідовний порт та доступ до SIM-картки. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Коли пристрій заблоковано, можливе з'єднання лише з затвердженими пристроями.

Установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрій запропонує вказати назву пристрою. Пізніше назву пристрою можна буде змінити.

Виберіть з наступного:

- **Bluetooth** — Увімкнення або вимкнення зв'язку Bluetooth.
- **Видимість телефону** — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть **Визн. період видим..** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.

- **Назва телефону** — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.
- **Віддалений режим SIM** — Активуйте або дезактивуйте інший пристрій (наприклад, сумісний автомобільний комплект), щоб мати змогу використати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Коли зв'язок Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth** > **Вимкн.** або **Видимість телефону** > **Прихований**. Вимкнення зв'язку Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрій.

З'єднання

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
2. Торкніться об'єкт пером та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:

 комп'ютер

 телефон

 аудіо чи відео пристрій

 інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Зупинити**.

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
4. Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.



Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Для створення пар із сумісними пристроями або для перегляду вже створених пар відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

1. Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Відобразяться пристрої, що перебувають у межах досяжності.
2. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
3. Деякі аудіододатки після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку, щоб з'єднатися з аксесуаром, виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр.**

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити для пристрою статус "авторизований" чи "не авторизований", виберіть з наступного:

- **Вст. як авторизований** — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Ви не отримуватимете окремі запити на авторизацію чи прийняття. Використовуйте цей статус тільки для власних пристроїв, таких як Ваша сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.

- **Вст. як неавторизован.** — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб скасувати всі створені пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через зв'язок Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається  і об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через зв'язок Bluetooth, позначені індикатором .

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Щоб заборонити іншому пристроєві встановлювати з'єднання Bluetooth з Вашим пристроєм (тобто блокувати інший пристрій), відкрийте закладку **Парні пристрої**. Якщо пристрій, який потрібно заблокувати, ще не виділено, торкніться його пером та виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб розблокувати пристрій, відкрийте закладку **Заблоковані пристрої**, якщо пристрій, який потрібно

розблокувати, ще не виділено, торкніться його пером, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб заблокувати всі заблоковані пристрої, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відмовити на запит створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед тим як можна буде активувати режим віддаленої SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати режим віддаленої SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте режим віддаленої SIM для Вашого пристрою. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрої увімкнено режим віддаленої SIM, на стартовому екрані відображатиметься **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить  на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись

З'єднання

послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснювати будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з режиму віддаленої SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)




Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB**.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних, виберіть **Питати при з'єднанні** > **Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або якщо необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB** та з наступного:

- **PC Suite** — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Ovi Suite та Nokia Software Updater.
- **Накопичувач** — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.
- **Передача зображ.** — Друк зображень на сумісному принтері.
- **Передача медіа** — Синхронізація музики із плеєром «Музика Nokia» або Windows Media.

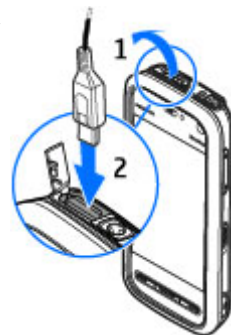

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим PC Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки**.

Щоб встановити час в режимі онлайн для з'єднання дзвінків даних, виберіть **Дзвінок даних**. Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Керування назвою точки доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. установки** > **Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

- **З'єднання пакетн. даних** — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме

З'єднання

спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.

- **Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.
- **Високошв. пакет. доступ** — Для увімкнення або вимкнення використання HSDPA (послуга мережі) в мережах UMTS.

15. Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.

2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Обмін в Інтернеті

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нова передача**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Щоб додати назву або опис публікації, введіть текст безпосередньо у відповідні поля, якщо такі є.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб вибрати, чи публікувати дані про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ.**.

Щоб визначити рівень конфіденційності файла, виберіть **Конфід.**. Щоб дозволити переглядати файл усім користувачам, виберіть **Публічний**. Щоб обмежити перегляд файла іншими користувачами, виберіть **Приватний**. Установки **За умовчанням** можна визначити на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з Галереї

Можна публікувати файли з галереї у службі обміну в Інтернеті.

1. Відкрийте Галерею та виберіть файли, які потрібно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.

3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Передати до мережі**.

16. Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати або дивитися потокове відео, що пропонується сумісними відеослужбами в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних або бездротової локальної мережі. Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Деякі послуги можуть бути заздалегідь визначені у Вашому пристрої.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуг у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.
2. Щоб з'єднатися зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** і потрібну відеопослугу з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг поділяється на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується в фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відеокліпи» (My videos).

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Відеоцентр Nokia

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невіддаленого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Попередній перегляд** — Перегляд відеокліпа. Ця опція доступна, якщо вона підтримується послугою.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Оновити список** — Оновлення списку відеокліпів.
- **Відкр. посил. в оглядачі** — Відкриття посилання у веб-браузері.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних. Щоб запланувати автоматичне завантаження відеокліпів зі служби, виберіть **Опції** > **Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження, виберіть **Ручне завантаження** як спосіб завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.

Вміст встановлених відеопослуг розповсюджується за допомогою веб-каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Підписка на канали** — Перевірка поточних підписок на канали.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відео.
- **Додати канал** — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб обрати канал зі служб у каталозі відео.
- **Оновити канали** — Оновлення вмісту всіх каналів.
- **Керув. облік. записом** — Керування опціями облікового запису для певного веб-каналу, якщо вони є.
- **Перемістити** — Переміщення відеокліпів до потрібного розташування.

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал зі списку.

Мої відео

“Мої відео” — це місце збереження всіх відеокліпів з програми відеоцентру. Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відео та відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

1. Для відкриття папки та перегляду відеокліпів виберіть папку. Під час відтворення відеокліпа, щоб використовувати клавіші керування для керування плеєром, торкніться екрана.
 2. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.
- Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вимкнути звук** або **Увімкнути звук** — Увімкнути або вимкнути звук.
- **Відн. завантаження** — Відновити призупинене або невдале завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасувати завантаження.
- **Деталі відео** — Переглянути інформацію про файл.
- **Змінити пропорції** — Вибрати коефіцієнт форматного співвідношення відеокліпа. Виберіть **Звичайний**, **На весь екран** або **Масштабування**.
- **Стан пам'яті** — Переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті.

Для переміщення або копіювання відеокліпів на сумісну картку пам'яті, виберіть **Опції** > **Переміст. і копіювати** > **Копіювати** або **Перемістити** та картку пам'яті.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи до відеоцентру з сумісних пристроїв, використовуючи сумісний кабель даних USB. У відеоцентрі відображаються лише ті відеокліпи, які записані у форматі, що підтримується пристроєм.

1. Щоб пристрій відобразився на ПК як пристрій великого об'єму, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою кабелю даних USB.
2. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.

4. Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.

Перенесені відеокліпи з'являться в папці "Мої відео" у відеоцентрі. Відеофайли, наявні в інших папках пристрою, відображатися не будуть.

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

- **Вибір відеослужби** — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.
- **Установки з'єднання** — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.

Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.

- **Батьківський контроль** — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео

Відеоцентр Nokia

на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.

- **Першочергова пам'ять** — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- **Ескізи** — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

17. Веб-браузер

Веб-браузер дає змогу переглядати сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді. Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно вказати точку доступу до Інтернету у пристрої.



Порада: Для швидкого доступу до браузера торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, та виберіть .

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Щоб переглянути веб-сторінку, виберіть закладку у вікні закладок або введіть її адресу в поле () та виберіть **Іти до**.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб зекономити пам'ять і переглядати веб-сторінки без графічних елементів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Сторінка** > **Завантаження вмісту** > **Лише текст**.

Щоб ввести нову веб-адресу, яку потрібно відвідати, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Щоб оновити вміст веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти активну веб-сторінку як закладку, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Зберегти як закладку**.

Щоб переглянути знімки веб-сторінок, відвіданих впродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнено **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою відвіданою сторінкою). Виберіть потрібну веб-сторінку.

Щоб відкрити вкладений список команд або дій для поточної веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції послуг** (якщо підтримується веб-сторінкою).

Веб-браузер

Щоб заборонити або дозволити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Заборон. спл. вікна** або **Дозвол. сплив. вікна**.



Порада: Щоб згорнути браузер, натисніть клавішу завершення один раз. Щоб розірвати з'єднання, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

- **Розгорн. пан. інстр.** — Розтягнути панель інструментів, щоб отримати доступ до додаткових функцій.
- **Йти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.
- **Показати масштаб** — Збільшити або зменшити масштаб на веб-сторінці.

Для використання розширеної панелі інструментів виберіть **Розгорн. пан. інстр.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Йти до кан.** — Переглянути наразі передплачені веб-канали.
- **Повн. екр.** — Переключитися у повноекранний режим.
- **Під. на кан.** — Перегляд списку наявних веб-каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.

- **Установки** — Відредагувати установки.
- **Збер. закл.** — Зберегти поточну веб-сторінку як закладку.
- **Онов. стор.** — Оновити веб-сторінку.
- **Огляд** — Переглянути ескіз поточної веб-сторінки.
- **Дом. стор.** — Перейти до домашньої сторінки (якщо вона вказана в установках).
- **Закладки** — Відкрити вікно закладок.
- **Знай. слово** — Здійснити пошук на поточній веб-сторінці.

Навігація по сторінках

Під час перегляду веб-сторінки з великим обсягом інформації можна використати функцію "Огляд сторінки", щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Для того, щоб продивитись огляд поточної веб-сторінки, відкрийте панель інструментів та виберіть > .

Веб-канали та Інтернет-журнали

Веб-канали - це наявні на веб-сторінках XML-файли, які використовуються для обміну такими даними, як заголовки найсвіжіших новин чи веб-щоденників. "Щоденники" або "веб-щоденники" - це щоденники в Інтернеті. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, на сторінках Інтернет-журналів або сторінках wiki.

Програма "Веб" автоматично виявляє веб-канали на сторінках, якщо вони там є.

Щоб підписатись на веб-канал, виберіть цей канал та **Опції** > **Підпис. на веб-канали**.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його та **Опції** > **Оновити**.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Веб-канали**.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Міні-програми можна завантажити за допомогою програми Download! або через Інтернет.

Міні-програми також можна встановлювати на сумісну картку пам'яті (якщо є).

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Щоб здійснити на поточній веб-сторінці пошук тексту, телефонних номерів або адрес електронної пошти, виберіть **Опції** > **Знайти ключове слово** та відповідну опцію.

Щоб перейти до попереднього збігу, виберіть **Опції** > **Знайти попереднє**.

Щоб перейти до наступного збігу, виберіть **Опції** > **Знайти наступне**.



Порада: Для виконання пошуку тексту на поточній веб-сторінці відкрийте панель інструментів та виберіть  > .

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці елементи можуть постачатися безкоштовно, або Ви можете їх придбати. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому пристрої, наприклад, завантажена фотографія може бути збережена збережена у папку "Галерея".



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з

Веб-браузер

надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Щоб завантажити об'єкт:

1. Виберіть посилання.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт (наприклад **Придбати**).
3. Уважно прочитайте всю надану інформацію.
4. Щоб продовжити чи скасувати завантаження, виберіть відповідну опцію (наприклад **Прийняти чи Скасувати**).

Коли Ви почнете завантаження, відобразиться список поточних та завершених завантажень активного сеансу браузера.

Щоб змінити список, виберіть **Опції** > **Завантаження**. У списку виберіть об'єкт і **Опції**, щоб скасувати поточні завантаження або щоб відкрити, зберегти чи видалити завершені завантаження.

Закладки

Вікно закладок відкривається, якщо відкрити програму "Веб". Можна вибрати веб-адресу зі списку або з колекції закладок у папці **Недав. відвід. веб-ст..**

Панель інструментів слугує для вибору часто використовуваних функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Додати закладку** — Додати нову закладку.
-  **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.

-  **Видалити** — Видалити закладку.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Іти до** — Ввести нову веб-адресу, перейти до попередньої веб-сторінки або переглянути збережені посилання до веб-каналів та Інтернет-щоденників.
- **Опції закладок** — Надіслати або додати закладку, встановити закладку як домашню сторінку.
- **Менеджер закладок** — Відредагувати, перемістити або видалити закладку.

Програма "Веб" також стежить за відвідуваними веб-сторінками під час сеансу перегляду. у папці **Недав. відвід. веб-ст.** можна переглянути список відвіданих веб-сторінок.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. У разі здійснення спроб отримати або у разі отримання доступу до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очищати кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту (🔒), то передавання даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат

має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

18. Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Послуга "Пошук" дає змогу використовувати різні служби пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб знайти веб-сторінки в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** постачальника послуг пошуку і введіть елементи пошуку в полі пошуку. Вибраного Вами постачальника послуг пошуку буде встановлено стандартним постачальником послуг пошуку в Інтернеті.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартного постачальника послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Вибрати службу**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

19. Завантажити!

Деякі функції можуть бути недоступними у Вашому регіоні. Перевірте доступність у місцевого оператора.

Про функцію "Завантажити!"

Виберіть **Меню** > **Завантаж.**!

За допомогою функції "Завантажити!" можна знайти, переглянути, придбати, завантажити та оновити вміст, послуги та програми. Ви можете легко знайти ігри, тони дзвінків, шпалери, програми та багато іншого. Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від постачальника послуг.

Функція "Завантажити!" використовує послуги мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб дізнатися про інші об'єкти, які можна отримати за допомогою функції "Завантажити!", зверніться до свого постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

Функція "Завантажити!" дозволяє постійно отримувати оновлення та забезпечує наявність найновішого вмісту, який пропонується постачальником послуг для вашого пристрою.

Деякі об'єкти підлягають оплаті, але зазвичай переглядати їх можна безкоштовно. Для отримання додаткової інформації стосовно оплати зверніться до постачальника послуг або постачальника об'єкта.

Щоб оновити вміст функції "Завантажити!" вручну, виберіть **Опції** > **Оновити вміст**.

Придбання та завантаження вмісту

Щоб придбати вибраний об'єкт, в головному вікні, папці або каталозі виберіть **Опції** > **Придбати**. Відкриється підменю, в якому можна вибрати версію об'єкта та дізнатися його ціну. Доступні опції залежать від постачальника послуг.

Щоб завантажити безкоштовний об'єкт, виберіть **Опції** > **Отримати**.

20. Інші програми

Годинник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Будильник

Щоб переглянути активні та неактивні сигнали будильника, виберіть **Сигнали**. Коли сигнал активовано, на дисплеї відображається піктограма . Коли сигнал повторюється, на дисплеї відображається піктограма .

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Новий сигнал**. Щоб встановити сигнал, який пролунає один раз у певний день, або повторюваний сигнал, виберіть **Повтор**.

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб вимкнути будильник, що лунає, виберіть **Зупинити**. Щоб припинити сигнал на певний проміжок часу, виберіть **Затримка**. Якщо у той час, коли пристрій вимкнений, повинен прозвучати сигнал, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал.

Щоб визначити проміжок часу, через який будильник повторить сигнал, який було відкладено, виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Щоб змінити установки часу, дати й типу годинника, виберіть **Опції** > **Установки**. Щоб інформація про час, дату та часовий пояс оновлювалася у пристрої

автоматично (послуга мережі), виберіть **Автом. оновлення часу** > **Увімкн..**

Світовий час

Для перегляду поточного часу в різних містах виберіть **Світовий час**. Щоб додати місто до списку, виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Щоб установити місце свого перебування, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван..** Час у Вашому пристрої зміниться відповідно до вибраного місця перебування. Переконайтеся, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між оглядами місяця, тижня, дня та справ вибирайте **Опції** > **Змінити вигляд** > **Огляд місяця**, **Тиждень**, **День** або **Справи**.

Щоб змінити перший день тижня, вигляд дисплея під час відкривання календаря або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду дня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду справ.
-  **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.
-  **Нова справа** — Додавання нової нотатки про справу.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

За допомогою менеджера файлів можна переглядати, керувати та відкривати файли пристрою, картки пам'яті або сумісного зовнішнього диска.

Доступні опції залежать від вибраної пам'яті.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб перемістити та скопіювати файли і папки або створити нові папки у пам'яті, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати за** та потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Перейменування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Пароль захисту картки пам'яті.
- **Розблоку. картку пам'яті** — Розблокування картки пам'яті.

Створення резервної копії файлів на картці пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Щоб виконати резервне копіювання, виберіть типи файлів, резервну копію яких потрібно створити на картці пам'яті, потім виберіть **Опції** > **Вик. рез. копіюв. зараз**. Переконайтеся, що на картці пам'яті достатньо вільного місця для файлів, резервну копію яких потрібно створити.

Менеджер програм

Через "Менеджер програм" можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому

Інші програми

пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

У Ваш пристрій можна встановлювати два типи програм та програмного забезпечення:

- Програми JME засновані на технології Java™ з розширенням .jad або .jar
- Інші програми і програмне забезпечення, придатне для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплексу програм Nokia Ovi Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають таке:



Програма SIS або SISX



Програма Java



міні-програми



програма встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб переглянути деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі:** > **Сертифікати:** > **Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для

програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Щоб встановити програму, виконайте наведені нижче дії.

1. Щоб знайти файл встановлення, виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..** Такого ж результату можна досягти, виконавши пошук файла встановлення за допомогою менеджера файлів, або вибравши **Повідомл.** > **Вхідні** та відкривши повідомлення, яке містить файл встановлення.
2. У менеджері програм виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.
Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть цю програму в меню та виберіть її. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встан. програми в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені, а також дату операції, виберіть **Опції** > **Дивитись журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність

роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплексу Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Щоб видалити пакет програмного забезпечення, виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у

Інші програми

документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

- **Встановлення програм** — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Встановіть стандартну веб-адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів у режимі онлайн.

Оновлення програми

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Оновл. пр..**

Завдяки інструменту "Оновлення програми" можна переглядати доступні оновлення для програм і завантажувати їх у пристрій.

Після оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою інструменту "Оновлення програм" інструкції стосовно відновлених програм у посібнику користувача та довідка, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть **Опції** > **Почати оновлення**.

Щоб скасувати позначення оновлення, виберіть оновлення.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть **Опції** > **Переглянути деталі**.

Щоб змінити установки, виберіть **Опції** > **Установки**.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій. RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворювані" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — Надсилання відеокліпу або потокового посилання.
-  **Відтворити** — Відтворення відеокліпу або потокового відео.
-  **Видалити** — Видалення відеокліпу або потокового посилання.
-  **Видалити** — Видалення файла зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпів

Щоб відтворити відеокліп, виберіть **Відеокліпи** та потрібний відеокліп.

Щоб внести до списку нещодавно відтворені файли, у головному вікні програми виберіть **Недав. відтвор.**.

У списку відеокліпів перейдіть до потрібного кліпу, виберіть **Опції** та з наступного:

- **Використати відеокліп** — Призначення відео контакту або встановлення його як дзвінок.
- **Позначити/Скас. позн.** — Позначення об'єктів у списку для одночасного надсилання або видалення великої кількості об'єктів.
- **Дивитися деталі** — Перегляд деталей вибраного об'єкта, наприклад формату, роздільної здатності та тривалості.
- **Установки** — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

Передача потокового вмісту в реальному часі

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer здатна відтворювати RAM-файл, якщо у браузері на нього відкрите HTTP-посилання.

Щоб отримувати потоковий вміст в реальному часі (послуга мережі), у програмі RealPlayer виберіть **Посилання** та посилання. Також можна отримати потокове посилання у текстовому або мультимедійному повідомленні, чи відкрити посилання на веб-сторінці.

Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

Диктофон

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

За допомогою програми «Диктофон» можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб записати аудіокліп, виберіть .

Щоб зупинити записування аудіокліпа, виберіть .

Щоб прослухати аудіокліп, виберіть .

Щоб вибрати якість записування або папку для збереження аудіокліпів, виберіть **Опції** > **Установки**.

Записані аудіокліпи зберігаються в папці «Аудіокліпи» програми «Галерея».

Щоб записати телефонну розмову, відкрийте диктофон під час голосового дзвінка і виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чутимуть періодично відтворюваний сигнал.

Написання нотаток

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**. Щоб написати нотатку, виберіть **Опції** > **Нова нотатка**. Торкніться

Інші програми

пером поля нотатки, щоб почати введення тексту, а потім виберіть .

Отримані текстові файли (у форматі.txt) можна зберігати у "Нотатках".

Калькулятор

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Калькул..**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Щоб видалити номер, виберіть **C**. Виберіть функцію (наприклад, додавання чи віднімання). Введіть друге число обчислення та виберіть **=**.

Конвертер

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Конвертер**.

Словник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб

перекласти слово, виберіть його зі списку. Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослухати вибране слово.
- **Архів** — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.
- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.
- **Мовлення** — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

21. Установки



Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, не вдасться змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Введення поточного часу.
- **Часовий пояс** — Виберіть своє місцезнаходження.
- **Дата** — Введення дати.
- **Формат дати** — Вибір формату дати.
- **Роздільник дати** — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.
- **Формат часу** — Вибір формату часу.
- **Роздільник часу** — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.
- **Тип годинника** — Вибір типу годинника.
- **Тон сигн. будильника** — Вибір сигналу будильника.
- **Час затримки сигналу** — Налаштування періоду затримки сигналу.
- **Робочі дні** — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна налаштувати, наприклад, тільки для ранків робочих днів.
- **Автом. оновлення часу** — Щоб оновити час, дату і часовий пояс, виберіть **Увімкн.**. Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Мова**.

Щоб змінити мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Світловий сенсор** — Регулювання чутливості світлового сенсора пристрою. Світловий сенсор вмикає підсвічування, коли освітлення у Вашому місці перебування тьмяне, та вимикає його в умовах яскравого освітлення.
- **Розмір шрифту** — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.
- **Привітання/логотип** — Вибір відображення нотатки чи зображення під час увімкнення пристрою.
- **Тайм-аут підсвітки** — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Пристроєм можна керувати за допомогою розширених голосових команд.

Щоб активувати розширені голосові команди для запуску програм і профілів, натисніть і потримайте клавішу дзвінка на стартовому екрані.

Для використання розширених голосових команд натисніть та потримайте на стартовому екрані клавішу дзвінка та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Голос. команди**.

Для зміни голосових команд виберіть **Опції** > **Змінити команду**.

Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Щоб видалити голосову позначку, додану вручну, виберіть **Опції** > **Видал. голос. команду**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Синтезатор** — Увімкнення або вимкнення синтезатора, що відтворює розпізнані голосові позначки та команди вибраною мовою.
- **Гучність відтворення** — Регулювання гучності відтворення голосових команд.
- **Чутливість розпізнаван.** — Регулювання розпізнавання синтезатором голосових команд. Якщо

чутливість зависока, можливо, не будуть прийматися команди через фоновий шум.

- **Перевірка команди** — Вибір способу прийому голосової команди: ручний (за допомогою голосу) або автоматичний.
- **Віднов. устан. голосу** — Скидання системи адаптації розпізнавання голосу, наприклад, якщо змінився основний користувач пристрою.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановлення режиму, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.
- **Автовідповідь** — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь буде вимкнено.
- **Підсвітка** — Виберіть, чи залишати підсвічування увімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки ТБ-виходу

Щоб змінити установки з'єднання з ТБ-виходом, виберіть **ТБ вихід**, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановіть режим, який має активуватись щоразу під час приєднання до пристрою відеокабелю Nokia.
- **Розмір екрана ТВ** — Виберіть коефіцієнт форматного співвідношення для телевізора: **Звичайний** або **Широкоекранний** для широкоекранних телевізорів.
- **Система ТВ** — Виберіть систему аналогового відеосигналу, яка сумісна з Вашим телевізором.
- **Фільтр мерехтіння** — Щоб покращити якість зображення на екрані телевізора, виберіть **Увімкн..** Фільтру мерехтіння може не вдатися зменшити мерехтіння зображення на екранах деяких телевізорів.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист..**

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію

про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Профілі сервера**, відповідний профіль та **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Щоб створити профіль сервера, виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Щоб видалити профіль сервера, виберіть цей профіль та **Опції** > **Видалити**.

Щоб перевірити наявність оновлень для програмного забезпечення, виберіть **Опції** > **Шукати оновлення**.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Установки

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телефон.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.
- **PIN-код та Код PIN2** — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.
- **Код блокування** — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна

використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.

- **Період автоблок. телефон.** — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.
- **Блокув. при зміні SIM** — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.
- **Віддал. блок. телефону** — Активація та дезактивація дистанційного блокування.
- **Обмежена група корист.** — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- **Підтвердж. послуги SIM** — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтеся SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телефон.** > **Захист** > **Керування сертифікат..**

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим

сайтом чи віддаленим сервером для дій, що потребують передачу конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сертифікати авторизації** — Перегляд та зміна сертифікатів авторизації.
- **Сертифік. надійн. сайта** — Перегляд та зміна сертифікатів надійних сайтів.
- **Особисті сертифікати** — Перегляд та зміна персональних сертифікатів.
- **Сертифікати телефону** — Перегляд та зміна сертифікатів пристрою.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї

відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб переглянути деталі сертифіката, виберіть **Опції** > **Деталі сертифіката**. Відбувається перевірка дійсності сертифіката, і може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Установки

Щоб змінити установки довіри для сертифіката авторизації, виберіть **Опції** > **Установки довіри**. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановл. програми: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java™.

Щоб змінити значення, виберіть **Опції** > **Змінити устан. довіри**.

Модуль захисту

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо є), виберіть його зі списку.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Завод. устан-ки**.

Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування.

Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Для керування ліцензіями цифрових прав виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia Ovi Suite.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензію, так і вміст. Можна також втратити ліцензію та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензії або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Індикатор сповіщення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Світл. індикатор**.

Коли світловий індикатор увімкнено, клавіша меню періодично блиматиме для сповіщення про пропущені події, наприклад, пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Щоб вимкнути світловий індикатор, виберіть **Світловий індикатор**.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки**. Виберіть **Телефонування** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).
- **Дзвінок очікує** — Активація функції повідомлення пристроєм про надходження вхідних дзвінків під час активного дзвінка (послуга мережі) або перевірка стану функції.
- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Активація функції відхилення дзвінка із надсиланням текстового повідомлення, яке інформує абонента про причину, з якої Ви не змогли відповісти на дзвінок.
- **Текст повідомлення** — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.
- **Своє відео під час дзв.** — Вибір приймання або відхилення надсилання відео під час відеодзвінка з Вашого пристрою
- **Зображення у відеодзв.** — Якщо під час відеодзвінка не надсилається відео, замість нього можна вибрати відображення нерухомого зображення.
- **Автом. повторний набір** — Настроювання пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби

Установки

здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.

- **Показ. тривал. дзвінків** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка під час розмови.
- **Резюме після дзв.** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка після завершення розмови.
- **Шв. набір** — Активація швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Активація відповіді будь-якою клавішею.
- **Поточна лінія** — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на стартовому екрані відображається **2**.
- **Зміна лінії** — Вибір вимкнення можливості вибору лінії (послуга мережі), якщо це підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, знадобиться код PIN2.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Переадрес. дзв.**

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.

Щоб перевірити, чи активовано цю опцію, виберіть **Перевірити стан**.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на стартовому екрані відображається .

Заборона дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Забор. дзвінків**.

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити здійснення або отримання дзвінків. Наприклад, можна обмежити всі міжнародні вхідні чи вихідні дзвінки під час перебування закордоном. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати**, **Вимкнути** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

22. Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо не вдається пригадати код блокування, зверніться до постачальника свого пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню. Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому мій пристрій Nokia не може встановити з'єднання GPS?

Відповідь: Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше. Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу. Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце. Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою. На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови. У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між

Пошук та усунення несправностей

пристроєм не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Вимкн.**.

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на вашому пристрої Nokia.

Питання: Як вимкнути локальну мережу (бездротову локальну мережу) на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Бездротова локальна мережа на пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити

споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Бездротова локальна мережа вимикається в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб змінити установки сканування у фоновому режимі, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Меню** > **Установки** та **WLAN**.
2. Щоб збільшити інтервал часу для сканування у фоновому режимі, встановіть час у **Сканувати мережі**. Щоб припинити сканування у фоновому режимі, виберіть **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**.
3. Щоб зберегти зміни, виберіть **Назад**.

Коли опцію **Показати доступн. WLAN** встановлено як **Ніколи**, піктограма доступності бездротової локальної мережі не відображається на стартовому екрані. Проте Ви можете сканувати наявність мережі WLAN вручну та з'єднуватися з мережами WLAN, як звичайно.

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону.**, видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями. Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Установки** та **Адмін. установ-ки** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**. Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід** > **Калібрув. сенсорн. екр.**. Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Завод. установ-ки**. Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

23. Екологічні поради

Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.



Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від настінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle або відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Заощадження паперу

Цей посібник користувача допомагає почати роботу із пристроєм. Для отримання більш докладних інструкцій відкрийте довідку у пристрої (у більшості програм виберіть **Опції** > **Довідка**). Щоб отримати подальшу допомогу, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Аксесуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-5J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8, AC-5. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб переконавшись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором Nokia, утримайтеся від його використання та віднесіть його до найближчого авторизованого

Акумулятор

сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує відповідного догляду. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте

Догляд за пристроєм

повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметр (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохли, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

Додаткова інформація з безпеки

- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне

обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не

завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковано, посуньте перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Відкрийте вікно набору номера, вибравши піктограму набору номера (☎).
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється

залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,00 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

В

Bluetooth 90, 91

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 122

G

GPS

запити про
місцезнаходження 76

GPS (Глобальна система
позиціонування) 74

I

IAP (точки доступу до
Інтернету) 85

M

Mail for Exchange 53

MMS (послуга мультимедійних
повідомлень) 48, 50

N

Nokia Map Loader 81

Nokia Maps Updater 81

P

PIN-код 19

R

RealPlayer 114

S

SIM-картка 28

вставляння 12
повідомлення 54

SIP 95

SMS (послуга коротких
повідомлень) 48

W

WEP 89

WLAN (бездротова локальна
мережа) 83

WPA 89

A

автоматичне оновлення дати/
часу 110

автотаймер

камера 71

аксесуари 118

антени 26

Б

бездротова локальна мережа
(WLAN) 83

безпека SIM-картки 120

блокування клавіатури 14

блокування клавіш 14

блокування пристрою за
допомогою SMS 28

браузер

завантаження 105

закладки 106

захист 107

кеш-пам'ять 106

міні-програми 105

панель інструментів 104

перегляд сторінок 103, 104

пошук вмісту 105

будильник 110

В

веб-з'єднання 103

веб-канали, новини 104

веб-канали новин 104

веб-щоденники 104

вибирання 15

видалення програм 113

виймання SIM-картки 28

вимкнення звуку 31

Покажчик

вихідні, повідомлення	48
віддалена поштова скринька	51
відеодзвінки	33, 35
опції під час	34
відеокліпи	
обмін	35
відеоцентр	
завантаження	99
канали відео	100
мої відео	100
перегляд	99
передавання відеокліпів	101
Відеоцентр	99
Відмова у дзвінках	
Див. <i>відхилення дзвінка</i>	
відхилення дзвінка	31
вкладення	52
внутрішній акумулятор	
збереження енергії	20
встановлення програм	112
вхідні, повідомлення	50

Г

галерея	64
впорядкування	64
перегляд	64
перегляд відео	64
перегляд зображень	64
гарнітура	27
годинник	110
голосові дзвінки	

Див. <i>дзвінки</i>	
голосові команди	33, 118
голосові програми	118
гучномовець	25

Д

дата та час	110
дзвінки	30
відеодзвінки	33
відповідь	31
відхилення	31
конференція	31
опції під час	30
отримані	38
повторний набір	123
пропущені	38
тривалість	38
установки	123
дзвінки, на які відповідаєте	31
дзвінок на очікуванні	32
дистанційне блокування	
Див. <i>блокування пристрою за допомогою SMS</i>	
додатки	50
Допоміжна GPS (A-GPS)	74
допоміжна GPS (A-GPS).	74

Е

електронна пошта	53
-------------------------	-----------

Ж

журнал дзвінків	38
------------------------	-----------

З

з'єднання даних	
З'єднання з ПК	94
кабель	94
оновлення пристрою	119
синхронізація	90
з'єднання з Інтернетом	103
Див. також <i>браузер</i>	
завантаження	105
завантаження мультимедійних файлів до мережі	97
Завантажити!	109
придбання та завантаження вмісту	109
заводські установки	
відновлення	122
загальна інформація	19
закладки	106
записування відеокліпів	72
захист	
WEP	89
WPA	89
веб-браузер	107
сертифікати	120
захист авторських прав	122
звукові повідомлення	48
Зв'язок Bluetooth	
адреса пристрою	92

блокування пристроїв	93
видимість пристрою	91
надсилення даних	91
об'єднання пристроїв у пару	92
отримання даних	93
увімкнення/вимкнення	91
установки	91
знімальні плани	
зображення та відео	70
з'єднання даних	89
бездротові	83
з'єднання з комп'ютером	94
Див. також <i>з'єднання даних</i>	
з'єднання пакетних даних	
лічильники	38
установки	95
установки точки доступу	87

I

індикатори та піктограми.	23
Інтернет-мовлення	
завантаження	62
установки	61
Інтернет-щоденники	104
інформація про	
місцезнаходження	74
інформація про підтримку	
Nokia	17
інформація про	
позиціонування	74

K

кабельне з'єднання	94
кабельне з'єднання USB	94
календар	110
панель інструментів	111
калькулятор	116
камера	
автотаймер	71
записування	72
знімальні плани	70
індикатори	67
інформація про	
місцезнаходження	70
опції	69
режим відеозйомки	72
режим серійної зйомки	71
режим фотозйомки	68
спалах	70
карти	78
Nokia Map Loader	81
вибране	80
збережені об'єкти	80
збереження розташувань	80
колекції	80
маршрути	79
мережне позиціонування	78
навігація	80
надсилення розташувань	80
оновлення	81
перегляд	79
пошук розташувань	79

Кarti

індикатори	79
картка пам'яті	
редагування	111
створення резервних копій	
файлів	111
кеш-пам'ять	106
клавіші та частини	11
кнопки регулювання гучності	25
Код PIN2	19
Код UPIN	19
Код UPUK	19
код блокування	19
код захисту	19
Коди PUK	19
коди доступу	19
контакти	
видалення	45
голосові позначки	45
збереження	45
зображення в	45
імена та номери	45
копіювання	46
надсилення	45
редагування	45
синхрон.	90
стандартна інформація	45
тони дзвінка	46
конференц-дзвінки	31
корисна інформація	19

Л

ліцензії 122

Ммасштабування 69, 72
медіаRealPlayer 114
музичний програвач 58

менеджер програм 111

установки 114

менеджер файлів 111

впорядкування файлів 111

створення резервних копій
файлів 111

меню 15

Міні-карта 104

міні-програми 105

модуль захисту 122

Музика Nokia 60

музичний магазин 60

Музичний магазин Nokia 60

музичний плеєр 58

музичний програвач

передавання музики 60

списки відтворення 59

мультимедійна клавіша 17

мультимедійна панель 17

мультимедійні

повідомлення 48, 50

Н

набрані номери 38

навігаційні інструменти 74

наручний ремінець 28

Настройка ТБ 118

нотатки 115

О

обмін відео 35

вимоги 35

обмін відео в реальному часі 36

обмін відеокліпами 36

приймання запрошення 37

Обмін в Інтернеті 97

активація послуг 97

облікові записи 97

передплата 97

публікація 98

створення публікацій 97

обмін мультимедійними файлами

в Інтернеті 97

огляд сторінки 104

оновлення пристрою 119

опція завершення усіх

дзвінків 32

орієнтири 76

П

пам'ять

кеш-пам'ять веб-сторінки 106

очищення 21

папка надісланих

повідомлень 48

передача вмісту 22

перемикач блокування 14

перетягування 15

перо 14

персоналізація 57

персональні сертифікати 120

Підтримка програми JME

Java 111

пісні 58

повертання зображення на

дисплеї 27

повідомлення

голос 31

електронна пошта 51

мультимедіа 50

папки для 48

підтограма для вхідних

повідомлень 50

установки 54

повідомлення електронної

пошти 51

повідомлення стільникової

трансляції 54

подвійне торкання 15

поштова скринька

голос 31

електронна пошта 51

пошук 108

презентації, мультимедіа 50

Привітання 22
програма довідки 19
програми 111
 оновлення 114
програми Java 111
програми Symbian 111

P

радіо
 прослуховування 62
 станції 63
режим віддаленої SIM 93
режими 57
 обмеження режиму офлайн 26
режими зйомки
 камера 70
режим офлайн 26
режим тб-виходу 65
резервне копіювання пам'яті
пристрою 111
ресурси підтримки 17
роумінг 82

C

світловий індикатор 123
сенсор відстані 30
сенсори 27
сервісні команди 54
сервісні повідомлення 50
сертифікати 120

сигнал
 нотатка календаря 110
синхронізація даних 90
скасовані дзвінки 31
скринька вхідних
 повідомлення 50
словник 116

T

текстові повідомлення
 SIM-повідомлення 54
 відповідь на 50
 надсилання 48
 отримання та читання 50
 установки 54
теми 57
торкання 15
точки доступу 85, 86
 групи 87
тривалість дзвінків 38

Y

установки 68, 117, 118
 SIP 95
 Бездротова локальна
 мережа 85, 89
 відеоцентр 101
 дата та час 117
 дзвінки 123
 дисплей 117
 заборона дзвінків 124

Зв'язок Bluetooth 91
 Інтернет-мовлення 61
 мережа 82
 мова 117
 обмін відео 36
 пакетні дані 95
 переадресація дзвінків 124
 позиціонування 77
 програми 119
 сертифікати 120
 ТБ-вихід 118
 точка доступу пакетних
 даних 87
 точки доступу 86, 87
 Точки доступу до Інтернету через
 бездротову локальну
 мережу 88
 управління назвою точки
 доступу 95
установки бездротової ЛОМ 85
установки дати й часу 117
установки дисплея 117
установки записування
 у камері 68
установки зйомки
 у камері 68
установки мережі 82
установки мови 117
установки позиціонування 77
установки програми 119
установки проксі 88

Покажчик

установки тижня

сигнал календаря 110

усунення несправностей 125

Ф

фотографії

Див. камера

Ч

час і дата 110

Ш

швидке проведення по

екрану 15

швидкий набір 32

шпалери 57