


Стереогарнитура Nokia HS-16



9202253/1

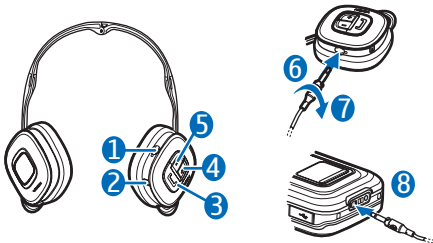

ME 96



© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа предоставлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь этим) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia

оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Обращайтесь в ближайшее представительство Nokia.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Введение

Стереогарнитура Nokia HS-16 позволяет посылать и принимать вызовы и прослушивать музыку из совместимого устройства.

Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

Некоторые детали минигарнитуры обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к минигарнитуре. Не храните рядом с минигарнитурой кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.



Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Начало работы

Раскройте минигарнитуру и выберите кабель, соответствующий разъему устройства.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству Nokia, оснащеному разъемом AV Nokia 2,5 мм или 3,5 мм, служит кабель с маркировкой "Nokia AV 2.5 mm" или "Nokia AV 3.5 mm" соответственно. См. руководство по эксплуатации устройства.

Вставьте один штекер в разъем (6) минигарнитуры (поз. 1 на титульном листе) и другой штекер с маркировкой – в разъем AV мобильного устройства (8).

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству (например, компьютеру или музыкальному проигрывателю), оснащеному стандартным аудиоразъемом 3,5 мм, используйте кабель с маркировкой "3.5 mm". Вставьте один штекер кабеля в минигарнитуру, а штекер с маркировкой – в устройство. При использовании этого кабеля не предусмотрена посылка и прием вызовов, а также регулировка громкости с помощью минигарнитуры.

Для закрепления штекера в минигарнитуре поверните штекер по часовой стрелке (7). (Для освобождения штекера поверните его против часовой стрелки.)

Для закрепления минигарнитур опустите шейный ободок на затылок и удобно расположите подушки динамиков в ухе. Минигарнитура готова к работе.

Обработка вызовов

Для отправки вызова используйте мобильное устройство как обычно. Во время вызова говорите в микрофон (2) минигарнитур.

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова (3). Для отклонения входящего вызова два раза подряд нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова. Для завершения вызова нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова.

Для регулировки громкости нажмите клавишу увеличения (4) или уменьшения громкости (5).

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, документации или упаковке напоминает, что в странах ЕС по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Сдавайте изделия в пункты сбора для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, а также для экологически рационального повторного использования материальных ресурсов. Информацию о пунктах сбора можно получить у поставщика изделия, в местных организациях, занимающихся утилизацией отходов, государственных органах контроля производителей или в местном представительстве Nokia. Подробнее см. экологическую декларацию изделия или информацию, характерную для страны, по адресу www.nokia.com.