


Стереогарнітура Nokia HS-16



9202254/1

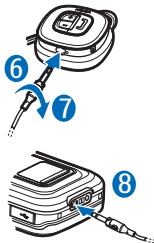

©2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, побічні чи непрямі збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог чинного законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, які припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності або змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилятися від положень закону заборонено.

Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia HS-16 можна здійснювати й отримувати дзвінки, а також слухати музику з сумісного пристрою.

Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.

Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.



Попередження: у разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Початок роботи

Розгорніть гарнітуру, а потім виберіть кабель, що відповідає розмірові гнізда на пристрої.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia, який має гніздо Nokia AV 2,5 мм або 3,5 мм, візьміть кабель відповідно з позначкою "Nokia AV 2.5 mm" або "Nokia AV 3.5 mm". Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача до цього пристрою. Вставте один кінець кабелю у гніздо (частина 1, зображена на титульній сторінці) на гарнітурі (6), а позначений кінець кабелю у гніздо AV на своєму мобільному пристрої (8).

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою (наприклад, ПК або музичного плеєра) за умови використання стандартного аудіо гнізда 3,5 мм, візьміть кабель з позначкою "3.5 mm". Вставте один кінець кабелю у гніздо на гарнітурі, а позначений кінець кабелю – у гніздо на своєму пристрої. У разі використання цього кабелю неможливо буде здійснювати чи отримувати дзвінки або регулювати гучність за допомогою гарнітури.

Щоб зафіксувати кабель у гарнітурі, поверніть його за годинниковою стрілкою (7). (Щоб вийняти кабель, поверніть його проти годинникової стрілки.)

Щоб надягти гарнітуру, розмістіть стрічку за головою та розташуйте гарнітуру над вухом таким чином, щоб подушечка динаміка зручно прилягала до вуха. Тепер гарнітура готова до використання.

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснити дзвінок, користуйтеся своїм мобільним пристроєм, як звичайно. Під час дзвінка говоріть у мікрофон (2) гарнітури.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення (3). Щоб відхилити вхідний дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб настроїти гучність, натисніть клавішу збільшення (4) або зменшення (5) гучності.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їхнє належне функціонування.

Якщо пристрій несправний, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.