


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

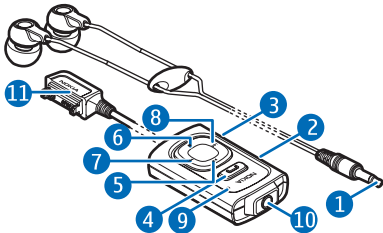

9247266/1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб HS-20 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Примірник Декларації відповідності можна знайти за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Перекреслена корзина з колесами означає, що після завершення строку служби цього виробу його потрібно відділити від інших під час утилізації в межах Європейського Союзу. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної

цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає за собою право на внесення змін до цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.



Увага: Складові частини гарнітури намагнічені. Гарнітура може притягувати металеві предмети. Не розміщуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до втрати записаної на них інформації.

Початок роботи

Вставте штекер навушників (див. елемент 1 на початку цього посібника) у гніздо навушників (елемент 10). Вставте штекер Pop-Port™ (елемент 11) у гніздо Pop-Port сумісного телефону. Тепер навушники готові до використання.



Попередження: Коли на Вас навушники, це може вплинути на Вашу здатність чути зовнішні звуки. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Настройка гучності навушників

Щоб настроїти гучність, натискайте один із кінців клавіші гучності (елемент 2) на боковій стороні пристрою. Щоб швидко змінити рівень гучності, натисніть і потримайте клавішу.

Приймання і здійснення дзвінків

Щоб здійснити дзвінок, використовуйте Ваш телефон у звичайний спосіб, коли пристрій приєднаний до телефону. Під час дзвінка говоріть у мікрофон (елемент 9) пристрою.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір, натисніть та потримайте клавішу дзвінка (елемент 4) та продовжуйте виконувати дії, описані у посібнику користувача Вашого телефону.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або скористайтесь клавішами телефону. Щоб відхилити вхідний дзвінок, двічі натисніть клавішу дзвінка.

Щоб закінчити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або скористайтесь клавішами телефону.

Прослуховування музики

За допомогою навушників можна слухати музику на сумісному телефоні.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Щоб прослухати запис, виберіть його в музичному плеєрі Вашого телефону і натисніть клавішу відтворення/паузи (елемент 5). Детальнішу інформацію шукайте у посібнику користувача телефону.

Щоб вибрати наступний запис, натисніть клавішу прокручування вперед (елемент 7). Щоб вибрати попередній запис, натисніть клавішу прокручування назад (елемент 8). Щоб під час відтворення швидко переглянути записи, натисніть і потримайте одну з цих клавіш.

Щоб призупинити або продовжити відтворення запису у музичному плеєрі, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб зупинити відтворення запису у музичному плеєрі, натисніть клавішу "стоп" (елемент 6).

Прослуховування радіо

Щоб послухати FM-радіо, увімкніть функцію радіо у телефоні. Детальнішу інформацію шукайте у посібнику користувача телефону.

Щоб знайти попередньо збережену радіостанцію, повторно натискайте клавішу прокручування вперед або назад.

Блокування та розблокування клавіш

Щоб заблокувати всі клавіші крім клавіші дзвінка, пересуньте перемикач блокування клавіш (елемент 3) на боковій стороні пристрою в бік тексту "Nokia". Щоб розблокувати клавіші, пересуньте перемикач блокування в протилежному напрямку.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій таки намок, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо навушники несправні, здайте їх у ремонт у найближчому авторизованому сервісному центрі.