

Руководство по эксплуатации гарнитуры с дисплеем Nokia HS-6



9232428

Выпуск 1



гарнитура с дисплеем Nokia (HS-6)

Срок службы, установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей", равен 3 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Корпорация NOKIA CORPORATION заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие HS-6 соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright Љ 2005 Nokia. Все права защищены.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Nokia. Названия других продуктов или компаний, указанные здесь, могут быть товарными знаками или товарными именами соответствующих владельцев.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Нарушение экспортного законодательства запрещено.

Доступность конкретных продуктов может зависеть от региона. Обратитесь к ближайшему представителю Корпорации Nokia.

9232428 / Выпуск 1

Телефон горячей линии Nokia: +7 (095) 727-22-22
Факс: +7 (095) 795-05-03
125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Содержание

1. Введение	5
2. Компоненты гарнитуры	6
3. Основные функции и функции вызовов	8
Блокировка кнопок	8
Настройка громкости звука в наушниках	8
Просмотр полученных сообщений	8
Отображение времени	9
Выполнение вызовов	9
Повторный набор	9
Ответ на вызовы и завершение вызовов	9
Управление несколькими вызовами	10
Отклонение вызовов	10
Голосовой набор	10
4. Функции радио и музыки	12
Включение и выключение радио и музыкального проигрывателя	12
Функции FM-радио	12
Функции музыкального проигрывателя MP3	13
Уход и техническое обслуживание	15

1. Введение


Гарнитура с дисплеем Nokia HS-6 позволяет управлять обычными телефонными вызовами, слушать FM-радио и музыкальные записи, а также просматривать текущее время и уведомления о полученных текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщениях. Некоторые функции гарнитуры зависят от сети.

Гарнитура подключается к совместимым телефонам Nokia, имеющим разъем Pop-Port™. Информацию о совместимости телефона Nokia можно узнать у представителя корпорации или в центре технической поддержки Nokia.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием гарнитуры. Данное руководство не заменяет собой руководство по эксплуатации телефона.

2. Компоненты гарнитуры

Гарнитура с дисплеем Nokia содержит следующие компоненты:

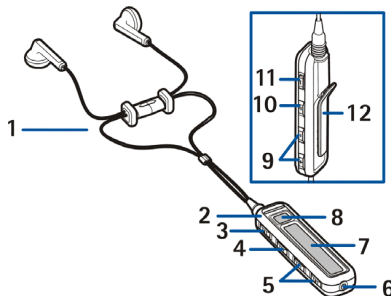

- Наушники (1)
- Крепление, которое должно располагаться сзади на шее (2)
- Кнопка завершения/остановки для отклонения вызовов и остановки воспроизведения музыки на музыкальном проигрывателе MP3 (3).
- Кнопка воспроизведения для проигрывания музыки на музыкальном проигрывателе MP3 (4).
- Кнопка быстрого перехода назад для перехода между музыкальными дорожками или настроенными радиоканалами, а также для поиска новых радиоканалов (5).

- Кнопка быстрого перехода вперед для перехода между музыкальными дорожками или настроенными радиоканалами, а также для поиска новых радиоканалов (6).
- Разъем Pop-Port™ для подключения гарнитуры к телефону (7).
- Дисплей для отображения радиоканалов, музыкальных дорожек, номеров или идентификационной информации абонента, а также значков (8).
- Кнопка вызова для повторного набора, ответа или переключения между вызовами, а также для отображения времени (9).
- Кнопки прибавления и убавления громкости для увеличения или уменьшения громкости звука (10).
- Кнопка воспроизведения музыки для включения и выключения FM-радио и музыкального проигрывателя MP3 или для переключения между этими двумя режимами (11).
- Переключатель блокировки для блокировки кнопок гарнитуры (12).
- Крепление для переноски гарнитуры (13).

3. Основные функции и функции вызовов

■ Блокировка кнопок

Передвиньте переключатель блокировки для блокировки и отмены блокировки кнопок гарнитуры.

Если блокировка включена, все нажатия кнопок игнорируются, а на дисплее появляется значок . Нажмите кнопку вызова или завершения/остановки вызова для приема или отклонения входящих вызовов, даже если кнопки заблокированы.

■ Настройка громкости звука в наушниках

Нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости для настройки громкости звука в наушниках. Если нажать и удерживать нажатой одну из этих кнопок, громкость будет увеличиваться или уменьшаться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Текущий уровень громкости отображается на дисплее.

■ Просмотр полученных сообщений

При получении SMS- или MMS-сообщений рядом с кнопкой вызова появляются следующие значки:

 указывает на наличие, по крайней мере, одного непрочитанного SMS-сообщения, которое можно просмотреть на телефоне.

 указывает на наличие, по крайней мере, одного непрочитанного MMS-сообщения, которое можно просмотреть на телефоне.

■ Отображение времени

Кратковременно нажмите кнопку вызова, чтобы на дисплее появилось на 5 секунд текущее время, если только в данный момент не происходит прослушивание радио или музыки или разговор по телефону.

■ Выполнение вызовов

Когда гарнитура с дисплеем Nokia подключена к телефону, вызовы можно выполнять с помощью телефона, как обычно.

■ Повторный набор

Нажмите дважды кнопку вызова для повторного набора последнего набранного номера.

■ Ответ на вызовы и завершение вызовов

При получении вызова звучит мелодия, выбранная в телефоне, а на дисплее отображается идентификатор абонента и мигает значок . Если идентификатор абонента неизвестен, на дисплее мигает номер абонента, примечание или ничего не отображается. Если выполняется прослушивание

FM-радио или музыки, воспроизведение радиопередач или музыки автоматически останавливается в гарнитуре, когда выполняется ответ на вызов, и снова возобновляется по завершении вызова.

Для ответа на вызовы нажмите кнопку вызова.

Для завершения текущих активных вызовов нажмите кнопку завершения/остановки.

Отвечать на вызовы и завершать их можно с телефона.

■ Управление несколькими вызовами

Если до завершения текущего вызова поступает новый вызов, идентификатор нового абонента мигает на дисплее. Нажмите кнопку вызова один раз, чтобы удержать текущий вызов, и ответьте на новый поступивший вызов. Нажмите кнопку вызова еще раз для переключения между двумя вызовами.

■ Отклонение вызовов

Если Вы не желаете отвечать на вызов, нажмите кнопку завершения/остановки. Отклонять вызовы можно также с помощью телефона.

■ Голосовой набор

В зависимости от модели телефона, выполнять вызов с помощью гарнитуры можно посредством голосового набора. Когда выполняется вызов, нажмите и удерживайте нажатой кнопку вызова, пока на дисплее не появится значок

5. Произнесите голосовую метку. В телефоне выполняется набор соответствующего номера телефона.

4. Функции радио и музыки

■ Включение и выключение радио и музыкального проигрывателя

Нажмите кнопку воспроизведения музыки для включения FM-радио или музыкального проигрывателя MP3. Если в телефоне есть и FM-радио, и музыкальный проигрыватель MP3, сначала включается FM-радио. Кратковременно нажмите кнопку воспроизведения музыки для переключения между режимами радио и музыкального проигрывателя.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку воспроизведения музыки для выключения FM-радио или музыкального проигрывателя MP3.

Включать и выключать FM-радио и музыкальный проигрыватель MP3 можно также с помощью телефона.

■ Функции FM-радио

Для использования FM-радио необходимо сначала его включить с помощью кнопки воспроизведения музыки или телефона. Если в телефоне нет предварительно настроенных радиоканалов, на дисплее отображается текущая используемая радиочастота и значок .

Если в телефоне есть предварительно настроенные радиоканалы, на дисплее отображается название текущего канала и значок .

- Для перехода к следующему или предыдущему сохраненному радиоканалу нажмите кнопку быстрого перехода вперед или назад.
Если в телефоне настроен только один канал, продолжается воспроизведение радиопередач этого канала.
- Для автоматического поиска новых каналов нажмите и удерживайте нажатой кнопку быстрого перехода вперед или назад.
Найденный канал отображается на дисплее. Канал можно сохранить с помощью телефона.

■ Функции музыкального проигрывателя MP3

Для использования музыкального проигрывателя MP3 необходимо сначала его включить с помощью кнопки воспроизведения музыки или телефона. Если в телефоне нет сохраненных музыкальных дорожек, на дисплее отображается значок  ?, а музыкальный проигрыватель MP3 выключается.

Если в телефоне хранится хотя бы одна музыкальная дорожка, на дисплее отображается название текущей музыкальной дорожки MP3 и значок .

- Чтобы остановить воспроизведение музыки, нажмите кнопку завершения/остановки. Для возобновления нажмите кнопку воспроизведения.
- Для перехода к следующей или предыдущей музыкальной дорожке нажмите кнопку быстрого перехода вперед или назад.

Если в телефоне сохранена только одна музыкальная дорожка, будет выполнен переход в начало этой же дорожки.

- Для перехода вперед или назад в пределах текущей музыкальной дорожки нажмите и удерживайте нажатой кнопку быстрого перехода вперед или назад.

Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил использования радиооборудования.

При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.