


Стереогарнітура Nokia WH-500

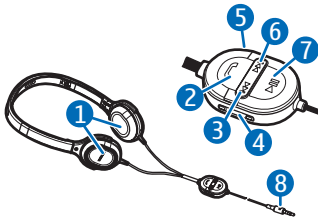

9211096/1



© 2009 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation.

Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia WH-500 можна телефонувати та отримувати дзвінки, а також слухати музику з сумісного пристрою.

Цей виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей. Петлі дужки цього пристрою можуть містити незначну кількість нікелю. Від тривалого контакту з дужками в осіб, чутливих до нікелю, можуть виникнути симптоми.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.



Попередження: під час використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Початок роботи

Обережно розкладіть гарнітуру, поверніть подушечки навушників (компонент 1 на титульній сторінці) таким чином, щоб вони були спрямовані один до одного, та приєднайте гарнітуру до сумісного пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV 3,5 мм, вставте штекер гарнітури (8) у гніздо AV.

Докладнішу інформацію наведено у посібнику користувача пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV 2,5 мм, до штекера гарнітури приєднайте адаптер AD-52 (постачається у комплекті), а потім приєднайте адаптер до пристрою.

Щоб приєднати гарнітуру до сумісного пристрою (наприклад, до музичного плеєра) зі стандартним аудіогніздом 3,5 мм, приєднайте адаптер AD-63 (входить до комплекту постачання) до штекера гарнітури, а потім приєднайте адаптер до пристрою. Під час використання адаптера прослуховувати музику можна лише за допомогою гарнітури.

Розташуйте гарнітуру на голові таким чином, щоб подушечки динаміків зручно прилягали до вух. Розмістіть подушечку із зображеною на ній літерою L на лівому вусі, а подушечку із зображеною на ній літерою R – на правому вусі. Носіть гарнітуру

таким чином, щоб мікрофон (5) був розташований біля рота. Тепер гарнітура готова до використання.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати рівень гучності, натисніть клавішу регулювання гучності (4) вгору або вниз.

Дзвінки

Щоб зателефонувати, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте мобільний пристрій, як завжди. Під час дзвінка говоріть у мікрофон гарнітури.

Якщо Ваш мобільний пристрій підтримує голосовий набір, потримайте клавішу відповіді/завершення (2) та виконайте дії, описані в посібнику користувача Вашого мобільного пристрою.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб відхилити дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Прослуховування музики

За допомогою гарнітури можна слухати музику на сумісному пристрої.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Щоб прослухати пісню, виберіть її в музичному плеєрі і натисніть клавішу відтворення/паузи (7). Докладнішу інформацію наведено у посібнику користувача пристрою.

Щоб вибрати наступну пісню, натисніть клавішу прокручування вперед (6). Щоб вибрати попередню пісню, натисніть клавішу прокручування назад (3). Щоб під час відтворення швидко переглянути пісні, натисніть і потримайте одну з цих клавіш. Щоб призупинити або продовжити відтворення в музичному плеєрі, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Прослуховування радіо

Щоб послухати радіо, увімкніть функцію FM-радіо у сумісному пристрої. Докладнішу інформацію наведено у посібнику користувача пристрою. Щоб знайти попередньо збережену радіостанцію, повторно натискайте клавішу прокручування вперед або назад.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їхнє належне функціонування.

Якщо виріб не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.