


Стереогарнитура Nokia WH-800

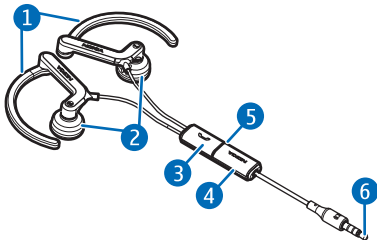

9211099/2



ME 96



© Корпорация Nokia, 2009 г. С сохранением всех прав.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.

Телефон горячей линии Nokia:

+7 (495) 644-18-04

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia

www.nokia.ru

Введение

Стереогарнитура Nokia WH-800 позволяет посылать и принимать вызовы и прослушивать музыку с совместимого устройства.

Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте. Покрытия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали и других сплавов.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные

носители информации – это может привести к уничтожению информации.



Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Начало работы

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству Nokia, оснащённому разъемом AV Nokia 3,5 мм, вставьте штекер минигарнитуры (поз. 6 на титульном листе) в разъем AV. Подробнее см. руководство по эксплуатации устройства.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству Nokia, оснащённому разъемом AV Nokia 2,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-52 к штекеру минигарнитуры, и затем подключите адаптер к устройству.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству (например, музыкальному проигрывателю), оснащённому стандартным аудиоразъёмом 3,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-63 к штекеру минигарнитуры, и затем подключите адаптер к устройству. При использовании этого адаптера минигарнитуру можно использовать только для прослушивания музыки.

Носите минигарнитуру так, чтобы микрофон (4) находился около рта. Наденьте ушные петли (1) на уши. Аккуратно вставьте динамики (2) в уши и поверните ушные петли в удобное положение. Минигарнитура готова к работе.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажмите клавишу регулировки громкости (5) вверх или вниз.

Вызовы

Для послышки вызова при подключенной минигарнитуре используйте мобильное устройство как обычно. Во время вызова говорите в микрофон минигарнитурь.

Если мобильное устройство поддерживает голосовой набор номера, нажмите и удерживайте нажатой клавишу ответа на вызов/завершения вызова (3), затем продолжайте выполнять операции, описанные в руководстве по эксплуатации мобильного устройства.

Для завершения вызова нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова. Для отклонения вызова два раза подряд нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного

обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной

температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.

- Не пытайтесь вскрыть корпус.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации.

Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.