

SAMSUNG

Samsung GALAXY *U* **GT-S5360**

Young

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача базуються на операційних системах Google Android і можуть відрізнятися залежно від операційної системи користувача.

- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок і зображень, а також іншого вмісту, який постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

- **Див.** – сторінки з пов’язаними відомостями; наприклад:
 - стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)
- **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (відповідає вибору розділу **Установки**, а потім – **Відомості про телефон**)
- [] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [≡] (відповідає Клавіша меню)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
-  і  є товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Технології CS Headphone і WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

С Є 0168 !

Зміст

Складання	10
Розпакування	10
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора	10
Зарядження акумулятора	12
Вставлення карти пам'яті (додатково)	15
Прикріплення ремінця (додатково)	17
Початок роботи	18
Увімкнення та вимкнення пристрою	18
Ознайомлення із пристроєм	19
Використання сенсорного екрана	23
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш	24
Ознайомлення з екраном режиму очікування	24
Доступ до програм	27
Настроювання пристрою	29
Введення тексту	33
Завантаження програм із системи Android Market	37
Завантаження файлів з Інтернету	38
Синхронізація даних	38
Зв'язок	40
Виклики	40
Повідомлення	45
Google Mail	47
Електронна пошта	49
Розмови	51

Social Hub	52
Розваги	53
Камера	53
Галерея	60
Музика	62
FM-радіо	65
Особисті відомості	69
Контакти	69
Календар	73
Нагадування	74
Запис гол.	75
Інтернет	76
Браузер	76
Карти	79
Latitude	81
Місця	81
Навігація	82
YouTube	83
Samsung Apps	84
Market	84
Новини & погода	85
Підключення	86
Bluetooth	86
Wi-Fi	88
Спільний доступ до мобільної мережі	90
GPS	91
Підключення до ПК	92

Підключення VPN	93
Інструменти	96
Годинник	96
Калькулятор	97
Завантаження	97
Google Search	98
Мої файли	98
Quickoffice	99
Інструментарій SIM	100
Диспетчер завдань	101
Голосовий пошук	101
Установки	102
Доступ до меню «Установки»	102
Безпр. з'єдн. та мережі	102
Установки виклику	104
Звук	105
Дисплей	105
Розташування та безпека	106
Програми	107
Облікові записи та синхронізація	108
Конфіденційність	109
Карта пам'яті та місце збереження на пристрої	109
Локалізація та текст	109
Голосовий ввід і вивід	111

Доступність	112
Дата й час	112
Відомості про телефон	113
Усунення неполадок	114
Заходи безпеки	120
Предметний покажчик	133

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- короткий посібник користувача



Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.




- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, що не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).


Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

- 1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**, щоб його вимкнути.
- 2 Зніміть задню кришку.

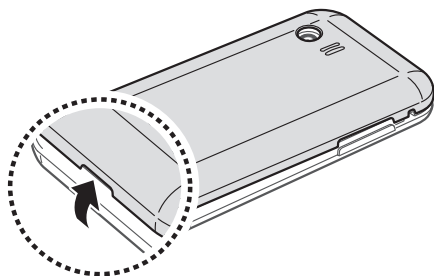


! Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

- 3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

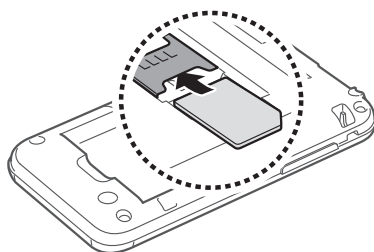


! Антена розташована у верхній частині зсразу пристрою. Не видаляйте захисну смужку з антени, оскільки це може призвести до пошкодження антени.

- 4 Встановіть акумулятор.

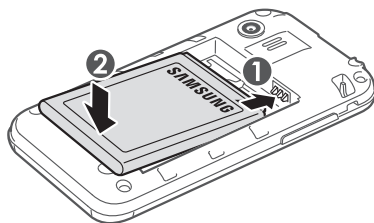

5 Встановіть задню кришку на місце.

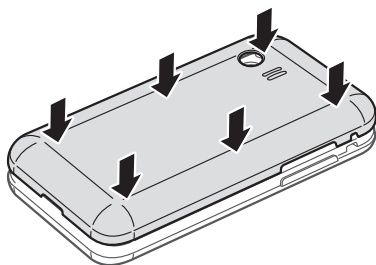

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Пристрій можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю USB, або за допомогою зарядного пристрою.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.



- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора  відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не увімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

➤ Зарядження за допомогою зарядного пристрою

- 1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.
- 2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

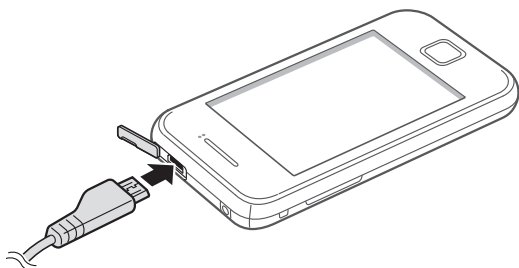

 Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- 3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.



- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.



Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

➤ Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1

Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.

2

Вставте один кінець кабелю USB (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

3

Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на ПК.



Залежно від типу кабелю USB, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

4

Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.



- Пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Після того, як карту пам'яті буде вставлено у пристрій, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці sdcard.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

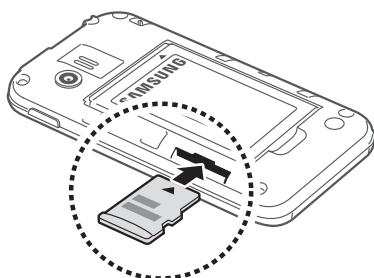

- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Встановіть задню кришку на місце.

» Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

- 1 У режимі очікування виберіть  → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК**.
- 2 Зніміть задню кришку.
- 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.
- 4 Видаліть карту пам'яті.
- 5 Встановіть задню кришку на місце.

 Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

» Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.


У режимі очікування виберіть **⌘** → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.



Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

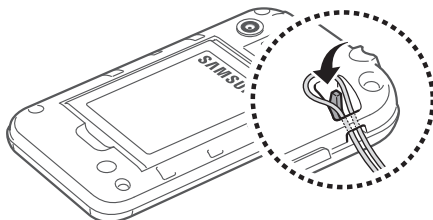

- 3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте [ⓘ]. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.


Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК.**



- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги пристрою, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [ⓘ], а потім виберіть **Режим без зв'язку.**

Ознайомлення із пристроєм

➤ Зовнішній вигляд пристрою

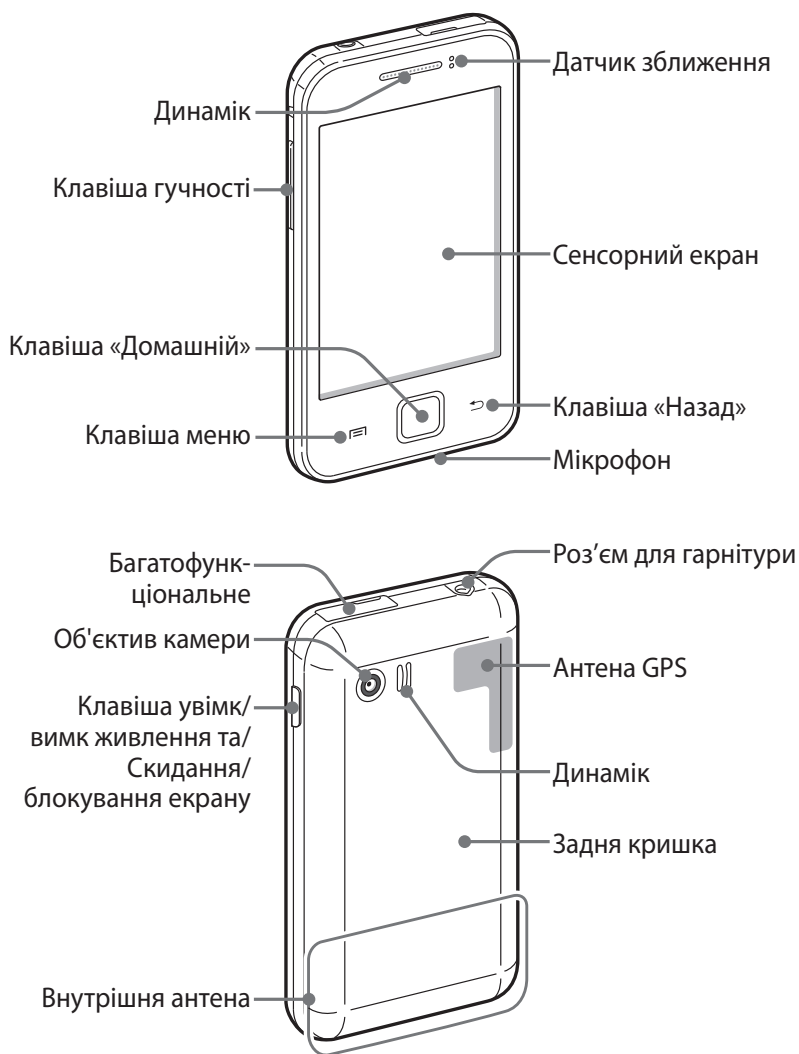

» Клавiші

Клавiша	Функція
 Клавiша увiмк/вимк живлення та/Скидання ¹ /блокування екрану	Увiмкнення пристрою (натиснiть i утримуйте); доступ до швидких меню (натиснiть i утримуйте); скидання пристрою (натиснiть та утримуйте 8–10 секунд, пiсля чого вiдпустiть); блокування сенсорного екрана.
 Меню	Вiдкриття списку опцiй, доступних на поточному екранi; у режимi очiкування вiдкриття програми «Пошук Google» (натиснiть i утримуйте); вiдкриття вiкна введення пошукового запиту пiд час використання деяких програм (натиснiть i утримуйте).
 Домашня	Повернення в режим очiкування; вiдкриття списку останнiх програм (натиснiть i утримуйте).
 Назад	Повернення на попереднiй екран.
 Гучнiсть	Регулювання гучностi пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавiш, потрібно скинути установки пристрою, щоб вiдновити його функцiї.

➤ Значки-індикатори



Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриті мережі WLAN доступні
	Підключення до мережі WLAN
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Активовано переадресацію викликів

Значок	Визначення
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано прив'язку через Wi-Fi
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим вібрації
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.



- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій:

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.
- Зведення: розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.



- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть [ⓘ] або клавішу «Дом. ст.»
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру пристрою, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [ⓘ]. Щоб їх розблокувати, натисніть [ⓘ] або клавішу «Дом. ст.» та проведіть віконцем за допомогою пальця.



Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та перешкодити несанкціонований доступ до них ► стор. 31.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм та інші об'єкти.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування.

➤ Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть [ГЕІ] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
- 2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
 - **Віджети:** додавання віджетів на екран режиму очікування.
 - **Швидкий доступ:** створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
 - **Папки:** створення нової папки або додавання папок для контактів.
 - **Заставки:** встановлення фонового зображення.

➤ Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
- 2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

➤ Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

- 1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.
- 2 Перетягніть об'єкт у кошик.
- 3 Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

» Використання панелі сповіщень

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель сповіщень. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати панель, перетягніть її нижню частину вгору.

На панелі сповіщень використовуйте такі опції:

- **Wi-Fi:** активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN ► стор. 89.
- **B/T:** активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 86.
- **GPS:** активація або вимкнення функції GPS.
- **Звук/Вібрація:** активація або вимкнення режиму «Вібрація».
- **Автооберт.:** активація або вимкнення автоматичного обертання.



Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

» Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У режимі очікування натисніть [] → **Редагув.**

Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.

2 Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій:

- Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.

- Щоб додати нову панель, виберіть .
- Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.

3 Завершивши, натисніть [.

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм пристрою, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування виберіть , щоб отримати доступ до списку програм.

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана.

3 Виберіть програму.



- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4 Натисніть [, щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Дом. ст.», щоб повернутися на екран режиму очікування.



Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс також буде автоматично повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і виберіть **Автооберт.**

» Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

- 1 У списку програм натисніть [≡] → **Редагув.**
- 2 Натисніть і утримуйте програму.
- 3 Перетягніть значок програми в потрібне розташування.
Значок програми можна перемістити на інший екран. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх біля .
- 4 Натисніть [≡] → **Зберегти.**

» Доступ до останніх програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу «Дом. ст.», щоб переглянути список програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

» Використання диспетчера завдань

На пристрої можна виконувати кілька завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.** → **Активні програми.**
Відобразиться список програм, які зараз запущено на пристрої.
- 2 Щоб закрити програму, виберіть **Заверш.**
Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав.всі.**

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

➤ Встановлення поточних часу та дати

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
- 2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

➤ Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

➤ Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

➤ Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або увімкнути звук пристрою, виконайте одну з таких дій:

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **#**.
- Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте **[ⓘ]**, а потім виберіть **Режим без звуку**.



Можна настроїти пристрій на відтворення сигналу для повідомлення про різноманітні події в режимі без звуку. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вибрація** → **Завжди** або **Лише в режимі без звуку**. За активованого режиму без звуку відображатиметься значок  замість .

» Змінення звуку дзвінка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.
- 2 Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

» Активація анімації для переходу між вікнами

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація** → **Деяка анімація** або **Уся анімація**.

» Вибір заставки для екрана режиму очікування

- 1 У режимі очікування натисніть [**≡**] → **Заставка** → виберіть опцію.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.



Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

» Регулювання яскравості дисплея

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень яскравості.
- 3 Виберіть **ОК**.



Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

» Встановлення блокування екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, активувавши функцію блокування екрана. Під час кожного ввімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана буде відображатися запит на введення коду розблокування.



- Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Зразок**.
- 2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та прикладами зразків і виберіть **Далі**.
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки й виберіть **Продовж**.
- 4 Ще раз накресліть зразок і виберіть **Підтвердит**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **PIN**.
- 2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля для розблокування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов. блокування екрана** → **Пароль**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж**.
- 3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

▶ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення пристрою потрібно вводити PIN-код.



- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

➤ Активація функції пошуку свого мобільного пристрою

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій, завдяки функції пошуку свого мобільного пристрою контактний телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути пристрій.

Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати пристроєм через Інтернет.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Спов. про змін. SIM-картки**.
- 2 Ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти й пароль для свого облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація**.
Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.
- 4 Виберіть **Одержувачі сповіщення**.
- 5 Введіть пароль для свого облікового запису Samsung ще раз і виберіть **ОК**.
- 6 Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком +).
- 7 Введіть текст SMS-повідомлення, яке буде надіслано одержувачам.
- 8 Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.



Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення ► стор. 109.

» Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Samsung або Swype).


» Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть  → **Типи клавіатур**, а потім виберіть спосіб введення тексту.

Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

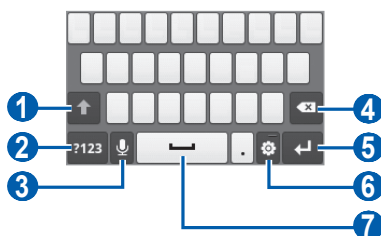

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Голосове введення тексту; цей значок доступний лише в разі активації функції голосового введення для клавіатури Samsung.  Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.

Номер	Функція
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).
7	Вставлення пробілу.  Функції цієї клавіші можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку.

Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

- 1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
- 2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.




- 3 Відпустіть палець на останньому символі.
- 4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.
- 5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.



- Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символ, зазначений у верхній половині клавіші. Якщо натиснути й утримувати клавішу, доки не відобразиться список символів, можна ввести спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

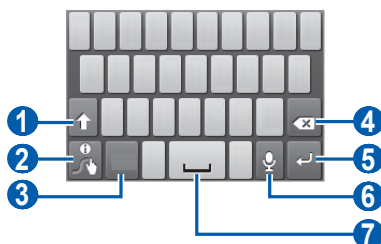

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Отримання доступу до екрана з підказками щодо клавіатури Swure; відкриття довідкових відомостей (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами цифр або символів і ABC або цифр.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Голосове введення тексту.  Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
7	Вставлення пробілу.

» Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

- 1 Помістіть курсор на текст, який потрібно скопіювати.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть  або .
- 4 Проведіть  або , щоб вибрати потрібний текст.
- 5 Виберіть , щоб скопіювати текст, або , щоб вирізати його в буфер обміну.
- 6 В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
- 7 Виберіть  → , щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталивавши додаткові програми.

За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного пристрою дуже просто.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті. Щоб зберегти файли на карті пам'яті, підключіть пристрій до комп'ютера та скопіюйте їх із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.

» Інсталяція програми

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.

- 2 Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.
- 3 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

» Видалення програми

- 1 На головному екрані Android Market виберіть **My apps**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

 Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

 Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, змінінню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси** → **OK**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації пристрій залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на пристрої, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Налаштування облікового запису сервера

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Дод.обл. зап.** → виберіть тип облікового запису.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

➤ Активація автоматичної синхронізації

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть **Автосинхронізація**.
- 3 Виберіть обліковий запис.
- 4 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

➤ Синхронізація даних вручну

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
- 2 Виберіть обліковий запис.
- 3 Натисніть [≡] → **Синхроніз. зараз**. Пристрій розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.

► Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.



- У разі ввімкнення датчика наближення сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти випадковому натисканню, коли пристрій перебуває біля обличчя ► стор. 104.
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу може створювати перешкоди для датчику зближення під час виклику.

Здійснення виклику

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура** та введіть код місцевості й номер телефону.
- 2 Виберіть , щоб здійснити виклик.
- 3 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.



- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу ► стор. 69.
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть  → **Журнали**.

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику перетягніть  вправо до точки.



Коли пристрій дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику протягніть  вліво до точки. Абонент почує сигнал «зайнято».

Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ +.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть  щоб його набрати.

» Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

» Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть .

- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, проведіть  вправо під час відтворення сигналу очікування. Пристрій запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Панель набору номера**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.



У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по пристрою.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єднати** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї пристрою. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель сповіщень і виберіть пропущений виклик.

» Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад режим FDN (режим фіксованого набору) чи переадресацію викликів.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN пристрій обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
- 2 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.
- 3 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо пристрій уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Переадресація**.
- 2 Виберіть умову.
- 3 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.
Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

▶ Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Журнали**.

2 Натисніть [≡] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.

 За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.

3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

 У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

➤ Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Виберіть **Нове повідомлення**.
- 3 Додайте одержувачів повідомлення.
 - Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши **Контакти**.
- 4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емозначки, натисніть [☰] → **Вставити емозначку**.
- 5 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Виберіть **Нове повідомлення**.

- 3 Додайте одержувачів повідомлення.
 - Введіть вручну номери телефонів або адреси електронної пошти, розділяючи їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши **Контакти**.
-  Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.
- 4 Натисніть [≡] → **Додати тему** та введіть тему повідомлення.
- 5 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [≡] → **Вставити емозначку**.
- 6 Виберіть  та додайте об'єкт.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.
- 7 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

» Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.
- 2 Виберіть контакт.
- 3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути подробиці MMS-повідомлення.

➤ Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.



Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристрої. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.

2 Натисніть [≡] → **Написати**.

- 3 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
- 4 Введіть тему й текст повідомлення.
- 5 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [≡] → **Вкласти** → виберіть файл.
- 6 Виберіть  щоб надіслати повідомлення.

➤ Перегляд повідомлень електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть  → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть  → **Переслати**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть **Завантаж**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть  або .

➤ Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

- 1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
- 2 Виберіть **Змінити мітки**.
- 3 Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Фільтрація повідомлень

- 1 На екрані папки «Вхідні» натисніть [≡] → **До міток**.
- 2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

➤ Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
- 3 Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти, наприклад Google Mail або Yahoo) чи **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися. Для цього виберіть ім'я облікового запису у верхньому правому куті екрана, а потім виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримувати повідомлення.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
- 2 Натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Виберіть **Контакти**.
Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати в журналах чи групах контактів, вибравши іншу опцію.
- 4 Виберіть контакти, а потім виберіть **Додати**.
- 5 Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія» та додайте інших одержувачів.
- 6 Виберіть поле теми та введіть тему.
- 7 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 8 Виберіть **Вкласти** та вкладіть файл.
Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.



Файли, захищені засобами DRM (Digital Rights Management), прикріпити не можна.

- 9 Виберіть **Надіслат**, щоб надіслати повідомлення.



У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в папці «Вихідні», доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

➤ Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

- 2 Натисніть [≡] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [≡] → **Відповісти**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [≡] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [≡] → **Видалити**.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [≡] → **Перемістити до папки**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [≡] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть об'єкт вкладення. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть .

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Додавання друзів до списку друзів

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
- 2 Натисніть [≡] → **Додати друга**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Надіслати запрош.**

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

» Початок розмови

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
- 2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
- 3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Надісл.**
Щоб вставити емозики, натисніть [☰] → **Більше** → **Вставити смайлик**.
- 4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [☰] → **Змінити чати**.
- 5 Щоб завершити чат, натисніть [☰] → **Заверш. чат**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальних мережних служб (SNS), повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
- 2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів (2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 320 x 240 пікселів.


Щоб використовувати цю функцію, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.



- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

> Фотографування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

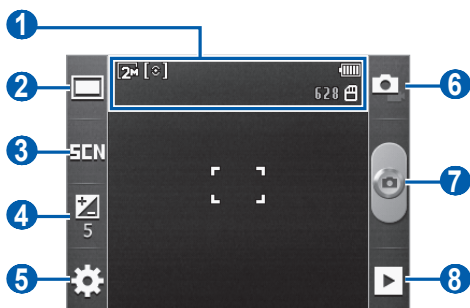

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. •  : роздільна здатність •  : тип експометра •  : кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) •  : місце збереження
2	Змінення режиму зйомки.
3	Змінення сюжетного режиму.
4	Регулювання яскравості.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Фотографування.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.



Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

5 Виберіть  щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб зображення, торкніться екрана та виберіть  або . Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі торкнутися екрана.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Встановити як.**
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити.**

➤ Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть **SCN** → виберіть сюжет.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

➤ Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Знімок посмішки**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.
- 6 Виберіть .
Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

➤ Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть  → **Панорама**.
- 4 Виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
- 6 Повільно перемістіть пристрій у будь-якому напрямку та вирівняйте зелену рамку з видошукачем.
Коли зелену рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
- 7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

» Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:


Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.

Перед фотографуванням виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.
GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування.  Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

> Відеозйомка

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- 2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.
- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

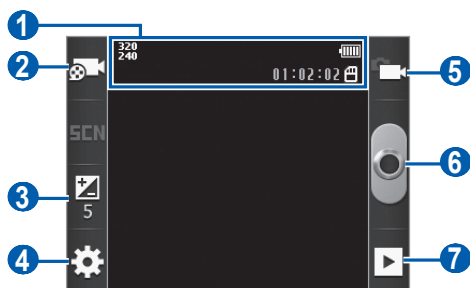

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. • 320 240 : роздільна здатність • 01:02:02 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) •  : місце збереження
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
3	Регулювання яскравості.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перехід у режим камери.
6	Відеозйомка.
7	Перегляд останнього записаного відео.

5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.



Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

6 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

7 Виберіть , щоб зупинити зйомку.

Відео зберігається автоматично.



Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть , щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити.**
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити.**

» Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.
Якість відео	Встановлення якості відео.

Перед відеозйомкою виберіть  → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Налаштування камери на відображення записаного відео.
Скинути	Скидання меню й опцій записування.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених на карті пам'яті.

► Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	• Розширення: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Відео	• Розширення: 3gp, mp4, mkv • Кодек: H.263, H.264, mpeg4



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може бути різною залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

► Перегляд фотографій

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку.

3 Щоб змінити режим перегляду, виберіть  або  у верхньому правому куті екрана.

4 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб мапи, торкніться екрана та виберіть  або . Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі торкнутися екрана.
- Щоб розпочати відтворення слайд-шоу з вибраної папки, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, натисніть [] → **Сп.д.**
- Щоб видалити фотографію, натисніть [] → **Видалити**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, натисніть [] → **Додатково**, а потім скористайтесь такими опціями:
 - **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.
 - **Встановити як**: встановлення фотографії як заставки або зображення абонента для контакту.
 - **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
 - **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
 - **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.

➤ Відтворення відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть відео (зі значком ) для відтворення.

3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (кодек: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Щоб використовувати цю функцію, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може бути різною залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

» Додавання музичних файлів на карту пам'яті

Спочатку потрібно перенести файли на карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет ► стор. 76.
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies ► стор. 92.
- Отримати через Bluetooth ► стор. 88.
- Скопіювати на карту пам'яті ► стор. 93.

» Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на карту пам'яті виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Активація 5,1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
2 ¹	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
3	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
4	Призупинення відтворення; виберіть ►, щоб поновити відтворення.
5	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
6 ¹	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
7	Відкриття списку відтворення.
8	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

1. Ці значки відображаються в разі натискання на екран плеєра.



- Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.
- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

➤ Використання функції відтворення в довільному порядку

Якщо функція довільного відтворення ввімкнена, музичні файли вибираються й відтворюються в довільному порядку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Натисніть [F1] → **Випадк. порядок для вечірок**.
- 3 Щоб вимкнути функцію відтворення у випадковому порядку, натисніть [F1] → **Випадк. порядок для вечірок вимкнено**.

➤ Налаштування установок музичного плеєра

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Натисніть [F1] → **Установки**.

- 4 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
5.1-канальний	Активація або вимкнення віртуальної 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.


► Прослуховування FM-радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне налаштування.

3 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавiш:

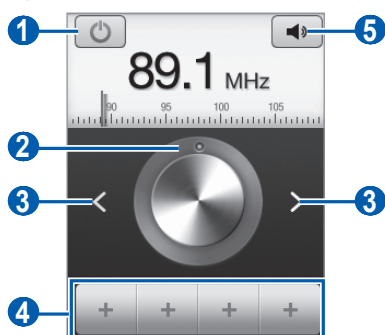

Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Точне настроювання частоти.
3	Пошук доступної радіостанції.
4	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
5	Регулювання гучності.

» Автоматичне збереження радіостанції

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Натисніть [≡] → **Сканувати** → виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

➤ Додавання радіостанції до списку обраного

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 3 Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
- 4 Перейдіть до потрібної радіостанції.
- 5 Виберіть , щоб додати її до списку обраного.



Можна призначити назву радіостанції або видалити радіостанцію; натисніть і утримуйте радіостанцію у списку обраного й виберіть **Видалити** або **Перейменувати**.

➤ Налаштування установок FM-радіо

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть [] → **Установки**.
- 3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтворення у фоновому режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. Якщо ця функція ввімкнена, можна керувати FM-радіо з панелі сповіщень.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.

Опція	Функція
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабкого сигналу.
Автоматичне вимк. FM-радіо	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

» Створення контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Введіть контактні дані.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Клавіатура**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **Додати в контакти** → .
- 4 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 5 Введіть контактні дані.
- 6 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

» Пошук контакту

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
Також можна провести пальцем праворуч здовж покажчика, щоб швидко прокрутити список.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями:

- Зателефонувати контакту, вибравши номер телефону.
- Надіслати повідомлення, вибравши **Повідомлення**.
- Надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти.
- Змінити контактні відомості, натиснувши [≡] → **Редагув.**
- Встановити контакт як обраний, вибравши  у верхньому правому куті екрана.

» Призначення номерів швидкого набору

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [≡] → **Більше** → **Швидкий набір**.
- 3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.
- 4 Виберіть номер телефону (за потреби).

 Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

» Створення візитівки

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [≡] → **Мій профіль**.

3 Введіть свої дані.

4 Виберіть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

» Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Групи**.

2 Натисніть [≡] → **Створити**.

3 Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.

4 Виберіть **Зберегти**.

» Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .

2 Натисніть [≡] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.

3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Імпортувати**.

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .

2 Натисніть [≡] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.

3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Експорт** → **Так**.

► Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [≡] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
- 4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть .
- 2 Натисніть [≡] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.
- 3 Виберіть **Так** для підтвердження.

► Перегляд журналу з'єднань

Можна переглядати журнал з'єднань для викликів, повідомлень, повідомлень електронної пошти або ланцюжків соціальних мереж.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Історія**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

► Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook і Twitter.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть  → **Діяльність**.
- 2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

» Створення події

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [Г≡] → **Більше** → **Створити**.
- 3 Введіть потрібні відомості про подію.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Натисніть [Г≡] → **День, Тижд.** або **Міс**.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату в календарі.
 - Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [Г≡] → **Більше** → **Перейти до**, введіть дату, вибравши + або -, а потім виберіть **Встанов**.
 - Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [Г≡] → **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

» Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

- 1 Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана.
- 2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
- 3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

» Створення нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть **Створити нагадування** або натисніть [≡] → **Створити**.
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Натисніть [↵], щоб приховати клавіатуру.
- 5 Виберіть колір, щоб змінити колір фону.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

» Перегляд нагадувань

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
 - Щоб редагувати нагадування, виберіть .
 - Щоб видалити нагадування, виберіть  → **ОК**.



Нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши **Надіслати через** → виберіть опцію.

Запис гол.

Використання диктофона.

Щоб використовувати цю функцію, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.

» Записування голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Запис гол.**
- 2 Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.
- 3 Говоріть у мікрофон.
- 4 Завершивши, виберіть **Стоп**.
Нагадування зберігається автоматично.
- 5 Щоб записати інші голосові нагадування, ще раз виберіть **Записати**.

» Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Запис гол.**
- 2 Виберіть **Спис**.
- 3 Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.



Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [Г≡] → **Дати доступ** → виберіть опцію.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер


Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження мультимедійних файлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

► Перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть .
- 2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

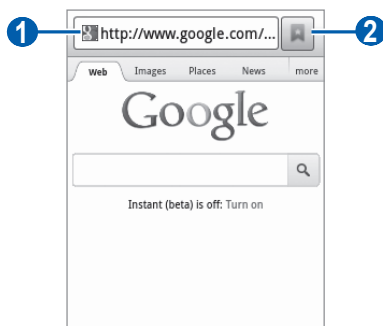

Вигляд екрана може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції.

- Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна також двічі торкнутися екрана.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [≡] → **Нове вікно.**
- Щоб переглянути поточні відкриті вікна, натисніть [≡] → **Вікна.** Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.
- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [≡] → **Оновити.**
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [≡] → **Вперед.**
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [≡] → **Додати закладку.**
- Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної веб-сторінки до екрану в режимі очікування, натисніть [≡] → **Більше** → **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [≡] → **Більше** → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [≡] → **Більше** → **Інф. стор.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, натисніть [≡] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [≡] → **Більше** → **Завантаження.**
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [≡] → **Більше** → **Установки.**

➤ Пошук відомостей за допомогою голосу



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть поле введення URL-адреси.
- 3 Виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

➤ Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії:

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть  → **Закладки**.
- 3 Виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
- 5 Виберіть **ОК**.

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкр.**
- Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.

- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб копіювати веб-адресу (URL) веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку.**
- Щоб використовувати веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку.**

» Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер.**
- 2 Виберіть  → **Найбільш відвідувані** або **Історія.**
- 3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.



Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши .

Кarti

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Пошук певного розташування

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Кarti.**
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **ОК.** На мапі відобразиться ваше поточне розташування.

- 3 Натисніть [ГЕІ] → **Пошук**.
- 4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
 - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
 - Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть .
 - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть  або .
 - Щоб додати шари до мапи, натисніть [ГЕІ] → **Шари**.
 - Щоб переглянути своє поточне розташування, натисніть [ГЕІ] → **Моє розташування**.

➤ Отримання напрямків до певного пункту призначення

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
- 2 Натисніть [ГЕІ] → **Маршрути**.
- 3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування. Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть  → **Контакти, Точка на мапі** або **Мої місця**.
- 4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Маршрути**.
- 5 Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
- 6 Виберіть .
Маршрут позначено на мапі. Щоб переглянути лише певну частину маршруту, виберіть  або .
- 7 Завершивши, натисніть [ГЕІ] → **Більше** → **Очистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.
Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
- 2 Виберіть  → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.
- 3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Додати друзів**.
- 4 Виберіть **Так**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
- 5 Натисніть [] → **Карта**.
Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Місця

Відомості про пошук місць, що вас оточують.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Місця**.
- 2 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

- 3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
- 4 Під час перегляду відомостей використовуйте такі опції:
 - Щоб переглянути місце на мапі, виберіть **Карта**.
 - Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть **Маршрути**.
 - Щоб переглянути номер телефону місця, виберіть **Подзвонити**.

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.



- Навігаційні карти, ваше поточне місцезнаходження та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, й дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.
- 3 Введіть пункт призначення одним із таких способів.
 - **Сказати пункт призн.:** промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to місце призначення».
 - **Ввести місце призн.:** введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
 - **Контакти:** вибір пункту призначення з адрес контактів.
 - **Місця із зірочками:** вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

YouTube

Відомості про перегляд і обмін відео у службі YouTube.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Перегляд відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Accept**.
- 3 Виберіть відео зі списку.
- 4 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 5 Для керування відтворенням використовуйте значки на екрані.

» Спільний доступ до відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео.
- 3 Виберіть **More** → **Share** → виберіть опцію.

» Завантаження відео

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
- 2 Натисніть [] → **Upload** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.
Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть , щоб увімкнути камеру.
- 3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- 4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
- 5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.
- 6 Виберіть , щоб зупинити зйомку.
- 7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
- 8 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Увійти**.
- 9 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з довідкою, а потім виберіть **Прийняти**.
- 3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Accept**.
- 3 Здійсніть пошук файла та завантажте його на пристрій
► стор. 37.

Новини & погода

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

► Перегляд прогнозу погоди

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
- 2 Виберіть **Погода** у верхній частині екрана.
На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.



Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [≡] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** та зніміть прапорець поряд з установкою **Викор. моє місцезн.** Далі виберіть розташування у меню **Устан. місцезн.**

► Перегляд статей із новинами

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.
- 2 Прокрутіть вліво до розділу новин у верхній частині екрана.
- 3 Виберіть статтю, щоб її відкрити.



Щоб додати нові розділи новин, натисніть [≡] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.

► Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

➤ Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.
Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

➤ Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
- 2 Виберіть опцію для надсилання даних через Bluetooth.



Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

» Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.
Пристрій стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.
- 2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
- 3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою.

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

➤ Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

➤ Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

2 Виберіть мережу в меню **Додати мережу Wi-Fi**.

3 Введіть пароль мережі (за потреби).

4 Виберіть **З'єднати**.

➤ Додавання мережі WLAN вручну

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.

2 Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.

3 Налаштуйте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.

4 Виберіть **Зберегти**.

Спільний доступ до мобільної мережі

Настроювання пристрою як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення пристрою до мобільної мережі.

» Спільний доступ до мобільної мережі за допомогою мережі WLAN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт. точ. доступу**.
- 2 Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати функцію прив'язки Wi-Fi.
- 3 Виберіть **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi** → **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб налаштувати установки мережі для використання пристрою як точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

- 4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.
- 5 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.
Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

» Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через USB

- 1 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
- 2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт. точ. доступу**.

3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

За допомогою ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.



Спосіб надання спільного доступу до підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Активація послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою.



Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Активація послуги визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послугу визначення розташування.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.
- 2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-спутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.

Підключення до ПК

Підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB в режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

► Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
Якщо програма Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на ПК.
- 2 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

► Підключення пристрою як накопичувача

Можна отримувати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи пристрій як пристрій читання карт пам'яті.

- 1 Вставте картку пам'яті у пристрій.
- 2 Скористайтесь кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
- 3 Відкрийте панель сповіщень і виберіть **Підключено USB → Підключити USB-накопичувач → ОК**.
- 4 Відкрийте папку для перегляду файлів.
- 5 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
- 6 Завершивши, виберіть **Від'єднання USB-накопичувача**.



Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – virtual private networks) і безпечно підключатися до власної віртуальної приватної мережі за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.



На пристрої вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити настройки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

➤ Налаштування підключень VPN

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
- 2 Виберіть тип VPN.
- 3 Налаштування підключення.



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення назви сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Встановлення використання секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA – Certificate Authority), який використовуватиме сервер VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – domain name server).

4 Завершивши, натисніть [] → **Зберегти**.

► Підключення до приватної мережі

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Використання дисплея з годинником на екрані режиму очікування та встановлення будильників для нагадування про важливі події.

» Використання дисплея з годинником

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Під час використання дисплея з годинником можна скористатися такими функціями:
 - Щоб створити або скасувати будильник, виберіть .
 - Щоб відтворити слайд-шоу фотографій у галереї, виберіть .
 - Щоб запустити музичний плеєр, виберіть .
 - Щоб повернутись на екран режиму очікування, виберіть .

» Встановлення нового будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
- 2 Виберіть  → **Додати будильник** або натисніть [] → **Додати будильник**.
- 3 Вкажіть параметри будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Готово**.

» Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Виберіть **Відхилити**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Виберіть **Відкласти**, щоб повторити сигнал будильника через вказаний період часу.

» Видалення будильника

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → .
- 2 Виберіть будильник, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
- 2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
- 3 Щоб використати інженерний калькулятор, натисніть [] → **Додаткова панель**.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завантаж**.
- 2 Виберіть папку для завантаження.
- 3 Виберіть журнал, щоб відкрити завантажений файл.
Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть **Видалити**.

Google Search

Можна шукати програми та дані на пристрої, а також будь-які дані в Інтернеті.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
- 2 Якщо програма використовується вперше, виберіть чи потрібно переглянути журнал пошукових запитів облікового запису Google.
- 3 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
- 4 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Мої файли

Швидко та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на карті пам'яті.

► Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	• Розширення: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Відео	• Розширення: 3gp, mp4, mkv • Кодек: H.263, H.264, mpeg4
Музика	• Розширення: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Кодек: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Якість відтворення може бути різною залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.

- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть **Дома...**
- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.

3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.

У папці натисніть [$\equiv$], щоб використати такі опції.

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть **Сп. д.**
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за.**
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

Quickoffice

Перегляд збережених на карті пам'яті файлів Word, Excel, PowerPoint і PDF.

› Відкриття документа Quickoffice

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Quickoffice**.

- 2 Якщо програма використовується вперше, зареєструйтеся як онлайн-користувач або пропустіть реєстрацію.
- 3 Виберіть програму Quickoffice.
- 4 Виберіть **SD Card** → виберіть файл документа.

» Оновлення Quickoffice

Можна завантажувати оновлення програм, нові продукти Quickoffice або спеціальні пропозиції.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Quickoffice**.
- 2 Виберіть **UPDATE**.

» Керування документами онлайн

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Quickoffice**.
- 2 Виберіть **Accounts** → виберіть послугу.
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **OK**.
- 4 Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, цей розділ меню може бути доступний, але називатися інакше.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Інструментарій SIM**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглянути, які програми наразі запущено, а також відомості про пам'ять.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань**.
- 2 Скористайтеся такими опціями:
 - **Активні програми:** перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
 - **Пакет:** перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на пристрої програмами.
 - **ОЗП:** перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
 - **Зведення:** перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
 - **Довідка:** перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

Голосовий пошук

Використання функції голосових команд для набору номера, надсилання повідомлення, а також пошуку розташувань та інформації.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
- 2 Виберіть **Диктуйте**.
- 3 Промовте команду в мікрофон.
- 4 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ (за потреби).

Установки

Доступ до меню «Установки»

- 1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.
- 2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Безпр. з'єдн. та мережі

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

» Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

» Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції WLAN ► стор. 89.
- **Сповіщення мережі:** встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Додати мережу Wi-Fi:** додавання мережі WLAN вручну.

» Установки Bluetooth

- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 86.
- **Ім'я пристрою:** введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий:** дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв:** пошук доступних пристроїв Bluetooth.

» Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB:** активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК пристрій використовується як безпроводовий модем для ПК ► стор. 90.
- **Портативна точка доступу Wi-Fi:** активація функції прив'язки Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN ► стор. 90.
- **Уст. порт. точки доступу Wi-Fi:**
 - **Портативна точка доступу Wi-Fi:** активація функції прив'язки Wi-Fi для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN ► стор. 90.
 - **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi:** налаштування установок мережі для використання пристрою як точки доступу.

» Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них ► стор. 93.

» Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані:** встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу:** встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу.
- **Використовувати лише мережі 2G:** встановлення підключення пристрою лише до мережі 2G.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Установки виклику

Настроювання установок функцій виклику.

› Номери фіксованого набору

- **Увімкнути FDN:** активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, що надається із SIM- або USIM-карткою.
- **Змінити код PIN2:** змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду. Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано, це меню зміниться на **Код розблокування PIN2**.
- **Список номерів фіксованого набору:** встановлення списку контактів для фіксованого набору.

› Послуга голосової пошти

Вибір послуги голосової пошти оператора зв'язку. Можна також вибрати інші послуги голосової пошти, якщо завантажено програми, що підтримують їх.

› Номер голосової пошти

Введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

› Переадресація

Переадресація вхідних викликів на інший номер.

› Додаткові установки

- **Ідентиф. номера:** відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
- **Очікування виклику:** дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.
- **Увімк. датчик зближення:** встановлення увімкнення датчика зближення під час виклику.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим без звуку:** активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація:** встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, сигналів будильника, системних звуків і звуків сповіщень.
- **Звук дзвінка телефону:** вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Звук сповіщення:** вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Чутні звуки клавіатури:** встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір:** встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Відображення екрана:**
 - **Стиль шрифту:** змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
 - **Екран оформлення:**
Заставка: вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
 - **Заблокувати екран:**
Заставка: вибір зображення, що має відображатися, коли екран заблоковано.
Положення годинника: вибір розташування годинника на екрані блокування.

- **Яскравість:** встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран:** встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання пристрою.
- **Анімація:** встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Горизонт. калібрування:** калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі:** використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники:** використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Встанов. блокування екрана:** встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана.**
 - **Немає:** вимкнення блокування екрана.
 - **Зразок:** встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
 - **PIN:** встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
 - **Пароль:** встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.

- **Спов. про змін.SIM-картки:** активація або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка дає змогу знайти пристрій у разі його втрати або викрадення ► стор. 33.
- **Одержувачі сповіщення:** додавання або змінення одержувачів попереджень.
- **Віддалене керування:** встановлення віддаленого керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати.
- **Видимі паролі:** можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою:** перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталує. з карти пам'яті:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль:** створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження:** стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси:** дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами:** доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.

- **Запущені служби:** перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті:** перегляд обсягу використовуваної програмами та доступної пам'яті у пристрої.
- **Використання акумулятора:** перегляд обсягу енергії, що споживається пристроєм.
- **Розробка:**
 - **Налагодження USB:** це потрібно для розробки програм. У разі підключення пристрою до ПК за допомогою кабелю USB автоматично активується режим налагодження USB й запускається Samsung Kies.
 - **Працювати у звичайному режимі:** встановлення продовження роботи екрана пристрою під час зарядження акумулятора.
 - **Дозволити пусті розташування:** дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps:** вибір підключення до мережі (WLAN або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані:** ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автосинхронізація:** встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання установок пристрою на сервер Google.
- **Автоматичне відновлення:** встановлення відновлення даних програм, для яких під час інсталяції на пристрої створено резервні копії.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на пристрої

Перегляд відомостей про пам'ять на пристрої та карті пам'яті. Також можна відформатувати карту пам'яті.



Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

» Вибір мови

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

» Виберіть метод введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

» Swype

Використання пристроєм клавіатури Swype.

- **Мова:** вибір мови введення тексту.



Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Підказка слова:** прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автом. звуковий супровід:** встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
- **Увімкнути підказку:** сповіщення про швидку довідку за допомогою індикатора підказок, який блимає.
- **Автопропуск:** автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Показ усієї траєкторії:** встановлення відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
- **Вікно вибору слова:** встановлення частоти відображення списку слів.
- **Швидкість і точність:** встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Swure-Довідка:** доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swure.
- **Посібник:** відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swure.
- **Версія:** перегляд відомостей про версію.

› Клавіатура Samsung

Використання пристроєм клавіатури Samsung.

- **Типи клавіатур:** вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.
- **Мови введення:** вибір мови введення тексту.



Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **ХТ9:** активація режиму ХТ9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки ХТ9:** активація додаткових функцій режиму ХТ9, наприклад автозаповнення, авто виправлення або автозаміни, а також налаштування власного списку слів.
- **Переключення клавіатури:** ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Автоматичне введення великих літер:** встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу:** налаштування часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід:** активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок:** вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник:** відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

» Установки розпізнавання голосу

- **Мова:** вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук:** фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливих слів:** приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

» Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Завжди використовувати мої установки:** використання швидкості мовлення та параметрів мови, визначених збереженими у програмі установками.
- **Стандартна система:** встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталиювати голосові дані:** завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова:** вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи:** перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

- **Доступність:** активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Клавiша живл. зав.виклики:** завершення виклику в разі натискання [⓪].

Дата й час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.



Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автоматично:** автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.

- **Вибрати часову зону:** встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та оновлення системи пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Заблокувати SIM-картку .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [ⓘ] протягом 8-10 секунд, після чого відпустіть. Телефон буде перезавантажено автоматично.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літєво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літєво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.

- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

**Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях.
Використовуйте пристрій за температури від -20° С до +50° С**

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° С.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° С до +40° С.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними зачіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху за близько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени пристрою. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури



- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поведіться із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,655 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю

або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких впроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або

Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ

ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung.

Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

Bluetooth

- активація 86
- надсилення даних 87
- отримання даних 88
- пошук і підключення пристроїв 87

FM-радіо

- збереження станцій 66
- прослуховування 65

Gmail 47

Google Maps 79

Google Talk 51

MMS-повідомлення

- надсилення 45
- перегляд 46

Quickoffice 99

Samsung Apps 84

Samsung Kies 92

SIM-картка

- блокування 32
- встановлення 10

SMS-повідомлення

- надсилення 45
- перегляд 46

Social Hub 52

USIM-картка

- блокування 32
- встановлення 10

WLAN

- активація 89

- пошук мереж і підключення до них 89

YouTube

- завантаження відео 83
- перегляд відео 83

акумулятор

- встановлення 10
- зарядження 12

блокування за допомогою PIN-коду 32

браузер

- додавання закладок 78
- перегляд веб-сторінок 76

будильники

- видалення 97
- зупинення сигналу 96
- створення 96

введення тексту 33

виклики

- використання гарнітури 41
- використання опцій 41
- відповідь 41
- відхилення 41
- здійснення 40
- конференц-виклик 42
- міжнародні номери 41
- очікування 44
- переадресація 43
- перегляд пропущених 42

відео

- відтворення 61
- записування 58

- відеоплеєр 61
- галерея
 - відтворення відео 61
 - перегляд фотографій 60
 - формати файлів 60
- голосова пошта 47
- голосові нагадування
 - відтворення 75
 - записування 75
- диспетчер завдань 101
- диспетчер файлів 98
- екран меню
 - доступ 27
 - упорядкування програм 28
- екран режиму очікування
 - додавання об'єктів 25
 - додавання панелей 26
- електронна пошта
 - надсилання 50
 - настроювання облікових записів 49
 - перегляд 50
- журнал викликів 44
- завантаження
 - керування 97
 - програми 37
 - файли 38
- Інтернет
 - див. браузер
- календар
 - перегляд подій 73
 - створення подій 73
- калькулятор 97
- камера
 - відеозйомка 58
 - настроювання відеокамери 59
 - настроювання камери 57
 - фотографування 53
- карта пам'яті
 - видалення 16
 - вставлення 15
 - форматування 17
- коди доступу 114
- контакти
 - імпорт або експорт 72
 - копіювання 71
 - пошук 70
 - призначення швидкого набору 70
 - створення 69
- мова інтерфейсу 109
- музичний плеєр
 - відтворення музики 62
 - додавання файлів 62
- нагадування
 - перегляд 74
 - створення 74
- новини та прогноз погоди 85
- очікування виклику 44
- переадресація викликів 43
- підключення
 - Bluetooth 86
 - VPN 93

- WLAN 88
- ПК 92
- підключення VPN
 - підключення до 95
 - створення 94
- підключення до ПК
 - Samsung Kies 92
 - накопичувач 93
- повідомлення
 - встановлення облікових записів електронної пошти 49
 - надсилання MMS 45
 - надсилання SMS 45
 - надсилання повідомлення електронної пошти 50
 - отримання доступу до голосової пошти 47
- Пошук 98
- пошук за допомогою голосу 101
- пошук свого мобільного пристрою 33
- пристрій
 - вигляд 19
 - значки-індикатори 21
 - клавіші 20
 - настроювання 29
 - панель сповіщень 26
 - увімкнення або вимкнення 18
 - установки 102
- режим «Без звуку» 29
- режим без зв'язку 18
- режим фіксованого набору 43
- розпакування 10
- сенсорний екран
 - блокування 24
 - використання 23
- синхронізація
 - з обліковими записами в Інтернеті 38
- текстові нагадування 74
- телефонна книга
 - пошук контактів 70
 - створення візитівки 70
 - створення груп 71
 - створення контактів 69
- установки
 - ввід і вивід голосу 111
 - дата і час 112
 - дисплей 105
 - доступність 112
 - звук 105
 - Карта пам'яті та місце збереження на пристрої 109
 - конфіденційність 109
 - локалізація та текст 109
 - мережа та безпроводовий зв'язок 102
 - облікові записи та синхронізація 108
 - програми 107
 - розташування та безпека 106
 - установки виклику 104

фотографії

зйомка 53

зйомка в режимі «Знімок
посмішки» 56

зйомка за сюжетом 55

панорамна зйомка 56

перегляд 60

час і дата,

встановлення 29

яскравість, дисплей 30

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-S5360

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.16

(місце та дата видачі)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies) та інсталюйте її на ПК.
2. За допомогою кабелю USB підключіть телефон до ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.