




- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Bluetooth QD ID: B0155530



Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung
Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання
Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку
Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C/32 °F або вище 45 °C/113 °F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)

 (Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

**Заходи безпеки**

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху

 Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Установлюйте тільки мінімальний рівень гучності, який дозволяє чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведьтєся з телефоном

- Уникайте потрапляння рідини на телефон — вона може призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потрапленням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Ваш телефон — це складний електронний пристрій. Щоб уникнути серйозних пошкоджень, захищайте його від ударів і необережного поводження.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Обережно поведьтєся з акумуляторами та зарядними пристроями


- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефон у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором
Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв
Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. У разі виникнення проблем, пов'язаних із радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи
Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

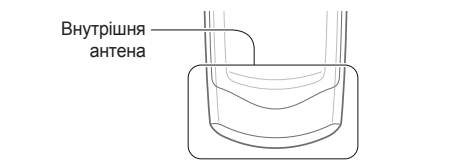

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал
Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі
Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи
Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелектуальне введення тексту), а також робіть перерви.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може скоротити термін служби акумулятора.
- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поведьтєся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб
Виклики з телефону до аварійних служб можуть бути недоступними в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїзdkою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщини
Розбите скло або акрилове покриття може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, спричинені недбалим поводженням з телефоном, можуть припинити дію гарантії виробника.

CE 0168

Попередження

Будьте обережні за кермом
Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку
Дотримуйтеся усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)
Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо-та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR — питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2,0 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,384 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінення тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо-та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Ваш телефон відображає наступні індикатори стану у верхній частині екрану:			
Значок	Опис	Значок	Опис
	Потужність сигналу		Активовано Bluetooth
	Підключення до мережі GPRS		Синхронізовано з ПК
	Підключення до мережі EDGE		Нове SMS-повідомлення
	Здійснюється голосовий виклик		Нове MMS-повідомлення
	Здійснюється голосовий виклик		Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано переадресацію викликів		Нове повідомлення Email
	Активовано функцію екстрених повідомлень		FM-радіо
	Увімкнено будильник		Здійснюється відтворення музики
	Підключення до безпечної веб-сторінки		Вставлено карту пам'яті
	Roaming		Активовано профіль «Звичайний»
	Communities		Активовано профіль «Без звуку»
			Рівень заряду акумулятора
			Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

- Зніміть кришку акумуляторного відсіку та встановіть SIM-картку.



- Встановіть акумулятор і закрийте кришку акумуляторного відсіку.



Зарядження акумулятора

- Підключіть зарядний пристрій.
- Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.



- Не виймайте акумулятор із телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Використання панелі швидкого доступу

Панель швидкого доступу використовується для переходу до улюблених пунктів меню.

Доступ до меню з панелі швидкого доступу.

У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібне меню, та натисніть клавішу підтвердження.

Редагування меню на панелі швидкого доступу

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Панель інструментів швидкого доступу**.
- Натисніть **<Опції>** → **Редагувати**.
- Виберіть свої улюблені меню.
- Натисніть **<Опції>** → **Відкрити**, щоб вибрати підменю (за потреби).
- Натисніть **<Зберегти>** або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Вимкнення панелі швидкого доступу

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Основний дисплей** → **Панель інструментів швидкого доступу**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**.
- Натисніть **Зберегти**.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
- Виберіть контакт.
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть **<Опції>** → **Додати**.
- Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
- Натисніть **<Зберегти>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

- Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери, натисніть клавішу гучності 4 рази при закритому телефоні та заблокованій клавіатурі. Телефон перейде в екстрений режим і надішле попередньо задане екстрене повідомлення.
- Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть **[↵]**.

Увімкнення мобільної сигналізації

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Ваш телефон сумісний із картами пам'яті microSD та microSDHC обсягом до 4 Гб (залежно від виробника та типу карти пам'яті).


- Форматування карти пам'яті на ПК може призвести до її несумісності з телефоном. Здійсняйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

- Зніміть кришку акумулятора та видаліть акумулятор.
- Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
- Зніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.



- Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
- Встановіть акумулятор і закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.



- Не виймайте акумулятор із телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Змінення звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
- Перейдіть до потрібного профілю.

- Якщо використовується режим без звуку або режим без зв'язку, змінування звуку дзвінка неможливе.

- Натисніть **<Опції>** → **Редагувати** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
- Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка.
- Натисніть **<Зберегт>**.

Щоб увімкнути інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

- У режимі очікування натисніть **[↵]**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик, або натисніть **[↵]**, щоб набрати номер.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте **[✱]** для переключення між режимами T9 і ABC.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
- Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.
- Під час першого використання **Мобільна сигналізація** відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
- Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
- Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
- Виберіть контакт.
- Виберіть номер (за потреби).
- Завершивши вибір контактів, натисніть **<Опції>** → **Додати**.
- Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
- Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
- Натисніть клавішу підтвердження → **<Прийняти>**.

Використання камери

Фотографування

- У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- Наведіть об'єktiv на об'єкт і відрегулюйте зображення.
- Щоб сфотографувати, натисніть клавішу підтвердження.
- Щоб зробити ще одну фотографію, натисніть **<Назад>** (крок 2).

Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
	Далі: порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть Повідомлення → Створити нове повідомлення (означає Повідомлення , далі Створити нове повідомлення)
	Квадратні дужки: клавіші телефону; наприклад: [↵] (відповідає клавіші увімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)
	Кутові дужки: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші ОК)

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

- Натисніть і утримуйте **[↵]**.
- Введіть PIN-код і натисніть **<Підтверд.>** (за потреби).
- Після відкриття майстра профілю настройте телефон за своїм смаком, дотримуючись вказівок на екрані.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- Натисніть **[✱]**, щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте **[#]**, щоб перейти до режиму символів.

- Натисніть **[✱]**, щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте **[#]**, щоб перейти до режиму символів.

Режим T9
1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю. 2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відобразиться, натискайте [0] для вибору альтернативного слова.
Режим ABC
Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи. Режим цифр
Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри. Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Використовуйте навігаційну клавішу для переміщення курсору.
- Для видалення символів по одному натисніть **<Очист.>**. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть **[#]**.
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть **[1]**.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Перегляд фотографій
У режимі меню виберіть Мої файли → Зображення → Мої фотографії → виберіть файл фотографії.
Зйомка відео

- У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
- Натисніть **[1]**, щоб перейти в режим відеозйомки.
- Наведіть об'єktiv на об'єкт і відрегулюйте зображення.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
- Натисніть **<□>**, щоб зупинити записування.
- Натисніть **<⌂>**, щоб записати ще одне відео (крок 3).

Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

- У режимі меню виберіть **Музика**.
- Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

- Щоб перейти в режим меню, у режимі очікування натисніть **<Меню>**.

- Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобиться натиснути клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню.

- За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
- Натисніть **<Вибрати>**, **<ОК>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
- Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть **<Назад>**; натисніть **[↵]** для повернення в режим очікування.

- Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи конфіденційної інформації, або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть код місцевості і номер телефону.
- Щоб набрати номер, натисніть **[↵]**.
- Щоб завершити виклик, натисніть **[↵]**.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Додавання нового контакту

- У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
- Виберіть **Зберегти** → виберіть розташування в пам'яті (телефон або SIM-картка) → **Нове**.
- Виберіть тип номера (за потреби).
- Введіть контактні дані.
- Натисніть **<Зберегти>** або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Повідомлення**.
- Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
- Введіть текст повідомлення. ► *Введіть текст*
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.
Щоб додати мультимедійний вміст, перейдіть до кроку 4.

- Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** і додайте об'єкт.
- Натисніть **<Опції>** → **Додатково** → **Додати тему**.
- Введіть тему.
- Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Призупинення або поновлення відтворення
Гучність	Регулювання гучності
Навігаційні	- Вліво: прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) - Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) - Вгору: відкриття списку відтворення - Вниз: припинення відтворення

Прослуховування FM-радіо

- Підключіть до телефону гарнітуру, яка входить до комплекту поставки.
- У режимі меню виберіть **Програми** (за потреби) → **FM-радіо**.
- Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
- Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання. Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

- Під час першого доступу до **FM-радіо** відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати збережену радіостанцію.

- Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть клавішу підтвердження.

Відповідь на виклик

- Під час вхідного виклику натисніть **[↵]**.
- Щоб завершити виклик, натисніть **[↵]**.

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

- У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
- Перейдіть до поточного профілю телефону.
- Натисніть **<Опції>** → **Редагувати** → **Гучність звуку сповіщення про виклик**.
- Для регулювання рівня гучності прокрутіть вліво або вправо.
- Двічі натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність динаміка.

- У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

- У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
- Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

- Щоб здійснити псевдовиклик, потрібно встановити клавішу швидкого доступу. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ** і встановіть клавішу швидкого доступу для функції псевдовикликів.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або друзям. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

- У режимі очікування натисніть клавішу швидкого доступу.
- За закритого телефону та заблокованої клавіатури натисніть клавішу швидкого доступу чотири рази.

Активація та надсилання екстрених повідомлень

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація екстреного повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
- Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.

Завдяки цій функції можна відстежити телефон у разі його викрадення. Якщо хтось спробує використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготов