



SGH-E370

Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом.
Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся діючих положень та правил.



Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари на кшталт гарнітур і дата-кабелів для ПК. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 94.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділів "Початок" та "Додаткові функції телефону".

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що ви можете отримати більше інформації на даній сторінці.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [ок/з].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



- **Музичний плеєр**

Дозволяє програвати MP3-файли, використовуючи телефон як музичний плеєр.



- **Веб-браузер**

Отримайте доступ до безпроводового інтернету, щоб отримувати найостаннішу інформацію та широкий набір мультимедійних даних.



- **Bluetooth**

Дозволяє відсилати фото, зображення, відео та інші персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою бездротової технології Bluetooth.



- **Відображення фото абонента**

Дозволяє побачити фото людини, яка вам телефонує.



- **Візитівка**

Ви можете створювати візитівки з власним номером та профілем. Ці зручні електронні візитівки допоможуть вам представити себе іншим особам.

- **MMS (Послуга мультимедійних повідомлень)**

Дозволяє надсилати та отримувати MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень та звуків.

- **Email**

Ви маєте можливість надсилати та отримувати електронну пошту із приєднаними зображеннями, відео та звуками.



- **Java-ігри**

Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ і завантажуйте нові!



- **Календар**

Дозволяє слідкувати за своїм щоденним, щотижневим і щомісячним розкладом.



- **Диктофон**

Дозволяє записувати нагадування або звуки.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Ваш телефон 6

Клавіші, функції та розташування

Початок 7

Початок експлуатації

Вставка SIM-картки та зарядження телефону 7

Увімкнення та вимкнення 8

Клавіші та дисплей 9

Доступ до функцій меню 11

Налагодження вашого телефону 12

Телефонування/відповідь на дзвінок 14

Додаткові функції телефону 14

Почніть із вашої камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей

Використання камери 14

Відтворення музики 15

Перегляд веб-сторінок 17

Використання телефонної книги 17

Надсилання повідомлень 18

Перегляд повідомлень 20

Використання Bluetooth 21

Швидкий виклик меню за номерами 22

Введення тексту 24

АБВ, T9, режим цифр та символів

Функції дзвінка 27

Додаткові функції дзвінка

Функції меню 31

Перелік усіх опцій меню

Усунення несправностей 92

Допомога та персональні потреби

Інформація щодо здоров'я та безпеки 94

Предметний покажчик 102

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Записи викликів	▶ стор. 31	3 Програми	▶ стор. 38	5 Повідомлення	▶ стор. 49	8 Фотокамера	▶ стор. 74
1 Останні контакти	▶ стор. 31	1 Музичний плеєр	▶ стор. 38	1 Написати	▶ стор. 49		
2 Пропущені дзвінки	▶ стор. 31	2 Диктофон	▶ стор. 40	2 Мої повідомлення	▶ стор. 52		
3 Вихідні дзвінки	▶ стор. 31	3 Світ JAVA	▶ стор. 41	3 Шаблони	▶ стор. 57	9 Установки	▶ стор. 79
4 Вхідні дзвінки	▶ стор. 32	4 Світовий час	▶ стор. 42	4 Видалити всі	▶ стор. 58	1 Час і дата	▶ стор. 79
5 Видалити всі	▶ стор. 32	5 Будильник	▶ стор. 42	5 Установки	▶ стор. 58	2 Установки телефону	▶ стор. 80
6 Час дзвінка	▶ стор. 32	6 Калькулятор	▶ стор. 43	6 Повідомлення мережі	▶ стор. 65	3 Установки дисплея	▶ стор. 82
7 Вартість викликів скинуто*	▶ стор. 32	7 Конвертер	▶ стор. 44	7 Стан пам'яті	▶ стор. 65	4 Установки звуку	▶ стор. 83
		8 Таймер	▶ стор. 44			5 Установки освітлення	▶ стор. 84
		9 Секундомір	▶ стор. 45	6 Диспетчер файлів	▶ стор. 65	6 Послуги мережі	▶ стор. 85
2 Телефонна книга	▶ стор. 33	0 SIM-AT*	▶ стор. 45	1 Зображення	▶ стор. 65	7 Bluetooth	▶ стор. 87
1 Список контактів	▶ стор. 33	4 Браузер	▶ стор. 45	2 Відео	▶ стор. 67	8 Безпека	▶ стор. 90
2 Список фіксованих номерів*	▶ стор. 34	1 Домашня сторінка	▶ стор. 45	3 Музика	▶ стор. 67	9 Стан пам'яті	▶ стор. 91
3 Додати новий контакт	▶ стор. 34	2 Закладки	▶ стор. 46	4 Звуки	▶ стор. 68	0 Скинути установки	▶ стор. 91
4 Група	▶ стор. 35	3 Перейти до URL	▶ стор. 47	5 Інші файли	▶ стор. 69	* Установки VOD**	▶ стор. 91
5 Швидкий набір	▶ стор. 35	4 Очистити кеш	▶ стор. 47	6 Стан пам'яті	▶ стор. 70		
6 Моя візитівка	▶ стор. 36	5 Установки профілю	▶ стор. 47				
7 Мій номер	▶ стор. 37	6 Поточний профіль	▶ стор. 48	7 Календар	▶ стор. 70		
8 Керування	▶ стор. 37						
9 Сервісний номер*	▶ стор. 37						

* Виводиться тільки за умови підтримки вашою SIM-картою.

** Виводиться тільки тоді, якщо підтримується вашим оператором зв'язку.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки



Телефон



Дорожній адаптер



Батарея



Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

☒ В залежності від вашої країни або постачальника послуг комплектація телефону чи наявність аксесуарів у дилера Samsung може змінюватися.

Ваш телефон

Клавіші, функції та розташування



Початок

Початок експлуатації

Інформація про SIM-карту

Під час реєстрації у мережі мобільного зв'язку ви отримуєте вставну SIM-карту разом із реєстраційними даними (PIN, додаткове обслуговування тощо).


Вставка SIM-картки та зарядження телефону

1 Вийміть батарею.



☒ Якщо телефон увімкнений, спершу вимкніть його, натиснувши та утримуючи [⏻].

2 Вставте SIM-карту.

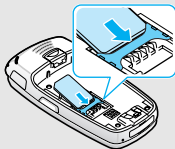


☒ Контакти карти золотистого кольору мають бути повернуті до телефону.

3 Встановіть батарею.



4 Підключіть дорожній адаптер до телефону.

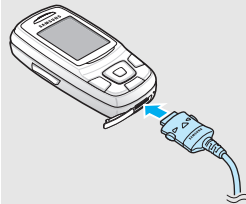

5 Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

6 Після повного зарядження телефону відключіть зарядний пристрій від штепсельної розетки.

7 Відключіть адаптер від телефону.



Сигнал слабкого заряду батареї

Коли заряд батареї низький:

- звучить попереджувальний сигнал,
- на екрані з'являється застереження та
- блимає значок розрядженої батареї

Якщо рівень заряду батареї стає надто низьким, телефон автоматично вимикається. Зарядіть батарею.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільним зв'язком.

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть та утримуйте [].
3. За необхідності введіть PIN і натисніть <ОК>.

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть та утримуйте [].

Блокування клавіатури

Функція блокування клавіатури дозволяє заблокувати клавіші, щоб запобігти випадковому натисненню клавіші.

Для розблокування клавіатури натисніть <Розблок>, а потім натисніть <ОК>.

Клавіші та дисплей


Клавіші

	Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.
	У режимі очікування: безпосередній доступ до найчастіше використовуваних меню. ► стор. 80 У режимі меню: перегляд опцій меню.
	У режимі очікування: запуск веб-браузера. У режимі меню вибирає виділений елемент меню.
	Видаляє символи з дисплея або обраний об'єкт в додатку.
	Набір номера або відповідь на дзвінок. У режимі очікування: показати останні набрані, пропущені або отримані номери.
	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон. Завершення дзвінка. У режимі меню: скасування набору тексту й повернення телефону в режим очікування.

 ⋮ 	Введення чисел, літер і деяких спеціальних символів. У режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти. Натисніть і утримуйте [0], щоб ввести код країни.
 	Введення спеціальних символів. У режимі очікування: натисніть і утримуйте [#] для увімкнення/вимкнення Режиму без звуку. Натисніть та утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.
	Регулювання гучності телефону. У режимі очікування при відкритому телефоні регулює гучність сигналів клавіатури. При закритому телефоні натисніть та утримуйте для увімкнення підсвічування.
	Для увімкнення камери натисніть та утримуйте в режимі очікування. У режимі камери дозволяє зробити фотографію чи записати відео.

Дисплей

Вигляд дисплея

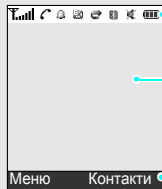

Значки
відображення
різноманітних значків.

Область тексту і графіки
відображення повідомлень,
інструкцій та введеної
інформації.

**Підказки програмних
клавiш**
відображення поточних
функцій програмних клавiш.

Значки*



Потужність отриманого сигналу



Мережа EDGE



Здійснюється дзвінок



Поза зоною обслуговування; ви не можете телефонувати та отримувати виклики



Домашня зона (в разі, якщо ви зареєстрували відповідну послугу)



Нове SMS-повідомлення



Нове MMS-повідомлення



Нове Email



Нова голосова пошта



Переадресація активна ► стор. 85



Bluetooth увімкнено ► стор. 87



Попередження ► стор. 42



Установки дзвінка ► стор. 83

- Без індикатору. Мелодія

- : Вібрація

- : Мелодія після вібрації

- : Вібрація після мелодії



Режим без звуку



Рівень потужності батареї

* Значки, що відображаються на дисплеї, можуть бути різними залежно від вашої країни чи оператора зв'язку.

Доступ до функцій менюз

Користуйтеся програмними клавішами

Функції програмних клавіш можуть відрізнятися в залежності від обраної вами функції. Їх поточне призначення вказане у нижньому рядку дисплея.



Натисніть ліву програмну клавішу, щоб вибрати виділену опцію.

Для повернення до попереднього екрана натисніть праву програмну клавішу.

Вибір опцій

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Натискайте навігаційні клавіші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Натисніть **<Вибрати>** або [ОК/з], щоб підтвердити відображену функцію або виділену опцію.
4. Для виходу з цього меню ви можете зробити наступне:
 - Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору.
 - Натисніть [↶] для повернення в режим очікування.

Використання клавіш швидкого доступу

Натисніть клавішу з числом, що відповідає номеру потрібної вам опції.

Налагодження вашого телефону

Мова інтерфейсу

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Оберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Оберіть категорію дзвінка.
3. Оберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Заставки для режиму очікування

Ви можете вибрати шпалери, які будуть виводитись у режимі очікування на дисплей.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка**.
2. Оберіть категорію зображень.
3. Оберіть зображення.

Кольорова схема режиму

Ви можете змінити колір елементів дисплея, наприклад, панелей меню та панелей підсвічування.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Кольорова схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

Швидкий доступ до пунктів меню

Ви можете налагодити використання навігаційних клавіш для швидкого доступу до певних меню.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Оберіть клавішу.
3. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Режим без звуку

Ви можете увімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим.

Натисніть та утримуйте [**#**] в режимі очікування.

Блокування телефону

Ви маєте можливість захистити телефон від несанкціонованого доступу, встановивши пароль на телефон. При увімкненні телефону ви маєте ввести пароль.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Зміна пароля**.
2. Введіть стандартний пароль **00000000** і натисніть **<ОК>**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.
5. Оберіть **Блокування телефону**.
6. Виберіть **Увімкнути**.
7. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.

Телефонування/відповідь на дзвінок

Набирання номера

1. В режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [↵].
3. Для завершення дзвінка натисніть [📞].

Відповідь на дзвінок

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [↵].
2. Для завершення дзвінка натисніть [📞].

Настройка гучності під час розмови

Натисніть [▲/▼].

Додаткові функції телефону

Почніть із вашої камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей

Використання камери

Фотографування

1. Відкрийте телефон.
2. Для увімкнення камери натисніть та утримуйте [📷] в режимі очікування.
3. Спрямуйте камеру на об'єкт і налаштуйте зображення.
4. Натисніть [ок/📷] або [📷], щоб зробити фото. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть <Назад>, щоб зробити нову фотографію.

**Перегляд
фотографій**

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Диспетчер файлів → Зображення → Фотографії**.
2. Оберіть потрібну фотографію.

Запис відео

1. Для увімкнення камери натисніть та утримуйте [] в режимі очікування.
2. Натисніть [1], щоб перейти до режиму запису.
3. Натисніть [ок/з] або [] для початку запису.
4. Натисніть [ок/з], <  > або [], щоб зупинити запис. Відео зберігається автоматично.
5. Натисніть <  > для запису нового відео.

**Відтворення
відео**

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Диспетчер файлів → Відео → Відео**.
2. Оберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики**Копіювання MP3
файлів у
телефон**

Для цього можна зробити наступне:

- Завантажити їх через веб
▶ стор. 45
- Завантажити з комп'ютера за допомогою Samsung PC Studio
▶ Посібник користувача Samsung PC Studio
Посібник користувача
- Завантажити через Bluetooth
▶ стор. 90

Створення списку відтворення

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та оберіть **Додати до списку** → **Додати всі** чи **Додати файл**.
3. Обравши **Додати файл**, натисніть **[ок/↵]** для виділення бажаних файлів та натисніть **<Додати>**.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб повернутися до режиму музичного плеєра.

Відтворення MP3 файла

1. Перебуваючи на екрані музичного плеєра, натисніть **[ок/↵]**.
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - **ок/↵**: початок/пауза відтворення.
 - **Ліворуч**: повернутись до попереднього файлу. При утримуванні: прокрутка назад.
 - **Праворуч**: перехід до наступного файлу. При утримуванні: прокрутка вперед.
 - **Вгору**: відкрити список відтворення.
 - **▲/▼**: регулювання гучності.
 - **Вниз**: припинення відтворення.

Перегляд веб-сторінок

За допомогою вбудованого веб-браузера ви можете з легкістю отримати доступ до безпроводового вебу, щоб отримувати різноманітні сучасні послуги та найсвіжішу інформацію, а також для того, щоб завантажувати дані.

Запуск веб-браузера

В режимі очікування натисніть [ок/↵].

Навігація по вебу

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте навігаційні клавіші.
- Щоб обрати об'єкт, натисніть <✓>.
- Щоб повернутись на попередню сторінку, натисніть <Назад> або [C].

- Щоб повернутись на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть [*] або виберіть  у верхній частині екрана.

Використання телефонної книги

Додавання запису

У пам'ять телефону:

1. В режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Зберег.>.
2. Оберіть **Телефон** → тип номера.
3. Зазначте контактну інформацію: Ім'я, Прізвище, Мобільний, Домашній, Офіс, Факс, Інший, Ел. Пошта, Графічний ID, Попередження, Група та Нотатки.
4. Натисніть [ок/↵] для збереження запису.

Додавання запису

(продовження)

На SIM-карту:

1. В режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Зберег.>**.
2. Оберіть **SIM**.
3. Введіть ім'я.
4. Натисніть [ок/і] для збереження запису.

Пошук запису

1. В режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть декілька перших літер бажаного імені.
3. Оберіть запис.
4. Прокрутіть до номера та натисніть [↶] для виклику, чи [ок/і] для зміни контактної інформації.

Створення та надсилення візитівки

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Телефонна книга** → **Моя візитівка**.
2. Вкажіть контактну інформацію.
3. Натисніть [ок/і] для збереження персональної картки.
4. Щоб надіслати візитівку іншим особам, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → метод передачі.

Надсилення повідомлень

Текстове повідомлення (SMS)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.

3. Натисніть <Опції> та оберіть **Лише відправити** або **Зберегти та відправити**.
4. Введіть номери адресатів.
5. Натисніть [ок/з], щоб відправити повідомлення.

Мультимедійне повідомлення (MMS)

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Оберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [ок/з].
4. Оберіть **Картинки й відео** або **Звук** та додайте медіа файл.
5. Оберіть **Повідомлення**.
6. Введіть текст повідомлення і натисніть [ок/з].

7. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
8. Введіть номери або адреси одержувачів.
9. Натисніть [ок/з], щоб відправити повідомлення.

E-mail повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Оберіть **Тема**.
3. Введіть тему e-mail повідомлення та натисніть [ок/з].
4. Оберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст e-mail повідомлення та натисніть [ок/з].
6. Оберіть **Вкласти файл**.
7. Додайте відео, звукові чи музичні файли.

Е-mail повідомлення (продовження)

8. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть адреси електронної пошти.
10. Натисніть [ок/✓], щоб відправити e-mail.

Перегляд повідомлень

Перегляд текстового повідомлення

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Дивит>.
2. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Повідомлення → Мої повідомлення → Вхідні**.
2. Оберіть текстове повідомлення.

Перегляд MMS- повідомлення

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Дивит>.
2. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Повідомлення → Мої повідомлення → Вхідні**.
2. Оберіть мультимедійне повідомлення.

Перегляд Email

1. В режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення → Мої повідомлення → Скринька Email**.

2. Натисніть **<Вибрати>**, щоб завантажити e-mail повідомлення або його заголовок, коли на екрані відобразиться **Перевірте нову пошту**.
3. Виберіть e-mail повідомлення або заголовок.
4. Якщо було вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**.

Використання Bluetooth

Телефон обладнаний технологією Bluetooth, яка використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими приладами, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дозволяє говорити за допомогою функції "Вільні руки" або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнуто**.

Пошук і з'єднання приладу Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Оберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, та натисніть **<ОК>**.

Після того, як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

Надсилення даних

1. Викличте програму **Телефонна книга, Диспетчер файлів** або **Календар**.
2. Вибір об'єкта.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через → Bluetooth**.
4. Оберіть **Шукати новий пристрій**.
5. Оберіть пристрій.
6. За необхідності введіть PIN Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Приймання даних

Для одержування даних через Bluetooth відповідна можливість вашого телефону повинна бути активованою.

За необхідності натисніть **<Так>** для підтвердження приймання.

Швидкий виклик меню за номерами

Екран набору номера надає швидкий доступ до певних меню, якими можна скористатися за допомогою введеного номеру. Завдяки цим ярликам можна швидко відправити SMS-повідомлення, встановити будильник, виконати розрахунки або запланувати подію, увівши номер.

Меню доступу

1. В режимі очікування введіть відповідний номер для потрібної дії.
Наприклад, введіть час, на який слід встановити будильник, 4 цифрами або потрібну дату для входу у ваш розклад 4 цифрами.
2. Натисніть одну з навігаційних клавіш.

За замовчуванням ви можете скористатися такими функціями:

- Вгору: **Будильник** ► стор. 42
- Вниз: **Конвертер** ► стор. 44
- Ліворуч: **SMS-повідомлення** ► стор. 49
- Праворуч: **Календар** ► стор. 70



Змінити призначення ярликів можна за допомогою **Дод. клавіша швидкого доступу**. ► стор. 81

Введення тексту

АБВ, Т9, режим цифр та символів

Ви можете вводити текст для таких функцій, як повідомлення, телефонна книга чи календар за допомогою режимів АБВ, Т9, цифр та символів.

Зміна режиму введення тексту

- Натисніть та утримуйте [✱] для переключення між режимами Т9 і АБВ.
- Натисніть [✱], щоб змінити регістр або переключитись на режим цифр.
- Натисніть та утримуйте [✱], щоб переключитись на режим символів.

Використання режиму АБВ

Натискайте відповідну клавішу, поки на дисплеї не з'явиться необхідний символ.

Клавіша	Символи, відображені по порядку	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	. , - ? ! ' @ : () / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Є Ж З 3	д е є ж з 3
4	И І Ї Й К Л 4	и і ї й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Інші операції в режимі АБВ

- Щоб двічі ввести ту ж саму букву або ввести іншу букву на тій самій клавіші, зачекайте, поки курсор не посунеться праворуч автоматично або натисніть [Праворуч]. Після цього введіть наступну букву.
- Натисніть [#], щоб додати пропуск.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Використання режиму Т9

Прогнозований режим введення тексту Т9 дозволяє вводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіш.

Введення слова в режимі Т9

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.

Наприклад, щоб ввести слово *Привіт* у режимі Т9, натисніть клавіші [5], [6], [4], [2], [4] і [6].

Т9 прогнозує слово, яке ви вводите, тому воно може змінюватись після кожного натискання клавіші.

2. Введіть слово повністю перед редагуванням і стиранням символів.
3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4.
4. В іншому разі натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів, які відповідають натиснутим клавішам.
Наприклад, слова *Ми* та *Ні* виводяться однаковою комбінацією клавіш [5] і [4].
4. Натисніть [#], щоб вставити пропуск і ввести наступне слово.

Інші операції в режимі Т9

- Натисніть [1] для автоматичного введення крапок та апострофів.
- Натисніть [#], щоб додати пропуск.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Додавання нового слова у словник T9

Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

1. Введіть слово, яке потрібно додати в словник.
2. Натисніть [0] для виведення альтернативних слів для натиснутої клавіші. Якщо у словнику немає альтернативних слів, у нижньому рядку дисплея з'явиться **Додати**.
3. Натисніть <Додати>.
4. Введіть необхідне слово в режимі АБВ та натисніть <Додати>.

Використання цифрового режиму

Режим цифр дозволяє вводити цифри.

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вводити символи.

Для того, щоб...	Натисніть
вивести інші символи	[Вгору] або [Вниз].
вибрати символ	відповідну цифрову клавішу.
стерти введений символ(и)	[C].
додати символ(и)	<OK>.

Функції дзвінка

Додаткові функції дзвінка

Телефонування

1. В режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.



- Натисніть [C] для видалення останньої цифри або натисніть та утримуйте [C], щоб повністю очистити дисплей.
- Натисніть та утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.

2. Натисніть [↵].
3. Для завершення дзвінка натисніть [📞].

Міжнародні дзвінки

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0]. З'явиться символ +.
2. Введіть код країни, код місцевості та номер телефону, а тоді натисніть [↵].

Повторний набір останніх номерів

1. В режимі очікування натисніть [↵] для виведення списку останніх номерів.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵].

Телефонування за номером телефонної книги

Після збереження номера в телефонній книзі ви можете набрати його, вибравши в телефонній книзі. ► стор. 33

Крім того, ви можете використати функцію швидкого виклику, щоб пов'язати найуживаніші номери з певними цифровими клавішами. ► стор. 35

Ви можете швидко набрати номер з SIM-карти, скориставшись номером позиції телефонного номера, який було призначено під час його збереження.

1. У режимі очікування введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть клавішу [#].
2. Оберіть бажаний номер.
3. Натисніть <Набір> або [↵] для набиравання відповідного номера.

Відповідь на дзвінок

Коли вам хтось телефонує, телефон сповіщає про це дзвінком та зображенням на дисплеї.

Щоб прийняти дзвінок, натисніть <Прийн.> або [↶].

Рекомендації з прийняття дзвінків

- Коли опція **Відповідь будь-якою клавішею** активна, ви можете натиснути будь-яку клавішу, окрім <Відмова> або [↶]. ► стор. 82
- Натисніть <Відмова> або [↶], щоб відхилити дзвінок.
- Натисніть і утримуйте [▲/▼], щоб відхилити виклик або вимкнути звук дзвінка, в залежності від установки **Кнопка гучності**. ► стор. 81

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо ви пропустили будь-які дзвінки, на дисплеї буде відображатися кількість пропущених дзвінків.

1. Натисніть <Дивит>.
2. Якщо потрібно, перегляньте пропущені дзвінки.
3. Натисніть [↶] для набору відповідного номера.

Як користуватися гарнітурою

За допомогою гарнітури ви можете здійснювати або відповідати на дзвінки, не тримаючи телефон в руках.

Підключіть гарнітуру до гнізда на правому боці телефону. Кнопки на гарнітурі працюють таким чином:

Для того, щоб...	Натисніть
знову набрати останній номер	клавішу, а потім натисніть її знову та утримуйте.
відповісти на дзвінок	та утримуйте кнопку.
завершити дзвінок	та утримуйте кнопку.

Опції під час дзвінків

Під час дзвінка можна користуватись багатьма функціями.

Налаштування гучності під час розмови

Користуйтеся клавішею [▲/▼] для налагодження гучності під час розмови.

Натискайте [▲] для підвищення гучності та [▼] для зменшення.

Розмова через спікерфон

Використання спікерфона дозволяє розмовляти на невеликій відстані від телефону. Для увімкнення спікерфона натисніть [ок/з], а потім <Так>. Натисніть [ок/з] ще раз, щоб вимкнути спікерфон.

Переведення дзвінка на утримання/відновлення

Натисніть <Утрим.> або <Отримати>, щоб перевести дзвінок на утримування чи відновити його.

Телефонування на другий номер

Ви можете зателефонувати на другий номер, якщо ця функція підтримується вашою мережею.

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести дзвінок на утримування.
2. Телефонуйте за другим номером у звичайний спосіб.
3. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між дзвінками.
4. Натисніть <Опції> та оберіть **Завершити утримуваний виклик**, щоб завершити дзвінок, що утримується.

5. Для завершення поточного дзвінка натисніть [📞].

Відповідь на другий дзвінок

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок під час розмови, якщо ця функція підтримується мережею і ви увімкнули функцію очікування дзвінків. ► стор. 86

1. Натисніть [↶], щоб відповісти на дзвінок. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримання.
2. Натискайте <Перекл.>, щоб переключатися між дзвінками.
3. Для завершення поточного дзвінка натисніть [📞].

Опції, доступні під час розмови

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій під час розмови:

- **Чіткість голосу увімк.** або **Чіткість голосу вимк.:** ця функція видаляє зовнішній шум та покращує якість розмови таким чином, щоб абонент, з яким ви розмовляєте, міг чітко вас чути навіть якщо ви перебуваєте у шумному середовищі.

- **Вимкнути звук/Увімкнути звук:** вимкнення мікрофона телефону, щоб співрозмовник не міг чути вас, або увімкнення мікрофона.
- **Вимкнути DTMF/Увімкнути DTMF:** увімкнути/вимкнути тони клавіш.



Під час спілкування з автовідповідачем або з системами комп'ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увімкнути DTMF**.

- **Телефонна книга:** перехід до списку контактів.
- **Надіслати DTMF:** передати тони DTMF (двотональний багаточастотний набір) в групі. Тони DTMF – це звуки, що використовуються в телефонах при тоновому наборі (вони звучать, коли ви натискаєте цифрові клавіші). Ця опція є зручною для введення пароля або номера рахунку, коли ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.
- **Повідомлення:** надіслати нове повідомлення або читати отримані повідомлення.
- **Об'єднати:** почати конференц-зв'язок, додавши абонента на утримуванні до активного виклику. Ви можете включити в конференцію до п'яти осіб.

- **Перевести:** перевести поточний активний виклик на абонента, що знаходиться на утримуванні. Після цього два абоненти зможуть спілкуватися між собою, але вас буде роз'єднано.
- **Завершити утримуваний виклик:** завершити дзвінок, який зараз перебуває на утриманні.
- **Розділити:** провести приватну розмову з одним з учасників конференції. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмовляти між собою. Після приватної розмови оберіть Об'єднати, щоб повернутись до конференції.
- **Видалити:** від'єднати одного з учасників конференції.
- **Переключитися на навушник/Переключитися на телефон:** переключити виклик на стереофонічну гарнітуру Bluetooth чи автокомплект "Вільні руки" або назад на телефон.
- **Послуги SIM:** доступ до спеціальних підтримуваних SIM картою послуг, таких як новини, прогноз погоди, спорт, розваги та місцезнаходження. Ця опція доступна тільки в тому разі, якщо ваша SIM-карта підтримує інструментарій SIM, та може по різному відображатись, залежно від вашого оператора.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

Записи викликів (Меню 1)

За допомогою цього меню можна переглянути набрані, прийняті або пропущені дзвінки та їх тривалість. Ви також можете дізнатися про вартість дзвінків, якщо SIM-карта підтримує цю послугу.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Записи викликів**.

Останні контакти (Меню 1.1)

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери набраних, прийнятих або пропущених дзвінків.

Виведення запису дзвінків

1. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб переміститись до іншого типу виклику.
2. Натисніть [Вгору] або [Вниз] для прокрутки переліку дзвінків.

3. Натисніть [ок/✓] для перегляду подробиць дзвінка або [↶] для набору номера.

Використання опцій журналу дзвінків

Під час перегляду інформації про дзвінок натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Зберегти у вигляді контактів:** збереження номера в телефонній книзі.
- **Надіслати повідомлення:** надіслати повідомлення SMS або MMS на відповідний номер.
- **Видалити:** видалення обраного запису про дзвінок або усіх записів.

Пропущені дзвінки (Меню 1.2)

За допомогою цього меню можна переглянути останні виклики, на які ви не відповіли.

Вихідні дзвінки (Меню 1.3)

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери набраних дзвінків.

Вхідні дзвінки (Меню 1.4)

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери отриманих дзвінків.

Видалити всі (Меню 1.5)

За допомогою цього меню можна видалити всі номери кожного типу запису дзвінків.

1. Натисніть [ок/✓] для вибору типів виклику, що будуть видалені.
2. Натисніть <Видал>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Час дзвінка (Меню 1.6)

За допомогою цього меню можна переглянути таймери для здійснених та прийнятих дзвінків. Дійсна тривалість дзвінків, визначена оператором зв'язку, може бути іншою.

- **Час останнього дзвінка:** тривалість останнього дзвінка.
- **Усього відправлено:** загальна тривалість усіх здійснених дзвінків.

- **Усього отримано:** загальна тривалість усіх прийнятих дзвінків.
- **Скидання таймерів:** скинути лічильники дзвінків. Ви повинні ввести пароль телефону.



Початковий пароль встановлено на **00000000**. Ви можете змінити цей пароль. ► стор. 90

Вартість викликів скинуто (Меню 1.7)

Ця послуга мережі дозволяє переглянути вартість дзвінків. Це меню доступне, тільки якщо означена функція підтримується вашою SIM картою. Зверніть увагу, що ця функція не призначена для підрахунку.

- **Вартість останнього дзвінка:** вартість останнього дзвінка.
- **Загальна вартість:** загальна вартість усіх дзвінків. Якщо загальна вартість перевищує суму, вказану у **Встановити макс. вартість**, вам доведеться скинути лічильник для того, щоб користуватись телефоном.
- **Максимальна вартість:** максимальна вартість, яка задається опцією **Встановити макс. вартість**.
- **Скидання лічильників:** скидання лічильників вартості.

- **Встановити макс. вартість:** встановлення максимальної вартості ваших дзвінків.
- **Вартість одиниці:** встановлення вартості одиниці для розрахунку вартості ваших дзвінків.

Телефонна книга (Меню 2)

Ви можете зберігати телефонні номери у своїй SIM-карті або у пам'яті телефону. Пам'ять SIM-карти та телефону не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як одна телефонна книга.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Телефонна книга**.

Список контактів (Меню 2.1)

За допомогою цього меню можна знаходити контакти в телефонній книзі.

- ☒ Натисніть <**Контакти**> в режимі очікування, щоб швидко увійти до цього меню.

Пошук контакту

1. Введіть декілька перших літер імені, яке ви бажаєте знайти.
2. Оберіть ім'я зі списку.
3. Прокрутіть до номера та натисніть [**↶**] для виклику, чи [**ок/↵**] для зміни контактної інформації.

Опції телефонної книги

При перегляді контактної інформації натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** редагування контактної інформації.
- **Надіслати повідомлення:** надіслати на обраний номер SMS або MMS повідомлення, або Email на обрану адресу.
- **Копіювати:** копіювання контакту в пам'ять телефону, в SIM-карту або в список фіксованих номерів.
- **Надіслати через:** відправлення контакту через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення контакту.

- **Друкувати через Bluetooth:** друкування контактної інформації за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.

Список фіксованих номерів (Меню 2.2)

За допомогою цього меню ви можете створювати список контактів для використання в режимі FDN (режим фіксованого набору), в якому дозволені виклики лише за вказаними номерами телефонів (якщо ваша SIM-карта підтримує цю функцію). Ви можете увімкнути режим FDN в меню **Режим FDN**. ► стор. 91

Додавання контакту

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати**.
2. Введіть код PIN2 та натисніть <ОК>.
3. Введіть інформацію.
 - **Ім'я:** введіть ім'я.
 - **Номер телефону:** додайте номер телефону.
 - **Розташування:** призначте позицію в пам'яті.
4. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти контакт.

Опції контактів

Перейдіть до контакту та натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору опцій. ► "Користування опціями телефонної книги"

Додати новий контакт (Меню 2.3)

За допомогою цього меню можна додати новий контакт до телефонної книги.

Збереження контакту в пам'яті телефону

1. Оберіть **Телефон**.
2. Дозволяє змінити установки або ввести інформацію про контакт.
 - **Ім'я/Прізвище:** введіть ім'я.
 - **Мобільний/Домашній/Офіс/Факс/Інший:** додайте номери для будь-якої категорії.
 - **Ел. Пошта:** введіть адресу електронної пошти.
 - **Графічний ID:** призначте зображення для ідентифікації абонента під час дзвінка з означеного номера.

- **Попередження:** призначте мелодію дзвінка для звукової ідентифікації абонента під час виклику з означеного номера.
- **Група:** призначити номер до групи абонентів.
- **Нотатки:** додайте нагадування про особу.

3. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти контакт.

Збереження контакту на SIM-карті

1. Оберіть **SIM**.
2. Введіть інформацію про контакт.
 - **Ім'я:** введіть ім'я.
 - **Номер телефону:** додайте номер.
 - **Розташування:** призначте позицію в пам'яті.

☒ Для призначення абонентові графічного зображення, мелодії дзвінка чи групи контакт має бути збережений у пам'яті телефону.

3. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти контакт.

Група (Меню 2.4)

За допомогою цього меню можна об'єднати записи телефонної книги у групи абонентів.

Додавання членів до групи абонентів

1. Оберіть групу.
2. Натисніть <**Додати**>.
3. Виберіть контакт, який буде додано.

Керування групами абонентів

Під час перегляду переліку групи натисніть <**Опції**>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** перегляд членів обраної групи.
- **Додати:** дозволяє додати нову групу.
- **Змінити:** зміна властивостей обраної групи.
- **Надіслати повідомлення:** надіслати повідомлення SMS, MMS або Email відповідним членам групи.
- **Видалити:** видалення обраної групи. Зауважте, що члени груп не видаляються з телефонної книги.

Швидкий набір (Меню 2.5)

За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого виклику (2 – 9) для восьми найуживаніших номерів.

Призначення номерів швидкого набору

1. Оберіть позицію клавіші з **2** до **9**. Клавішу **1** зарезервовано для сервера голосової пошти.
2. Оберіть зі списку потрібний вам контакт.
3. Вкажіть номер, якщо для запису призначено більше одного номера.

Керування записами швидкого набору

У режимі швидкого набору натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Додати:** призначення номера до незадіяної клавіші.
- **Переглянути:** продивитись ім'я та номер, призначені клавіші.
- **Змінити:** призначення іншого номера даній клавіші.
- **Видалити:** скасувати швидкий набір для цієї клавіші.

Телефонування на номери швидкого набору

У режимі очікування натисніть і утримуйте відповідну клавішу.

Моя візитівка (Меню 2.6)

За допомогою цього меню можна створити персональну картку та надіслати її іншим особам.

Збереження візитівки

Процедура створення вашої візитівки подібна до збереження номера в пам'яті телефону. ► стор. 34

Використання опцій візитівки

Після збереження персональної картки натисніть <Опції> для отримання доступу до таких опцій:

- **Змінити:** редагування візитної картки.
- **Надіслати через:** дозволяє відправити візитну картку через повідомлення SMS, MMS, Email або Bluetooth.
- **Обмін візитівками:** обмін візитними картками з іншою особою через Bluetooth.
- **Видалити:** видалення персональної картки.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування контактної інформації за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.

Мій номер (Меню 2.7)

За допомогою цієї функції ви можете перевірити свої телефонні номери або призначити ім'я кожному з номерів. Будь-які зміни, внесені в це меню, не впливають на дійсні номери користувача послуг, зареєстровані на вашій SIM-карті.

Керування (Меню 2.8)

За допомогою цього меню можна керувати контактами в телефонній книзі.

- **Стандартне збереження:** вибір встановленого за замовчуванням місця збереження контактів. Якщо ви обрали **Завжди запитувати**, при збереженні номера на дисплеї з'явиться запит щодо вибору пам'яті телефону або SIM-карти.
- **Копіювати всі до:** копіювання всіх контактів з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону, чи навпаки.
- **Сортувати за контактами:** зміна порядку сортування контактів.

- **Видалити всі:** видалення всіх контактів з пам'яті телефону, пам'яті SIM-карти та зі списку фіксованих номерів.
- **Стан пам'яті:** подивитись кількість контактів, збережених у пам'яті телефону, на SIM-карті чи у списку фіксованих номерів.

Сервісний номер (Меню 2.9)

За допомогою цього меню можна переглянути перелік сервісних телефонних номерів (SDN), призначених вашим оператором зв'язку, включаючи номери екстрених служб, номери довідки та голосової пошти. Це меню доступне, тільки якщо ваша SIM-карта підтримує функцію SDN.

1. Перейдіть до бажаного номера.
2. Натисніть **<Набір>** або [**↵**].

Програми (Меню 3)

Використовуйте це меню для запуску Java-ігор або відтворення музичних файлів. Також ви можете дізнаватися час в різних частинах світу, використовувати додаткові функції, такі як диктофон, годинник, калькулятор, конвертер та секундомір.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Програми**.

Музичний плеєр (Меню 3.1)

За допомогою цього меню ви можете насолоджуватися музикою. Спочатку потрібно зберегти музичні файли в пам'яті вашого телефону.

Завантаження або отримання музичних файлів

Щоб зберегти музичні файли в пам'яті телефону, ви можете зробити наступне:

- Завантажити їх через веб ► стор. 45
- Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio ► Посібник користувача Samsung PC Studio

- Через активне з'єднання Bluetooth ► стор. 90

Завантажені або отримані файли зберігаються у папці **Музика**. ► стор. 67

Створення списку відтворення

1. В музичному плеєрі натисніть <Опції> та виберіть **Додати до списку**.
2. Оберіть одну з таких опцій:
 - **Додати всі**: додавання всіх файлів з пам'яті телефону до списку відтворення.
 - **Додати файл**: додавання певних музичних файлів до списку відтворення.
3. Обравши **Додати файл**, натисніть [ок/✓] для виділення бажаних файлів та натисніть <Додати>.
4. Натисніть <Назад>, щоб повернутися до режиму музичного плеєра.

Відтворення музичних файлів

Перебуваючи на екрані музичного плеєра, натисніть [ок/✓].

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіші	Функція
ок/⏏	Початок/пауза відтворення.
Ліворуч	Повернення до попереднього файла. При утримуванні: прокрутка назад.
Праворуч	Перехід до наступного файла. Під час утримування: прокрутка вперед.
Вгору	Відкриває список відтворення.
Вниз	Припинення відтворення.
▲/▼	Регулювання рівня гучності.
2	Змінює анімацію при відтворенні.
3	Зміна режиму повтору.
6	Увімкнення та вимкнення випадкового режиму.

Опції музичного плеєра

Під час відтворення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Пауза/Грати:** тимчасове припинення або початок відтворення.
- **Відкрити список гри:** доступ до списку відтворення
- **Видалити:** видалення обраного файла зі списку відтворення.
- **Установки:** дозволяє змінити установки за замовчуванням для відтворення музичних файлів.
Режим повтору: встановлення режиму повторення.
Упереміш: дозволяє музичному плеєру відтворювати музику у випадковому порядку.
Візуалізація: змінює анімацію при відтворенні.
Гучність: вибір рівня гучності.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Доступ до списку відтворення

Перебуваючи на екрані музичного плеєра, натисніть [Вгору] для доступу до списку відтворення.

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Грати:** відтворення поточного обраного файла.
- **Додати до списку:** додавання файлів до списку відтворення.
- **Змінити порядок:** пересування обраного музичного файла до бажаного місця у списку відтворення.
- **Видалити:** видалення обраного файла або всіх файлів зі списку відтворення.

Диктофон (Меню 3.2)

За допомогою цього меню можна записувати голосові нагадування. Максимальна тривалість голосового нагадування становить одну годину.

Запис голосового нагадування

1. Натисніть [ок/і] для початку запису.
2. Говоріть у мікрофон.
Натисніть [ок/і] для тимчасового припинення або відновлення запису.

3. Натисніть <Зберег.> або [Вниз] для закінчення запису. Голосове нагадування зберігається автоматично.
4. Натисніть [ок/і] для прослуховування голосового нагадування або [Вгору] для запису нового.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофону натисніть <Опції> та виберіть **Перейти до списку**.
2. Оберіть голосове нагадування.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіші	Функція
ок/і	Початок/пауза відтворення.
Ліворуч	Прокрутка назад.
Праворуч	Прокрутка вперед.
Вгору	Перехід до режиму запису для створення нового голосового нагадування.
Вниз	Припинення відтворення.
▲/▼	Регулювання гучності.

Зміна установок диктофону

Ви можете змінити стандартні установки для диктофона. У режимі Диктофон натисніть <Опції> та виберіть **Установки**, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Час запису:** обрати максимальну тривалість запису.
- **Гучність:** вибір рівня гучності.
- **Ім'я за замовч.:** змінити префікс за замовчуванням для назви голосового нагадування.

Світ JAVA (Меню 3.3)

За допомогою цього меню ви можете перейти до вибору Java ігор і грати в них, а також обрати профіль для доступу до послуг Java.

Доступ до гри

Виберіть гру зі списку ігор і дотримуйтеся інструкцій на дисплеї. Подальші дії можуть бути різними залежно від обраної гри.

Використання опцій Java ігор

При перегляді переліку програм натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Почати:** запуск обраної програми.
- **Видалити:** видалення обраної програми.
- **Деталі:** відображення властивостей програми.
- **Дозвіл:** дозволяє встановити опції дозволу для послуг, що потребують додаткової оплати, наприклад, доступ до мережі та SMS.
- **Захист:** дозволяє заблокувати додаток для захисту від видалення або розблокувати його.
- **Оновлення:** поновлення програми до останньої версії (не для вбудованих ігор).
- **Відправити інформацію SMS-повідомленням:** дозволяє надіслати URL адресу, що містить програму, іншій особі за допомогою SMS-повідомлення (не для вбудованих ігор).
- **Стан пам'яті:** відображення інформації про пам'ять, яку займають програми.
- **Установки мережі:** вибір профілю з'єднання, що буде використовуватись програмами, яким потрібен доступ до мережі. Передбачені такі опції:
APN: дозволяє вказати ім'я точки доступу.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

Проксі: оберіть, чи використовувати проксі-сервер для доступу до послуг мережі. В залежності від цієї настройки опції в **Установки проксі** можуть різнитися.

Установки проксі: дає вам можливість обрати такі опції:

*Якщо проксі встановлений на **Увімкнути**:*

- **Адреса IP:** введіть адресу HTTP проксі.

- **Порт:** введіть номер порту.

*Якщо проксі встановлений на **Вимкнути**:*

- **DNS1:** введіть первинну DNS адресу.

- **DNS2:** введіть вторинну DNS адресу.

Світовий час (Меню 3.4)

Ви можете використовувати це меню для отримання інформації про поточний час в іншій частині світу.

Відображення світового часу

1. В режимі карти світу натисніть [Ліворуч] чи [Праворуч] для вибору необхідного міста. Часові лінії будуть зсуватися з одночасним відображенням часу та дати відповідного часового поясу.
2. Натисніть [ок/↵], щоб зберегти часовий пояс.

Перехід на літній час

1. В режимі карти світу натисніть <Опції> та виберіть **Автоматичний перехід на літній час**.
2. Натисніть [ок/↵] для позначення необхідних часових поясів.
3. Натисніть <Зберег.>.

Будильник (Меню 3.5)

За допомогою цього меню можна встановити будильник на заданий час.

Встановлення будильника

1. Оберіть тип сигналу.
2. Задайте всі опції будильника:
 - **Будильник:** увімкнення будильника.

- **Час будильника:** введіть час спрацювання будильника.
- **АМ/РМ:** оберіть **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
- **День будильника:** оберіть дні, по яких будильник повинен дзвонити. Якщо обрати **Одинарний**, то будильник задзвонить у визначений час, а потім деактивується.
- **Сигнал будильника:** встановлює звук сигналу.

3. Натисніть <Зберег.>.

Припинення звучання будильника

- Якщо звучить не сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- Введіть потрібний час для будильника та натисніть клавішу <ОК> або [ок/⌂].
Натисніть будь-яку клавішу, крім <ОК> та [ок/⌂], щоб вимкнути будильник на 5 хвилин, після чого він продовжить дзвонити. Ви можете робити це максимум 5 разів.

Встановлення будильника для звучання при вимкненому телефоні

На екрані будильника виберіть **Автовимкання** → **Увімкнуто**.

Якщо телефон вимкнений і настав час звучання будильника, телефон увімкнеться і зазвучить сигнал.

Вимкнення будильника

1. Оберіть будильник, який ви бажаєте вимкнути.
2. Оберіть **Вимкнено** у рядку **Будильник**.
3. Натисніть <Зберег.>.

Калькулятор (Меню 3.6)

За допомогою цього меню можна виконувати основні арифметичні дії, а саме: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число.
 - Натисніть <.()>, щоб додати десяткову крапку або дужки.
 - Натискайте [∗] або [#] для пересування курсору.

2. Натисніть одну з навігаційних клавіш для отримання доступу до потрібної математичної функції.
3. Введіть друге число.
4. Натисніть [ок/↵] для перегляду результату.
5. За необхідності повторіть крок 2, щоб продовжити обчислення.

Конвертер (Меню 3.7)

За допомогою цього меню можна робити прості перетворення, наприклад, валюти або температури.

Виконання перетворень

1. Оберіть конвертер.
2. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб вибрати вихідні одиниці; далі натисніть [Вниз].
3. Введіть величину для конвертування та натисніть [Вниз].
 - Натисніть [*], щоб додати десяткову крапку.
 - Натисніть [#], щоб змінити температуру на вище нуля (+) або нижче нуля (-).

4. Натисніть [Ліворуч] або [Праворуч], щоб вибрати одиниці для конвертування.

Відобразиться еквівалент введеного значення.

Користування опціями конвертера

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Очистити:** очищення поточних величин.
- **Поміняти місцями:** дозволяє обернути конверсію.
- **Курси обміну:** перегляд списку курсів валют.

Таймер (Меню 3.8)

За допомогою цього меню ви можете встановити на телефоні зворотній відлік часу. Телефон задзвонить після закінчення заданого періоду.

Запуск таймера

1. Натисніть <Встанов>.
2. Виберіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку та натисніть <ОК>.
3. Натисніть [ок/↵] для початку зворотного відліку.

Припинення таймера

- Натисніть будь-яку клавішу при звучанні таймера.
- Натисніть [ок/↵] в режимі таймера, щоб зупинити таймер перед тим, як він задзвонить.

Секундомір (Меню 3.9)

За допомогою цього меню можна вимірювати час, що минув. Максимальний час вимірювання – 10 годин.

1. Натисніть [ок/↵] для запуску секундоміру.
2. Натисніть [ок/↵] для встановлення інтервалу. Ви можете повторювати цей крок в сумі для 4 інтервалів.

SIM-AT (Меню 3.0)

Це меню доступне, якщо ви використовуєте SIM AT-карту, яка підтримує інструментарій SIM і забезпечує додаткові послуги, наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження. Наявність послуг може відрізнятись у залежності від оператора мережі. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-карти або зателефонуйте оператору зв'язку.

Браузер (Меню 4)

WAP браузер (WAP – безпроводовий програмний протокол) на вашому телефоні дозволяє отримати доступ до безпроводового вебу. За допомогою веб-браузера ви можете отримувати найсвіжішу інформацію, а також різноманітні мультимедійні дані, наприклад, ігри, заставки та мелодії дзвінків.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Браузер**.

Домашня сторінка (Меню 4.1)

За допомогою цього меню телефон встановлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку провайдера послуг. Ви можете також натиснути клавішу [ок/↵] в режимі очікування.

Перегляд сторінок за допомогою веб-браузера

Для того, щоб...	Натисніть
пересуватись між елементами браузера	[Вгору] або [Вниз].

Для того, щоб...	Натисніть
вибрати елемент браузерa	<✓> або [ок/і].
повернутись до попередньої сторінки	<Назад> чи [C].
перейти на домашню сторінку	утримуйте клавішу [C].

Користування опціями меню браузерa

Знаходячись на одній з веб-сторінок, натисніть [ж] або виберіть  у верхній частині дисплея для доступу до таких опцій:

- **Назад:** повернення до попередньої сторінки.
- **Домашня:** перейти на домашню сторінку.
- **Вийти:** вихід із веб-браузера.
- **Перезавантажити:** поновлення поточної сторінки.
- **Показати URL:** перегляд адреси URL поточної веб-сторінки.
- **Інформація про ...:** інформація про версію та авторські права вашого веб-браузера.

Доступ до інших меню телефону

Перебуваючи на одній з веб-сторінок, натисніть [#] для доступу до таких опцій:

- **Перейти до URL:** ручне введення адреси URL.
- **Закладки:** відкрити список закладок
- **Повідомлення:** відправлення SMS повідомлень, або перегляд повідомлень, що зберігаються у вашому телефоні.
- **Диспетчер файлів:** відкрити меню **Диспетчер файлів**.

Вихід з веб-браузера

Натисніть [, щоб розірвати зв'язок із мережею та вийти з браузерa.

Закладки (Меню 4.2)

За допомогою цього меню можна зберігати URL адреси, щоб мати змогу швидко переходити на відповідні веб-сторінки.

Додавання закладки

1. Оберіть порожнє місце.
2. Введіть назву обраного URL та натисніть [Вниз].
3. Введіть URL адресу та натисніть [ок/✓].

Перегляд сторінки закладки

Вибір сторінки призводить до запуску веб-браузера та відображення відповідної веб-сторінки.

Використання опцій закладки URL

Після збереження закладки натисніть <Опції> для отримання доступу до таких опцій:

- **Перейти:** перехід на обрану веб-сторінку.
- **Змінити:** редагування адреси та назви обраного URL.
- **Видалити:** видалення обраної закладки або всіх закладок.

Перейти до URL (Меню 4.3)

Це меню використовується для ручного введення URL адрес та переходу до відповідних веб-сторінок.

Очистити кеш (Меню 4.4)

Це меню дозволяє очистити інформацію, що зберігається у кеші. За допомогою цього меню можна очистити кеш (тимчасову пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).

Установки профілю (Меню 4.5)

Це меню дозволяє обрати профіль з'єднання для отримання доступу до безпроводового вебу. За детальнішою інформацією щодо настройки зверніться до вашого оператора зв'язку.

Для кожного профілю доступні такі опції:

- **Назва профіля:** дозволяє ввести ім'я профілю.
- **Домашня сторінка:** введіть URL адресу сторінки, що буде використовуватись як домашня сторінка.
- **Канал:** вибір типу каналу для мережі.
- **Проксі:** увімкнення або вимкнення використання сервера проксі.
- **Установки GPRS:** змінити такі настройки мережі GPRS:

*Якщо проксі встановлений на **Увімкнути**:*

Проксі IP: введіть адресу HTTP проксі.

Порт проксі: введіть номер порту.

APN: дозволяє ввести назву точки доступу до мережевого шлюзу GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

*Якщо проксі встановлений на **Вимкнути**:*

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

APN: дозволяє ввести назву точки доступу до мережевого шлюзу GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

- **Установки GSM**: змінити такі настройки мережі GSM:

*Якщо проксі встановлений на **Увімкнути**:*

Проксі IP: введіть адресу HTTP проксі.

Порт проксі: введіть номер порту.

Набрати номер: введіть телефонний номер PPP сервера.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

Тип передачі даних: оберіть тип даних.

*Якщо проксі встановлений на **Вимкнути**:*

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

Набрати номер: введіть телефонний номер PPP сервера.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

Тип передачі даних: оберіть тип даних.

Поточний профіль (Меню 4.6)

За допомогою цього меню можна активувати один з налаштованих серверів проксі.

Повідомлення (Меню 5)

За допомогою меню **Повідомлення** можна приймати та надсилати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення та повідомлення Email. Можна також отримувати Push-повідомлення та повідомлення мережі.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Повідомлення**.

Написати (Меню 5.1)

За допомогою цього меню ви можете створити та надіслати повідомлення.

SMS-повідомлення (Меню 5.1.1)

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє вам надсилати та приймати текстові повідомлення, які можуть містити в собі картинки, мелодії та анімації.

1. Введіть ваше повідомлення.



- Залежно від вашого провайдера, максимальна кількість символів у текстовому повідомленні може бути різною. Якщо розмір вашого повідомлення перевищує максимально допустимий для надсилання, телефон автоматично розбиває його на декілька частин.
- Ви можете скористатися різноманітними опціями, натиснувши <Опції>. ► наступний розділ

2. По закінченні натисніть <Опції> та виберіть **Лише відправити** або **Зберегти та відправити**.

3. Введіть номер телефону одержувача.

Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, заповніть інші поля призначення.

4. Натисніть [ок/↵], щоб відправити повідомлення.

Використання опцій під час написання SMS-повідомлення

При написанні повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Лише відправити**: надіслати повідомлення.
- **Зберегти та відправити**: зберегти копію повідомлення та надіслати його.

- **Вставити:** додавання до тексту шаблону, запису адресної книги або закладки.
- **Додати картинку/Додати анімацію/Додати мелодію:** додавання картинки, анімації або мелодії.
- **Вкласти:** додавання візитної картки або даних з календаря у форматі вкладених даних.
- **Зберегти в:** зберегти повідомлення у папці **Чернетки** або **Моя папка**.
- **Вибір мови:** вибір мови для режиму введення T9.
- **Стиль тексту:** вибір атрибутів тексту.

MMS-повідомлення (Меню 5.1.2)

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє передавати повідомлення, які містять комбінації тексту, зображень, відео та звуків, з телефону на телефон або з телефону до електронної поштової скриньки.

1. Оберіть рядок **Тема**.

☒ Можна застосувати різноманітні функції, натиснувши <Опції> в кожному полі. ► наступний розділ

2. Введіть тему повідомлення та натисніть [ок/↵].

3. Оберіть **Картинки й відео** або **Звук** та додайте файл зображення, відеофайл або звуковий кліп.



- Залежно від вашого оператора максимальний розмір повідомлення може відрізнятись.
- В залежності від типу файла або системи DRM (закон про захист прав на цифрову власність), деякі файли неможливо переадресувати.

4. Оберіть рядок **Повідомлення**.
5. Введіть текст повідомлення і натисніть [ок/↵].
6. Після закінчення натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
7. Введіть призначений номер або e-mail адресу.
Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, заповніть інші поля призначення.
8. Натисніть [ок/↵], щоб відправити повідомлення.

Використання опцій під час написання MMS-повідомлення

При написанні повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Додати:** додати тему повідомлення чи текст повідомлення
- **Змінити:** редагування теми або тексту повідомлення.
- **Змінити зображення/Змінити відео/Змінити звук:** дозволяє змінити доданий об'єкт.
- **Додати зображення/Додати відео//Додати звук:** додати зображення, відеофайл або звуковий кліп.
- **Перегляд:** виводить повідомлення таким, як воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.
- **Надіслати:** надіслати повідомлення.
- **Зберегти в:** зберегти повідомлення у папці **Чернетки** або **Моя папка** чи зберегти, як шаблон.
- **Додати сторінку:** дозволяє додати сторінку. Ви можете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи [Ліворуч] або [Праворуч].
- **Видалити сторінку:** видалення доданої сторінки.
- **Редагувати сторінку:** зміна тривалості показу сторінки або встановлення сторінки перед іншими сторінками чи за ними.

- **Вкласти:** додавання візитівок, даних з календаря у форматі вкладень або файлів документів, що зберігаються у папці **Інші файли**.
- **Видалити тему/Видалити медіа/Видалити звук/Видалити повідомлення:** видалення доданого об'єкта.

Email (Меню 5.1.3)

Ви можете надсилати повідомлення E-mail, які містять текст, звуки або зображення. Щоб скористатись цією можливістю, ви повинні підписатися на послугу повідомлень E-mail та настроїти відповідний профіль і обліковий запис E-mail. ► стор. 62, стор. 64

1. Оберіть рядок **Тема**.



Можна застосувати різноманітні функції, натиснувши <Опції> в кожному полі. ► наступний розділ

2. Введіть тему E-mail та натисніть [ок/↵].
3. Оберіть рядок **Повідомлення**.
4. Введіть текст E-mail повідомлення та натисніть [ок/↵].

5. Оберіть рядок **Вкласти файл** та додайте мультимедійні файли.

☒ В залежності від типу файла або системи DRM (закон про захист прав на цифрову власність), деякі файли неможливо переадресувати.

6. Після закінчення натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.

7. Введіть E-mail адресу.

Щоб надіслати повідомлення багатьом абонентам, заповніть інші поля призначення.

8. Натисніть [ок/✓], щоб відправити Email.

Використання опцій під час написання Email

При написанні Email натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Додати:** додавання теми або тексту Email.
- **Змінити:** редагувати тему або текст.
- **Додати зображення/Додати відео/Додати звуки/Додати музику:** додавання об'єктів, збережених у пам'яті телефону.

- **Інші файли:** додати файли документів, збережені в папці **Інші файли**.
- **Переглянути:** відтворення доданого об'єкта.
- **Надіслати:** надіслати повідомлення.
- **Зберегти в:** зберегти повідомлення у папці **Чернетки** або **Моя папка**.
- **Вкласти:** долучити візитівки або дані з календаря у форматі вкладень.
- **Видалити тему/Видалити повідомлення:** видалити тему або текст.
- **Видалити:** видалення обраного вкладення або усіх вкладень.
- **Видалити всі вкладення:** видалення всіх вкладень.

Мої повідомлення (Меню 5.2)

За допомогою цього меню ви можете працювати з повідомленнями, які ви отримали, відправили чи які не вдалося відправити.

Вхідні (Меню 5.2.1)

В цій папці зберігаються всі отримані повідомлення, крім Email повідомлень.

Перегляд повідомлення

В переліку повідомлень можуть з'являтися такі значки (в залежності від типу та стану повідомлення ці значки можуть змінюватися):

-  SMS/Звіт про доставку
 -  MMS
 -  Сповіщення про MMS ( : завантажується,  : Не вдалося завантажити)
 -  Push-повідомлення від веб-серверів.
- ☒ • Згідно з системою DRM (закон про захист прав на цифрову власність) переадресація повідомлень, які містять дані з вебу, неможлива.
 - Позначка ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сіра позначка означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

Користування опціями повідомлення

При перегляді повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

SMS-повідомлення

- **Відповісти через:** дозволяє надіслати відповідь через SMS або MMS.
- **Переслати:** переадресування повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM карти в пам'ять телефону та навпаки.
- **Додати до списку блокування:** додати номер відправника до списку блокування.
- **Вилучити адресу:** збереження URL, адрес електронної пошти й телефонних номерів із повідомлення.
- **Вилучити медіа:** збереження мультимедійних даних з повідомлення у пам'яті телефону.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.

MMS-повідомлення

- **Отримати:** завантажити MMS повідомлення з сервера.

- **Відповісти через SMS:** дозволяє надіслати відповідь через SMS.
- **Відповісти MMS-повідомленням:** дозволяє надіслати відповідь через MMS.
- **Переслати:** переадресування повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Додати до списку блокування:** додати номер відправника до списку блокування.
- **Вилучити адресу:** збереження URL, адрес електронної пошти й телефонних номерів із повідомлення.
- **Вилучити медіа:** збереження мультимедійних даних з повідомлення у пам'яті телефону.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Push-повідомлення

- **Перейти до URL:** підключення до URL, зазначеного в повідомленні.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email адрес, а також телефонних номерів.

Повідомлення конфігурації

- **Встановити:** застосування до телефону конфігурації, зазначеної у повідомленні.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.

Звіти про доставку повідомлень

- **Видалити:** видалення повідомлення.

Чернетки (Меню 5.2.2)

В цій папці зберігаються повідомлення для подальшого надсилання.

При перегляді переліку подій натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** перегляд повідомлення.
- **Змінити:** редагування повідомлення.
- **Надіслати:** надіслати повідомлення.

- **Видалити:** видалення вибраного повідомлення або всіх повідомлень.
- **У мою папку:** перемістити повідомлення в папку **Моя папка**.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM карти в пам'ять телефону та навпаки.
- **Сортувати за:** зміна порядку сортування повідомлень.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Вихідні (Меню 5.2.3)

В цій папці зберігаються повідомлення, які телефон намагався надіслати або надіслати які не вдалося.

При перегляді повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати знову:** дозволяє надіслати повідомлення ще раз.
- **Відкрити файл:** відкрити приєднаний файл.
- **Зберегти файл:** зберегти приєднаний файл в пам'яті телефону.

- **Переслати:** переадресування повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM карти в пам'ять телефону та навпаки.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Надіслані (Меню 5.2.4)

В цій папці зберігаються надіслані повідомлення.

При перегляді повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відкрити файл:** відкрити приєднаний файл.
- **Зберегти файл:** зберегти приєднаний файл в пам'яті телефону.
- **Переслати:** переадресування повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM карти в пам'ять телефону та навпаки.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист повідомлення від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Скринька Email (Меню 5.2.5)

У цій папці зберігаються прийняті Email повідомлення.

1. Оберіть обліковий запис Email.
2. Натисніть <**Вибрати**>, коли відображається **Перевірте нову пошту**. Телефон перевірить наявність нових E-mail повідомлень та завантажить отримані E-mail.

У списку повідомлень можуть з'явитися значки, що вказують на тип Email:

- : Отримано з сервера
- : В процесі отримання

- : Не вдалося завантажити



Позначка ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сіра позначка означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

3. Оберіть E-mail повідомлення або заголовок.
4. Якщо E-mail містить більше однієї сторінки, натисніть [▲/▼] для перегляду сторінок по черзі.
Натисніть та утримуйте [▲/▼], щоб перейти до першої чи останньої сторінки.
5. Оберіть вкладений файл, щоб переглянути або відтворити його.
6. Натисніть [✖] або [#], щоб перейти до попереднього або наступного Email.

Використання опцій Email повідомлення

Під час перегляду E-mail повідомлення або заголовка натисніть <**Опції**>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Отримати:** завантаження одного або всіх E-mail повідомлень з E-mail сервера.
- **Відкрити файл:** відкрити приєднаний файл.

- **Зберегти файл:** зберегти приєднаний файл в пам'яті телефону.
- **Для відповіді:** надсилання відповіді на повідомлення відправнику або всім іншим адресатам.
- **Переслати:** переадресування E-mail повідомлення іншим особам.
- **Видалити:** видалення Email.
- **Додати до списку блокування:** дозволяє додати Email адресу відправника або тему до списку фільтрів для відхилення Email повідомлень з цієї адреси або повідомлень, які мають зазначену тему.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити вкладки:** збереження мультимедійних даних з повідомлення у пам'яті телефону.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування Email повідомлення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист Email повідомлення від видалення.
- **Деталі:** перегляд властивостей Email.

Моя папка (Меню 5.2.6)

За допомогою цього меню ви можете переглядати повідомлення, які ви зберегли, обравши опцію **У мою папку** під час перегляду повідомлення.

Шаблони (Меню 5.3)

За допомогою цього меню можна створювати та використовувати шаблони найуживаніших повідомлень.

Шаблони тексту (Меню 5.3.1)

Ви можете створювати SMS шаблони з найуживаніших вами речень, щоб потім мати змогу швидко вставити їх при написанні SMS повідомлення.

Створення шаблону

1. Оберіть порожнє місце.
2. Введіть повідомлення та натисніть [ок/✓].

Використання опцій шаблонів

При перегляді переліку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** редагування шаблону.

- **Надіслати повідомлення:** створити та надіслати нове повідомлення з використанням шаблону.
- **Видалити:** видалити обраний шаблон.

Шаблон MMS (Меню 5.3.2)

Ви можете переглядати стандартні шаблони MMS або створені вами для пізнішого використання при написанні повідомлення MMS.

При перегляді переліку шаблонів натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути:** перегляд обраного шаблону.
- **Надіслати повідомлення:** створити та надіслати нове повідомлення з використанням шаблону.
- **Змінити:** редагування шаблону.
- **Додати новий:** додати новий шаблон.
- **Видалити:** видалення обраного шаблону або всіх шаблонів, крім стандартних.

Видалити всі (Меню 5.4)

Це меню дозволяє видаляти усі повідомлення у кожній скриньці повідомлень за один раз. Можна також вибрати повідомлення в типі повідомлень, які потрібно видалити.

1. Натисніть [ок/✓] для вибору скриньок повідомлень або типів повідомлень, що будуть видалені.
2. Натисніть **<Видал>**.
3. Натисніть **<Так>** для підтвердження видалення.

Установки (Меню 5.5)

За допомогою цього меню можна налаштовувати різноманітні опції служб надсилання повідомлень.

SMS-повідомлення (Меню 5.5.1)

Ви можете налаштувати установки SMS-повідомлень.

- **Установки надсилання:** встановіть такі опції щодо надсилання SMS повідомлень:

Шлях відповіді: дозволяє адресату відповісти вам через ваш SMS сервер.

Звіт про доставку: дозволяє налаштувати мережу для сповіщення про доставлення вашого повідомлення.

Тривалість дії: дозволяє встановити термін зберігання повідомлення у центрі повідомлень.

Тип повідомлення: встановлює тип повідомлення за замовчуванням. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

SMS-центр: збереження або зміна номера вашого центру повідомлень.

- **Блокування номера:** вкажіть телефонні номери, з яких ви не бажаєте отримувати повідомлення.

MMS-повідомлення (Меню 5.5.2)

Ви можете змінити установки MMS-повідомлень.

- **Установки надсилання:** встановлення опцій надсилання MMS-повідомлень:

Звіт про доставку: дозволяє налаштувати мережу для сповіщення про доставлення вашого повідомлення.

Приховування адреси: дозволяє приховати вашу адресу від телефону адресата.

Підтвер. прочитання: надіслати з повідомленням запит про прочитання.

Пріоритет: дозволяє встановити пріоритет ваших повідомлень.

Термін дії: дозволяє задати термін зберігання повідомлення у центрі повідомлень.

Доставити пізніше: дозволяє встановити певний час перед надсиланням ваших повідомлень.

- **Установки приймання:** встановлення опцій приймання MMS повідомлень:

Відхилення анонімних: дозволяє відхиляти повідомлення від невідомих відправників.

Показувати рекламу: дозволяє приймати рекламні повідомлення.

Звіт дозволений: дозволяє налаштувати мережу для сповіщення відправника про отримання вами його повідомлення.

Отримання вдома: дозволяє вказати, чи буде ваш телефон автоматично приймати нові повідомлення, коли ви перебуваєте в межах покриття домашньої мережі.

Отримання у роумінгу: дозволяє вказати, чи буде ваш телефон автоматично приймати нові повідомлення, коли ви перебуваєте в межах дії роумінгу в іншій мережі.

Вхідні у домашній мережі або у роумінгу використовують такі опції:

- **Авто:** телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера.
- **Відмова:** телефон відхиляє всі повідомлення.
- **Вручну:** телефон виводить на дисплей сповіщення. Скористайтесь опцією **Отримати**, щоб вручну завантажити нові повідомлення.
- **Профілі MMS:** налаштування профілю з'єднання та вибір одного з них для надсилання MMS-повідомлень.

Поточний профіль: вибір профілю.

Установки профілю: задайте такі опції для кожного профілю:

- **Назва профіля:** призначення назви MMS профілю.
- **URL сервера:** дає змогу ввести URL адресу вашого MMS сервера.
- **Проксі:** з'єднуватись з мережею GPRS через проксі-сервер.
- **Установки GPRS:** зміна установок, необхідних для встановлення з'єднання з мережею GPRS.

*Якщо проксі встановлений на **Увімкнути**:*

Адреса IP: введіть IP адресу.

Порт: введіть номер порту.

APN: введіть назву точки доступу, яка використовується в адресах мережі GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

*Якщо проксі встановлений на **Вимкнути**:*

DNS1: введіть первинну адресу.

DNS2: введіть вторинну адресу.

APN: введіть назву точки доступу, яка використовується в адресах мережі GPRS.

Ім'я: введіть ім'я користувача.

Пароль: введіть пароль.

- **Версія:** виберіть доступну версію OMA та максимальний розмір для надсилання чи отримання повідомлень.



В залежності від оператора зв'язку задання максимального ліміту в 300 Кбайт може виявитись неможливим. В цьому разі спробуйте встановити ліміт на 100 Кбайт.

- **Блокування номера:** вкажіть номери телефонів, з яких ви не бажаєте отримувати повідомлення. Вказані номери також додаються до переліку блокування SMS-повідомлень.
- **Клас повідомлення:** встановлення опцій створення MMS-повідомлень:

Клас повідомлення: виберіть тип вмісту повідомлення, який буде додаватися, або розмір повідомлення.

- **Текст:** можна додати не більше, ніж 30 Кбайт тексту.
- **Головне зображення:** можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 30 Кбайт, за винятком відео.
- **Покращене зображення:** можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 100 Кбайт, за винятком відео.
- **Головне відео:** можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 100 Кбайт.
- **Покращене відео:** можна додавати об'єкти будь-якого типу розміром до 300 Кбайт.

Творчий режим: виберіть режим створення MMS.

- **Вільно:** можна створити повідомлення з вмістом будь-якого типу та будь-якого розміру.
- **Обмежено:** можна створити повідомлення з вмістом типу та розміру, зазначених в пункті Клас повідомлення.
- **Увага:** можна скласти повідомлення з вмістом будь-якого типу та будь-якого розміру, але телефон поінформує вас, коли вміст та розмір перевищать максимальне значення.

Email (Меню 5.5.3)

Ви можете змінити установки Email повідомлень.



Ви не можете змінювати настройки облікового запису E-mail при надсиланні або отриманні E-mail повідомлень.

- **Установки надсилання:** встановіть такі параметри для відправлення Email повідомлень:
Надіслати копію собі: надсилання копії ваших Email повідомлень на вашу власну адресу Email.
Підтверд. доставки: дозволяє настроїти мережу для сповіщення про відправлення Email повідомлення.
Підтверд. читання: надсилання повідомлення про прочитання разом з Email повідомленнями.

Пріоритет: дозволяє встановити пріоритет ваших Email повідомлень.

Включити підпис: дозволяє додати ваше ім'я, номер телефону, просте нагадування або фразу до ваших Email повідомлень.

Ім'я: редагування імені у вашому підписі.

Змінити телефонний номер: редагування номера телефону в вашому підписі.

Примітка: введення тексту вашого підпису.

- **Установки приймання:** встановлення опцій для отримання Email повідомлень.

Інтервал перевірки: дозволяє встановити частоту інформування про надходження нового Email повідомлення. Якщо ви виберете опцію **Не використовується**, скористайтеся опцією **Перевірте нову пошту**, щоб вручну отримувати нові E-mail повідомлення.

Підтвер. прочитання: дозволяє встановити, чи буде телефон надсилати повідомлення про прочитання. Якщо ви обрали **Оповіщення**, телефон нагадає вам про відправку підтвердження.

Опції отримання: встановити режим, у якому або будуть одержуватися тільки заголовки, або цілі Email повідомлення.

Опція видалення: задати негайне видалення повідомлень Email або при наступному зв'язку з сервером.

Відмовляти, якщо перевищує: дозволяє задати максимальний розмір вхідних E-mail повідомлень. Ваш телефон буде відхиляти Email повідомлення, розмір яких перевищує встановлений ліміт.

Залишати копії повідомлень на сервері: дозволяє залишати копії Email повідомлень на сервері після отримання.

- **Обліковий запис:** дозволяє налаштувати та обрати обліковий запис Email.

Поточний обліковий запис: вибір облікового запису.

Установки облікового запису: дозволяє налаштувати облікові записи E-mail, які використовують різні E-mail сервери. Натисніть <**Створити**> або натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити**:

- **Використовується:** активуйте поточний обліковий запис Email.

- **Ім'я облікового запису:** дозволяє ввести ім'я обраного облікового запису.

Для отримання доступу до наступних опцій натисніть [ок/з], або натисніть <Опції> та виберіть **Далі**.

- **Ім'я користувача:** дозволяє ввести ім'я користувача.
- **Адреса Email:** дозволяє ввести вашу E-mail адресу.
- **Адреса для відповіді:** дозволяє ввести адресу Email, на яку ви бажаєте отримувати відповіді ваших адресатів.

Для отримання доступу до наступних опцій натисніть [ок/з], або натисніть <Опції> та виберіть **Далі**.

- **Сервер SMTP:** дозволяє ввести IP адресу або ім'я хоста для сервера вихідних Email повідомлень.
- **Порт SMTP:** дозволяє ввести номер SMTP порту.
- **ID користувача SMTP:** введіть ім'я користувача SMTP.
- **Пароль SMTP:** дозволяє ввести пароль SMTP.
- **Безпечне з'єднання (Протокол SMTP):** використовувати безпечні з'єднання для роботи з Email.

- **Визначити тип сервера:** вибір протоколу для сервера вхідних Email повідомлень. Інші опції залежать від настройки типу протоколу.

Якщо тип протоколу **POP3**:

- **Сервер POP3:** дозволяє ввести IP адресу або ім'я хоста для сервера, що отримує ваші Email повідомлення.
- **Порт POP3:** дозволяє ввести номер POP3 порту.
- **Однакові код і пароль:** виберіть, щоб використовувати однакові код користувача й пароль для сервера вихідної пошти (SMTP).
- **Код користувача POP3:** введіть код користувача POP3.
- **Пароль POP3:** дозволяє ввести пароль для POP3.
- **Безпечне з'єднання (POP3):** використання безпечного підключення для протоколу POP3.
- **Реєстрація APOP:** дозволяє підключатися до сервера за допомогою APOP схеми входу до системи.

Якщо тип протоколу **IMAP4**:

- **Сервер IMAP4**: дозволяє ввести IP адресу або ім'я хоста для сервера, що отримує ваші Email повідомлення.
- **Порт IMAP4**: дозволяє ввести номер IMAP4 порту.
- **Однакові код і пароль**: виберіть, щоб використовувати однакові код користувача й пароль для сервера вихідної пошти (SMTP).
- **Код користувача IMAP4**: введіть код користувача IMAP4.
- **Пароль IMAP4**: дозволяє ввести пароль IMAP4.
- **Безпечне з'єднання (IMAP4)**: використання безпечного підключення для протоколу IMAP4.
- **Включити вкладення**: оберіть цю опцію, щоб отримувати файли, приєднані до Email повідомлень.
- **Обмеження на отримання Email**: встановлює кількість заголовків, що будуть завантажені з сервера.
- **Профіль Email**: дозволяє налаштувати параметри мережі, потрібні для відправки та отримання Email.
Поточний профіль: вибір профілю.

Установки профілю: дозволяє налаштувати до п'яти профілів Email.

- **Назва профіля**: дозволяє ввести ім'я профілю.
- **APN**: дозволяє вказати ім'я точки доступу.
- **Ім'я**: дозволяє ввести ім'я користувача.
- **Пароль**: введіть пароль.
- **DNS1**: введіть первинну DNS адресу.
- **DNS2**: введіть вторинну DNS адресу.
- **Список блокування**: дозволяє вказати перелік адрес, Email повідомлення з яких буде заблоковано.
Список адрес: дозволяє вказати адреси Email повідомлень для відхилення повідомлень з цих адрес.
Список тем: дозволяє вказати теми Email повідомлень для відхилення.

Push-повідомлення (Меню 5.5.4)

Ви можете змінити настройки отримання Push-повідомлень з сервера безпроводового вебу.

- **Прийом**: встановіть, яким чином ваш телефон має приймати Push-повідомлення.

- **SMS-центр:** дозволяє ввести адресу сервера, з якого будуть надходити WAP повідомлення, якщо опцію **Прийом** було встановлено на **Тільки SMS-C**.

Повідомлення мережі (Меню 5.6)

Ви можете змінити настройки приймання повідомлень мережі.

- **Читати:** відкрити отримані повідомлення.
Скринька **Тимчасові** зберігає повідомлення мережі до вимкнення телефону.
Скринька **Архів** зберігає повідомлення мережі навіть після вимкнення телефону. Натисніть <Опції> та оберіть **Зберегти** при появі текстового сповіщення. Повідомлення буде збережене в скриньці **Архів**.
- **Прийом:** дозвіл прийому інформаційних повідомлень або його заборона.
- **Канал:** дозволяє визначити канали, за допомогою яких ви бажаєте приймати повідомлення мережі. За детальнішою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.
- **Мова:** встановлює мови відображення повідомлень мережі.

Стан пам'яті (Меню 5.7)

За допомогою цього меню можна переглянути максимальний та доступний об'єми пам'яті для кожного типу повідомлень. Крім того, ви можете перевірити об'єм пам'яті, що займає кожна скринька окремо.

Диспетчер файлів (Меню 6)

За допомогою меню **Диспетчер файлів** можна отримати доступ до зображень, відео, музичних та звукових файлів, що були збережені в пам'яті телефону.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Диспетчер файлів**.



Згідно з системою DRM (закон про захист прав на цифрову власність), дані з вебу неможливо переадресувати. Дані об'єкти позначаються .

Зображення (Меню 6.1)

За допомогою цього меню ви можете переглянути зроблені вами фото та зображення, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Перегляд зображення

1. Оберіть папку із зображеннями.
2. Оберіть зображення.

Перегляд слайд-шоу

Ви можете переглянути ваші фотознімки в режимі слайд-шоу, тобто послідовного показу кожної фотографії у поточній папці.

1. Виберіть **Фотографії**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Слайд-шоу**.
3. Виберіть опцію інтервалу. Почнеться показ слайд-шоу.
4. Натисніть <Скасув.>, щоб припинити показ слайд-шоу.

Користування опціями зображень

Під час перегляду зображень натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список файлів:** повернення до списку зображень.
- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.

- **Встановити як:** встановлення зображення як фону в режимі очікування або як зображення для ідентифікації абонента з адресної книги.
- **Змінити:** дозволяє додати до зображення емоції, рамки та спеціальні ефекти.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **Перемістити в/До улюблених зображень:** перемістити файл в іншу папку.
- **Слайд-шоу:** перегляд усіх зображень в режимі слайд-шоу.
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування зображення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Відео (Меню 6.2)

За допомогою цього меню ви можете переглянути відеоролики, які ви записали, завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

- ☒ Відеокліпи, записані на інших пристроях, таких як камери, можуть не відображатись належним чином.

Відтворення відеокліпу

1. Оберіть папку з відеокліпами.
2. Оберіть відеокліп.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіші	Функція
ок/ i	Початок/пауза відтворення.
Ліворуч	Прокрутка назад.
Праворуч	Прокрутка вперед.
▲/▼	Регулювання гучності.
Вниз	Припинення відтворення.

Використання опцій відео

При перегляді переліку файлів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору опцій.

- **Грати:** відтворення відеокліпу.
- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення обраного файла або усіх файлів.
- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **Перемістити в/До улюбленого відео:** перемістити файл в іншу папку.
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Музика (Меню 6.3)

За допомогою цього меню ви можете переглянути музичні файли, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютеру.

Відтворення музичного файла

Перейдіть до бажаного файла та натисніть [ок/✓].

► стор. 38

Користування опціями музичних файлів

При перегляді переліку файлів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Грати:** відтворення музичного файла.
 - **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення Email або за допомогою Bluetooth.
 - **Додати список відтворення:** додавання файла до поточного списку відтворення.
 - **Встановити як:** встановити музичний файл як мелодію дзвінка або мелодію абонента для запису телефонної книги або сигнал будильника.
 - **Видалити:** видалення обраного файла або усіх файлів.
 - **Установки:** дозволяє змінити установки за замовчуванням для відтворення музичних файлів.
- Режим повтору:** встановлення режиму повторення.

Упереміш: MP3-плеєр буде відтворювати музику у випадковому порядку.

Візуалізація: виберіть анімацію при відтворенні.

Гучність: вибір рівня гучності.

- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Звуки (Меню 6.4)

За допомогою цього меню ви можете переглянути записані вами голосові нагадування та звукові кліпи, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Відтворення звукового кліпу

1. Оберіть папку зі звуками.
2. Оберіть звуковий файл. Для голосових нагадувань див. **Диктофон**. ► стор. 40

Користування опціями звуків

При перегляді переліку файлів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Грати:** відтворення звукового кліпу.
- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановити звуковий файл як мелодію дзвінка або мелодію абонента для запису телефонної книги або сигнал будильника.
- **Видалити:** видалення обраного файла або усіх файлів.
- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **До улюблених звуків/Перемістити у список голосів /У папку завантажених звуків:** перемістити файл в іншу папку.
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Інші файли (Меню 6.5)

У цій папці зберігаються отримані файли у форматі, що не підтримується вашим телефоном. У телефоні не підтримуються такі формати файлів: *.doc, *.ppt, *.txt.

При перегляді переліку файлів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення обраного файла або усіх файлів.
- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування зображення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Стан пам'яті (Меню 6.6)

За допомогою цього меню ви можете переглянути об'єм пам'яті, що використовується в пам'яті телефону.

Календар (Меню 7)

Календар дозволяє записувати нагадування щодо подій у вашому розкладі.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Календар**.

Оберіть дату в календарі

Після входу в меню **Календар** на дисплеї відображається календар в режимі перегляду місяця, в якому синьою рамкою позначено поточну дату.

- Натискайте [Ліворуч] або [Праворуч], щоб пересуватися по днях.
- Натискайте [Вгору] або [Вниз], щоб пересуватися по тижнях.
- Натискайте [▲/▼], щоб пересуватися по місяцях.

Створення події

Ви можете зберігати в календарі заплановані події, річніці, нагадування та список справ. На один день може бути призначено більш ніж одна подія.

Введення запланованої або різноманітної події

1. Оберіть дату в календарі.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити** → **Розклад** або **Різноманітні**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Тема:** дозволяє ввести заголовок події.
 - **Деталі:** дозволяє ввести подробиці події.
 - **Дата початку** та **Час початку:** дозволяє ввести дату та час початку події.
 - **AM/PM:** оберіть **AM** або **PM** в 12-годинному форматі часу.
 - **Дата закінчення** та **Час закінчення:** дозволяє ввести дату та час завершення події.
 - **AM/PM:** оберіть **AM** або **PM** в 12-годинному форматі часу.

- **Розташування:** (для пункту **Розклад**) введіть інформацію щодо розташування події.
- **Будильник:** встановлює сигнал для події.
- **до:** встановлює, за який час до події звучатиме сигнал повідомлення про неї.
- **Сигнал будильника:** встановлює звук сигналу.
- **Повторити:** (для пункту **Розклад**) встановлює повторення події та одиниці часу повтору.
- **поки:** (для пункту **Розклад**) якщо подія повторюватиметься, встановлює дату завершення.

4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти заплановану подію.

Введення річниці

1. Оберіть дату в календарі.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Річниця**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Випадок:** дозволяє ввести інформацію щодо приводу події.
 - **Дата:** дозволяє ввести дату.
 - **Будильник:** виберіть, щоб встановити сигнал для річниці.

- **до:** встановлює певний час повідомлення про подію сигналом.
- **Час будильника:** дозволяє ввести час активації сигналу.
- **АМ/РМ:** оберіть **АМ** або **РМ** в 12-годинному форматі часу.
- **Сигнал будильника:** встановлює звук сигналу.
- **Повторювати щороку:** виберіть, щоб телефон щороку нагадував вам про річницю.

4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти річницю.

Створення задачі в списку справ

1. Оберіть дату в календарі.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Справи**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Справи:** дозволяє ввести інформацію щодо задачі.
 - **Дата початку:** дозволяє ввести дату початку.
 - **Строк виконання:** дозволяє ввести дату закінчення.
 - **Пріоритет:** вибір пріоритету.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти заплановану подію.

Робота з календарем

Якщо ви маєте заплановані події, позначки подій та їх кількість на певний день з'являються знизу в календарі.

-  Заплановані події
-  Річниця
-  Справа
-  Різноманітні події

Перегляд події

1. Оберіть дату в календарі, щоб переглянути заплановані на цей день події.
2. Оберіть подію для перегляду її подробиць.
3. Натискайте [Ліворуч] або [Праворуч] для переходу до інших подій, запланованих на обраний день.

Під час перегляду подій натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** редагування елементів події.
- **Створити:** додавання нової події.
- **Надіслати через:** відправлення події через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Вигляд:** вибір режиму перегляду календаря.

- **Готово/Не завершено:** дозволяє помітити задачу як виконану або не завершену.
- **Видалити:** видалення подій.
- **Друкувати через Bluetooth:** друкування події за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.

Опції календаря

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Вигляд:** вибір режиму перегляду календаря.
► стор. 73
- **Створити:** додавання нової події. ► стор. 70
- **Перейти до:** вибір сьогоднішньої дати або введення певної дати.
- **Сортувати за:** сортування елементів за типом події.
- **Видалити:** видалення елементів, збережених в календарі, за допомогою різноманітних опцій видалення.
- **Пропущені події:** перегляд пропущених подій з нагадуванням.
- **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, що збережені в календарі.

Перегляд події в іншому режимі

Ви можете змінити режим на "Перегляд дня" чи "Перегляд тижня". Натисніть <Опції> та виберіть **Вигляд** → та зазначте бажаний режим.

Перегляд дня

Дозволяє переглянути події, заплановані на обраний день. Оберіть подію для перегляду її подробиць.

На стан події можуть указувати такі значки:

-  Задане нагадування
-  Повторювана подія
-  Завершена задача
-  Пріоритет задачі (Червоний: високий, Синій: нормальний та Сірий: низький)

Перегляд тижня

Дозволяє переглянути події, заплановані на обраний тиждень. Комірка на графіку вказує на наявність інформації щодо події. Оберіть комірку в необхідному дні.

Перегляд пропущеної події

Коли ви не можете підтвердити нагадування для запланованої події, річниці, або змішаного елемента, телефон буде зберігати нагадування про пропущену подію, доки ви не підтвердите його.

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Пропущені події**.
2. Виберіть елемент.
3. Натисніть <Підтвер> для підтвердження та видалення події.

Фотокамера (Меню 8)

За допомогою вбудованого у телефон модуля камери ви можете робити фотографії та записувати відео.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Фотокамера** або натисніть і утримуйте [].



- Не фотографуйте людей без їх дозволу.
- Не фотографуйте у місцях, де це робити заборонено.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Ви можете знімати фотографії в різних режимах. Фотокамера телефону робить фотографії у форматі JPEG.



При фотографуванні під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з'являтися тіні.

1. Перейдіть до меню **Фотокамера**, щоб увімкнути камеру та перевести дисплей у режим зйомки. Ви можете також натиснути клавішу [] в режимі очікування.

2. Здійсніть бажані настройки.

- Натисніть <  >, щоб викликати опції камери.
▶ наступний розділ
- За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатись в інші режими. ▶ стор. 75

3. Натисніть [ок/ ] або [], щоб зробити фото. Фотографію буде збережено в папці **Фотографії**.

4. Для того, щоб...	Натисніть
користування опціями фотографій	<Опції>. ▶ стор. 76
стерти фотографію	[C], а потім <Так>.
повернутись у режим зйомки	<Назад> або [ок/ ].

Використання опцій камери в режимі зйомки

В режимі зйомки натисніть <  > для доступу до таких опцій:

- **Записати відео:** переключення на режим запису.

- **Режим зйомки:** робить фотографії за допомогою таких режимів:

Один знімок: робить фотографію в нормальному режимі.

Мультизнімок: дозволяє робити серію фотографій рухомих об'єктів. Оберіть кількість фотографій, що буде зроблено камерою, та темп зйомки.

- **Ефекти:** дозволяє змінити колір фону або застосувати спеціальні фотоефекти.
- **Рамки:** обрати декоративну рамку.
- **Спалах:** встановлює використання спалаху.
- **Таймер:** дозволяє встановлювати паузу перед фотографуванням.
- **Перейти до фотографій:** перехід до папки **Фотографії**.
- **Установки:** дозволяє змінити установки зйомки за замовчуванням.

Розмір: встановлює розмір зображення.

Якість: вибір якості зображення.

Переглянути видошукач: вибір режиму попереднього перегляду.

Звук затвору: вибір звуку, який ви будете чути після натискання на затвор камери.

Звук масштабування: дозволяє увімкнути або вимкнути звук, що відтворюється під час масштабування.

Звук зміни яскравості: дозволяє увімкнути або вимкнути звук, що відтворюється під час налагодження яскравості зображення.

Ім'я за замовч.: дозволяє змінити префікс за замовчуванням для імен файлів

- **Шв.доступ під час фото:** переглянути детальну інформацію про функції клавіш, що можуть бути використані в режимі зйомки.

Використання клавіатури в режимі зйомки

Ви можете скористатись клавіатурою для зміни установок камери в режимі зйомки.

Клавіша	Функція
Ліворуч/ Праворуч	Настроювання яскравості.

Клавіша	Функція
Вгору/Вниз	Наближає або віддаляє зображення.
▲	Повернути зображення по вертикалі.
▼	Відображає дзеркальне зображення.
1	Переключення на режим запису. ► стор. 77
2	Змінює розмір зображення.
3	Змінює якість зображення.
4	Змінює режим камери
5	Змінити колір фону або застосувати спеціальні фотоефекти.
7	Дозволяє обрати декоративну рамку.
8	Встановлює таймер.
*	Встановлює використання спалаху.
0	Перехід до папки Фотографії .
#	Змінює режим попереднього перегляду.

Опції фотографування

Після збереження фотографії натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Зробити інший:** дозволяє повернутись у режим зйомки.
- **Надіслати через:** відправлення файла через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановлення фотографії як фону в режимі очікування або як зображення для ідентифікації абонента з адресної книги.
- **Видалити всі мультизнімки:** видалення усіх зображень із серійної зйомки.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** зміна імені файла.
- **Перейти до фотографій:** перехід до папки **Фотографії**. ► стор. 65
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.

- **Друкувати через Bluetooth:** друкування зображення за допомогою принтера, сумісного з Bluetooth.
- **Захист:** захист файла від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.

Записування відео

Ви можете записати відео, що зараз відображається на екрані фотокамери, та зберегти його в файл.

1. У режимі зйомки натисніть [1].
2. Здійсніть бажані настройки.
 - Натисніть <>, щоб викликати опції камери.
 - наступний розділ
 - За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатись в інші режими. ► стор. 78
3. Натисніть [ок/і] або [] для початку запису.
4. Натисніть [ок/і], <>, або [], щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено в папці **Відео**.

5. Для того, щоб...	Натисніть
---------------------	-----------

відтворити відеокліп	[ок/і].
----------------------	---------

5. Для того, щоб...	Натисніть
---------------------	-----------

відкрити опції відео	<  >. ► стор. 79
----------------------	---

видалити відеокліп.	[C], а потім <Так>.
---------------------	---------------------

перехід до папки Відео	[Вгору]. ► стор. 67
-------------------------------	---------------------

повернутись у режим запису.	<  >.
-----------------------------	--

Використання опцій камери в режимі запису

В режимі запису натисніть <> для доступу до таких опцій:

- **Зробити фото:** перехід до режиму зйомки.
- **Ефекти:** дозволяє змінити колір фону або застосувати спеціальні фотоэффекти.
- **Спалах:** встановлює використання спалаху.
- **Таймер:** дозволяє встановлювати паузу перед початком запису.
- **Перейти до відео:** перехід до папки **Відео**.
- **Установки:** дозволяє змінити такі настройки відеозапису:

Режим запису: вибір режиму відеозапису.

- **Ліміт MMS:** запис відео, яке підходить для передачі в MMS повідомленні.
- **Ліміт Email:** запис відео, яке підходить для передачі в Email повідомленнях.
- **Середня:** запис відео в межах доступної пам'яті.

Розмір: оберіть розмір файла.

Якість: вибір якості зображення.

Звукозапис: дозволяє записувати аудіодоріжку разом із відеокліпом.

Звук масштабування: увімкнути/вимкнути звуковий ефект при масштабуванні.

Звук зміни яскравості: увімкнути/вимкнути звуковий ефект при зміні яскравості.

Ім'я за замовч.: дозволяє змінити префікс за замовчуванням для імен файлів

- **Швидкий доступ для відеокамери:** детальна інформація про функції клавіш, що можуть бути використані в режимі запису.

Використання клавіатури в режимі запису

Ви можете користуватись клавіатурою для зміни установок камери в режимі запису:

Клавіші	Функція
Ліворуч/ Праворуч	Настроювання яскравості.
Вгору/Вниз	Наближає або віддаляє зображення.
▲	Повернути зображення по вертикалі.
▼	Відображає дзеркальне зображення.
1	Перехід до режиму зйомки. ► стор. 74
2	Змінює розмір кадру.
3	Змінює якість зображення.
4	Змінює режим відеозапису.
5	Змінити колір фону або застосувати спеціальні фотоефекти.
7	Вмикає або вимикає запис звуку.

Клавіші	Функція
8	Встановлює таймер.
*	Встановлює використання спалаху.
0	Перехід до папки Відео .

Використання опцій відео

Після збереження відеокліпу натисніть <  >, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Записати ще:** повернення до режиму запису.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через повідомлення MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Перейменувати:** зміна імені файлу.
- **Перейти до відео:** перехід до папки **Відео**.
► стор. 67
- **Позначити для спільного доступу через Bluetooth:** дозволити спільний доступ до файлу для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Захист:** захист файлу від видалення.

- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Установки (Меню 9)

За допомогою меню **Установки** можна змінювати різноманітні опції, що дозволяє налаштувати телефон для задоволення ваших потреб. Ви можете також повернути телефон до стандартних налаштувань.

Щоб відкрити це меню, натисніть < **Меню** > в режимі очікування та виберіть **Установки**.

Час і дата (Меню 9.1)

За допомогою цього меню можна змінити час та дату, що відображаються на дисплеї вашого телефону. Перед встановленням часу і дати потрібно спочатку вказати ваш часовий пояс у пункті **Домашня зона**.

- **Час:** дозволяє ввести поточний час.
- **Домашня зона:** за допомогою цього меню можна встановлювати ваш часовий пояс та дізнаватися, котра година в іншій частині світу.



Щоб застосувати літній час для часових поясів виберіть **Автоматичний перехід на літній час**.

- **АМ/РМ:** оберіть **АМ** або **РМ** в 12-годинному форматі часу.
- **Формат часу:** встановлення формату часу.
- **Встановити дату:** дозволяє ввести поточну дату.
- **Формат дати:** встановлення формату дати.
- **Перший день тижня:** встановлення дня тижня, з якого починається календар.

Установки телефону (Меню 9.2)

Багато різних функцій телефону можна налагоджувати за вашим бажанням.

Мова (Меню 9.2.1)

За допомогою цього меню можна вибрати мову для відображення тексту.

Привітання (Меню 9.2.2)

За допомогою цього меню можна ввести привітання, яке виводиться під час увімкнення телефону.

Установки кришки (Меню 9.2.3)

У цьому меню ви можете визначити, як буде реагувати ваш телефон на відкривання при надходженні вхідного дзвінка, а також коли ви будете закривати його при використанні функцій.

- **Вгору:** оберіть, чи будете ви відповідати на дзвінки, просто відкриваючи телефон.
- **Вниз** встановлює, чи будуть підтримуватися меню та функції, що використовуються при закриванні телефону.



Якщо для опції **Вниз** встановлено функцію **Продовжити операцію**, блокування клавіатури буде працювати лише в режимі очікування.

Швидкий доступ (Меню 9.2.4)

При натисненні в режимі очікування навігаційні клавіші забезпечують швидкий доступ до певних меню. За допомогою цього меню можна призначити клавішу швидкого доступу.

Призначення меню швидкого доступу

1. Оберіть клавішу, яку буде використано для швидкого доступу до меню.
2. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання опцій швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** призначення або зміна меню швидкого доступу.
- **Видалити:** деактивує призначення для обраної клавіші швидкого доступу.
- **Видалити всі:** деактивує всі призначення клавіш швидкого доступу.

Дод. клавіша швидкого доступу (Меню 9.2.5)

За допомогою цього меню можна ввімкнути функцію додаткової клавіші швидкого доступу. Із екрану набору можна швидко перейти до функцій текстових повідомлень, калькулятора, календаря та конвертора.

Ввімкнення функції додаткової клавіші швидкого доступу.

1. З екрану розширення виберіть **Увімкнуто**.

2. Натисніть <Зберег.>.

Зміна додаткової клавіші швидкого доступу

1. Оберіть клавішу, яку буде змінено для швидкого доступу до меню.
2. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання опцій додаткової клавіші швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** призначення або зміна меню швидкого доступу.
- **Видалити:** деактивує призначення для обраної клавіші швидкого доступу.
- **Видалити всі:** деактивує всі призначення клавіш швидкого доступу.

Кнопка гучності (Меню 9.2.6)

За допомогою цього меню можна змінювати установки кнопки гучності.

- **Функція клавіші гучності.** задати вимкнення звуку дзвінка або відхилення дзвінка, якщо ви натиснете і будете утримувати [▲/▼] під час вхідного виклику.

Можна також встановити, чи потрібно надсилати SMS-повідомлення абонентові, якщо його дзвінок було відхилено.

- **SMS-повідомлення:** введіть повідомлення, яке слід надіслати абонентові, якщо його дзвінок було відхилено.

Додаткові установки (Меню 9.2.7)

Можна увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді, а також функцію чіткості голосу.

- **Автонабір:** дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти разів у випадку неуспішного дзвінка.
- **Відповідь будь-якою клавішею:** дозволяє відповідати на вхідні дзвінки натисканням будь-якої клавіші, окрім <Відмова> та [📞].
Коли ця опція не встановлена, для відповіді на дзвінок потрібно натиснути <Прийн.> або [📞].
- **Чіткість голосу:** ви можете підвищити чутливість мікрофону до такого рівня, що співрозмовник буде чути вас, навіть коли ви будете розмовляти пошепки.

Установки дисплея (Меню 9.3)

За допомогою цього меню можна змінювати установки дисплея та підсвічування.

Заставка (Меню 9.3.1)

Можна змінити фонове зображення, яке виводиться на екран в режимі очікування.

Відображення тексту (Меню 9.3.2)

У цьому меню ви можете змінювати настройки дисплея для відображення тексту на екрані в режимі очікування.

- **Розміщення тексту:** оберіть положення тексту. Якщо ви бажаєте, щоб у режимі очікування на дисплеї не було жодного тексту, оберіть **Вимкнено**.
- **Стиль тексту:** вибір стилю шрифту.
- **Колір тексту:** вибір кольору тексту.

Колір набору номера (Меню 9.3.3)

За допомогою цього меню ви можете змінити колір фону, розмір та колір цифр, які вводяться при набиранні номера.

Календар (Меню 9.3.4)

За допомогою цього меню можна настроїти телефон на відображення поточного календаря в режимі очікування.

Кольорова схема (Меню 9.3.5)

В цьому меню можна вибрати кольорову схему для режиму меню.

Яскравість дисплея (Меню 9.3.6)

Ви можете налагодити яскравість дисплея для найліпшого користування в різних умовах освітлення.

Показати інформацію про абонента (Меню 9.3.7)

За допомогою цього меню ви можете налагодити відображення на екрані телефону номера абонента, виклик якого ви пропустили, або його імені, якщо воно було збережене в телефонній книзі.

Установки звуку (Меню 9.4)

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку.

Вхідний виклик (Меню 9.4.1)

У цьому меню ви можете обрати рівень гучності та тип сповіщення для вхідних дзвінків.

- **Тип сигналу:** дозволяє вибрати тип сповіщення про вхідні дзвінки.

Мелодія: телефон відтворює вибраний звук дзвінка.

Вібрація: телефон тільки вібрує, звуковий сигнал відсутній.

Вібрація, потім мелодія: телефон спершу вібрує три рази, а потім починає подавати звуковий сигнал.

Мелодія, потім вібрація: телефон спочатку подає звуковий сигнал, а потім починає вібрувати.

- **Звук дзвінка:** оберіть звук дзвінка.
- **Гучність:** вибір гучності дзвінка.

Звук клавіатури (Меню 9.4.2)

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який звучатиме при їх натисканні.



Ви можете налагодити гучність звуку клавіш, натискаючи [▲/▼] у режимі очікування.

Звук повідомлення (Меню 9.4.3)

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку для вхідних повідомлень SMS, MMS та Email.

- **Тон:** вибір одного з декількох звуків повідомлення.

- **Тип сигналу:** вкажіть, як інформувати вас про отримання повідомлення.
- **Повторення:** вкажіть частоту інформування про надходження нового повідомлення.

Увім/Вимк (Меню 9.4.4)

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить при увімкненні або вимкненні телефону.

Звук кришки (Меню 9.4.5)

Це меню дозволяє вибрати звук, який відтворюється при відкриванні або закриванні телефону.

Режим без звуку (Меню 9.4.6)

Це меню дозволяє встановити тип сповіщення, який буде використано телефоном в режимі без звуку для відповідної події замість відтворення звуків.

Додаткові звуки (Меню 9.4.7)

За допомогою цього меню можна встановити інші звуки, які використовуються телефоном.

- **Щохвилиний сигнал:** дозволяє увімкнути або вимкнути подавання щохвилиного звукового сигналу під час здійснення вихідного дзвінка, який відлічує тривалість розмови.
- **Сигнал підключення:** дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, коли вихідний дзвінок досягає мережі.
- **Попередження під час дзвінка:** телефон інформує вас під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.
- **Сигнальні звуки:** телефон подає звуковий сигнал під час відображення вікна підказки.

Установки освітлення (Меню 9.5)

За допомогою цього меню можна змінювати установки підсвічування.

Підсвічування (Меню 9.5.1)

Ви можете вибрати тривалість підсвічування та роботи дисплея.

- **Увімкнуто:** вибір тривалості підсвічування.

- **Економний режим:** вибір тривалості підсвічування у економному режимі після вимкнення підсвічування. По завершенні вказаного часу підсвічування дисплей вимкнеться.

Освітлення клавіатури (Меню 9.5.2)

Можна вибрати установки підсвічування клавіатури.

- **Використовуйте будь-коли:** спалах підсвічування при натисканні будь-якої клавіші.
- **Використовуйте вночі:** спалах підсвічування лише з 17:00 до 09:00.
- **Використовуйте у зазначений час:** спалах підсвічування у визначений вами проміжок часу.

Послуги мережі (Меню 9.6)

Це меню використовується для доступу до послуг мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до вашого оператора зв'язку.

Переадресація (Меню 9.6.1)

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати вхідні дзвінки на заданий номер.

1. Оберіть опцію переадресації дзвінків:
 - **Завжди переадресувати:** переадресація всіх дзвінків.
 - **Якщо зайнято:** дзвінки переадресовуються, якщо ви в цей час розмовляєте по телефону.
 - **Якщо немає відповіді:** дзвінки переадресовуються, якщо ви не відповідаєте на них.
 - **Якщо недоступно:** дзвінки переадресовуються, якщо ви знаходитесь поза межами мережі або коли телефон вимкнено.
 - **Скасувати всі:** скасування всіх опцій переадресації.
2. Оберіть тип дзвінків для переадресації.
3. Оберіть **Активувати**. Щоб вимкнути переадресацію дзвінків, виберіть **Вимкнути**.
4. Перейдіть до рядка **Переадресація на номер**.
5. Введіть номер, на який будуть переадресовуватись дзвінки.

6. Якщо ви обрали **Якщо немає відповіді**, перейдіть до рядку **сек** та виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією дзвінка.
7. Натисніть **<Вибрати>**.

Заборона викликів (Меню 9.6.2)

Послуга мережі щодо заборони дзвінків дозволяє обмежувати здійснення дзвінків.

1. Оберіть опцію заборони дзвінків:
 - **Всі вихідні**: заборона вихідних дзвінків.
 - **Міжнародні**: заборона міжнародних дзвінків.
 - **Міжнародні за винятком домашніх**: коли ви перебуваєте за кордоном, дзвінки можуть здійснюватись тільки за номерами країни перебування та номерами країни, звідки ви приїхали та де знаходиться ваш оператор зв'язку.
 - **Всі вхідні**: заборона вхідних дзвінків.
 - **Вхідні закордонні**: заборона вхідних дзвінків, коли ви користуєтесь телефоном за межами зони дії мережі вашого оператора зв'язку.

- **Скасувати всі**: скасування усіх налаштувань заборони дзвінків та перехід до нормального режиму прийому та здійснення дзвінків.
- **Змінити пароль заборони**: дозволяє змінити пароль заборони дзвінків, який надається вашим оператором зв'язку.

2. Вибір типу дзвінків для заборони.
3. Оберіть **Активувати**. Щоб вимкнути заборону дзвінків, виберіть **Вимкнути**.
4. Введіть пароль заборони дзвінків, який надається вашим оператором зв'язку та натисніть **<Вибрати>**.

Очікування дзвінка (Меню 9.6.3)

Ця послуга мережі повідомляє вас про те, що під час розмови по телефону хтось намагається додзвонитись до вас.

1. Виберіть тип дзвінків, для яких треба застосовувати опцію очікування.
2. Оберіть **Активувати** та натисніть **<Вибрати>**.
Щоб вимкнути очікування дзвінків, виберіть **Вимкнути**.

Вибір мережі (Меню 9.6.4)

Функція вибору мережі дає змогу здійснити автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між нею та вашою домашньою мережею діє угода про роумінг.

Ідентифікація номера (Меню 9.6.5)

Ви можете заборонити виведення вашого номера телефону на дисплеї абонента, якому ви телефонуйте. Якщо ви оберете **За замовчуванням**, телефон буде використовувати стандартні настройки, надані мережею.

☒ Деякі мережі не допускають зміни цієї установки.

Сервер голосової пошти (Меню 9.6.6)

Це меню дозволяє зберегти номер сервера голосової пошти та отримати доступ до вашої голосової пошти.

☒ Перед використанням функції голосової пошти слід спершу ввести номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається вашим оператором зв'язку.

- **Прослухати:** підключення до сервера голосової пошти для прослуховування отриманих повідомлень.
- **Номер голосового сервера:** дозволяє ввести номер та назву сервера голосової пошти.

Вибір діапазону (Меню 9.6.7)

Щоб здійснювати та приймати дзвінки, телефон повинен бути зареєстрований у доступній мережі. Ваш телефон може працювати в таких типах мереж: Об'єднана GSM 900/1800, GSM 1900 та Tri band (GSM 900/1800/1900).

Діапазон мережі за замовчуванням, який використовується вашим телефоном, визначається залежно від країни, де ви придбали телефон. Мандруючи за кордон, не забудьте встановити відповідний діапазон.

Bluetooth (Меню 9.7)

Функція Bluetooth дозволяє встановити безпроводове з'єднання телефону з іншими приладами, які підтримують цю технологію, та обмінятися даними між ними, а також дозволяє говорити за допомогою комплекту "Вільні руки" або дистанційно контролювати ваш телефон.

Технологія Bluetooth дозволяє встановлювати безкоштовне безпроводове з'єднання між електронними приладами, які підтримують цю технологію, на максимальній відстані 10 метрів. Оскільки прилади Bluetooth взаємодіють з використанням радіохвиль, ваш телефон та інший прилад Bluetooth не обов'язково повинні знаходитися у межах видимості одне від одного.



- Якщо між приладами є перешкоди, робоча відстань може скоротитись.
- Для досягнення кращих результатів рекомендується не використовувати Bluetooth під час роботи з мультимедійними функціями, наприклад, диктофоном, фотокамерою чи музичним програвачем.
- Деякі пристрої можуть виявитись несумісними з вашим телефоном.

Настройка функції Bluetooth

Меню **Bluetooth** дозволяє перейти до вибору таких опцій:

- **Активация:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мої пристрої:** пошук здатних до приєднання пристроїв Bluetooth.

- **Видимість мого телефону:** дозволяє увімкнути або вимкнути досяжність вашого телефону для інших приладів Bluetooth.
- **Назва мого телефону:** дозволяє вам змінювати ім'я приладу Bluetooth вашого телефону, що буде відображатися на інших приладах.
- **Захищений режим:** визначає, чи буде телефон запитувати у вас підтвердження на дозвіл доступу інших приладів до ваших даних.
- **Послуги Bluetooth:** перегляд доступних послуг Bluetooth.

Пошук і з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

1. Виберіть пункт **Мої пристрої** з меню **Bluetooth**.
2. Оберіть **Шукати новий пристрій**.

Після пошуку буде відображено перелік усіх наявних приладів. Тип пристрою позначається такими значками:

- | | |
|---|--|
| •  Гарнітура | •  Принтер |
| •  Комп'ютер | •  PDA |
| •  Мобільний телефон | •  Невідомий пристрій |

Колір значка вказує на стан пристрою:

- Сірий для не приєднаних приладів
- Синій для приєднаних приладів
- Червоний для приладів, що на даний момент вже приєднані до вашого телефону

3. Оберіть пристрій.

4. Введіть PIN код Bluetooth та натисніть **<ОК>**. Цей код використовується один раз, і вам не треба його запам'ятовувати.

Після того, як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

- ☒ Деякі пристрої, особливо гарнітури та автомобільні комплекти "Вільні руки", можуть мати фіксований Bluetooth PIN, наприклад **0000**. Якщо інший пристрій використовує код, ви повинні ввести його.

Користування опціями приладів

При перегляді переліку подій натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Під'єднати:** дозволяє з'єднатися з гарнітурою або автомобільним комплектом "Вільні руки".

- **Роз'єднання:** від'єднання від підключеного приладу.
- **Огляд файлів:** пошук даних на іншому пристрої та надсилання їх безпосередньо на ваш телефон.
- **Список послуг:** доступ до списку послуг Bluetooth пристрою.
- **Переименувати:** зміна імені підключеного приладу.
- **Авторизувати пристрій/Недозволений пристрій:** визначає, чи буде телефон запитувати у вас підтвердження на дозвіл з'єднання інших приладів з вашим телефоном.
- **Видалити:** видалити обраний пристрій або всі відображені пристрої зі списку.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Активуйте функцію Bluetooth.
2. Оберіть додаток, у якому зберігається об'єкт, який ви бажаєте надіслати.
3. Виберіть бажаний елемент
4. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через → Bluetooth**.
5. Оберіть **Шукати новий пристрій**.

Телефон почне розшукувати всі прилади у радіусі дії та виведе на дисплей перелік наявних пристроїв.

6. Оберіть пристрій.
7. За необхідності введіть PIN Bluetooth, необхідний для приєднання, і натисніть **<ОК>**.

Одержання даних через Bluetooth

Для одержування даних через Bluetooth відповідна можливість вашого телефону повинна бути активованою.

1. Якщо недозволений пристрій Bluetooth надсилає дані на ваш телефон, натисніть **<Так>**, щоб дозволити йому доступ до вашого телефону.
2. Натисніть **<Так>** для отримання даних.

Безпека (Меню 9.8)

Це меню дозволяє захистити телефон від несанкціонованого використання за допомогою декількох кодів доступу до вашого телефону та SIM-карти.

- ☒ Якщо тричі поспіль ви введете неправильний код PIN/PIN2, SIM-карту буде заблоковано. Для її розблокування потрібно ввести ваш код PUK/PUK2 (персональний код розблокування). Ці коди надаються вашим оператором мережі.

Перевірка PIN (Меню 9.8.1)

Персональний ідентифікаційний номер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Якщо ця функція увімкнена, ви повинні будете вводити ваш PIN кожного разу при увімкненні телефону.

Зміна PIN (Меню 9.8.2)

За допомогою цього меню можна змінити PIN. Щоб користуватися функцією перевірки PIN, необхідно спочатку увімкнути цю функцію.

Блокування телефону (Меню 9.8.3)

Це меню дозволяє заблокувати телефон від несанкціонованого використання. Коли ця функція увімкнена, ви повинні будете вводити ваш пароль телефону (від 4 до 8 цифр) кожного разу при увімкненні телефону.

Початковий пароль встановлено на **00000000**. Щоб змінити пароль телефону, скористайтесь меню **Зміна пароля**.

Зміна пароля (Меню 9.8.4)

За допомогою цього меню можна змінити пароль телефону.

Конфіденційність (Меню 9.8.5)

Це меню дозволяє заблокувати доступ до повідомлень, медіа-файлів, телефонної книги чи записів про дзвінки, крім функцій виклику. Коли функція конфіденційності увімкнена, вам потрібно вводити пароль телефону, щоб скористатися заблокованими об'єктами або функціями.

Блокування SIM-картки (Меню 9.8.6)

Функція блокування SIM-карти дає змогу телефону працювати тільки з вашою SIM-картою за допомогою коду блокування SIM. Перед установленням іншої SIM-карти потрібно ввести код блокування SIM-карти.

Режим FDN (Меню 9.8.7)

Режим фіксованого набору (FDN), якщо він підтримується вашою SIM-картою, дозволяє обмежити вихідні дзвінки декількома телефонними номерами. Якщо ця функція увімкнена, ви можете телефонувати лише за номерами, що зберігаються в SIM-карті.

Зміна PIN2 (Меню 9.8.8)

Якщо підтримується вашою SIM-картою, ця функція дозволяє змінити поточний код PIN2.

Стан пам'яті (Меню 9.9)

Це меню дозволяє перевірити об'єм пам'яті для повідомлень, об'єктів мультимедіа, календаря, телефонної книги та Java-програм. Ви також можете перевірити спільну пам'ять для MMS, Email та Диспетчера файлів.

Скинути установки (Меню 9.0)

За допомогою цього меню можна роздільно скасувати установки телефону, дисплея та звуку.

1. Натисніть [OK/✓] для позначення категорій настройки, що скасовуються.
2. Натисніть <Скинути>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження скидання.
4. Введіть пароль телефону та натисніть <OK>.



Початковий пароль встановлено на 00000000. Ви можете змінити цей пароль. ► стор. 90

Установки VOD (Меню 9. *)

Це меню дозволяє обрати профіль з'єднання для отримання доступу до сервера потокової передачі відео. Наявність цього меню залежить від вашого оператора зв'язку.

Усунення несправностей

Допомога та персональні потреби

Щоб заощадити свій час та кошти, які витрачаються на недоцільне звертання до сервісного центру, виконайте наступні прості перевірки перед звертанням до спеціаліста з сервісу.

При увімкненні телефону можуть з'явитись такі повідомлення:

"Вставте SIM"

- Переконайтесь, що SIM-карта встановлена правильно.

"Блокування телефону"

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим як ви зможете користуватись телефоном, ви повинні ввести пароль телефону.

"Введіть PIN"

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Необхідно ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який ви отримали разом з SIM-картою.

- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN**.

"Введіть PUK"

- Код PIN був тричі неправильно введений, через це SIM карту було заблоковано. Введіть код PUK, наданий вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Втрачене з'єднання з мережею. Можливо, сигнал мережі надто слабкий у місці вашого перебування. Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку ви не передплатили у вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Переконайтесь, що ви натиснули [↵].

- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстрований саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з вами

- Переконайтесь, що телефон увімкнено. ([📞] натиснуто більш ніж на секунду.)
- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстровано саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Впевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не чує вас

- Перевірте, чи не вимкнули ви мікрофон.
- Переконайтесь, що ви тримаєте телефон достатньо близько до рота. Мікрофон розташований у нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї виникає повідомлення "Батарея розряджена"

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість з'єднання

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (📶). Кількість смужок на індикаторі вказує на потужність сигналу – від високої (📶) до низької (📶).
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при телефонуванні на номер з запису контакту.

- Скористайтесь Список контактів, щоб переконатись, що номер збережено коректно.
- Якщо потрібно, введіть номер заново.

Акумулятор заряджається неправильно або телефон інколи вимикається самостійно

- Витріть контакти для зарядження як на телефоні, так і на акумуляторі, м'якою чистою ганчіркою.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

- модель та серійний номер вашого телефону
- гарантійні дані вашого телефону
- чіткий виклад вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.*

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,486 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередкуванням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порошок або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [↵].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмопіддушкою, пам'ятайте, що пневмопіддушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмопіддушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмопіддушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невинуватну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.

- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.

- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Предметний покажчик

А

Автододзвін • 82

Б

Батарея

зарядження • 7

індикатор слабкого заряду
• 8

Безпека за кермом • 96

Безпека, дзвінки • 90

Блокування

мультимедійних об'єктів •
91

телефон • 90

SIM-карта • 91

Браузер, веб • 45

Будильник • 42

В

Вартість викликів • 32

Веб-браузер

доступ • 45

кеш, очищення • 47

Вибір діапазону • 87

Вибір мережі • 87

Видалення

журнал дзвінків • 31, 32

запис календаря • 72

телефонна книга • 33, 37

Email • 55, 57, 58

MMS • 54, 55, 58

SMS • 53, 55, 58

Вихідні дзвінки • 31

Вихідні, повідомлення • 55

Відео

запис • 77

перегляд • 67

Відповідь

другий дзвінок • 29

на дзвінок • 28

Відповідь будь-якою клавішею •
82

Візитівка • 36

Вхідні дзвінки • 32

Вхідні, повідомлення

Email • 56

SMS/MMS • 53

Г

Голосові нагадування

відтворення • 40

запис • 40

Групи абонентів • 35

Д

Дата, встановлення • 80

Дзвінки

відповідь • 28

відхилення • 28

заборона • 86

здійснення • 27

очікування • 86

переадресація • 85

переведення • 30

повторний набір • 27

утримування • 29

Дзвінок

вхідні • 83

повідомлення • 83

Дзвінок на очікуванні • 86

Диспетчер файлів • 65

Дисплей

вигляд • 10

значки • 10

мова • 80

підсвічування, установка •
84

установки • 82

яскравість • 83

Діапазон мережі, вибір • 87

Е

Екстрені дзвінки • 98

Ж

Журнал дзвінків

вихідні • 31

вхідні • 32

пропущені • 31

З

Заборона, дзвінки • 86

Запис

відео • 77

голосове нагадування • 40

Заставка • 82

Застереження щодо
користування акумуляторами • 95

Звук з'єднання • 84

Звук кришки • 84

Звук повідомлення • 83

Звук при увім/вимк. • 84

Звуки, завантажені • 68

Значки, опис • 10

Зображення фону • 82

Зображення, завантажені • 65

I

Ігри • 41

Ідентифікація номера • 87

Імена
введення • 24
пошук • 33

Індикатор слабкого заряду
батареї • 8

Інтернет • 45

K

Календар • 70

Калькулятор • 43

Конвертер • 44

Конференц-дзвінки • 30

Конфіденційність • 91

M

Міжнародні дзвінки • 27

Мова, вибір • 80

Музика, завантажена • 67

Музичний плеєр • 38

N

Надіслані повідомлення • 55

Несправності, усунення • 92

O

Останній номер, повторний набір
• 27

P

Пароль
заборона дзвінків • 86
телефон • 90

Переадресація, дзвінки • 85

Повідомлення
привітання • 80
Email • 51, 56
MMS • 50, 53
SMS • 49, 53

Повідомлення мережі (CB-
повідомлення) • 65

Повідомлення мережі • 65

Повторний набір
автоматичний • 82
вручну • 27

Послуги мережі • 85

Привітання • 80

Прийняте повідомлення
Email • 56
SMS/MMS • 53

Пропущені дзвінки • 31

Пропущені події з нагадуваннями
• 73

P

Режим АБВ, введення тексту • 24

Режим без звуку
переключення • 13
установка • 84

Режим введення тексту, зміна •
24

Режим FDN (номери фіксованого
набору) • 91

Роумінг • 87

C

Світовий час • 42

Секундомір • 45

Сервісні телефонні номери (SDN)
• 37

Символи, введення • 24

Скидання установок телефону •
91

Стан пам'яті

завантажені об'єкти • 70
телефон • 91
телефонна книга • 37

Створення повідомлень

Email • 51
MMS • 50
SMS • 49

T

Таймер • 44

Текст, введення • 24

Телефон
блокування • 90
дисплей • 10
догляд та технічне
обслуговування • 100
значки • 10
пароль • 90
розпакування • 6
скидання установок • 91
увімкнення/вимкнення • 8

Телефонна книга

видалення • 33, 37
додавання • 34
керування • 37
копіювання • 33
опції • 33
пошук • 33
редагування • 33
швидкий набір • 35

Тони клавіатури

гучність • 83
надсилання/вимкнення • 30
установка • 83

Тони DTMF, надсилання • 30

Тривалість підсвічування,
установка • 83

У

Увімкнення/вимкнення
мікрофона • 30
телефон • 8

Установки звуку • 83

Утримування, дзвінок • 29

Ф

Фотографії
зйомка • 74
перегляд • 66

Фотокамера

відео • 77
фотографії • 74

Функція спікерфону • 29

Ч

Час, установлення • 79

Чіткість голосу • 29, 82

Ш

Швидкий набір • 35

Щ

Щохвилинний сигнал • 84

A-Z

Bluetooth

надсилання даних • 89
одержання даних • 90
установки • 88

DRM (Закон про захист прав на
цифрову власність) • 65

Email повідомлення

видалення • 57
перегляд • 56
створення/надсилання • 51
установка • 61

Java-програми • 41

MMS-повідомлення

перегляд • 53
створення/надсилання • 50
установка • 59

PIN, зміна • 90

PIN2, зміна • 91

SIM-карта

блокування • 91
встановлення • 7

SMS-повідомлення

перегляд • 53
створення/надсилання • 49
установка • 58

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800/GSM1900 з Bluetooth

Портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-E370

(Номер моделі)

Виготовлено в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Назва підприємства, адреса)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мережа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168


Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03.31

(місце та дата видачі)


Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09833A
Ukrainian. 07/2006. Rev. 1.0