



SGH-F250

Посібник користувача





Важливі застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth[®] є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу. Bluetooth QD ID: B013212
- JAVA[™] є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Медіапрогравач Windows[®] є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час руху. Спочатку зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних (сервісних) станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаку

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними в літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон під час перебування поруч із медичним обладнанням

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся чинних положень і правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу мобільних телефонів.

Дотримуйтеся спеціальних положень

Дотримуйтеся спеціальних правил, які діють у місцях вашого перебування, і завжди вимикайте телефон, якщо його використання заборонено або може створити перешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність під час користування

Використовуйте телефон лише в нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени без потреби, коли телефон увімкнено.

Екстрені виклики

Введіть екстрений номер телефону, дійсний у місці вашого перебування, і натисніть клавішу .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитися з телефоном, його частинами або аксесуарами.

Аксесуари й акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари на кшталт гарнітур і кабелів для передачі даних для ПК. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і завдати шкоди вам або телефону.

- У разі встановлення акумулятора невідповідного типу телефон може вибухнути.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування за допомогою гарнітури з високим рівнем гучності може бути шкідливим для слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт телефону лише кваліфікованим майстрам.

Додаткову інформацію про заходи безпеки можна знайти в розділі «Інформація щодо здоров'я та безпеки» на сторінці 42.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватися телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для переходу до певної опції та її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**

Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеєр**

Відтворення музичних файлів, використовуючи телефон як музичний плеєр. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.



- **Java**

Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java і завантажуйте нові.



- **Редактор зображень**

Редагування або прикрашення фотографій.



- **FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій будь-де та будь-коли.



- **Режим без зв'язку**

Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових (не мобільних) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**

Обмін медіафайлами та персональними даними або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Екстрені повідомлення**

Надсилення екстрених повідомлень рідним або знайомим у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.



- **Диктофон**

Записування нагадувань або звуків.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Початок експлуатації телефону

Збирання та зарядження телефону..... 6

Увімкнення та вимкнення 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 11

Введення тексту 12

Настроювання телефону..... 13

Використання додаткової карти пам'яті 16

Додаткові функції телефону 17

Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернет-браузера й інших особливих можливостей

Здійснення виклику або відповідь на виклик 17

Використання камери 18

Відтворення музики 20

Прослуховування FM-радіо..... 23

Перегляд сторінок в Інтернеті..... 24

Використання телефонної книги..... 25

Надсилання повідомлень 25

Перегляд повідомлень 27

Використання Bluetooth..... 28

Функції меню 30

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 42

Огляд функцій меню

Для доступу до режиму меню натисніть <Меню> у режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Диспетчер викликів

2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Контакти FDN
- 3 Створити контакт
- 4 Групи
- 5 Швидкий набір
- 6 Моя візитівка
- 7 Власний номер
- 8 Керування
- 9 Сервісний номер¹

3 Музика

- 1 Музичний плеєр
- 2 Розпізнавання музики

4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть URL
- 4 Очистити кеш
- 5 Установки профілю
- 6 Поточний профіль

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика

6 Мої файли

- 4 Звуки
- 5 Інші файли
- 6 Карта пам'яті²
- 7 Стан пам'яті

7 Програми

- 1 Будильники
- 2 Календар
- 3 Диктофон
- 4 FM-радіо
- 5 Світ JAVA
- 6 Редактор зображень
- 7 Bluetooth
- 8 Нагадування
- 9 Світовий час
- 10 Калькулятор
- 11 Конвертер
- 12 Таймер
- 13 Секундомір
- 14 SIM AT¹

8 Камера

9 Установки

- 1 Установки телефону
- 2 Установки підсвічування
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки повідомлень
- 5 Установки виклику
- 6 Установки телефонної книги
- 7 Установки календаря
- 8 Установки браузера
- 9 Установки музичного плеєра
- 10 Установки мережі
- 11 Установки безпеки
- 12 Майстер інсталяції
- 13 Установки пам'яті
- 14 Скинути установки

1. Доступно лише за умови підтримки SIM-карткою.
2. Доступно, лише коли в телефон вставлено карту пам'яті.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Акумулятор
- Посібник користувача

Різноманітні аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни й оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може бути різною.

Початок роботи

Початок експлуатації телефону

Збирання та зарядження телефону

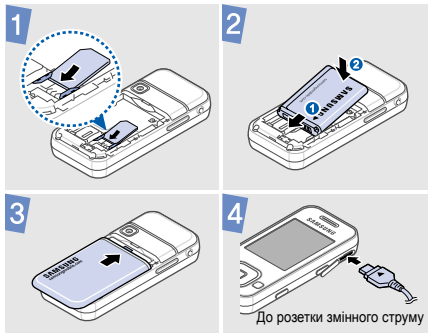

Знімання кришки акумулятора

Натисніть на кришку та зніміть її, коли телефон відкрито.



Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [📞].
3. За потреби введіть PIN-код і натисніть <OK>.
4. Після відкриття майстра інсталяції настройте телефон відповідно до своїх потреб.

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [📞].

Вигляд телефону

Вигляд спереду



* Для гарнітури зі штекером 3,5 мм: використовується для прослуховування музики або радіо

Вигляд ззаду



* Для гарнітури зі спеціальним кріпленням S20



Після закриття телефону зовнішні клавiші блокуються для запобігання випадковому натисканню. Для розблокування клавіатури натисніть **<Розблoк.>**, а потім **<OK>**.

Клавiші та значки

Клавiші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Швидкий доступ до перелічених нижче меню в режимі очікування:

- Вгору: режим Моє меню
- Вниз/Вліво/Вправо: улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.
У режимі очікування: відображення
останніх набраних номерів,
пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів на дисплеї
або вибраних об'єктів у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути
або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення
та повернення телефону в режим
очікування.



Введення чисел, букв і деяких
спеціальних символів.

Щоб отримати доступ до голосової
пошти, натисніть і утримуйте [1]
у режимі очікування. Щоб ввести
код країни, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або
виконання спеціальних функцій.

Щоб увімкнути або вимкнути профіль
без звуку, натисніть і утримуйте [#]
у режимі очікування. Натисніть
і утримуйте [✳], щоб ввести паузу
між цифрами.



Регулювання гучності телефону.



Натисніть для запуску музичного
плеєра в режимі очікування.



Для ввімкнення камери натисніть і
утримуйте клавішу в режимі очікування.
У режимі камери: фотографування
або відеозйомка.

Значки

Для відображення стану телефону на екрані можуть з'являтися такі значки. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть бути різними залежно від країни або оператора зв'язку.

	Потужність сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень
	Задано будильник/нагадування
	Стан мережі GPRS (2.5G)
	Стан мережі EDGE
	Підключення до Інтернету

	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Активовано переадресацію викликів
	Домашня зона
	Офісна зона
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено автокомплект «Вільні руки» або гарнітуру
	Одна зі скриньок вхідних повідомлень заповнена
	Нове повідомлення:  : SMS-повідомлення  : MMS-повідомлення  : Email  : Голосова пошта

	Вставлено карту пам'яті
	Відтворення музики
	Призупинення відтворення музики
	Увімкнено FM-радіо
	Установки профілю:  : Звичайний  : Без звуку  : За кермом  : Зустріч  : На вулиці  : Без зв'язку  : Створений користувачем
	Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші.
3. Натисніть **<Вибрати>** або **[▶||]** для підтвердження відображеної функції або виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>** для переходу на один рівень вгору. Натисніть **[☎]** для повернення в режим очікування.

Використання нумерації меню

Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	- Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC. - Натисніть [*], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр. - Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися в режим символів.
Режим ABC	Для введення слова: Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим T9

Для введення слова:

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова.
2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть слово повністю.
3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл.
Або натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів.

Режим цифр

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів. • Натисніть [#], щоб вставити пробіл. • Для переміщення курсора натискайте навігаційні клавіші. • Натисніть [C] для видалення символів по одному. • Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Настроювання телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія виклику

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до профілю, який використовується.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати**.

4. Виберіть **Звук голосового виклику**.
5. Натисніть [Вліво] або [Вправо] для вибору категорії звуків дзвінка.
6. Виберіть звук дзвінка.
7. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти профіль**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Гучність звуків клавіатури

Для регулювання гучності сигналів клавіатури скористайтесь в режимі очікування клавішею [Гучність].

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Оформлення** → **Заставка**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть <Вибрати>, а потім <Зберег>.

**Швидкий
доступ до
розділів меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки → Установки телефону → Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

**Профіль
без звуку**

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

**Блокування
телефону**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки → Установки безпеки → Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.


Використання додаткової карти пам'яті

Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі частого виконання операцій стирання та записування час дієздатності карти пам'яті зменшується.
- Не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання. Це може призвести до втрати даних і/або ушкодження карти або телефону.
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.
- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти витріть її м'якою тканиною.
- Тримайте карти пам'яті в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Вставлення карти пам'яті

- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля й/або електричних розрядів.
1. Зніміть кришку акумулятора та вийміть акумулятор.
 2. Розблокуйте кришку гнізда для карти та підніміть її.
 3. Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо (сторона з наклейкою має бути звернена догори).

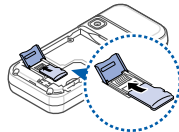

Виймання карти пам'яті

4. Закрийте кришку гнізда для карти та зафіксуйте її.
 5. Вставте акумулятор і закрийте кришку акумулятора.
1. Зніміть кришку акумулятора та вийміть акумулятор, а потім відкрийте кришку гнізда для карти.
 2. Витягніть карту із гнізда.
 3. Вставте акумулятор і закрийте кришку акумулятора.

Додаткові функції телефону

Почніть із функцій виклику, камери, музичного плеєра, Інтернет-браузера й інших особливих можливостей

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [].
Для регулювання гучності скористайтеся клавішею [Гучність].
3. Натисніть [, щоб завершити виклик.

Відповідь на виклик

1. Відкрийте телефон, коли він задзвонить. Якщо телефон увімкнений, натисніть [].
2. Натисніть [, щоб завершити виклик.

Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [►||], а потім – <Так>.

Натисніть [►||] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абонентові. Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <Опції> і виберіть **Об'єднати**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
 - Натисніть <Опції> і виберіть **Вибрати один** для проведення приватної розмови з одним з учасників конференції.

- Натисніть <Опції> і виберіть **Видалити** для завершення розмови з одним абонентом.

5. Для завершення конференц-виклику натисніть [ⓞ].

Використання камери

Фото-графування

1. Для ввімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку [Камера].
2. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
Переконайтеся, що об'єктив не закрито пальцями.
3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.

-
4. Натисніть [▶||] або кнопку [Камера], щоб зробити знімок. Фотографія зберігається автоматично.
 5. Натисніть <⌂> або кнопку [Камера], щоб зробити ще один знімок.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Записування відео

1. Для ввімкнення камери в режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку [Камера].
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.

-
3. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
 4. Щоб розпочати зйомку, натисніть [▶||] або кнопку [Камера].
 5. Натисніть [▶||], <□> або кнопку [Камера], щоб припинити записування. Відеозапис зберігається автоматично.
 6. Натисніть <⌂> для зйомки іншого відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

- Підготувати музичні файли можна в такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет.
 - Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. посібник користувача Samsung PC Studio.
 - Отримати через Bluetooth.
 - Скопіювати на карту пам'яті. Див. наступний розділ.
 - Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows. Див. на стор. 21.

Копіювання музичних файлів у телефон

1. Вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки → Установки телефону → З'єднання з ПК → Накопичувач**.
3. З'єднайте телефон із ПК за допомогою додаткового кабелю для передачі даних.
4. Виберіть **Відкрити папку для перегляду файлів** після відображення на екрані ПК спливаючого вікна.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
6. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

Синхронізація з медіа- програвачем Windows

Музичні файли можна скопіювати на карту пам'яті за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. З'єднайте телефон із ПК за допомогою додаткового кабелю для передачі даних.
3. Виберіть **Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм** після відображення на екрані ПК спливаючого вікна.
4. Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Готово**.

5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Виберіть **Почати синхронізацію**.
7. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі очікування натисніть [⏮].
2. Щоб відтворити музичні файли, натисніть [▶||].
3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - **▶||**: призупинення або відновлення відтворення.

- Вліво: відновлення відтворення. Натисніть протягом 3 секунд після початку відтворення, щоб повернутися до попереднього файлу. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файлу.
 - Вправо: перехід до наступного файлу. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файлу.
 - Вгору: відкриття списку відтворення.
 - Гучність: регулювання гучності.
4. Натисніть [Вниз], щоб припинити відтворення.

Створення списку відтворення

Можна створити список відтворення улюблених музичних записів і зберегти його на карті пам'яті.

1. У режимі музичного плеєра натисніть **<Опції>** і виберіть **Відкрити список відтворення** → **Всі** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Створити список відтворення**.
3. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть [**►■**].
4. Виберіть доданий список відтворення.
5. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Додати** → джерело.
6. Виберіть список відтворення або виділіть потрібні файли та натисніть **<Додати>**.
7. Щоб відтворити музику, натисніть [**►■**].

Прослуховування FM-радіо



- Для прослуховування радіо використовуйте гарнітуру зі штекером 3,5 мм або гарнітуру зі спеціальним кріпленням S20. Проте, якість звуку може відрізнятись.
- У разі прослуховування радіо за допомогою гарнітури зі штекером 3,5 мм не підключайте до телефону зарядний пристрій або кабель для передачі даних. Зарядний пристрій або кабель можуть перешкоджати функціонуванню гарнітури як антени.

Прослухо- вування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури до багатофункціонального гнізда або гнізда навушників на телефоні.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Програми → FM-радіо**.

3. Натисніть **[▶||]**, щоб увімкнути радіо.
4. У разі вмикання FM-радіо вперше натисніть **<Так>**, щоб виконати автоматичне налаштування.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.
5. Натисніть **[Вгору]** або **[Вниз]**, щоб вибрати збережену радіостанцію.
Також для пошуку потрібної радіостанції можна натиснути кнопки **[Вліво]** або **[Вправо]**.
6. Щоб вимкнути радіо, натисніть **[▶||]**.

Збереження радіостанцій

Автоматичне налаштування:

1. У режимі радіо натисніть **<Опції>** і виберіть **Автонастройка**.
2. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Налаштування вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб знайти потрібну станцію.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Запуск браузера

У режимі очікування натисніть [►■]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для переміщення між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть **<✓>** або [►■].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть **<Назад>** або [C].
- Щоб повернутися на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, виберіть **<Опції>**.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти** → розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактну інформацію.
5. Щоб зберегти контакт, натисніть **<Зберег.>** або **[►■]**.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.

3. Виберіть абонента.
4. Прокрутіть до потрібного номера та натисніть **[☞]** для здійснення виклику або **[►■]** для редагування контактної інформації.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Лише надіслати** або **Зберегти та надіслати**.

4. Введіть номери адресатів.
5. Натисніть [▶II], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
MMS-
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [▶II].
4. Виберіть **Зображення або відео** і додайте зображення або відеокліп.
5. Виберіть **Музика або звук** і додайте музичний файл або звукозапис.

6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть [▶II].
8. Натисніть <Опції> і виберіть **Надіслати**.
9. Введіть номери адресатів або адреси Email.
10. Натисніть [▶II], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
Email-
повідомлень

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Виберіть **Тема**.

-
3. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть [▶II].
 4. Виберіть **Повідомлення**.
 5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть [▶II].
 6. Виберіть **Приєднати файл**.
 7. Додайте зображення, відеозапис, звук, музичний файл або документ.
 8. Натисніть <Опції> і виберіть **Надіслати**.
 9. Введіть адреси Email.
 10. Натисніть [▶II], щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд Email-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть Email-повідомлення або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**, щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.

-
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<OK>**.
 4. Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Увійдіть до розділу, наприклад **Телефонна книга, Мої файли, Календар** або **Нагадування**.
2. Виберіть об'єкт.
3. Натисніть **<Опції>** і виберіть **Надіслати через → Bluetooth**.

-
4. У разі надсилання даних контакту вкажіть, які відомості слід надіслати.
 5. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
 6. За потреби введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<OK>**.

Отримання даних

-
1. За потреби введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<OK>**.
 2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити згоду на отримання даних.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі міститься коротке пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Меню	Опис
Останні виклики, Пропущені, Вихідні, Вхідні	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип викликів.
Диспетчер викликів → Тривал. виклику	Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів.

Меню	Опис
Диспетчер викликів → Вартість викликів	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується оператором зв'язку.
Диспетчер викликів → Список номерів для відхилення	Створення списку телефонних номерів, виклики з яких відхилятимуться.

Телефонна книга

Меню	Опис
Список контактів	Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Меню	Опис
Контакти FDN	Створення списку контактів для використання в режимі FDN (фіксований набір номерів), в якому дозволено виклики лише за вказаними телефонними номерами (якщо ця функція підтримується SIM-карткою).
Створити контакт	Додавання нового контакту до телефонної книги.
Групи	Упорядкування контактів у групах абонентів.
Швидкий набір	Призначення швидкого набору для найуживаніших номерів.
Моя візитівка	Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Меню	Опис
Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Керування	Упорядкування контактів телефонної книги або змінення стандартних установок телефонної книги.
Сервісний номер	Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.

Музика

Меню	Опис
Музичний плеєр	Прослуховування музики. Також можна створити власні музичні списки відтворення.
Розпізнавання музики	Доступ до спеціальної музичної бази в Інтернеті, яка дає змогу отримати інформацію про композицію, що лунає. Для цієї послуги скористайтеся тим саме профілем з'єднання, який використовується для доступу в Інтернет. Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а база даних може містити відомості не про всі композиції.

Браузер

Меню	Опис
Домашня сторінка	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.
Очистити кеш	Очищення кешу (тимчасової пам'яті телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).

Меню	Опис
Установки профілю	Настроювання профілів з'єднання для браузера.
Поточний профіль	Вибір профілю з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.

Повідомлення

Меню	Опис
Написати	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.

Меню	Опис
Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки	Настроювання різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Настроювання параметрів надсилання й отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрені повідомлення, натисніть кнопку [Гучність] 4 рази, коли телефон закрито, а зовнішні клавіші заблоковано.
СВ-повідомлення	Змінення установок приймання СВ-повідомлень.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, яка наразі використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Музика, Звуки, Інші файли	Доступ до мультимедійних та інших файлів.
Карта пам'яті	Доступ до файлів, збережених на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, яка наразі використовується.

Програми

Меню	Опис
Будильники	Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.
Календар	Стеження за своїм розкладом.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.
Світ JAVA	Доступ до Java-ігор і Java-програм.
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.

Меню	Опис
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
Нагадування	Створення й упорядкування нагадувань про важливі події.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад довжини або температури.

Меню	Опис
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та записувати відео.

Установки

Меню	Опис
Установки телефону → Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій і ситуацій.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавiш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню. [Вгору] зарезервовано за функцією швидкого доступу до режиму Моє меню.
Установки телефону → Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.

Меню	Опис
Установки телефону → Клавiша гучності	Настроювання телефону на виконання певних дій у разі натискання й утримання клавiші [Гучність] під час надходження виклику.
Установки телефону → Показувати інформацію про абонента	Встановлення відображення або приховування інформації про абонента для всіх пропущених викликів і вхідних повідомлень.
Установки телефону → Моє меню	Персоналізація меню з використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування кнопку [Вгору].

Меню	Опис
Установки телефону → Установки слайдера	Настроювання операцій телефону в разі його відкриття під час надходження вхідного виклику, а також у разі його закриття під час використання функції.
Установки телефону → З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.
Установки підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.

Меню	Опис
Установки підсвічування → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.
Установки дисплея → Оформлення	Вибір заставки головного дисплея, яка відображатиметься в режимі очікування.
Установки дисплея → Відображення тексту	Змінення установок дисплея для відображення тексту в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея → Спливаючий список меню	Відображення спливаючого списку, який містить опції меню.
Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.
Установки дисплея → Ефекти переміщення в меню	Вибір ефекту переходу під час переміщення між різними пунктами меню.

Меню	Опис
Установки повідомлень	Настроювання різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Установки виклику	Настроювання опцій для функцій виклику.
Установки телефонної книги → Швидкий набір	Призначення клавіш швидкого набору для найуживаніших номерів.
Установки телефонної книги → Зберегти нові контакти в	Вибір стандартного місця зберігання контактної інформації.

Меню	Опис
Установки телефонної книги → Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки календаря → Початковий день	Вибір дня тижня, з якого починається календар.
Установки календаря → Стандартний перегляд	Вибір стандартного режиму перегляду календаря.
Установки браузера	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання вашого телефону з мережею.

Меню	Опис
Установки музичного плеєра	Змінення стандартних установок відтворення музики.
Установки мережі → Вибрати мережу	Вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі автоматично або вручну.
Установки мережі → Режим мережі	Перехід на відповідний діапазон під час подорожі за кордон.
Установки безпеки → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.

Меню	Опис
Установки безпеки → Блокування SIM	Настроювання телефону для роботи лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.
Установки безпеки → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Блокування приватних даних	Блокування доступу до журналу викликів, контактів, повідомлень або файлів.
Установки безпеки → Режим фіксованого набору	Настроювання телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).

Меню	Опис
Установки безпеки → Змінити пароль	Змінення пароля телефону.
Установки безпеки → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.
Установки безпеки → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо підтримується SIM-карткою).

Меню	Опис
Установки безпеки → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготовлене сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.
Майстер інсталяції	Швидке налаштування основних установок телефону. Вибір потрібного значення для кожної установки за допомогою вказівок на екрані.

Меню	Опис
Установки пам'яті	Змінення установок, які стосуються пам'яті, і перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Можна також очистити пам'ять.
Скинути установки	Скасування змін, внесених до установок телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація щодо сертифікації SAR

Цей телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем і радіоприймачем. Він сконструйований і вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний запас щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для цієї моделі телефону становило 0,526 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається за найвищого сертифікованого рівня потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим, ніж максимально допустима величина. Це викликано тим, що телефон призначено для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімально необхідною потужністю для підтримки зв'язку з мережею. Загалом, чим ближче ви перебуваєте до базової станції, тим нижче вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить у продаж, виробник повинен довести, що телефон створено згідно з Європейською директивою щодо радіоприладів і обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

1. Ліміт SAR для мобільних телефонів становить 2,0 вати на кілограм (Вт/кг) з усередненням на десять грамів тканини тіла. Граничне значення передбачає значний запас щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може відрізнятися залежно від вимог щодо звітності в кожній окремій країні та діапазону мережі.

Заходи безпеки щодо акумуляторів

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор лише за призначенням.
- Якщо ваш телефон знаходиться поряд із базовою станцією мережі, він споживає меншу потужність. Час роботи в режимі розмови й очікування у значній мірі залежить від потужності сигналу мережі та параметрів, встановлених оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора й зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак його ємність поступово знижується. Якщо тривалість роботи відчутно зменшилася, слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він із часом сам розрядиться.
- Використовуйте лише акумулятори, рекомендовані компанією Samsung, і заряджайте їх лише зарядними пристроями, рекомендованими компанією Samsung. Відключайте зарядний пристрій від розетки, коли він не використовується. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного

пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.

- Екстремальні температури впливають на ємність акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях, бо це призведе до зменшення ємності та терміну служби акумулятора. Намагайтеся завжди зберігати акумулятор за кімнатної температури. Телефон із гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджено. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте контакти акумулятора. Випадкове коротке замикання може статися, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Наприклад, не носіть додатковий акумулятор у кишені або сумці, де він може контактувати з металевими предметами. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори відповідно до місцевих вимог. Завжди віддавайте їх на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Мобільний телефон надає унікальну можливість спілкування майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги мобільних телефонів несуть у собі й велику відповідальність, яку повинен усвідомлювати кожен користувач.

Перебуваючи за кермом, ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. У разі використання мобільного телефону за кермом автомобіля переконайтеся, чи не порушуєте ви спеціальних правил, чинних у цій країні або в даному регіоні.

Умови експлуатації

Дотримуйтесь спеціальних положень, які діють у місцях вашого перебування, і завжди вимикайте телефон там, де заборонено його використання, або де він може спричинити радіоперешкоди чи небезпеку.

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого пристрою, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не з'єднуйте несумісні пристрої.

Як і для інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади лише в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних пристроїв мають захист від випромінювання радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак, деякі електронні пристрої можуть бути незахищеними від РЧ-сигналів, які випромінюються вашим мобільним телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших пристроїв.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора мінімальна відстань між телефоном і кардіостимулятором має становити 15 см. Ці рекомендації збігаються з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень безпроводових технологій. Якщо ви маєте будь-які підстави вважати, що телефон створює перешкоди для роботи кардіостимулятора, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові мобільні телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод зверніться до виробника слухового апарата та з'ясуйте альтернативні можливості.

Інші медичні пристрої

Якщо ви використовуєте інші персональні медичні пристрої, зверніться до відповідних виробників, щоб дізнатися, чи достатньо захищені ці пристрої від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію вам може допомогти лікар.

Вимикайте телефон у медичних закладах, якщо там знаходяться плакати із проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно свого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно проконсультуватися з виробником будь-якого обладнання, встановленого у транспортному засобі.

Друковані попередження

Вимикайте телефон в усіх місцях, де розміщено плакати із проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте вимоги й інструкції, зазначені на друкованих попередженнях. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі чи стати причиною важких травм або навіть смерті.

Рекомендується вимикати телефон під час перебування на заправних станціях (станціях тех. обслуговування). Не забувайте про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місцях зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, але не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування чи зберігання хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад крупинки, порошок чи металевий пил), або будь-які інші місця, в яких рекомендується вимикати двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші мобільні телефони, використовує радіосигнали, безпроводові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на мобільний телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти виклик, телефон має бути ввімкнено та перебувати в зоні обслуговування з достатньою потужністю сигналу. У деяких мережах або в разі використання деяких послуг мережі й/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути недоступними. Уточніть цю інформацію у свого оператора зв'язку.

Щоб виконати екстрений виклик:

1. Увімкніть телефон.
2. Введіть номер екстреного виклику, що діє у вашій місцевості. Екстрені номери можуть відрізнятися залежно від місця перебування.
3. Натисніть [].

Перед здійсненням екстреного виклику, можливо, знадобиться вимкнути деякі функції, такі як заборона викликів.

Проконсультуйтеся з цим посібником або зверніться до свого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Встановлення й обслуговування телефону у транспортному засобі має виконуватися лише кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та обслуговування можуть бути небезпечними та призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність усього обладнання мобільного телефону у транспортному засобі.
- Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи у транспортному засобі, обладнаному подушкою безпеки, пам'ятайте, що подушка безпеки розкривається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним і переносним безпроводовим обладнанням, над подушкою безпеки або в місці її розкриття. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозних травм у разі розкриття подушки безпеки.

- Вимикайте телефон перед посадкою на борт літака. Використання мобільних телефонів у літаках небезпечно та незаконне, тому що вони можуть створювати перешкоди для нормальної роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови в наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення до правової відповідальності або застосування всіх заходів одночасно.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш телефон є пристроєм, який поєднує в собі вишуканий дизайн і сучасні технології, тому потребує турботливого догляду. Наведені нижче інструкції допоможуть вам дотриматись усіх гарантійних зобов'язань і користуватися цим телефоном протягом багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари за межами досяжності маленьких дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці пристрої або задихнутися, проковтнувши дрібні деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Атмосферні опади, волога та рідини містять мінеральні речовини, які можуть спричинити корозію електронних деталей.
- Не користуйтеся телефоном, коли у вас вологі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом і пошкодження телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його рухомих компонентів.
- Не зберігайте телефон у спекотних місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення деяких пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. Під час нагрівання телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не завдавайте ударів і не трясіть телефон. Необережне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдкі хімічні речовини, очисні розчини або концентровані порошки для чищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною.

- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини пристрою та спричинити порушення в його роботі.
- Не кладіть телефон на нагрівальні пристрої, наприклад на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. У разі перегрівання телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або акумулятор пошкоджено вологою, відповідний індикатор усередині телефону змінює колір. У цьому випадку втрачається право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не тримайте його надто близько до очей людей або тварин. Це може пошкодити їхній зір.
- Використовуйте лише антену, яка входить до комплекту або рекомендована для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушити чинні нормативи щодо радіопристроїв.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до найближчого офіційного сервісного центру. Співробітники сервісного центру нададуть вам допомогу і за потреби відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-F250

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 VI.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 VI.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 VI.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 VI.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168


CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.29



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку чи країни, деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни, телефон і аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-16951A
Ukrainian. 12/2007. Rev. 1.0