

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18380A
Ukrainian. 06/2008. Rev. 1.0



SGH-L770

Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу. Bluetooth QD ID: B013590
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 43.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↵].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Вибрати>.



- **3G**

Ваш телефон може працювати у мережах стандарту 3G, що дає змогу значно швидше передавати дані, використовувати потокове відео та проводити відеоконференції.

Особливі функції вашого телефону



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**

Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеєр**

Відтворення музичних файлів за допомогою телефону.



- **FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій будь-де та будь-коли.



- **Java**

Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ і завантажуйте нові.



- **Друк цифрових даних**

Можна друкувати зображення, повідомлення та іншу особисту інформацію безпосередньо з телефону.



- **Bluetooth**

Обмін медіафайлами та персональними даними або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Браузер**

Доступ до мобільного Інтернету для отримання найсвіжішої інформації та широкого вибору мультимедійних даних.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону..... 6

Увімкнення та вимкнення 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 12

Введення тексту 12

Установки телефону 14

Додаткові функції телефону 16

Скористайтесь функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик 16

Використання камери 18

Відтворення музики 20

Прослуховування FM-радіо..... 24

Перегляд сторінок в Інтернеті..... 25

Використання телефонної книги..... 26

Надсилання повідомлень 27

Перегляд повідомлень 29

Використання Bluetooth 30

Переключення між програмами 31

Функції меню 33

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 43

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, в режимі очікування натисніть <Меню>.

1 Журнал викликів

2 Контакти

3 Музичний плеєр

4 Інтернет

- 1 На домашню сторінку
- 2 Введіть URL
- 3 Закладки
- 4 Збережені сторінки
- 5 Журнал
- 6 Додатково
- 7 Установки браузера

5 Повідомлення

- 1 Створити повідомлення
- 2 Вхідні
- 3 Вхідні Email
- 4 Чернетки
- 5 Вихідні
- 6 Надіслані
- 7 Мої папки
- 8 Шаблони
- 9 Видалити всі
- 10 Установки
- 11 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Звуки
- 4 Ігри та інше
- 5 Інші файли
- 6 Стан пам'яті

7 Календар

8 Камера

9 Bluetooth

* Програми

- 1 FM-радіо
- 2 Нагадування
- 3 Завдання
- 4 Диктофон
- 5 Світовий час
- 6 Калькулятор
- 7 Конвертер
- 8 Таймер
- 9 Секундомір
- 10 SIM AT¹

0 Будильники

Установки

- 1 Профілі телефону
- 2 Час і дата
- 3 Установки дисплея та підсвічування
- 4 Установки телефону
- 5 Установки виклику
- 6 Безпека
- 7 Установки програм
- 8 Установки мережі
- 9 Установки пам'яті
- 10 Загальне скидання

1. Доступно, лише якщо функція підтримується USIM або SIM-карткою.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари в місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятися.


Початок роботи

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону

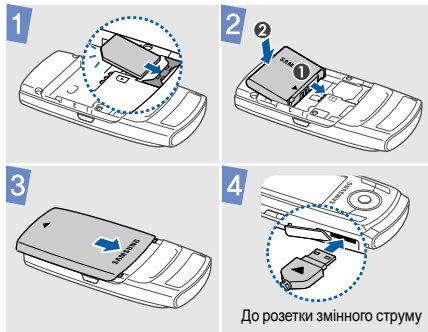

Видалення кришки акумулятора

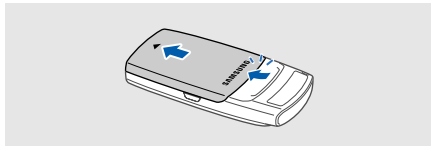

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення	1. Відкрийте телефон. 2. Натисніть і утримуйте [📞]. 3. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <Підтвердж>.
Вимкнення	1. Відкрийте телефон. 2. Натисніть і утримуйте [📞].

Вигляд телефону

Вигляд спереду



Вигляд ззаду



Функція блокування клавіатури дає змогу заблокувати зовнішні клавіші при закритому телефоні, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Для розблокування клавіатури натисніть **<Розбл.>**, а потім **<ОК>**.

Клавіші та значки

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування: безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню.
У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: перехід у режим меню запуску Contents Explorer.
У режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.
У режимі очікування: відображення
останніх набраних номерів,
пропущених або отриманих викликів.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути
або вимкнути телефон.
Завершення виклику.
У режимі меню: скасування введення
та повернення до режиму очікування.



Відкриття вікна переключення програм
для доступу до інших програм без
виходу з поточної програми.



Видалення символів із дисплея або
вибраних об'єктів у програмі.



У вікні набору номера: здійснення
відеовиклику.



Введення чисел, букв і деяких
спеціальних символів.

Щоб отримати доступ до голосової
пошти, натисніть і утримуйте [1] у
режимі очікування. Щоб ввести
префікс міжнародного зв'язку,
натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або
виконання спеціальних функцій.



Щоб увімкнути або вимкнути профіль
без звуку, натисніть і утримуйте [#] в
режимі очікування. Натисніть і
утримуйте [*], щоб додати паузу між
цифрами.



Регулювання гучності телефону.



У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру.

У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися, залежно від країни або оператора зв'язку.



Потужність сигналу



Стан мережі GPRS



Підключення до мережі GPRS або передача даних у мережі GPRS



Стан мережі EDGE



Підключення до мережі EDGE або передача даних у мережі EDGE



Стан мережі UMTS



Підключення до мережі UMTS або передача даних у мережі UMTS



Здійснюється виклик



Поза зоною обслуговування



Здійснюється відеовиклик



Поза зоною обслуговування



Мережа роумінгу



Увімкнено FM-радіо



Увімкнено Bluetooth



Підключено до ПК через USB-порт



Підключено Інтернет



Підключено до безпечної веб-сторінки



Вставлено карту пам'яті



Нове повідомлення:

- : SMS-повідомлення
 - : MMS-повідомлення
 - : Email-повідомлення
 - : Голосова пошта
 - : Push-повідомлення
 - : Повідомлення конфігурації
-



Вибір профілю:

- : Звичайний
- : Без звуку
- : Автомобіль
- : Зустріч
- : На вулиці
- : Без зв'язку



Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції	1. Натисніть потрібну програмну клавішу. 2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші. 3. Натисніть <Вибрати>, <ОК> або [Центр], щоб підтвердити відображену функцію або виділену опцію. 4. Натисніть <Назад>, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть [↶] для повернення в режим очікування.
Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	• Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC. • Натисніть [*], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр. • Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.
Режим ABC	Для введення слова: Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим T9	Для введення слова: 1. Натискайте клавіші від [2] до [9], щоб розпочати введення слова; 2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть усе слово; 3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для відображення альтернативних варіантів слів.
Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів	Щоб вибрати символ, натисніть відповідну цифрову клавішу.
Інші операції	• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів. • Щоб вставити пробіл, натисніть [#]. • Для переміщення курсору натискайте навігаційні клавіші. • Натисніть [C] для видалення символів по одному. • Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Установки телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова** → **Екранний текст**.
2. Виберіть мову.
3. Натисніть **<Зберегти>**.

Мелодія виклику

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до звукового профілю, який використовується.

3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати**.
4. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику** → вкажіть категорію → та звук дзвінка.
5. Виберіть **Звук дзвінка відеовиклику** → вкажіть категорію → та звук дзвінка.
6. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Гучність звуків клавіатури

Щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури, натисніть [Гучність] у режимі очікування.

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Установки дисплея** → **Заставка** → **Зображення**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть <Установити>.

Швидкий доступ до розділів меню

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Профіль без звуку

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімк**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр та натисніть <Підтвердж>.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <Підтвердж>.

Додаткові функції телефону

Скористайтесь функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

Для здійснення голосового виклику:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.

2. Натисніть [].
Натискайте [Гучність] для регулювання гучності.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Для здійснення відеовиклику:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [].
Якщо це відеовиклик, натисніть <Показати себе>, щоб абонент зміг вас бачити через камеру.
2. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час голосового виклику натисніть [Центр], а потім <Так>.

Натисніть [Центр] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



Якщо закрити телефон під час голосового виклику, буде ввімкнуто гучномовець.

Здійснення конференц- виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абоненту.
Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
4. Під час конференц-зв'язку:
 - Для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Розділити**.

- Для завершення розмови з одним із учасників натисніть <Опції> та виберіть **Завершити дзвінок** → **Вибрати учасника**.

5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери

Фотографу- вання

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.

Перегляд фотографій

3. Щоб зробити знімок, натисніть [Центр] або [Камера]. Фотографія зберігається автоматично.
 4. Натисніть <>, щоб зробити іншу фотографію.
1. У режимі очікування натисніть <Меню> і видеріть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
 2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Натисніть [Центр] або [Камера], щоб розпочати зйомку.
4. Натисніть [Центр] або [Камера], щоб зупинити зйомку. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Натисніть <Назад> для зйомки ще одного відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

- Скопіювати файли можна в такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет.
 - Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Дивись посібник користувача Samsung PC Studio.

- Отримати через Bluetooth.
- Скопіювати файли на карту пам'яті. Дивись наступний розділ.
- Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows. Дивись наступний розділ.



Якщо вставити карту пам'яті з великою кількістю файлів, протягом кількох хвилин телефон може працювати досить повільно, поки оновлюватиметься база даних. Це також може вплинути на деякі функції телефону. Ця незручність є тимчасовою та не пов'язана з несправністю телефону.

Копіювання
музичних
файлів на карту
пам'яті

1. Вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Установки USB** → **Накопичувач**.
3. З'єднайте телефон з ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
4. Після відображення на екрані ПК вікна підказки виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
6. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

Синхронізація з
медіапро-
гравачем
Windows

Музичні файли можна скопіювати до телефону за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.
2. З'єднайте телефон з ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
3. У спливаючому вікні, що з'явиться на екрані ПК, виберіть **Sync digital media files to this device** (Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм).

4. Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Finish** (Готово).
5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Натисніть кнопку **Start Sync** (Почати синхронізацію).
7. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

**Відтворення
музичних файлів**

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть файл, який потрібно відтворити.

3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - Центр: пауза або поновлення відтворення.
 - Вліво: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
 - Вправо: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.
 - Вгору: відкриття списку відтворення.

- Гучність: регулювання гучності.
4. Натисніть [Вниз], щоб зупинити відтворення.

Створення списку відтворення

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть <Опції> та виберіть **Відкрити список відтворення** → **Всі** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити список відтворення**.

3. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть <**Зберегти**>.
4. Виберіть доданий список відтворення.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати** → вкажіть джерело.
6. Виберіть список відтворення або виділіть бажані файли та натисніть <ОК>.
7. Щоб відтворити музику, натисніть [Центр].

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу [Центр], щоб увімкнути радіо.
4. Якщо FM-радіо вмикається вперше, натисніть <Так>, щоб розпочати автоматичну настройку.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

5. Натисніть [Вгору] або [Вниз], щоб вибрати збережені радіостанції.
Або натискайте [Вліво] чи [Вправо], щоб знайти доступні радіостанції.
6. Натисніть клавішу [Центр], щоб увімкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматична настройка:

1. У режимі радіо натисніть <Опції> та виберіть **Автонастройка**.
2. Натисніть <Так> для підтвердження. Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настройка вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Інтернет** → **На домашню сторінку**.
Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть [Центр].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <Опції>.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → вкажіть розташування в пам'яті → **Новий**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контактні дані.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Контакти**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть абонента.
4. Перейдіть до номера та натисніть [, щоб здійснити виклик, або натисніть <Опції> та виберіть **Редагувати** для змінення контактної інформації.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
4. Введіть номери адресатів.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.

Надсилання MMS- повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** і виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати елемент**, **Створити елемент** або **Додати вкладення**.
4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря або закладку.
5. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати тему**.
6. Введіть тему повідомлення.

7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть номери адресатів або адреси Email.
9. Щоб надіслати повідомлення, натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.

Надсилання
електронної
пошти

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати вкладення** або **Створити елемент**.

4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря або закладку.
5. Щоб перейти до поля введення теми, натисніть [Вгору].
6. Введіть тему повідомлення.
7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть адреси Email.
9. Щоб надіслати повідомлення Email, натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Завантажити**.
3. Виберіть повідомлення або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть <Опції> та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Bluetooth** → **Активация** → **Увімк.**
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімк.**

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть <Меню> і виберіть **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть <ОК>.
Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Виберіть один із розділів: **Контакти, Мої файли, Календар, Нагадування** або **Завдання**.
2. Виберіть об'єкт.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати контактні дані по, Надіслати через** або **Надіслати → Bluetooth** або **Через Bluetooth**.
4. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
5. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних

1. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити отримання даних.

Переключення між програмами

Можна перейти до інших програм меню, не закриваючи розділ меню, який зараз використовується.

Переключення між програмами

1. Під час використання меню натисніть [].
2. Виберіть програму.

Доступні
програми

- **Виклик:** відкриття вікна набору номера.
- **Повідомлення:** доступ до меню **Повідомлення**.
- **Інтернет:** запуск браузера.
- **Музичний плеєр:** запуск музичного плеєра.

Закриття всіх
програм, що
використовую-
ться

1. Натисніть [📏].
2. Перейдіть до **Завершити всі?**.
3. Натисніть <Так>.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі містяться короткі пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.

Контакти

Пошук контактної інформації в телефонній книзі.

Музичний плеєр

Доступ і прослуховування музичних файлів, відсортованих за критерієм. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.

Інтернет

Меню	Опис
На домашню сторінку	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Збережені сторінки	Доступ до списку сторінок, збережених під час перегляду.
Журнал	Доступ до списку останніх відвіданих сторінок.

Меню	Опис
Додатково	Очищення кешу. Видалення файлів cookie або налаштування телефону на їх збереження. Змінення установок браузера та перегляд інформації про його версію та авторські права.
Установки браузера	Вибір профілю з'єднання, який використовуватиметься для доступу до Інтернету.

Повідомлення

Меню	Опис
Створити повідомлення	Створення та надсилення SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Вхідні	Доступ до отриманих повідомлень.
Вхідні Email	Доступ до отриманих Email-повідомлень.
Чернетки	Доступ до повідомлень, збережених для подальшого надсилення.
Вихідні	Доступ до повідомлень, які телефон намагається надіслати або які не вдалося надіслати.

Меню	Опис
Надіслані	Доступ до надісланих повідомлень.
Мої папки	Створення нових папок і впорядкування своїх повідомлень.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки	Установки різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.

Меню	Опис
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Звуки, Інші файли	Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.
Ігри та інше	Доступ до вбудованих Java-ігор та завантажених Java-програм.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Календар

Стеження за своїм розкладом.

Камера

За допомогою вбудованої в телефон камери можна фотографувати та записувати відео.

Bluetooth

Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.

Програми

Меню	Опис
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.

Меню	Опис
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Завдання	Створення списку справ, які необхідно виконати.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та перевірка поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.

Меню	Опис
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від USIM або SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.

Установки

Меню	Опис
Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій та ситуацій.
Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Заставка	Змінення фонового зображення, яке виводиться на екран у режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке відображатиметься протягом короткого проміжку часу на дисплеї під час увімкнення телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Стиль головного меню	Вибір стилю відображення головного меню.

Меню	Опис
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Спливаючий список меню	Відображення спливаючого списку, який показує опції меню.
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набиравання номера.

Меню	Опис
Установки дисплея та підсвічування → Установки дисплея → Відобразження годинника	Вибір типу годинника для відображення на дисплеї в режимі очікування.
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Яскравість дисплея	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.

Меню	Опис
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Час підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Установки дисплея та підсвічування → Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Налаштування параметрів використання підсвічування клавіатури.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу та режиму введення тексту T9.

Меню	Опис
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавiш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню.
Установки телефону → Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки телефону → Функція клавiші гучності	Налаштування телефону на виконання певних функцій у разі натискання й утримання [Гучність] під час надходження виклику.

Меню	Опис
Установки телефону → Установки кришки	Встановлення того, як реагуватиме телефон на відкривання під час надходження вхідного виклику, а також у разі його закривання під час використання функцій.
Установки телефону → Установки USB	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.
Установки виклику	Установки опцій для функцій виклику.

Меню	Опис
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Безпека → Блокування SIM-карти	Налаштування телефону на роботу лише з поточною USIM або SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.
Безпека → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту USIM або SIM-картки від несанкціонованого використання.

Меню	Опис
Безпека → Блокування приватних даних	Блокування доступу до повідомлень, файлів, контактів, журналів викликів, календаря, нагадувань або завдань.
Безпека → Режим фіксованого набору	Налаштування телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується USIM або SIM-карткою).
Безпека → Змінити пароль телефону	Змінення пароля телефону.
Безпека → Змінити PIN-код	Змінення PIN-коду.

Меню	Опис
Безпека → Змінити PIN2-код	Змінення коду PIN2.
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою USIM або SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.
Установки програм	Установки параметрів використання програм, доступних на телефоні.

Меню	Опис
Установки мережі → Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Змінення діапазону залежно від типу використання в країні перебування.
Установки мережі → Кращі мережі	Додавання нових мереж до списку ваших переважних мереж, якщо USIM або SIM-картка підтримують цю функцію.
Установки мережі → Підключення	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання вашого телефону з мережею.

Меню	Опис
Установки пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Ви можете також очистити пам'ять.
Загальне скидання	Скасування змін, зроблених в установках телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.629 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2.0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).

- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти виклик, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений виклик, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона викликів і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений виклик. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.

- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподошкою, пам'ятайте, що пневмоподошка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподошки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у заповнених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.

- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE))



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджені системи розподіленої утилізації)



Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення

терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Звичайним користувачам слід звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми,

Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-L770

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
RADIO	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC. Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [V] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

C€0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.03.14



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.