



SGH-M110

Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 35.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↶]



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>



- Водонепроникність**

Телефон має спеціальний корпус для захисту від пилу, бризок води або дощу.

Особливі функції телефону



- Камера**

Використання вбудованої камери для фотографування.



- FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій у будь-який час і в будь-якому місці.



- **Режим без зв'язку**
Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**
Обмін медіафайлами та персональними даними або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Браузер**
Підключіться до Інтернету й отримайте найсвіжішу інформацію та різноманітні мультимедійні дані.



- **MMS (служба мультимедійних повідомлень)**
Надсилання й отримання MMS-повідомлень у вигляді комбінації тексту, зображень та звукозаписів.



- **Екстрені повідомлення**
Надсилання екстрених повідомлень рідним або знайомим у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.



- **Диктофон**
Записування нагадувань або звуків.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону 6

Увімкнення та вимкнення 8

Вигляд телефону..... 9

Клавіші та значки..... 10

Доступ до функцій меню..... 12

Введення тексту 13

Настройка телефону..... 14

Додаткові функції телефону 16

*Скористайтесь функціями викликів, камерою,
браузером та іншими спеціальними можливостями*

Здійснення виклику або відповідь на виклик 16

Використання камери 17

Прослуховування FM-радіо 18

Перегляд сторінок в Інтернеті..... 19

Використання телефонної книги..... 20

Надсилання повідомлень 21

Перегляд повідомлень 22

Використання Bluetooth 22

Функції меню 25

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 35

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Пропущені
- 2 Вхідні
- 3 Вихідні
- 4 Видалити всі
- 5 Тривал. викликів
- 6 Варт. викликів¹

2 Послуги мережі

- 1 Переадресація
- 2 Заборона викликів
- 3 Очікування виклику
- 4 Вибір мережі
- 5 Ідентиф. номера
- 6 Активна лінія¹

3 Програми

- 1 Диктофон
- 2 FM-радіо
- 3 Bluetooth
- 4 SIM AT¹

4 Установки звуку

- 1 Вхідні
- 2 Повідомлення

4 Установки звуку

- 3 Звук увімк./вимк.
- 4 Звук з'єднання
- 5 Звук клавіатури
- 6 Щохвилинний сигнал
- 7 Режим без звуку
- 8 Сигнал під час виклику

5 Повідомлення

- 1 SMS-повідомлення
- 2 MMS-повідомлення
- 3 Push-повідомлення
- 4 Шаблони
- 5 Голосова пошта
- 6 СВ-повідомлення
- 7 Установки
- 8 Екстрені повідомлення
- 9 Стан пам'яті

6 Розваги

- 1 Послуги WWW
- 2 Мультимедіа
- 3 Світ JAVA

7 Календар

- 1 Нове нагадування
- 2 Календар
- 3 Список справ
- 4 Час і дата
- 5 Ранковий
- 6 Калькулятор
- 7 Конвертер
- 8 Таймер
- 9 Секундомір

8 Камера

- 1 Зробити фото
- 2 Мої фотографії
- 3 Видалити всі
- 4 Установки
- 5 Стан пам'яті

9 Установки телефону

- 1 Дисплей
- 2 Привітання
- 3 Мова
- 4 Режим без зв'язку
- 5 Безпека

9 Установки телефону

- 6 Автодозвін
- 7 Чіткість голосу
- 8 Відповідь будь-якою клавішею
- 9 Автоблок. клавіатури
- 10 Скинути установки

Натисніть <Контакти> в режимі очікування.

Телефонна книга

- 1 Пошук
- 2 Список фікс. номерів
- 3 Додати запис
- 4 Швидкий набір
- 5 Власний номер
- 6 Установки групи
- 7 Керування
- 8 Сервісні номери¹

1. Доступно лише якщо функція підтримується SIM-карткою.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари в місцевого дилера Samsung.




Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятися.


Початок роботи

Початок користування телефоном

Збирання та зарядження телефону

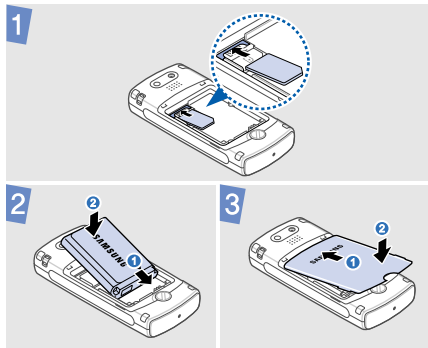

4

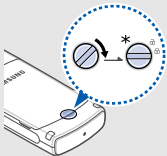

* Див. примітку.

5



До розетки змінного струму




- Телефон стійкий до вологи та пилу, якщо всі відділення щільно закрито, а гвинт на кришці акумулятора закручено.
- Не викручуйте гвинти нігтями. Скористайтесь натомість монетою або викруткою.
- Ваш телефон не є водонепроникним, тому суворо дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти пошкодженню телефону.



- Не занурюйте телефон у воду.
- Не піддавайте телефон впливу напору води.
- Не піддавайте телефон впливу солоної або іонізованої води.
- Якщо телефон намок, ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Не розміщуйте телефон біля предметів, які мають лишатися сухими.
- Після використання гарнітури або зарядження акумулятора переконайтесь, що кришка багатофункціонального гнізда щільно закрита.
- Слідкуйте за тим, щоб отвір багатофункціонального гнізда та гвинт не забруднювались, і будьте обережними, щоб їх не пошкодити.



Видалення кришки акумулятора

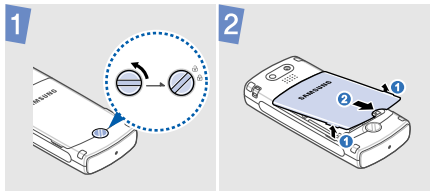

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Натисніть і утримуйте [📞].
2. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть **<OK>**.
3. У разі відображення повідомлення про необхідність встановлення часу й дати, натисніть **<Так>** і вкажіть час і дату, дотримуючись вказівок на екрані.

Вимкнення

Натисніть і утримуйте [📞].

Вигляд телефону

Вигляд спереду



Вигляд ззаду



Можна заблокувати клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавiш. У режимі очікування натисніть і утримуйте [*], потім натисніть <Так>. Для розблокування клавіатури натисніть <Розблок.> і [*].

Клавiші та значки

Клавiші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Доступ до таких меню в режимі очікування.

- Вгору: **Камера; Зробити фото** у режимі натиснення й утримування
- Вниз: **Календар**
- Вліво: **Написати у SMS-повідомлення**
- Вправо: **Bluetooth**

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.
У режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення.



Під час виклику: ввімкнення або вимкнення функції гучномовця.



Видалення символів на дисплеї.

У режимі меню: повернення на попередній рівень меню.

У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути спалах.



Набір номера або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих дзвінків.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення до режиму очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Щоб отримати доступ до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Щоб увімкнути або вимкнути режим без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.



Регулювання гучності телефону.

Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.



Потужність сигналу



Здійснюється виклик



Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку



Встановлено будильник/нагадування



Увімкнено функцію екстрених повідомлень



Нове повідомлення:

-  : SMS- або Push-повідомлення
-  : Голосова пошта
-  : MMS-повідомлення

	Активовано переадресацію викликів
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth або автокомплект
	Мережа GPRS
	Домашня зона
	Офісна зона
	Режим без звуку
	Тип дзвінка - Немає: Мелодія  : Вібрація  : Мелодія після вібр.
	Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавішу.
2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші.
3. Щоб підтвердити вибір функції, яка відображається, або виділеної опції, натисніть **<Обрат.>**, **<ОК>** або **[OK]**.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть **[↶]** для повернення в режим очікування.

Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.
-----------------------------	---

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	- Натисніть праву програмну клавішу для змінення режиму введення. - Натисніть і утримуйте [*], щоб перейти в режим символів. - Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти в режим цифр.
Режим АБВ	Для введення слова: натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим Т9	Для введення слова: - натискайте клавіші від [2] до [9] , щоб розпочати введення слова; - перш ніж редагувати або видаляти символи, введіть усе слово; - коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для відображення альтернативних варіантів слів.
Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.
Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.

Інші операції

- Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.
- Натисніть [*] для змінення регістру в режимах Т9 і АБВ.
- Натисніть [#], щоб додати пробіл.
- Для переміщення курсора натискайте навігаційні клавіші.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному.
- Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Настройка телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки телефону** → **Мова** → **Мова меню**.
2. Виберіть мову.

Мелодія виклику

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки звуку** → **Вхідні** → **Стандартні звуки дзвінка**.
2. Виберіть звук дзвінка.
3. Натисніть <Так>.

Гучність звуків клавіатури

Для регулювання гучності звуків клавіатури скористайтесь в режимі очікування клавішею [Гучність].

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки телефону** → **Дисплей** → **Заставка**.
2. Виберіть категорію зображень.
3. Виберіть зображення.
4. Натисніть <Так>.

Режим без звуку

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки телефону** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <ОК>.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <ОК>.

Додаткові функції телефону

Скористайтесь функціями викликів, камерою, браузером та іншими спеціальними можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [↵].
Для регулювання гучності скористайтесь клавішею [Гучність].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [Ⓢ].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [↵].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [Ⓢ].

Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [🔊].
Натисніть [🔊] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абоненту.
Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.

-
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
 4. Під час конференц-зв'язку:
 - Для проведення особистої розмови з одним з учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один**.
 - Для завершення розмови з одним з абонентів натисніть <Опції> та виберіть **Видалити**.
 5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери

Фотографування

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [Вгорі].
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [ОК], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть [С], щоб продовжити фотографування.

Перегляд фотографій

1. В режимі очікування натисніть клавішу [Вгору] та виберіть **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть <**Меню**> та виберіть **Програми** → **FM-радіо**.

3. Натисніть [**ОК**], щоб увімкнути радіо.
4. За допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо] знайдіть доступні радіостанції.
5. Натисніть [**ОК**], щоб вимкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматична настройка:

У режимі прослуховування радіо натисніть <**Опції**> та виберіть **Автонастройка**. Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настройка вручну:

1. У режимі прослуховування радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати**.
3. Введіть назву станції та натисніть <ОК>.
4. Натисніть <ОК>.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть [ОК]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть <Вибрати>, <Обрат.>, <✓> або [ОК].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад> або [C].
- Щоб повернутися на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть [#].

Використання телефонної книги

Додавання контакту

У пам'ять телефону:

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Збер.>**.
2. Виберіть **Телефон** → тип номера.
3. Введіть ім'я та натисніть **<Збер.>**.
4. Введіть додаткові контактні дані.
5. Коли введення завершено, натисніть [].

На SIM-картку:

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Збер.>**.
2. Виберіть **SIM** або **SIM (FDN)**.
3. Введіть ім'я та натисніть **<Збер.>**.
4. Виберіть розташування та натисніть **<Збер.>**.
5. Після чого натисніть [].

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>** і виберіть **Пошук**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.

-
3. Виберіть абонента.
 4. Перейдіть до потрібного номера й натисніть [] для набору.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- повідомлення

1. В режимі очікування натисніть [Вліво].
2. Введіть текст повідомлення та натисніть [ОК].
3. Виберіть вільну позицію.
4. Введіть номер абонента й натисніть <ОК>.
5. Натисніть <Надіс.>, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS- повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **MMS-повідомлення** → **Написати**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть <Збер.>.
4. Виберіть **Картинка** й додайте зображення.
5. Виберіть **Звук** і додайте звуковий запис.
6. Виберіть **Повідомлення**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть [ОК].
8. Натисніть <Опції> і виберіть **Надіслати**.

9. Виберіть вільну позицію → опції.
10. Введіть номер чи адресу електронної пошти та натисніть <ОК>.
11. Натисніть <Надіс.>, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **SMS-повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **MMS-повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «вільні руки» або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активация** → **Увімкнено**.
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**, щоб дозволити іншим пристроям знайти ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.

Надсилання даних

3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.
Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.
1. Перейдіть до відповідної програми, наприклад **Телефонна книга** або **Мультимедіа**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно надіслати.

3. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати через Bluetooth**.
4. Здійсніть пошук і виберіть пристрій.
5. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.

Отримання даних

1. У разі необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть <ОК>.
2. Натисніть <Так>, щоб підтвердити Вашу згоду на отримання даних.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі містяться короткі пояснення функцій меню телефону.

Телефонна книга

Меню	Опис
Пошук	Пошук контактної інформації в телефонній книзі.
Список фікс. номерів	Створення списку контактів для використання в режимі FDN (фіксований набір номерів), в якому дозволені виклики лише за вказаними номерами телефонів (якщо ця функція підтримується SIM-карткою).

Меню	Опис
Додати запис	Додавання нового контакту до телефонної книги.
Швидкий набір	Призначення клавіші швидкого набору для найуживаніших номерів.
Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або надання їм імен.
Установки групи	Створення списку групи абонентів для впорядкування контактів.
Керування	Копіювання всіх контактів із SIM-картки в пам'ять телефону або видалення всіх контактів телефонної книги. Також можна перевірити обсяг пам'яті телефонної книги.

Меню	Опис
Сервісні номери	Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.

Журнал викликів

Меню	Опис
Пропущені, Вхідні, Вихідні	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалити всі журнали дзвінків кожного типу.
Тривал. викликів	Перевірка тривалості вихідних або вхідних викликів.

Меню	Опис
Варт. викликів	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.

Послуги мережі

Меню	Опис
Переадресація	Налаштування телефону на переадресацію вхідних викликів за вказаним номером телефону.
Заборона викликів	Налаштування телефону на обмеження викликів.
Очікування виклику	Налаштування телефону на сповіщення про надходження іншого виклику під час розмови по телефону.

Меню	Опис
Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Ідентиф. номера	Встановлення приховування свого телефонного номера від особи, якій ви телефонуєте.
Активна лінія	Виберіть лінію, яка використовувалась, за умови підтримки послуги SIM-карткою.

Програми

Меню	Опис
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
FM-радіо	Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Установки звуку

Меню	Опис
Вхідні	Змінення установок звуку для вхідних викликів.
Повідомлення	Змінення звукових установок окремо для кожного типу вхідних повідомлень.
Звук увімк./вимк.	Встановлення звуку, який супроводжує увімкнення або вимкнення телефону.
Звук з'єднання	Увімкнення або вимкнення звукового сигналу, який подається під час досягнення викликом мережі.
Звук клавіатури	Вибір звуку клавіш, який лунає під час їх натискання.

Меню	Опис
Щохвилинний сигнал	Увімкнення або вимкнення щохвилинного звукового сигналу під час вихідних дзвінків, який відлічує тривалість розмови.
Режим без звуку	Встановлення типу сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події.
Сигнал під час виклику	Установка сигналу, яким телефон інформує під час здійснення виклику про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.

Повідомлення

Меню	Опис
SMS-повідомлення, MMS-повідомлення → Написати	Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень.
SMS-повідомлення, MMS-повідомлення → Вхідні, Вихідні, Чернетки, Моя папка	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.
SMS-повідомлення → Шаблони емозічок	Створення шаблонів емозічок, які найчастіше використовуються.

Меню	Опис
SMS-повідомлення, MMS-повідомлення → Видалити всі	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Push-повідомлення	Змінення установок послуги та перегляд або видалення Push-повідомлень.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Голосова пошта	Збереження номера голосової пошти та доступ до голосових повідомлень.

Меню	Опис
СВ-повідомлення	Змінення установок послуги та доступ до СВ-повідомлень.
Установки	Настройка різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Настроювання опцій надсилання й отримання екстрених повідомлень. Екстрене повідомлення можна надіслати, натиснувши клавішу [Гучність] 4 рази, коли клавіатуру заблоковано.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Розваги

Меню	Опис
Послуги WWW	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Мультимедіа → Мої фотографії, Мої зображення, Мої звуки	Доступ до медіафайлів, збережених у пам'яті телефону.
Мультимедіа → Видалити всі	Видалити файли в кожній папці.
Мультимедіа → Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.
Світ JAVA	Доступ до Java-ігор і Java-програм.

Календар

Меню	Опис
Нове нагадування	Створення нагадувань про важливі події.
Календар	Стеження за своїм розкладом.
Список справ	Створення списку справ, які необхідно виконати.
Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону. Також можна встановити місцевий часовий пояс і отримувати інформацію про поточний час в інших частинах світу.
Ранковий	Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію в заданий час.

Меню	Опис
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.

Камера

Меню	Опис
Зробити фото	Фотографування в різних режимах.
Мої фотографії	Перегляд списку зроблених фотографій.

Меню	Опис
Видалити всі	Одноразове видалення всіх фотографій.
Установки	Налаштування різноманітних опцій використання камери.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Установки телефону

Меню	Опис
Дисплей → Заставка	Вибір фонові заставки, яка відображатиметься в режимі очікування.

Меню	Опис
Дисплей → Тривал. підсвічув.	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея в разі невикористання телефону.
Дисплей → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання в різних умовах освітлення.
Дисплей → Контрастність дисплея	Налаштування контрастності дисплея.
Дисплей → Колір цифр набору	Вибір кольору цифр, які ви вводите під час набирання номера.
Привітання	Введення привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.

Меню	Опис
Мова	Вибір мови інтерфейсу та режиму введення тексту.
Режим без зв'язку	Переключення телефону в режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею.
Безпека → Перевірка PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Безпека → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.

Меню	Опис
Безпека → Зміна пароля	Змінення пароля телефону.
Безпека → Конфіденційність	Блокування доступу до контактів, журналів дзвінків, повідомлень або файлів.
Безпека → Блокування SIM	Налаштування телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.
Безпека → Режим фікс.набору	Налаштування телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).
Безпека → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо підтримується SIM-карткою).

Меню	Опис
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.
Автодозвін	Встановлення автоматичного набору номера абонента до десяти разів у випадку невдалої спроби виклику.

Меню	Опис
Чіткість голосу	Видалення зовнішніх шумів і покращення якості виклику, завдяки чому співрозмовник краще чутиме ваш голос.
Відповідь будь-якою клавішею	Відповідь на вхідні виклики натисканням будь-якої клавіші, крім [📞].
Автоблок. клавіатури	Дає змогу встановити автоматичне блокування клавіатури після вимкнення дисплея.
Скинути установки	Скасування змін, внесених до установок телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.288 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

-
1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2.0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).

- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном.

Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензоаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порошок або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупинити двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмопіддушкою, пам'ятайте, що пневмопіддушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмопіддушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмопіддушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невинуватну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.

- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Mu, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-M110

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v.1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 10. 30



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16697A
Ukrainian. 12/2007. Rev. 1.0