

- 
- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
 - * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20879A
Ukrainian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

**Samsung
M7500**



Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Медіапрогравач Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.

CE 0168



Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберегайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 55.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↵]



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Вибрати>



- **3G**

Ваш телефон може працювати в середовищі 3G, яке пропонує набагато більшу швидкість передачі даних, потокову обробку відео та функцію відеоконференції.

Особливі функції телефону



- **Тема, створена користувачем**

Створення власної теми з використанням улюблених фонових зображень і кольорів.



- **MobileBlog**

Обмін фотографіями та відеозаписами у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.



- **RSS-новини**

Отримання останніх новин з улюблених веб-сайтів за допомогою RSS-новин.



- **Фото- та відеокамера**

За допомогою модуля камери телефону ви можете фотографувати та записувати відео.



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**

Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеєр**

Відтворення музичних файлів за допомогою телефону. Під час прослуховування музики можна використовувати інші функції телефону.



- **FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій у будь-якому місці та в будь-який час.



- **Друк цифрових даних**

Друк зображень, повідомлень та особистої інформації безпосередньо з телефону.



- **Bluetooth**

Обмін медіафайлами та персональними даними або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Веб-браузер**

Підключіться до Інтернету й отримайте найсвіжішу інформацію та різноманітні мультимедійні дані.

Розпакування 8

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 9

Перші кроки в користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону	9
Увімкнення та вимкнення	10
Вигляд телефону	10
Клавiші та значки	11
Доступ до функцій меню	16
Використання значків швидкого доступу	16
Введення тексту	18
Настроювання телефону	19
Використання додаткової карти пам'яті.....	23

Додаткові функції телефону 25

Скористайтесь функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик.....	25
Використання камери.....	27
Завантаження фото та відео до Інтернету	29
Відтворення музики	30
Прослуховування FM-радіо	34
Перегляд сторінок в Інтернеті	35
Використання телефонної книги	36
Надсилання повідомлень.....	37
Перегляд повідомлень	40
Використання Bluetooth.....	41
Переключення між програмами.....	42

Функції меню 44

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 55

Огляд функцій меню

Для доступу до режиму меню у режимі очікування натисніть <Меню>.
(Залежно від країни, в режимі очікування натисніть [Центр])

1 Журнал викликів

2 Телефонна книга

3 Музика

- 1 Музичний плеєр
- 2 Розпізнавання музики

4 Браузер¹

- 1 Перейти на домашню сторінку
- 2 Введіть URL
- 3 Закладки
- 4 Збережені сторінки
- 5 Історія
- 6 Установки

5 Повідомлення

- 1 Створити повідомлення
- 2 Вхідні
- 3 Вхідні Email
- 4 Чернетки
- 5 Вихідні
- 6 Надіслані
- 7 Мої папки
- 8 Шаблони
- 9 Видалити за папками
- 10 Установки
- 11 Екстрені повідомлення²
- 12 Стан пам'яті

6 Мої файли³

Зображення
Відео
Звуки
Інші файли
Стан пам'яті

7 Органайзер

- 1 Календар
- 2 Нагадування
- 3 Завдання
- 4 Світовий час
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер

8 Камера

9 FM-радіо

* Програми

- 1 Редактор зображень
- 2 Ігри та інше
- 3 Диктофон
- 4 Bluetooth
- 5 Синхронізувати²
- 6 Таймер
- 7 Секундомір
- 8 RSS-новини
- 9 Послуги SIM⁴

0 Будильники

Установки

- 1 Профілі телефону
- 2 Дисплей та підсвічування
- 3 Час і дата
- 4 Установки телефону
- 5 Установки програм
- 6 Безпека
- 7 Установки мережі
- 8 З'єднання з ПК
- 9 Майстер інсталяції
- 10 Установки пам'яті
- 11 Скинути установки

1. Може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
2. Доступно, лише якщо підтримується у вашій країні або вашим оператором зв'язку.
3. Якщо вставити карту пам'яті, доступними стануть додаткові папки.
4. Доступно, лише якщо функція підтримується USIM або SIM-карткою.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Можна замовити різноманітні аксесуари в місцевого дилера Samsung.






Залежно від країни та оператора зв'язку, комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятися.


Початок роботи

Перші кроки в користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону

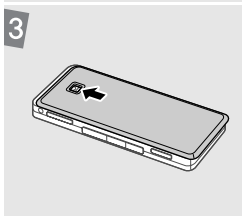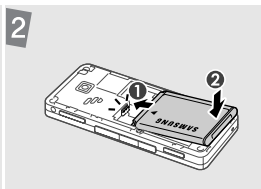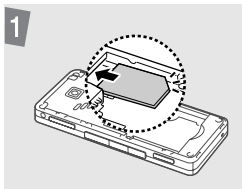

Видалення кришки акумулятора

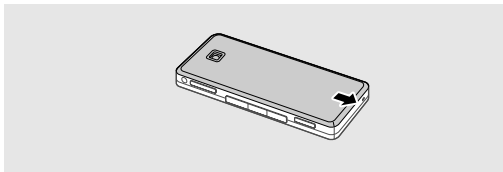

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення	1. Натисніть і утримуйте [⏻]. 2. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <Підтверд.>. 3. Після відкриття майстра інсталяції настройте телефон відповідно до своїх уподобань.
Вимкнення	Натисніть і утримуйте [⏻].

Вигляд телефону

Вигляд спереду



* Для стереогарнітури з роз'ємом Micro USB

Вигляд ззаду



* Для гарнітури 3,5 мм



Можна заблокувати клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте [*].

Клавіші та значки

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування: перехід між значками швидкого доступу.

У режимі меню: перегляд пунктів меню.

Вибір виділеної опції або підтвердження введення.



Здійснення виклику або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону до режиму очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.

Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.

Щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [*], щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.



Регулювання гучності телефону.

У режимі очікування натисніть і утримуйте, щоб на декілька секунд увімкнути підсвічування червоним, зеленим або блакитним світлом.



Перехід до наступного файлу під час відтворення. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файлу.



Натисніть і утримуйте, щоб запустити музичний плеєр. Початок, призупинення або поновлення відтворення.



Повернення до попереднього файлу під час відтворення. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файлу.



У режимі очікування: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути камеру.

У режимі камери: фотографування або відеозйомка.

Якщо змінити стандартну функцію цієї клавіші, ви зможете відкривати вікно переключення програм для доступу до інших програм без виходу з поточної програми.

Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.



Потужність сигналу



Підключення до мережі GPRS (2.5G) або передача даних у мережі GPRS (2.5G)



Підключення до мережі EDGE або передача даних у мережі EDGE



Підключення до мережі UMTS (3G) або передача даних у мережі UMTS (3G)



Підключення до мережі HSDPA (3G+) або передача даних у мережі HSDPA (3G+)



Здійснюється голосовий виклик



Здійснюється відеовиклик



Активовано функцію екстрених повідомлень



Установки профілю:

-  : Звичайний
-  : Без звуку
-  : Автомобіль
-  : Зустріч
-  : На вулиці
-  : Режим без зв'язку



Підключення до Інтернету



Підключено до безпечної веб-сторінки



Увімкнено Bluetooth



Підключено гарнітуру Bluetooth або автокомплект



Підключено до ПК через USB-порт



Нове повідомлення:

- : SMS-повідомлення
- : MMS-повідомлення
- : Email
- : голосова пошта
- : Push-повідомлення
- : повідомлення конфігурації



Вставлено карту пам'яті



Рівень заряду акумулятора



Поточний час

Доступ до функцій меню

Вибір опції	1. Натисніть потрібну програмну клавішу. 2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші. 3. Для підтвердження відображеної функції або виділеної опції натисніть <Вибрати>, <ОК> або [Центр]. 4. Натисніть <Назад>, щоб перейти на один рівень вгору. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⏏].
Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Використання значків швидкого доступу

У режимі очікування на дисплеї відображаються значки, які дають змогу швидко переходити до найпопулярніших меню.

Перехід між значками швидкого доступу	• Для переходу між значками швидкого доступу натисніть [Вліво] або [Вправо]. • Для доступу до виділеного меню натисніть [Центр].
---------------------------------------	--

Доступні
значки
швидкого
доступу

-  : створення нового повідомлення.
-  : доступ до меню **Музичний плеєр**.
-  : вибір профілю.
-  : відкриття календаря.
-  : встановлення кольору підсвічування.

Доступні значки швидкого доступу можуть відрізнятися залежно від країни.

Створення
власних меню
швидкого
доступу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Перейдіть до меню, яке потрібно змінити.
3. Натисніть **<Змінити>**.
4. Виберіть потрібне меню.
5. Натисніть **<Збер.>**.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	• Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови. • Натисніть [*], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр. • Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.
Режим ABC	Для введення слова: Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
Режим T9	Для введення слова: 1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова. 2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, повністю введіть слово. 3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів.

Режим цифр	Натискайте клавіші з потрібними цифрами.
Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів. • Натисніть [#], щоб додати пробіл. • Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор. • Для видалення символів по одному натисніть <Очист.>. • Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте <Очист.>.

Настроювання телефону

Мова інтерфейсу	1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть Установки → Установки телефону → Мова → Екранний текст. 2. Виберіть мову. 3. Натисніть <ОК> → <Збер.>.
-----------------	---

**Мелодія
дзвінка**

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до поточного звукового профілю.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати**.
4. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику** → виберіть категорію → виберіть звук дзвінка.
5. Виберіть **Звук дзвінка відеовиклику** → виберіть категорію → виберіть мелодію дзвінка.
6. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

Щоб змінити профіль, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.
3. Натисніть [Центр].

**Гучність
звуків
клавіатури**

У режимі очікування натисніть [**+**/**-**], щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

**Заставки для
режиму
очікування**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Відобразити** → **Головний дисплей**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Зображення**.
3. Прокрутіть вниз і виберіть **Заставка**.
4. Виберіть категорію зображень.
5. Виберіть зображення.
6. Натисніть **<ОК>**.
7. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.

**Теми для
дисплея**

Щоб створити тему, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Відобразити** → **Моя тема**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити** → **Легкий** або **Складна**.

3. Налаштуйте тему за своїм смаком, дотримуючись підказок на екрані.
4. Після завершення введіть ім'я теми та натисніть **<Збер.>**.
5. Натисніть **<Так>**, щоб застосувати тему.

Щоб застосувати тему, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Відобразити** → **Моя тема**.
2. Виберіть тему.
3. Натисніть **<Зберегти>**.



Щоб швидко відновити стандартну тему, в режимі очікування введіть [*], [#], [8], [2], [7] та [#] і натисніть **<Так>**. Після цього телефон автоматично перезавантажиться та буде встановлено стандартну тему.

Профіль без звуку

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Натисніть **<Збер.>**.
4. Введіть новий пароль довжиною від 4 до 8 цифр і натисніть **<Підтверд.>**.
5. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<Підтверд.>**.

Використання додаткової карти пам'яті


Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі регулярного застосування операцій видалення та записування термін дієздатності карти пам'яті зменшується.
- Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.

- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.
- Зберігайте карти пам'яті в недосяжному для дітей і домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля та/або електричних розрядів.

Встановлення карти пам'яті

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо (сторона з наклейкою має бути повернута догори).

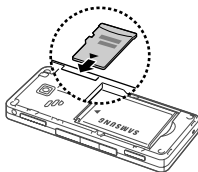

3. Приєднайте кришку акумулятора.

Видалення карти пам'яті

Видаліть карту із гнізда.

Додаткові функції телефону

Скористайтесь функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

Щоб здійснити голосовий виклик, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [].
Натисніть [, щоб відрегулювати гучність.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Щоб здійснити відеовиклик, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Відеовиклик**.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [].
Якщо це відеовиклик, натисніть **<Показати мене>**, щоб співрозмовник міг бачити вас через камеру.
2. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [Центр], а потім **<Так>**.

Натисніть [Центр] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абоненту.
Перший виклик переводиться в режим утримання.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Конференц-зв'язок**.
3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.

-
4. Під час конференц-виклику:
 - Натисніть <Опції> та виберіть **Приватний виклик** для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції.
 - Натисніть <Опції> та виберіть **Завершити** → **Вибрати учасника** → вкажіть учасника, якого слід вилучити з розмови → **Скинути**, щоб завершити з ним з'єднання.
 5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери

Фотографування

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
3. Спрямуйте об'єktiv камери на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
4. Щоб зробити знімок, натисніть [Центр] або [Камера]. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть <> або [Камера], щоб зробити ще одну фотографію.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [Камера].
2. Натисніть [1] декілька разів, щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Поверніть телефон ліворуч для альбомного формату зображення.
4. Натисніть [Центр] або [Камера], щоб розпочати відеозапис.
5. Щоб зупинити зйомку, натисніть **<□>** або [Камера]. Відеозапис зберігається автоматично.
6. Натисніть **<⏮>** або [Камера], щоб зняти ще одне відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Завантаження фото та відео до Інтернету

Активация облікового запису ShoZu

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки програм** → **MobileBlog** → **Активация ShoZu**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Для активації облікового запису дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Установка сайту призначення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки програм** → **MobileBlog** → **Призначення**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити нове**.
3. Щоб додати новий сайт призначення, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Завантаження файла

1. Перейдіть до відповідного розділу, наприклад **Мої файли** або **Камера**.
2. Виберіть або зробіть фотографію чи відеозапис.
3. Натисніть <**Опції**> або <☰> та виберіть **Завантажити до мережі**.
4. Виберіть пункт призначення.
5. Введіть ім'я та опис файла й виберіть тег.
6. Натисніть <**Завантаж.**>.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

Скопіювати файли можна в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio.
Див. Посібник користувача Samsung PC Studio.
- Отримати через Bluetooth.
- Скопіювати на карту пам'яті.
Див. наступний розділ.
- Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows.
Див. стор. 32.



- Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).
- Якщо вставити карту пам'яті з великою кількістю файлів, протягом кількох хвилин телефон може працювати досить повільно, поки оновлюватиметься база даних. Це також може вплинути на деякі функції телефону. Ця незручність є тимчасовою та не пов'язана з несправністю телефону.

**Копіювання
музичних
файлів на карту
пам'яті**

1. Вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
3. Натисніть **<Збер.>**.
4. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [**⏏**].
5. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
6. У спливаючому вікні, яке відобразиться на екрані ПК, виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
7. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
8. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

**Синхронізація
з медіа-
програвачем
Windows**

Музичні файли можна скопіювати до телефону шляхом синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. Натисніть **<Збер.>**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [**⏮**].
4. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
5. У спливаючому вікні, яке з'явиться на екрані ПК, виберіть **Sync digital media files to this device** (Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм).
6. Введіть ім'я свого телефону та натисніть **Finish** (Готово).
7. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
8. Натисніть **Start sync** (Почати синхронізацію).
9. Після завершення синхронізації від'єднайте телефон від ПК.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Музика** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - Центр: пауза або поновлення відтворення.
 - Вліво: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
 - Вправо: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.
 - **+/-**: регулювання гучності.
4. Щоб припинити відтворення, двічі натисніть [**⏮**].

Створення списку відтворення

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть **<Опції>** та виберіть **Відкрити список** → **Медіатека** → **Списки відтворення** → **Створити список відтворення**.
2. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть **<Збер.>**.

3. Виберіть доданий список відтворення.
4. Натисніть **Додати**.
5. Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть **<ОК>**.
6. Перейдіть до потрібного файлу й натисніть [Центр], щоб його відтворити.

Прослуховування FM-радіо



Користуйтеся стереогарнітурою з роз'ємом micro USB тільки для прослуховування радіо.

Прослуховування радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **FM-радіо**.
3. Якщо FM-радіо використовується вперше, натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне налаштування.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

-
4. За допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо] знайдіть доступні радіостанції.
Вибрати збережену радіостанцію можна за допомогою клавіш [Вгору] та [Вниз].
 5. Натисніть [Центр], щоб увімкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматичне настроювання:

1. У режимі радіо натисніть **<Опції>** та виберіть **Автонастройка**.
2. Натисніть **<Так>** для підтвердження.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настроювання вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Браузер** → **Перейти на домашню сторінку**.
Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для переходу між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть [Центр].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <Опції>.



Опції браузера можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → виберіть розташування в пам'яті → **Нове**.
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть [Центр] або натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть декілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть контакт.
4. Перейдіть до номера та натисніть [**↩**], щоб здійснити виклик, або натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати** для змінення контактних даних.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [**Вгору**].
4. Введіть номери одержувачів.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.

Надсилання
мультимедійного
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мультимедіа** або **Додатково** → **Додати вкладення**.
4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря, завдання, нагадування або закладку.
5. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додатково** → **Додати тему**.
6. Введіть тему повідомлення.
7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть номери одержувачів або адреси електронної пошти.
9. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.

Надсилання
електронної
пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення → Створити повідомлення → Email**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Вкласти медіафайл** або **Вкласти запис органайзера**.
4. Додайте медіафайл, контакт, запис календаря, завдання, нагадування або закладку.
5. Щоб перейти до поля введення теми, натисніть [Вгору].
6. Введіть тему повідомлення.
7. Щоб перейти до поля введення одержувача, натисніть [Вгору].
8. Введіть адреси електронної пошти.
9. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
 2. Виберіть SMS-повідомлення.
-

Перегляд мультимедійного повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
 2. Виберіть MMS-повідомлення.
-

Перегляд електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Завант**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне повідомлення електронної пошти.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно керувати телефоном.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Установки**.
3. Прокрутіть вниз до пункту **Активация** та прокрутіть вліво або вправо до **Увімкнено**.
4. Прокрутіть вниз до пункту **Видимість телефону** та прокрутіть вліво або вправо до **Увімкнено**.
5. Натисніть **<Збер.>**.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.
З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код.

Надсилання даних

1. Перейдіть до відповідного розділу, наприклад **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар**, **Нагадування**, **Завдання** або **Браузер**.
2. Виберіть об'єкт.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати візитівку через**, **Надіслати через** або **Надіслати URL через** → **Bluetooth**.
4. Знайдіть і виберіть пристрій.
5. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних

1. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Переключення між програмами

Із меню можна перейти до інших програм, не закриваючи розділ меню, який використовується.

**Змінення
функції клавіші
камери**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Клавіша камери**.
2. Виберіть **Перекл.**
3. Натисніть **<Збер.>**.

**Перехід між
програмами**

1. Під час використання меню натисніть [Переключення між програмами].
2. Виберіть програму.

**Доступні
програми**

- **Виклик:** відкриття вікна набору номера.
- **Повідомлення:** доступ до меню **Повідомлення**.
- **Браузер:** запуск браузера.
- **Ігри та інше:** відкриття списку ігор.

**Закриття всіх
програм, що
використову
ються**

1. Натисніть [Переключення між програмами].
2. Перейдіть до команди **Завершити всі?**
3. Натисніть **<Так>**.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі містяться короткі пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Перегляд відомостей про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.

Телефонна книга

Пошук контактних даних у телефонній книзі.

Музика

Меню	Опис
Музичний плеєр	Доступ і прослуховування музичних файлів, відсортованих за критерієм. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.
Розпізнавання музики	Завантаження інформації з бази даних, розташованої в Інтернеті, про ваші музичні файли та перегляд результатів розпізнавання. Ви також можете отримати відомості щодо придбання музичних файлів.

Браузер

Меню	Опис
Перейти на домашню сторінку	Встановлення з'єднання телефону з мережею та завантаження домашньої сторінки оператора зв'язку.
Введіть URL	Введення URL-адреси вручну та доступ до відповідної веб-сторінки.
Закладки	Збереження URL-адрес для швидкого переходу до веб-сторінок.
Збережені сторінки	Доступ до списку сторінок, збережених під час перегляду.
Історія	Доступ до списку останніх відвіданих сторінок.
Установки	Очищення кеша. Видалення файлів cookie або налаштування телефону на їх збереження. Змінення установок браузера та перегляд інформації про його версію та авторські права. Вибір профілю з'єднання, який буде використано для доступу до Інтернету.

Повідомлення

Меню	Опис
Створити повідомлення	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Вхідні	Доступ до отриманих повідомлень.
Вхідні Email	Доступ до отриманих повідомлень електронної пошти.
Чернетки	Доступ до повідомлень, збережених для подальшого надсилання.
Вихідні	Доступ до повідомлень, які телефон намагається надіслати або які не вдалося надіслати.
Надіслані	Доступ до надісланих повідомлень.
Мої папки	Створення нових папок і впорядкування своїх повідомлень.
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити за папками	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.

Меню	Опис
Установки	Встановлення різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Настроювання опцій надсилання й отримання екстрених повідомлень. Екстрене повідомлення можна надіслати, натиснувши [+ / −] 4 рази, коли зовнішні клавіші заблоковано. Доступність цієї функції залежить від вашої країни або оператора зв'язку.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Звуки, Інші файли	Доступ до медіафайлів та інших файлів, збережених у пам'яті телефону.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.



Якщо вставити карту пам'яті, доступними стануть додаткові папки.

Органайзер

Меню	Опис
Календар	Стеження за своїм розкладом.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Завдання	Створення списку завдань, які необхідно виконати.
Світовий час	Встановлення місцевого часового поясу та відображення поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.

Камера

Фотографування та записування відео за допомогою вбудованої в телефон камери.

FM-радіо

Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.

Програми

Меню	Опис
Редактор зображень	Редагування зображень за допомогою різноманітних інструментів редагування.
Ігри та інше	Доступ до вбудованих Java-ігор та завантажених Java-програм.
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
Bluetooth	Встановлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.
Синхронізувати	Синхронізація особистих даних, таких як контакти, записи календаря, завдання та нагадування на вказаному веб-сервері. Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
RSS-новини	Збереження улюблених каналів новин або блогів у вигляді бібліотек і отримання останніх новин та оновленої інформації де б ви не були.

Меню	Опис
Послуги SIM	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від USIM або SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію у вказаний час.

Установки

Меню	Опис
Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій та ситуацій.
Дисплей та підсвічування → Відобразити → Головний дисплей	Змінення фонового зображення, яке відображатиметься на дисплеї в режимі очікування й вибір типу годинника.
Дисплей та підсвічування → Відобразити → Моя тема	Вибір або створення нової теми для дисплея телефону.

Меню	Опис
Дисплей та підсвічування → Відобразити → Стиль головного меню	Вибір стилю відображення головного меню.
Дисплей та підсвічування → Відобразити → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Дисплей та підсвічування → Відобразити → Привітання	Введення привітання, яке відображатиметься на дисплеї під час увімкнення телефону.
Дисплей та підсвічування → Підсвічування → Яскравість дисплея	Регулювання яскравості дисплея для використання за різних умов освітлення.
Дисплей та підсвічування → Підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея, коли телефон не використовується.
Дисплей та підсвічування → Підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.

Меню	Опис
Дисплей та підсвічування → Зовнішнє підсвічування	Вибір кольору й регулювання яскравості зовнішнього підсвічування.
Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу та режиму введення тексту T9.
Установки телефону → Швидкий доступ	Вибір меню швидкого доступу для відображення в режимі очікування.
Установки телефону → Автоблокування клавіатури	Дає змогу встановити автоматичне блокування клавіатури після вимкнення дисплея.
Установки телефону → Клавіша камери	Встановлення стандартної функції для [Переключення між камерою/програмами].
Установки програм	Настроювання параметрів використання програм, доступних у телефоні.
Безпека → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Безпека → Блокування SIM-картки	Настроювання телефону на роботу лише з поточною USIM або SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.

Меню	Опис
Безпека → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту USIM або SIM-картки від несанкціонованого використання.
Безпека → Блокування приватних даних	Блокування доступу до повідомлень, файлів, журналів викликів, контактів, календаря, нагадувань або завдань.
Безпека → Режим FDN	Налаштування телефону на обмеження викликів лише заданою групою телефонних номерів (якщо підтримується USIM або SIM-карткою).
Безпека → Змінити пароль телефону	Змінення пароля телефону.
Безпека → Змінити PIN-код	Змінення PIN-коду.
Безпека → Змінити PIN2-код	Змінення коду PIN2.
Безпека → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою USIM або SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Меню	Опис
Установки мережі → Вибір мережі	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Перехід на відповідний діапазон під час перебування за кордоном.
Установки мережі → Переважні мережі	Додавання нових мереж до списку пріоритетних мереж, якщо USIM або SIM-картка підтримує цю функцію.
Установки мережі → З'єднання	Створення та змінення профілів, які містять установки підключення телефону до мережі.
З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до ПК через USB-порт.
Майстер інсталяції	Швидке налаштування основних установок телефону. Вибір потрібного значення для кожної установки за допомогою вказівок на екрані.
Установки пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Також можна очистити пам'ять.
Скинути установки	Скасування змінень, зроблених в установках телефону.

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.779 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2.0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.

- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання

радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порошок або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмопіддушкою, пам'ятайте, що пневмопіддушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмопіддушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмопіддушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невинуватну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у заповнених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.

- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE))



(Застосовно для Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : M7500

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V.1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V.1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V.1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V.1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:
Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.