

User guide

English
Español
Français
Deutsch

HBH-PV740

1

Call handling key
Tecla de gestión de llamadas

Display
Pantalla

Volume keys
Teclas de volumen

Ear speaker
Altavoz con auricular

Microphone
Micrófono

On/off key
Tecla de activación/desactivación

2

On/off icon. The headset is on
Icono de activación/desactivación. El auricular está encendido



Pairing icon. Flashing: ready to be paired
Icono de asociación. Intermitente: preparado para la asociación

Battery status. Animated when charging
Estado de la batería. En movimiento cuando se está cargando

Full
Cargada

Medium
Medio cargada

Low
Baja

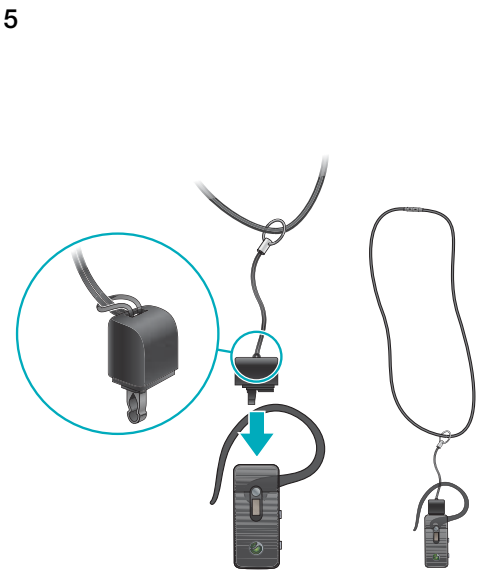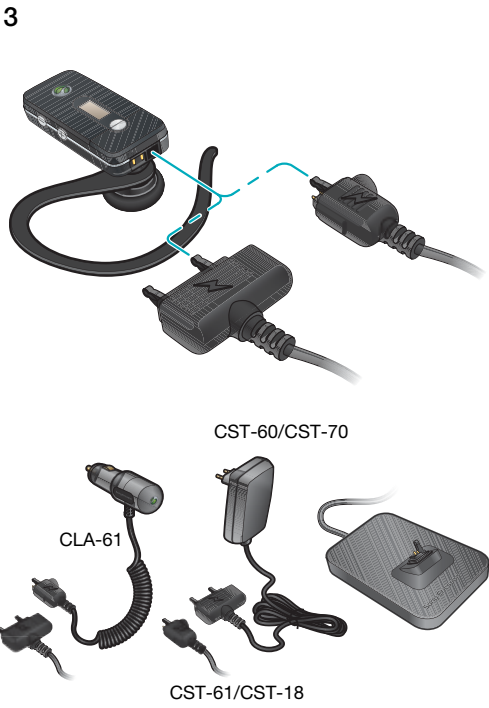

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of conformity for HBH-PV740

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type DDA-0002021

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006 following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, August 2008

Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories

We fulfil the R&TTE Directive
Cumplimos con la directiva R&TTE
Nous respectons la Directive R&TTE
Die Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte wird erfüllt.

English

The Bluetooth™ headset HBH-PV740 can be connected to any device with Bluetooth wireless technology that supports the handsfree or headset profile. This User guide focuses on use with a Sony Ericsson mobile phone.

Charging the headset

Before using the HBH-PV740 for the first time, you must charge it with, for example, the supplied charger or your phone charger, see figure 3. For compatible chargers, see figure 3.

Turning on and off the headset

For information on keys and icons, see figures 1 and 2.

To turn on the headset

- Press and hold down the on/off key until the on/off icon appears on the display.

To turn off the headset

- Press and hold down the on/off key until the on/off icon disappears from the display.

Pairing the headset

Before you can use the headset it has to be paired once with your phone. After a successful pairing, the headset connects automatically to the phone when it is turned on and within range.

Note: When you put the headset in pairing mode, do not press the call handling key together with the on/off key.

To pair the headset with your phone

- Turn on the Bluetooth function in the phone. For instructions, see the phone User guide.
- Place the phone within 20 cm (8 inches) of the headset.
- Turn on the headset. The first time you do so, the headset enters pairing mode automatically and tries to pair with your phone (auto pairing).

Note: If auto pairing is not supported by your phone, or not successful, follow the two first steps above and turn on the headset. Then add the headset to your phone as described in your phone User guide. The passcode is 0000.

To pair the headset with another phone

- Turn on the Bluetooth function in the phone. For instructions, see the phone User guide.
- Place the phone within 20 cm (8 inches) of the headset.
- Turn off the headset if it is turned on. Press and hold down the on/off key until the display shows a flashing pairing icon. See figure 2.
- Press Yes when Add device? appears in the phone. If required, the passcode is 0000. The headset is paired successfully when the pairing icon disappears.

Putting on the headset

Slide the ear hook behind your ear and point the microphone towards your mouth. For left ear use, change the position of the ear hook as instructed in figure 4.

Calling

When you have paired the headset with your phone, you can make and receive calls as long as the headset is turned on.

Solid objects, walls and a greater distance than 5 metres (16.5 feet) can affect the sound quality negatively. For best performance, you should wear the headset and the phone on the same side of your body.

To make a call

- Use the phone keys to dial the number as normal. The call is activated automatically in the headset.

To end a call

- Press the call handling key briefly.

To answer a call

- Press the call handling key briefly.

To reject a call

- Press and hold down the call handling key until you hear a short beep (after 2 seconds).

To redial the last number

- Double-click the call handling key.

To answer a second call

- Press the call handling key. The ongoing call is put on hold.

To switch between two calls

- Press and hold down the call handling key until you hear a beep.

To turn off the microphone (mute)

- Press both volume keys simultaneously. Mute is indicated with a beeping sound. Repeat to turn on the microphone again.

Adjusting volume

To adjust the ring volume

- When you are not making a call, or when the phone is ringing, press a volume key.

To adjust the speaker volume

- During a call, press a volume key.

Calling using voice commands

Voice commands can be useful when you are using the headset and the phone is not close to you. For more information on voice commands, see your phone User guide.

To make a call using voice commands

- Press the call handling key briefly, wait for a beep and say your command.

Note: Make sure voice commands are enabled and recorded in your phone before you use them.

Transferring sound

To transfer sound from the phone to the headset

- During a call, press the call handling key briefly. The sound is transferred to the headset.

To transfer sound from the headset to the phone

- See the phone User guide.

Battery

A new, or infrequently used, battery could have reduced capacity. It may need to be recharged a few times to reach full capacity.

When the battery needs charging, you hear a sound and the battery icon shows low battery. If you do not charge the headset in time, it turns off automatically.

Resetting the headset

To reset the headset

- Turn off the headset.
- Press and hold down the on/off key until the display shows a flashing pairing icon.
- Press and hold down the on/off key and the call handling key simultaneously until the headset turns off.
- Pair the headset with the phone in the same way as you paired it the first time.

Español

Para rechazar una llamada:

- Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas hasta que oiga un breve pitido (al cabo de 2 segundos).

Para volver marcar el último número

- Haga doble clic en la tecla de gestión de llamadas.

Para responder a una segunda llamada

- Pulse la tecla de gestión de llamadas. La llamada en curso quedará en espera.

Para cambiar entre las dos llamadas

- Mantenga pulsada la tecla de gestión de llamadas hasta que oiga un pitido.

Para apagar el micrófono (silencio)

- Pulse simultáneamente las dos teclas de volumen. Un pitido indica que el micrófono se ha silenciado. Repítalo para volver a encender el micrófono.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen del timbre de llamada

- Cuando no esté hablando por teléfono, o cuando éste esté sonando, pulse la tecla de volumen.

Para ajustar el volumen del altavoz

- Mientras habla por teléfono, pulse la tecla de volumen.

Llamadas mediante comandos de voz

Los comandos de voz pueden resultar muy útiles cuando utiliza un auricular y no tiene el teléfono cerca. Si desea obtener más información sobre los comandos de voz, consulte la Guía del usuario del teléfono.

Para realizar llamadas mediante comandos de voz

- Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas, espere a que suene un pitido y diga el comando.

Nota: Compruebe que los comandos de voz estén activados y que se hayan grabado en el teléfono antes de utilizarlos.

Transferencia de sonido

Para transferir el sonido del teléfono al auricular

- Mientras habla por teléfono, pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas. El sonido se transfiere al auricular.

Para transferir el sonido del auricular al teléfono

- Consulte la Guía del usuario del teléfono.

Batería
Una batería nueva o que no se ha utilizado con frecuencia puede tener la capacidad reducida. Es posible que deba recargarla varias veces para alcanzar su capacidad total.

Cuando sea necesario recargar la batería, al auricular emitirá un sonido y el icono de la batería aparecerá con un nivel de carga bajo. Si no carga el auricular en ese momento, se apagará automáticamente.

Reinicio del auricular

Para reiniciar el auricular

- Apague el auricular.
- Mantenga pulsada la tecla de activación/desactivación hasta que en la pantalla aparezca un icono intermitente de asociación.
- Mantenga pulsadas simultáneamente la tecla de encendido y apagado y la de gestión de llamadas hasta que el auricular se apague.
- Asocie el auricular con el teléfono siguiendo el mismo proceso que cuando lo asoció por primera vez.

Colocación del auricular

Colóquese el enganche para la oreja detrás de ésta y oriente el micrófono hacia su boca. Para colocarlo en la oreja izquierda, cambie la posición del enganche tal y como se ilustra en la figura 4.

Llamadas

Después de asociar el auricular con el teléfono, podrá realizar y recibir llamadas mientras el auricular esté encendido.

Los objetos sólidos, las paredes y las distancias superiores a 5 metros (16,5 pies) pueden deteriorar la calidad del sonido. Para optimizar el rendimiento, debería llevar el auricular y el teléfono en el mismo lado del cuerpo.

Para realizar una llamada

- Utilice las teclas del teléfono para marcar el número normalmente. La llamada se activará automáticamente en el auricular.

Para finalizar una llamada

- Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas.

Para responder a una llamada

- Pulse brevemente la tecla de gestión de llamadas.

Bluetooth™ Headset HBH-PV740




User guide
Guía del usuario
Guide de l'utilisateur
Bedienungsanleitung

Sony Ericsson HBH-PV740
This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide. All rights reserved.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Publication number: 1217-3002.2
Some of the services in this User guide are not supported by all networks. This also applies to the GSM International Emergency Number 112. Contact your network operator or service provider if you are in doubt whether you can use a particular service.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Ericsson is under license. Sony and WALKMAN are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

This product is leadfree and halogenfree.


1

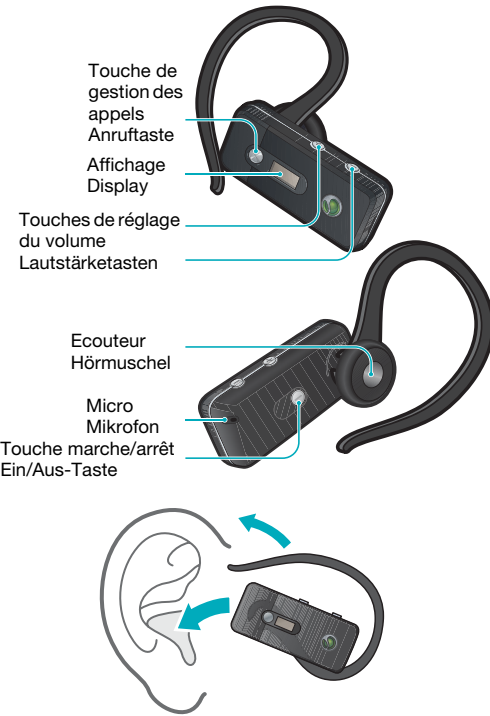


2

	Icône marche/arrêt. L'oreillette est sous tension Ein/Aus-Symbol, Headset eingeschaltet
	Icône de jumelage. Clignotante : prête à être jumelée Kopplungssymbol, Blinken: zum Koppeln bereit
	Etat de la batterie. Animée pendant le chargement Akkustatus, beim Laden animiert
	Pleine Voll
	Moyenne Mittel
	Faible Niedrig

3

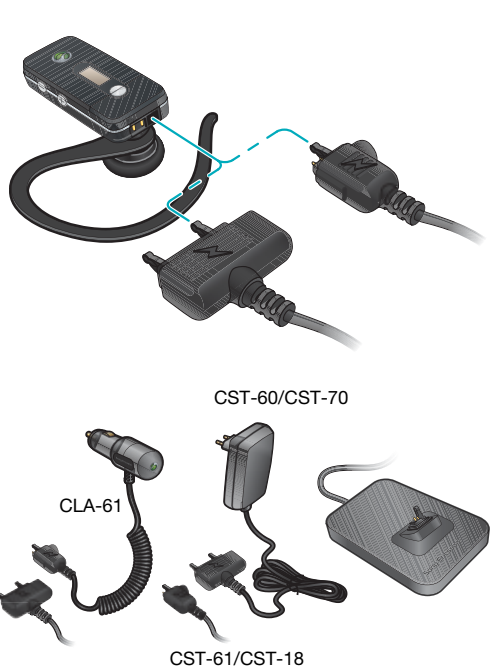

4

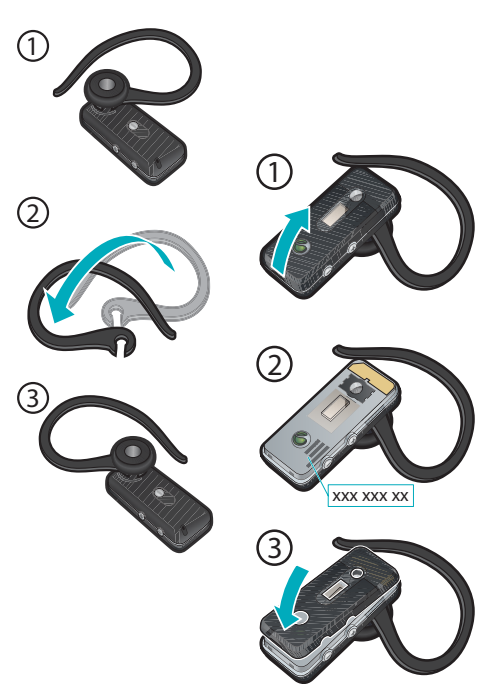

5



Français

L'oreillette Bluetooth™ HBH-PV740 peut être connectée à n'importe quel périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth et prenant en charge le profil mains libres ou oreillette. Le présent Guide de l'utilisateur cible l'utilisation avec un téléphone mobile Sony Ericsson.

Chargement de l'oreillette

Avant d'utiliser la HBH-PV740 pour la première fois, vous devez la charger, par exemple à l'aide du chargeur fourni ou du chargeur de votre téléphone, reportez-vous à la figure 3. Pour connaître les chargeurs compatibles, reportez-vous à la figure 3.

Mise sous et hors tension de l'oreillette

Pour plus d'informations sur les touches et les icônes, reportez-vous aux figures 1 et 2.

Pour mettre l'oreillette sous tension

- Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'icône marche/arrêt apparaisse à l'affichage.

Pour mettre l'oreillette hors tension

- Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'icône marche/arrêt disparaisse de l'affichage.

Jumelage de l'oreillette

Avant de pouvoir utiliser l'oreillette, elle doit être jumelée à une reprise à votre téléphone. Quand le jumelage a réussi, l'oreillette se connecte automatiquement au téléphone dès qu'elle est mise sous tension et qu'elle est à la portée de celui-ci.

Remarque : Lorsque vous mettez l'oreillette en mode de jumelage, n'appuyez pas simultanément sur la touche de gestion des appels et sur la touche marche/arrêt.

Pour jumeler l'oreillette avec votre téléphone

- Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone.
- Placez le téléphone à 20 cm (8 pouces) environ de l'oreillette.
- Mettez l'oreillette sous tension. La première fois, l'oreillette passe automatiquement en mode de jumelage et essaie de se jumeler avec votre téléphone (jumelage automatique).

Remarque : Si le jumelage automatique n'est pas pris en charge par votre téléphone ou si le jumelage échoue, recommencez les deux premières étapes ci-dessus et mettez l'oreillette sous tension. Ajoutez ensuite l'oreillette à votre téléphone comme décrit dans le Guide de l'utilisateur de votre téléphone. Le code d'accès est 0000.

Pour jumeler l'oreillette avec un autre téléphone

- Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone.
- Placez le téléphone à 20 cm (8 pouces) environ de l'oreillette.
- Si l'oreillette est sous tension, mettez-la hors tension. Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce qu'une icône de jumelage clignotante apparaisse sur l'affichage. Reportez-vous à la figure 2.
- Appuyez sur Oui lorsque Ajouter un périphérique ? apparaît sur le téléphone. Le cas échéant, le code d'accès est 0000. Quand le jumelage de l'oreillette a réussi, l'icône de jumelage disparaît.

Mise sous tension de l'oreillette

Faites glisser le contour d'oreille derrière votre oreille et dirigez le micro vers votre bouche. Pour les gauchers, modifiez la position du contour d'oreille comme expliqué à la figure 4.

Appel

Lorsque vous avez jumelé l'oreillette avec votre téléphone, vous pouvez émettre et recevoir des appels aussi longtemps que l'oreillette est sous tension. La présence d'objets solides, de murs et une distance supérieure à 5 mètres (16,5 pieds) peuvent affecter négativement la qualité du son. Pour des performances optimales, vous devez porter l'oreillette et le téléphone du même côté du corps.

Pour émettre un appel

- Utilisez les touches du téléphone pour numéroter normalement. L'appel est automatiquement activé sur l'oreillette.

Pour mettre fin à un appel

- Appuyez brièvement sur la touche de gestion des appels.

Pour répondre à un appel

- Appuyez brièvement sur la touche de gestion des appels.

Pour rejeter un appel

- Maintenez enfoncée la touche de gestion des appels jusqu'à ce que vous entendiez un bref signal sonore (après 2 secondes).

Pour renuméroter le dernier numéro

- Double-cliquez sur la touche de gestion des appels.

Pour répondre à un deuxième appel

- Appuyez sur la touche de gestion des appels. L'appel en cours est mis en attente.

Pour permuter deux appels

- Maintenez enfoncée la touche de gestion des appels jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Pour couper le micro (silencieux)

- Appuyez simultanément sur les deux touches de réglage du volume. Un signal sonore indique que le son est coupé. Répétez la procédure pour réactiver le micro.

Réglage du volume

Pour régler le volume de la sonnerie

- Lorsque vous n'émettez aucun appel ou lorsque le téléphone sonne, appuyez sur une touche de réglage du volume.

Pour régler le volume de l'écouteur

- Durant un appel, appuyez sur une touche de réglage du volume.

Appel à l'aide des commandes vocales

Les commandes vocales peuvent être utiles lorsque vous utilisez l'oreillette alors que le téléphone n'est pas près de vous. Pour plus d'informations sur les commandes vocales, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre téléphone.

Pour émettre un appel à l'aide des commandes vocales

- Appuyez brièvement sur la touche de gestion des appels jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et prononcez la commande.

Remarque : Assurez-vous que les commandes vocales sont activées et enregistrées sur votre téléphone, avant de les utiliser.

Transfert du son

Pour transférer le son du téléphone à l'oreillette

- Pendant un appel, appuyez brièvement sur la touche de gestion des appels. Le son est transféré vers l'oreillette.

Pour transférer le son de l'oreillette au téléphone

- Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone.

Batterie

Une batterie neuve ou qui n'est pas régulièrement utilisée peut présenter une capacité réduite. Il est possible que vous deviez la recharger plusieurs fois avant qu'elle atteigne ses pleines capacités. Lorsque la batterie doit être chargée, une tonalité retentit et l'icône de la batterie indique une batterie faible. Si vous ne rechargez pas l'oreillette à temps, elle se met automatiquement hors tension.

Réinitialisation de l'oreillette

Pour réinitialiser l'oreillette

- Mettez l'oreillette hors tension.
- Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'une icône de jumelage clignotante apparaisse sur l'affichage.
- Maintenez simultanément enfoncées la touche marche/arrêt et la touche de gestion des appels jusqu'à ce que l'oreillette soit hors tension.
- Jumelez l'oreillette avec le téléphone de la même façon que la première fois.

Deutsch

Das Bluetooth™-Headset HBH-PV740 kann mit jedem Bluetooth-Gerät verbunden werden, sofern es das Profil „Handsfree“ bzw. „Headset“ unterstützt. Diese Bedienungsanleitung befasst sich primär mit der Benutzung mit Mobiltelefonen von Sony Ericsson.

Laden des Headsets

Bevor Sie das HBH-PV740 erstmals benutzen, müssen Sie es z. B. mit dem mitgelieferten Ladegerät oder dem Telefonladegerät aufladen (siehe Abbildung 3). Informationen zu kompatiblen Ladegeräten enthalten die Abbildung 3.

Ein- und Ausschalten des Headsets

Informationen zu Tasten und Symbolen finden Sie in den Abbildungen 1 und 2.

So schalten Sie das Headset ein:

- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Ein/Aus-Symbol auf dem Display angezeigt wird.

So schalten Sie das Headset aus:

- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Ein/Aus-Symbol vom Display entfernt wird.

Koppeln des Headsets

Bevor Sie das Headset benutzen können, müssen Sie es mit dem Telefon koppeln. Nachdem es gekoppelt wurde, stellt das Headset die Verbindung zum Telefon automatisch her, sofern es eingeschaltet ist und in Reichweite gelangt.

Hinweis: Drücken Sie die Anrufftaste nicht zusammen mit der Ein/Aus-Taste, wenn Sie den Kopplungsmodus des Headsets aktivieren.

So koppeln Sie das Headset mit dem Telefon:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons ein. Entsprechende Anweisungen enthält die Bedienungsanleitung des Telefons.
- Bringen Sie das Telefon in eine Entfernung von maximal 20 cm (8 Zoll) zum Headset.
- Schalten Sie das Headset ein. Beim ersten Einschalten des Headsets wird automatisch der Kopplungsmodus aktiviert, damit es mit dem Telefon gekoppelt werden kann (automatisches Koppeln).

Hinweis: Wenn das Telefon das automatische Koppeln nicht unterstützt oder das automatische Koppeln nicht funktioniert hat, führen Sie die oben beschriebenen ersten beiden Schritte durch. Schalten Sie das Headset dann ein. Koppeln Sie das Headset nun wie in der Telefon-Bedienungsanleitung beschrieben mit dem Telefon. Die Kennung lautet 0000.

So koppeln Sie das Headset mit einem anderen Telefon:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons ein. Entsprechende Anweisungen enthält die Bedienungsanleitung des Telefons.
- Bringen Sie das Telefon in eine Entfernung von maximal 20 cm (8 Zoll) zum Headset.
- Das Headset muss ggf. ausgeschaltet werden. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis auf dem Display ein blinkendes Kopplungssymbol angezeigt wird. Beachten Sie Abbildung 2.
- Drücken Sie Ja, sobald Gerät hinzu? auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die ggf. benötigte Kennung lautet 0000. Nach erfolgreicher Kopplung des Headsets wird das Kopplungssymbol ausgeblendet.

Aufsetzen des Headsets

Schieben Sie den Ohrbügel hinter Ihr Ohr und richten Sie das Mikrofon auf Ihren Mund. Die Position des Ohrbügels kann zum Tragen des Headsets am linken Ohr angepasst werden (siehe Abbildung 4).

Anrufen

Nachdem Sie das Headset mit dem Telefon gekoppelt haben, können Sie Anrufe tätigen und annehmen, sobald das Headset eingeschaltet ist. Massive Objekte, Wände und Abstände von mehr als 5 m (16,5 Fuß) können die Tonqualität beeinträchtigen. Optimale Leistung erzielen Sie, wenn Sie Headset und Telefon auf derselben Körperseite tragen.

So tätigen Sie einen Anruf:

- Wählen Sie die Nummer wie gewohnt mit den Tasten des Telefons. Der Anruf wird automatisch zum Headset übertragen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie kurz die Anrufftaste.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie kurz die Anrufftaste.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken und halten Sie die Anrufftaste, bis Sie ein kurzes Tonsignal hören (nach 2 Sekunden).

So wählen Sie die letzte Nummer erneut:

- Drücken Sie die Anrufftaste zweimal in schneller Folge.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie die Anrufftaste. Der aktive Anruf wird auf Halteposition gesetzt.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

- Drücken und halten Sie die Anrufftaste, bis Sie ein Tonsignal hören.

So schalten Sie das Mikrofon aus:

- Drücken Sie beide Lautstärketasten gleichzeitig. Die Stummschaltung wird durch ein Tonsignal bestätigt. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- Drücken Sie eine Lautstärketaste, während Sie nicht telefonieren bzw. während das Telefon läutet.

So stellen Sie die Hörlautstärke ein:

- Drücken Sie während eines Anrufs eine Lautstärketaste.

Telefonieren mit Sprachbefehlen

Sprachbefehle sind besonders nützlich, wenn Sie das Headset benutzen und sich das Telefon nicht in unmittelbarer Reichweite befindet. Weitere Informationen zu Sprachbefehlen enthält die Telefon-Bedienungsanleitung.

So tätigen Sie einen Anruf per Sprachbefehl:

- Drücken die Anrufftaste kurz, warten Sie auf ein Tonsignal und sagen Sie den Befehl.

Hinweis: Die Sprachbefehlfunktion muss aktiviert sein. Außerdem müssen aufgenommene Sprachbefehle im Telefon gespeichert sein.

Übertragen des Tons

So übertragen Sie den Ton vom Telefon zum Headset:

- Drücken Sie beim Telefonieren kurz die Anrufftaste. Der Ton wird zum Headset übertragen.

So übertragen Sie den Ton vom Headset zum Telefon:

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Telefons.

Akku

Ein neuer oder nur selten benutzter Akku kann eine reduzierte Kapazität aufweisen. Er muss dann einige Male geladen werden, bis die volle Kapazität erreicht wird. Wenn der Akku geladen werden muss, wird ein Tonsignal ausgegeben und das Akkusymbol auf dem Display meldet den niedrigen Akkuladestand. Das Headset wird ausgeschaltet, wenn Sie es nicht rechtzeitig laden.

Zurücksetzen des Headsets

So setzen Sie das Headset zurück:

- Schalten Sie das Headset aus.
- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis auf dem Display ein blinkendes Kopplungssymbol angezeigt wird.
- Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Anrufftaste des Headsets gleichzeitig, bis das Headset ausgeschaltet wird.
- Koppeln Sie das Headset dann wie beim ersten Koppeln mit dem Telefon.