



Sony Ericsson

txt proTM

Розширений посібник користувача

Зміст

Розширте свої можливості. Дізнайтеся, як це зробити.....	5
Початок роботи.....	6
Перший запуск телефону.....	6
Ознайомлення з основами роботи телефону.....	8
Огляд телефону.....	8
Заряджання акумулятора.....	8
Використання клавіші головного екрана.....	9
Головний екран.....	9
Екран програм.....	10
Використання сенсорного екрана.....	11
Установки Інтернету та обміну повідомленнями.....	11
Огляд установок телефону.....	11
Програма "Друзі"	13
Фільтр подій.....	13
Чат.....	15
Введення тексту.....	16
Використання висувної клавіатури.....	16
Використання екранної клавіатури.....	16
Контакти	18
Здійснення дзвінків.....	19
Музика.....	20
Огляд музичного плеєра.....	20
З'єднання телефону з комп'ютером.....	21
Передавання та обробка вмісту за допомогою кабелю USB.....	21
Камера.....	22
Елементи керування видошукачем і камерою.....	22
Технологія TrackID™	23
PlayNow™	24
Обмін мультимедійними та текстовими повідомленнями.....	25
Електронна пошта.....	26
Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	27
Wi-Fi™	28
Веб-браузер.....	29
Перегляд веб-сторінок.....	29

Додаткові функції.....	30
Будильники.....	30
Голосова пошта.....	30
Блокування і захист вашого телефону.....	31
Номер IMEI.....	31
Усунення несправностей.....	32
Мій телефон не працює так, як слід.....	32
Скидання налаштувань телефону.....	32
Під час заряджання акумулятора не відображується піктограма заряджання акумулятора.....	32
Не вдається використовувати Інтернет-служби.....	32
Немає покриття мережі.....	32
Лише екстрені дзвінки.....	32
Блокування SIM-карти увімкнено	33
Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.	33
Юридична інформація.....	34
Показчик.....	35

Важлива інформація

Прочитайте розділ **Важлива інформація**, перш ніж почати користуватися мобільним телефоном.

- ! Деякі послуги та функції, описані в цьому посібнику користувача, підтримуються не всіма мережами та постачальниками послуг у різних країнах і регіонах. Це без обмежень стосується також міжнародного екстреного номера в мережі GSM 112. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб з'ясувати, чи доступні спеціальні служби або функції, і чи стягується додаткова плата за доступ до них або використання послуг.

Розширте свої можливості. Дізнайтеся, як це зробити.

Щоб дізнатися якомога більше про свій телефон, відвідайте веб-сайт за адресою www.sonyericsson.com/support.

Початок роботи

Деякі основні інструкції щодо початку роботи надруковані на коробці, що постачається разом з телефоном. Окрім того, інформацію, що допоможе вам розпочати користуватися телефоном, наведено нижче.

Вставлення та виймання картки пам'яті

- ! Можливо, картку пам'яті потрібно буде придбати окремо.



- 1 Вставте картку пам'яті блискучими контактами вниз.
- 2 Щоб вийняти картку пам'яті, натисніть на її край, прикладіть зусилля всередину й одразу звільніть її.

Блокування екрана

- Коли екран активний, на мить натисніть клавішу .

Розблокування екрана

- Коли екран заблоковано, на мить натисніть клавішу .

Перший запуск телефону

Під час першого запуску телефону майстер налаштування допоможе ввести необхідні установки та імпортувати контакти. Потім доступ до посібника з налаштування також можна буде отримати за допомогою установок телефону.

Встановлення мови в телефоні

- 1 Під час першого запуску телефону відображається список мов. Прокрутіть цей список і виберіть потрібну мову.
- 2 Торкніться піктограми **Готово**.

Імпортування контактів із SIM-картки

- Під час першого запуску телефону із вставленою SIM-карткою майстер налаштування пропонує імпортувати контакти із SIM-картки. Торкніться піктограми **Імпорт. контакти**.
- 💡 Під час копіювання контактів з одного телефону на інший за допомогою SIM-картки обсяг і тип даних, які можна передати для кожного контакту, є обмеженими.


Встановлення часу та дати

- 1 Під час першого запуску телефону майстер налаштування виводить запит на встановлення часу і дати. Торкніться піктограми **Час і дата**.
 - 2 Знайдіть елемент **Час** і торкніться його.
 - 3 Щоб налаштувати час, торкніться полів годин і хвилин.
 - 4 Торкніться піктограми **Зберег..**
 - 5 Знайдіть елемент **Дата** і торкніться його.
 - 6 Щоб налаштувати дату, торкніться полів дня, місяця і року.
 - 7 Торкніться піктограми **Зберег..**
-  Під час встановлення дати та часу можна також вибрати формат відображення дати та часу. Щоб вибрати потрібний формат, торкніться піктограми **Формат часу** або **Формат дати**.

Ознайомлення з основами роботи телефону

Огляд телефону

- 1 Гніздо Audio Plus діаметром 3,5 мм
- 2 Індикатор заряджання
- 3 Динамік
- 4 Датчик наближення
- 5 Сенсорний екран
- 6 Висувна клавіатура
- 7 Клавіша головного екрана

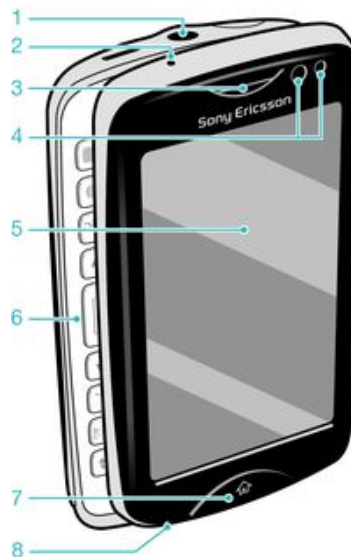


- 8 Мікрофон
- 9 Роз'єм для зарядного пристрою та кабелю USB
- 10 Клавіша живлення/блокування екрана
- 11 Об'єктив камери
- 12 Клавіша гучності
- 13 Динамік
- 14 Клавіша зйомки



Заряджання акумулятора

Телефон продається із частково зарядженим акумулятором. Якщо підключити телефон до джерела живлення, наприклад, до порту USB або до зарядного пристрою за допомогою кабелю, піктограма акумулятора  іноді відображається не відразу, а через декілька хвилин. Під час заряджання телефон можна використовувати.

- ! Повністю заряджений акумулятор трохи розрядиться, а згодом знову почне заряджатися (це допомагає збільшити ресурс акумулятора). Відповідно, може відображатися заряд, нижчий від 100 відсотків.

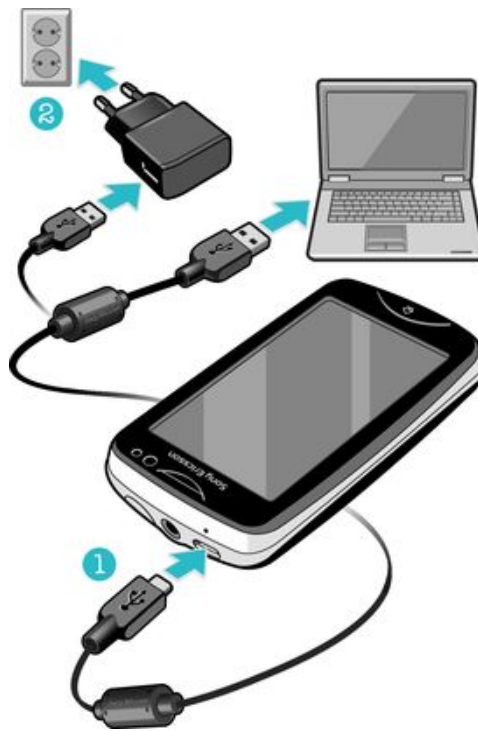

Щоб зарядити телефон за допомогою адаптера джерела живлення

- Підключіть телефон до розетки за допомогою кабелю USB і адаптера джерела живлення.

Використання клавіші головного екрана




Перехід на головний екран

- Натисніть клавішу головного екрана.

Головний екран


Головний екран є шлюзом до основних функцій телефону. Його можна налаштовувати за допомогою різних піктограм та ярликів програм, шпалер й інших елементів. **Головний екран** виходить за рамки дисплея, що дає більше простору для роботи.

- ! Перш ніж відкривати **Головний екран**, закрийте всі відкриті програми. Інакше вони можуть продовжити виконуватись у фоновому режимі та сповільнюватимуть роботу телефону.

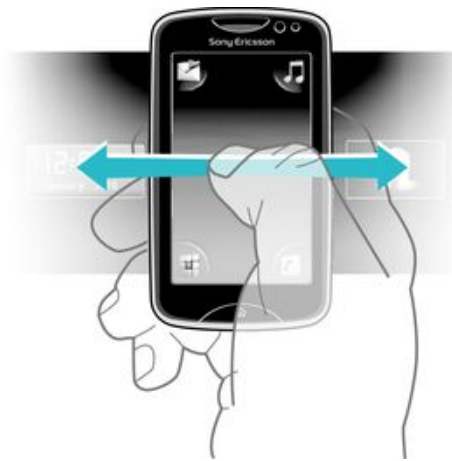

Екран програм

Екран програм дає змогу швидко отримувати доступ до встановлених у телефоні програм. Крім того, екран програм можна налаштовувати. Слід мати на увазі, що екран програм іноді виходить за межі звичайного екрана, тому іноді для перегляду всього вмісту екрана програм доведеться провести по екрану вліво або вправо.

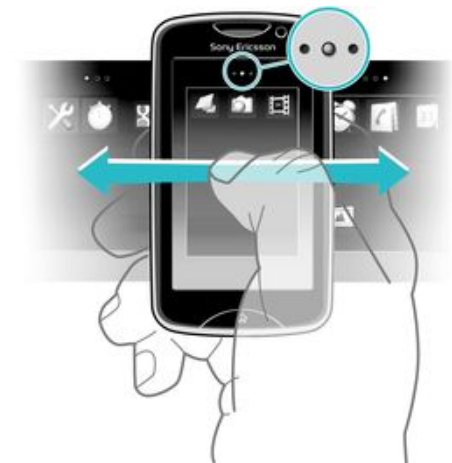

- 💡 Індикатор у верхній частині екрана показує, на якій частині екрана програм ви знаходитесь. Наприклад, ●●● показує, що ви знаходитесь на середній частині екрана.

Як відкрити екран програм

Екран програм можна відкрити двома способами:

- Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- Проведіть угору з будь-якого місця, якщо на дисплеї відображається **Головний екран**.

Перегляд екрана програм

- На екрані програм проведіть по екрану праворуч або ліворуч.

Як перемістити програму до кутка екрана програм

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Доторкніться й утримуйте об'єкт, доки піктограми програм не відобразяться в чотирьох кутках екрана.
- 3 Перетягніть потрібний об'єкт до одного з чотирьох кутків.

Як перемістити програму на екран програм

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
 - 2 Доторкніться й утримуйте об'єкт, доки піктограми програм не відобразяться в чотирьох кутках екрана.
 - 3 Перетягніть об'єкт за межі поточного екрана, на іншу частину екрана програм.
- 💡 Об'єкти на екрані програм та його продовженнях — це самі програми, а не клавіші швидкого доступу. Тож якщо перемістити об'єкт з однієї частини екрана програм на іншу, ви перемістите саму програму, а не створите клавішу швидкого доступу.

Використання сенсорного екрана

Щоб відкрити або виділити елемент

- Натисніть елемент.

Позначення та скасування позначення параметрів

- Торкніться відповідного прапорця або (у деяких випадках) правої сторони списку параметрів.

	Встановлений прапорець
	Знятий прапорець
	Увімкнено
	Вимкнено

Повернення до попереднього екрана

- Торкніться піктограми параметра , коли він доступний.

Прокручування

Вміст екрана прокручується по вертикалі зсуванням пальця на сенсорному екрані вгору та вниз. Деякі веб-сторінки можна також прокручувати по горизонталі.

- ! При перетягуванні або проведенні на екрані нічого не вмикається.

Установки Інтернету та обміну повідомленнями

Для більшості мереж і операторів мобільного зв'язку установки Інтернету та обміну повідомленнями попередньо встановлюються на телефоні. Іноді ці установки завантажуються на телефон під час його першого ввімкнення зі вставленою SIM-карткою.

Установки Інтернету та обміну повідомленнями можна додати вручну або змінити будь-коли, а можна отримати їх на телефон автоматично. Додаткові відомості про те, як вручну оновити установки Інтернету та обміну повідомлення в телефоні, див. на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support. По детальну інформацію про установки передплати зверніться до свого оператора мережі.

Огляд установок телефону

Установки телефону можна налаштовувати на власний смак. Наприклад, можна налаштувати установки **Час і дата** і **Мова телефону**.

Змінення мови телефону

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
 - 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Мова та введення > Мова телефону**.
 - 3 Виберіть параметр.
- ! Якщо мову вибрано неправильно й не вдається прочитати текст меню, перейдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support з довідкою.

Увімкнення режиму "У літаку"

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Загальне**.
- 3 Виберіть піктограму **Flight mode**.

Програма "Друзі"

Програма "Друзі" дозволяє зібрати інформацію, якою ви обмінюєтеся з п'ятьма своїми кращими друзями, в одне подання. На головному екрані відображається вся інформація, якою ви обмінюєтеся – оновлення Facebook або Twitter, текстові та мультимедійні повідомлення, неприйняті дзвінки. Щоб переглянути всю інформацію, якою ви обмінювалися з другом, торкніться фотографії друга на головному екрані.

Фільтр подій

За допомогою вкладки дзвінків  ви можете:

- переглядати номери телефонів друзів;
- переглядати неприйняті дзвінки від друзів;
- здійснювати дзвінки.

За допомогою вкладки повідомлень  ви можете:

- переглядати повідомлення від друзів та відповідати на них.
- Вкладка профілю  надає такі можливості:
- детальна інформація про контакт – перегляд контактних даних друзів, а також редагування або надсилання контактної інформації;
 - обліковий запис Facebook™ – введення даних облікових записів Facebook™ для друзів або імпортування цих даних з вашого списку контактів Facebook™;
 - обліковий запис Twitter™ – введення даних облікових записів Twitter™ для друзів або імпортування цих даних з вашого списку контактів Twitter™;
 - видалити друга – видалення друга з програми "Друзі".

! Якщо видалити одного з п'яти вибраних друзів у списку **Контакти**, уся інформація, пов'язана з цим другом, буде видалена з програми "Друзі".

Вкладка Facebook™  надає такі можливості:

- перегляд оновлень статусу ваших друзів у Facebook™, коментарів та фотографій, позначених тегами;
- керування обліковим записом: введення даних облікового запису друга в Facebook™ або імпорт цих даних з вашого списку контактів Facebook™;
- оновлення подій Facebook™.

Вкладка Twitter™  надає такі можливості:

- перегляд оновлень статусу ваших друзів у Twitter™, коментарів та позначених фотографій;
- керування обліковим записом: введення даних облікового запису друга в Twitter™ або імпорт цих даних з вашого списку контактів Twitter™;
- оновлення подій Twitter™.

! Кількість нових подій для кожної категорії відображається у правому верхньому кутку вкладки відповідної категорії.

Як додати друга до програми "Друзі"

- 1 Перейдіть на **Головний екран**, потім проведіть по екрану ліворуч.
 - 2 Торкніться плитки **Щоб почати, торкніться тут** в середній частині екрана, щоб запустити програму "Друзі".
 - 3 Торкніться середньої кнопки .
 - 4 Буде відображено всі контакти в телефоні. Торкніться контакту, який ви бажаєте додати до списку п'яти кращих друзів. За один раз можна додати лише одного друга.
 - 5 Щоб додати ще одного друга, торкніться іншої кнопки  так, щоб вона відобразилася посередині. Торкніться середньої кнопки , потім повторіть крок 4.
- ! У програмі "Друзі" можуть використовуватися фотографії, які ви зв'язали з контактами. Але спочатку переконайтеся, що ви зберегли ці контакти в пам'яті телефону.

Як налаштувати частоту оновлення

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Установки > Програма "Друзі" > Частота оновлення**.
- 3 Виберіть параметр.

Як налаштувати улюблений спосіб зв'язку з другом

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Установки > Програма "Друзі" > Пріоритетне з'єднання**.
- 3 Виберіть параметр.

Як зателефонувати другові з програми "Друзі"

- 1 Торкніться фотографії друга, потім торкніться .
- 2 Торкніться потрібного номера у списку, до відобразиться.

Спілкування з друзями у Facebook за допомогою програми "Друзі"

- 1 Торкніться фотографії друга, потім торкніться .
- 2 Торкніться й утримуйте потрібну подію, потім виберіть потрібну опцію.
- 3 Виконуйте інструкції, що відображаються.

💡 У такий самий спосіб можна керувати подіями Twitter™.

Як відкрити програму "Друзі"

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Програма "Друзі"** і торкніться його.

Як видалити оновлення Facebook з головного екрана

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Установки > Програма "Друзі"**.
- 3 Торкніться  поруч із **Вкладка Facebook**, при цьому  зміниться на .
- 4 Якщо ви бажаєте, щоб на головному екрані відображалися оновлення Facebook™, торкніться піктограми  поруч із **Вкладка Facebook**, при цьому  зміниться на .

💡 У такий самий спосіб ви можете видалити з головного екрана оновлення Twitter™.

Як відповісти на повідомлення друга з програми "Друзі"

- 1 Торкніться фотографії друга, потім торкніться .
- 2 Торкніться піктограми **Написати повід..**
- 3 Введіть текст повідомлення. Завершивши, торкніться піктограми **Надісл..**

! Якщо ви бажаєте перенаправити або видалити отримане повідомлення, торкніться й утримуйте повідомлення, потім виберіть потрібну опцію. Пов'язані з обміном повідомленнями дії, які ви виконуєте у програмі "Друзі", відображаються у програмі **Повідомл..**

Чат

Використовуйте програму "Чат" для миттєвого обміну повідомленнями з іншими користувачами, а також для участі у групових чатах з метою обговорення тем, які вас цікавлять. Набір функцій, які пропонують постачальники послуги чату, може залежати від постачальника.

Перед тим як користуватися чатом, потрібно налаштувати відповідні установки на телефоні. Можливо навіть, що ці установки вже налаштовані у вашому телефоні. В інших випадках установки надсилаються постачальником послуги чату у вигляді повідомлення з конфігурацією.

Налаштування Google Talk™

! Якщо ви вже налаштували в телефоні обліковий запис Google™, вам не доведеться окремо налаштовувати Google Talk™.

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Talk** і торкніться його.
- 3 Створіть обліковий запис Google™ за вказівками майстра реєстрації або ввійдіть до наявного облікового запису. Тепер ваш телефон може використовувати Gmail™ і Google Talk™.
- 4 Тепер ваш телефон може використовувати Gmail™ і Google Talk™.

Запуск програми Google Talk™

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Talk** і торкніться його.

Введення тексту

Ви можете вводити букви, цифри та спеціальні символи за допомогою або висувної клавіатури QWERTY, або екранної клавіатури.

Використання висувної клавіатури

Розкрийте телефон та почніть вводити текст за допомогою клавіатури QWERTY. При використанні висувної клавіатури ви можете будь-коли перейти до використання екранної клавіатури.

Як ввести велику літеру

- Коротко натисніть  потім введіть потрібну літеру. Після введення великої літери клавіатура повернеться до введення малих літер.

Увімкнення режиму caps lock

- Перед введенням тексту натисніть та утримуйте піктограму , поки на екрані не відобразиться .

Як ввести символ за допомогою клавіші перемикання режиму ()

- Натисніть , потім натисніть клавішу з символами одного кольору. Наприклад, натисніть цю клавішу одного разу, а потім натисніть клавішу "Т", щоб ввести "1".

Як вводити символи з заблокованою клавішою перемикання режиму

- 1 Двічі натисніть , щоб заблокувати клавішу перемикання режиму, потім натискайте відповідні клавіші з символами одного кольору.
- 2 Щоб розблокувати клавішу перемикання режиму, натисніть її ще раз.

Вставлення символів

- 1 Під час введення тексту натисніть . На екрані телефону відобразиться клавіатура з символами.
- 2 Торкайтеся потрібних символів на екрані.

Змінення мови введення

- 1 Під час введення тексту натисніть .
- 2 Виберіть потрібну опцію на екрані.

Використання екранної клавіатури

Якщо запущено програму або вибрано поле, де потрібно вводити текст чи цифри, відобразиться стандартна екранна клавіатура.

Можна використовувати режим звичайного введення тексту  або режим швидкого введення тексту .

Відображення клавіатури та введення тексту

- Торкніться текстового поля, щоб відобразити клавіатуру, і введіть текст.

Переключання між великими та малими літерами

- Перед тим як ввести літеру, торкніться , щоб переключитися до верхнього регістру  або навпаки.

Увімкнення режиму caps lock

- Перш ніж ввести слово, торкайтеся піктограми  або , доки не відобразиться піктограма .

Введення номерів із клавіатури

- Під час введення тексту торкніться піктограми . Відобразиться клавіатура із цифрами.

Вставлення символів

- Під час введення тексту торкніться піктограми . Відобразиться клавіатура із символами.

Змінення мови введення

- 1 Під час введення тексту торкніться піктограми мови, наприклад .
- 2 Виберіть параметр.

Введення тексту у звичайному режимі

- 1 Під час введення тексту торкніться піктограми мови, наприклад .
- 2 Торкніться піктограми **Звичайне введення**, щоб перейти в режим звичайного введення тексту.
- 3 Щоб написати слово, торкайтеся потрібної клавіші із символами, доки відобразиться потрібна літера.

Швидке введення тексту

- 1 Під час введення тексту торкніться піктограми мови, наприклад .
- 2 Торкніться піктограми **Швидке введення**, щоб перейти в режим швидкого введення тексту.
- 3 Щоб написати слово, торкайтеся кожної клавіші із символами лише раз, навіть якщо потрібна літера не перша на клавіші.
- 4 Торкніться відображеного слова або піктограми , щоб вибрати слово у списку.
- 5 Якщо потрібне слово у списку відсутнє, торкніться піктограми **Додати**, зробіть необхідні зміни та торкніться піктограми **Зберег..**

Контакти

Програма **Контакти** дає змогу зберігати інформацію про знайомих, таку як їхні телефонні номери, адреси електронної пошти, дні народження й інші деталі. Можна відстежити все спілкування з певним контактом.

Виклик контакту

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і торкніться піктограми .
- 2 Торкніться контакту.
- 3 Торкніться потрібного номера контакту.

Додавання контакту

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору, потім торкніться піктограми .
- 2 Торкніться піктограми **Додати контакт**.
- 3 Торкніться піктограми **Ім'я**, введіть ім'я контакту та торкніться піктограми **Готово**.
- 4 Торкніться піктограми **Номер телефону**, введіть номер та торкніться піктограми **Готово**.
- 5 Додайте будь-яку потрібну додаткову інформацію про контакт, потім виконайте прокрутку вгору та торкніться **Зберег..** Щоб додати поля для додаткових відомостей, торкніться піктограми **Додати ще**.



Також можна додавати контакти за допомогою номерів із журналу дзвінків.

Створення резервних копій контактів на картці пам'яті

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Послідовно торкніться піктограм **Установки** > **Контакти** > **Ств. рез. копію на картці**.

Відновлення контактів із картки пам'яті

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Послідовно торкніться піктограм **Установки** > **Контакти** > **Віднов. з картки пам'яті**.

Здійснення дзвінків

Як здійснити екстрений дзвінок

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і торкніться піктограми .
 - 2 Введіть екстрений номер і торкніться піктограми . Щоб видалити номер, торкніться піктограми .
- 💡 Екстрені дзвінки можна здійснювати, навіть якщо в телефон не вставлено жодної SIM-картки.

Як телефонувати

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і торкніться піктограми .
- 2 Якщо відобразиться журнал дзвінків, торкніться піктограми , щоб перейти до подання цифрової клавішної панелі.
- 3 Введіть номер, за яким слід зателефонувати, і торкніться піктограми . Щоб видалити номер, торкніться піктограми .

Відповідь на дзвінок



- Перетягніть  вліво, поки він доторкнеться до піктограми .

Відхилення виклику

- Перетягніть  вправо, поки він доторкнеться до піктограми .

Завершення дзвінка


- Торкніться піктограми .

Музика

Користуйтеся усіма можливостями музичного плеєра. Слухайте музику, аудіокниги та подкасти. Керуйте власними списками відтворення та надсилайте друзям свої улюблені мелодії.

- Встановіть на комп'ютер програму Media Go™ і передавайте вміст із картки пам'яті телефону та на неї. Програму Media Go™ можна завантажити із сайту www.sonyericsson.com/support.

Огляд музичного плеєра

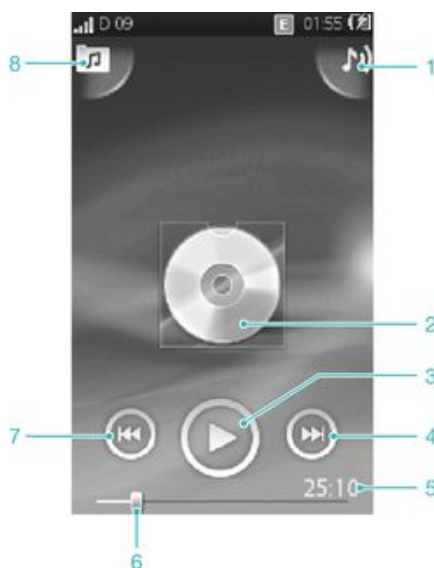

- | | |
|---|---|
| 1 | Перегляд поточної послідовності відтворення |
| 2 | Обкладинка (якщо доступна) |
| 3 | Клавіша відтворення/паузи |
| 4 | Перехід до наступного запису в поточній послідовності відтворення або перемотування вперед |
| 5 | Час, який залишився до кінця поточного запису |
| 6 | Індикатор відтворення: перемотування вперед або назад перетягуванням або дотиком |
| 7 | Перехід до попереднього запису в поточній послідовності відтворення або перемотування назад |
| 8 | Перегляд музичних записів на картці пам'яті |

Переключення записів

- У музичному програвачі натисніть або .

Призупинення відтворення музичного запису

- У музичному плеєрі торкніться піктограми .

Швидке перемотування музики вперед і назад

- У музичному плеєрі доторкніться й утримуйте піктограму або .

- Також можна перетягнути індикатор відтворення вправо або вліво.

Налаштування гучності аудіозапису

- Натисніть клавішу гучності.

З'єднання телефону з комп'ютером

З'єднайте телефон із комп'ютером, щоб мати змогу передавати фотографії, музичні записи та файли інших типів.

- ! Певні матеріали, захищені авторськими правами, не можна копіювати з телефону на комп'ютер або в зворотному напрямку.

Передавання та обробка вмісту за допомогою кабелю USB

Найпоширенішим способом обміну файлами між телефоном і комп'ютером є використання кабелю USB. Коли між телефоном і комп'ютером встановлено з'єднання, вміст можна перетягувати з телефону на комп'ютер і навпаки за допомогою провідника файлів.

- ! Файли обов'язково слід розташовувати в папках відповідних типів. Наприклад, для музичних файлів призначено папку *Музика*. Виключенням є файли Java-програм. Їх слід розміщати в папці *Інше*.

Перетягування вмісту між телефоном і комп'ютером

- 1 Приєднайте кабель USB до телефону та комп'ютера.
 - 2 **Дії на телефоні.** Виберіть піктограму **Масове збереження**.
 - 3 **Дії на комп'ютері.** Зачекайте, доки пам'ять телефону та картка пам'яті відобразяться у провіднику як зовнішні диски.
 - 4 **Дії на комп'ютері.** На робочому столі комп'ютера двічі клацніть піктограму *Мій комп'ютер*.
 - 5 **Дії на комп'ютері.** Щоб переглянути папки в пам'яті телефону та на картці пам'яті, двічі клацніть піктограму телефону.
 - 6 **Дії на комп'ютері.** Скопіюйте та вставте потрібний файл або перетягніть його в потрібну папку на комп'ютері, в пам'яті телефону або на картці пам'яті.
- ! Під час передавання файлів функції телефону є недоступними.


Безпечне від'єднання кабелю USB

- ! Не від'єднуйте кабель USB під час передавання вмісту, — вміст може пошкодитися.
- 1 **Дії на комп'ютері.** Виберіть за допомогою функції "Безпечне видалення пристрою" пристрій, який слід від'єднати, і натисніть кнопку *Зупинити*.
 - 2 Від'єднайте кабель USB.
- ! Указівки на комп'ютері можуть відрізнятися для різних операційних систем. Докладніші відомості див. у документації до операційної системи комп'ютера.

Камера

Програма, яка керує роботою камери, дає змогу робити фотознімки та записувати відеокліпи, переглядати фотоальбоми та обмінюватися фотографіями й відеозаписами з друзями.

Елементи керування видошукачем і камерою

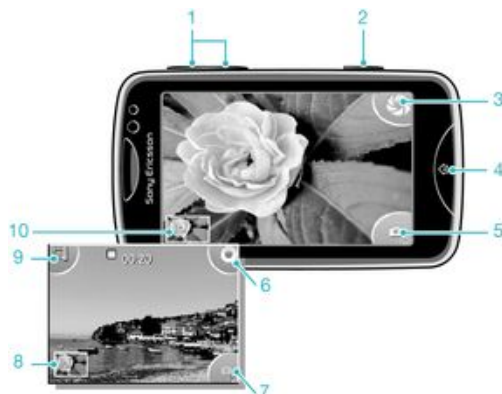

- | | |
|----|---|
| 1 | Масштабування (доступне лише в режимі відеозапису) |
| 2 | Клавіша камери. Натисніть цю клавішу, щоб зробити фотознімок або зняти відео. |
| 3 | Фотозйомка |
| 4 | Вихід із програми, яка керує камерою |
| 5 | Перехід в режим фотокамери або відеокамери |
| 6 | Записування відеокліпів |
| 7 | Перехід в режим фотокамери або відеокамери |
| 8 | Перегляд фотознімків і відеокліпів |
| 9 | Вибір тривалості відеозапису |
| 10 | Перегляд фотознімків і відеокліпів |

Технологія TrackID™

Послуга розпізнавання музики TrackID™ дає змогу визначати, який музичний запис відтворюється неподалік. Достатньо записати короткий уривок композиції, і ви за лічені секунди дізнаєтеся, хто її виконує, а також її назву та альбом, до якого вона входить. Також за допомогою технології TrackID™ можна придбати знайдений запис. Найкращі результати технологія TrackID™ дає в тихому середовищі. Опис проблем, пов'язаних із цією програмою, наведено в розділі *Не вдається використовувати Інтернет-служби* на стор. 32.

- ! Програма TrackID™ і послуга TrackID™ підтримуються не в усіх країнах і регіонах і (залежно від місцевості) не в усіх мережах і не всіма постачальниками послуг.

Пошук інформації про запис

- 1 Відкрийте програму **TrackID™** і торкніться піктограми **Записати**.
- 2 Спрямуйте телефон на джерело музики. Результати відобразяться на екрані результатів.
- 3 Щоб переглянути результати попередніх пошуків, проведіть по екрану ліворуч або праворуч.

PlayNow™

Програма PlayNow™ дає змогу відтворювати на телефоні, купувати та завантажувати новий вміст, такий як музичні записи, ігри, сигнали дзвінка, програми, теми та шпалери.

! Програма PlayNow™ доступна не в усіх країнах.

Запуск програми PlayNow™

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть піктограму  і торкніться її.

Обмін мультимедійними та текстовими повідомленнями

Створення і надсилання повідомлення

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і торкніться піктограми .
- 2 Послідовно торкніться піктограм **Нове повідомлення** > **Написати повід..**. Введіть текстове повідомлення і торкніться піктограми .
- 3 Щоб додати одержувача, виберіть контакт у списку, який відображається. Також можна торкнутися текстового поля, ввести номер вручну, а потім торкнутися піктограми **Готово**.
- 4 Щоб додати фотознімок або відео, торкніться піктограми  і виберіть параметр.
- 5 Завершивши, торкніться піктограми **Надісл..**

Читання отриманого повідомлення

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і торкніться піктограми .
- 2 Торкніться ланцюжка повідомлень.
- 3 Щоб завантажити ще не завантажене повідомлення, торкніться його.
- 4 Якщо отримане повідомлення містить музичний запис або відео, торкніться цього об'єкта, а потім – піктограми **Переглянути відео** або **Відтворити аудіо**.

Електронна пошта

За допомогою телефону можна надсилати й отримувати електронні листи, використовуючи звичайний обліковий запис електронної пошти. Спершу потрібно вказати в телефоні правильні установки Інтернету. Див. розділ *Установки Інтернету та обміну повідомленнями* на стор. 11.

Налаштування в телефоні облікового запису електронної пошти

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
 - 2 Знайдіть елемент **Ел. пошта** і торкніться його.
 - 3 Виберіть обліковий запис електронної пошти. Якщо обліковий запис, який слід використовувати, відсутній у списку, торкніться піктограми **Інше**.
 - 4 Уведіть адресу й пароль електронної пошти і торкніться піктограми **Продовж..**.
 - 5 Якщо установки облікового запису електронної пошти не завантажаться на телефон автоматично, введіть їх вручну.
- 💡 Якщо установки облікового запису електронної пошти потрібно ввести вручну, дізнайтеся правильні значення у свого постачальника послуг електронної пошти. Наприклад, потрібно дізнатися тип облікового запису: POP3 чи IMAP.

Створення і надсилання електронного листа

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Ел. пошта** і торкніться його.
- 3 Торкніться піктограми **Написати повідомл..**
- 4 Торкніться поля **Додати одержувача** і введіть адресу одержувача, потім торкніться піктограми **Готово**. У такий самий спосіб можна додати інших одержувачів; щоб видалити одержувача, торкніться піктограми .
- 5 Торкніться поля **Тема** і введіть тему електронного листа.
- 6 Торкніться піктограми **Написати ел. лист** і введіть текст повідомлення.
- 7 Щоб приєднати файл, торкніться піктограми **Приєднати**, виберіть тип файлу, а потім — файл, який слід надіслати.
- 8 Торкніться піктограми **Надісл..**

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™

Телефон із увімкненою функцією Bluetooth™ можна з'єднувати по бездротовому каналу з іншими пристроями, сумісними з технологією Bluetooth™, такими як комп'ютери, пристрої "вільні руки" та телефони. З'єднання Bluetooth™ працює найкраще, якщо відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) й між ними відсутні сторонні предмети. Іноді доводиться підключати телефон до інших пристроїв Bluetooth™ вручну. Щоб інші пристрої Bluetooth™ могли знайти ваш телефон, не забудьте налаштувати його видимість.

Увімкнення функції Bluetooth™ і забезпечення видимості телефону

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > З'єднання > Bluetooth**.
- 3 Торкніться піктограми **Bluetooth**, а потім – кнопки викання-вимикання Bluetooth. На панелі стану відобразиться піктограма .
- 4 Щоб перевести телефон у режим видимості, торкніться піктограми **Видимість**, а потім – кнопки ввімкнення-вимкнення.

Wi-Fi™

За допомогою технології Wi-Fi™ із телефону можна отримати бездротовий доступ до Інтернету. Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою з'єднання Wi-Fi™, спочатку необхідно знайти доступну мережу Wi-Fi™ і з'єднатися з нею. Сила сигналу мережі Wi-Fi™ може відрізнятися залежно від розташування телефону. Наближення до точки доступу Wi-Fi™ може посилювати силу сигналу.

Увімкнення Wi-Fi®

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
 - 2 Знайдіть і торкніться **Установки > З'єднання > Wi-Fi**.
 - 3 Торкніться **Wi-Fi** або торкніться кнопки вмикання/вимикання, щоб увімкнути функцію Wi-Fi.
- ! Увімкнення Wi-Fi® може зайняти кілька секунд.

Увімкнення сповіщень мережі Wi-Fi®

- 1 Переконайтеся, що Wi-Fi® увімкнено.
- 2 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 3 Знайдіть і торкніться **Установки > З'єднання > Wi-Fi**.
- 4 Торкніться **Сповіщення мережі** або торкніться відповідно кнопки вмикання/вимикання, щоб увімкнути сповіщення Wi-Fi®. Після цього ви отримуватиме сповіщення про доступність нових мереж Wi-Fi®.

Як з'єднатися з мережею Wi-Fi®

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
 - 2 Знайдіть і торкніться **Установки > З'єднання > Wi-Fi**.
 - 3 Доступні мережі Wi-Fi® відображаються у списку **Мережі Wi-Fi**. Доступні мережі можуть бути відкритими чи захищеними. Відкриті мережі позначені піктограмою , а захищені – піктограмою  поруч з ім'ям мережі Wi-Fi®.
 - 4 Торкніться потрібної мережі Wi-Fi®, щоб з'єднатися з нею. Якщо ви намагаєтеся підключитися до захищеної мережі Wi-Fi®, вам буде запропоновано ввести пароль. Після підключення в панелі стану з'явиться піктограма .
- 💡 У деяких розташуваннях відкриті мережі Wi-Fi® вимагають увійти до веб-системи раніше, ніж ви отримаєте доступ до Інтернету. Для отримання додаткової інформації зверніться до адміністратора відповідної мережі Wi-Fi®.

Надсилання фотографій

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Альбом**  і торкніться його.
- 3 Торкніться мініатюри фотознімка.
- 4 Торкніться екрана, щоб відобразити елементи керування.
- 5 Торкніться піктограми .
- 6 Виберіть піктограму **До Picasa**.

Веб-браузер

Перегляд веб-сторінок

Веб-браузер дає змогу переглядати веб-сторінки та користуватися елементами навігації на них, створювати закладки на улюблені веб-ресурси або їхні ярлики, а також одночасно відкривати декілька вікон.

Перехід на веб-сторінку

- 1 Торкніться піктограми .
- 2 Торкніться текстового поля, щоб увімкнути клавіатуру.
- 3 Введіть веб-адресу.
- 4 Торкніться піктограми **Пуск**.

Додаткові функції

Будильники

Налаштуйте будильник і просинайтеся під звуки вибраного тону будильника або улюбленої радіостанції. Звуки увімкнутого будильника пролунають, навіть якщо вимкнути телефон.

Встановлення нового сигналу будильника

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Будильник** і торкніться його.
- 3 Торкніться піктограми **Додати новий**.
- 4 Встановіть час сигналу будильника та введіть відповідну детальну інформацію в поля **Текст будильника**, **Повторення** і **Сигнал будильника**, а потім торкніться піктограми **Готово**.

Видалення сигналу будильника

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть елемент **Будильник** і торкніться його.
- 3 Перейдіть навігаційною клавішею до встановленого сигналу будильника, який потрібно видалити, і торкніться його.
- 4 Перейдіть навігаційною клавішею вниз і торкніться піктограми **Видал.**

Як вимкнути сигнал будильника

- 1 Коли лунає сигнал будильника, перетягніть піктограму **Зсуньте, щоб вимк.** вправо, щоб вимкнути будильник.
- 2 Щоб повторити відтворення сигналу будильника, виберіть **Відкласти**.

Голосова пошта

Якщо до передплатеного пакета послуг входить послуга голосової пошти, абоненти мають змогу залишати вам голосові повідомлення, коли ви не можете прийняти дзвінок. Номер телефону служби голосової пошти зазвичай зберігається на SIM-картці. У іншому разі цей номер можна дізнатися в постачальника послуг і ввести вручну.

Введення номера служби голосової пошти

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Послідовно виберіть піктограми **Установки** > **Дзв-ки** > **Гол. пошта**.
- 3 Введіть номер голосової пошти та торкніться піктограми **Готово**.

Виклик служби голосової пошти

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Торкніться піктограми **Гол. пошта**.

Блокування і захист вашого телефону

Номер IMEI

Кожен телефон має унікальний номер IMEI (International Mobile Equipment Identity, міжнародний ідентифікатор обладнання мобільної станції). Цей номер слід собі записати. Якщо телефон буде вкрадено, оператор мережі за допомогою номера IMEI зможе блокувати доступ до своєї мережі з цього телефону у вашій країні.

Перегляд у телефоні номера IMEI

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Загальне > Про телефон**.

Змінення PIN-коду SIM-картки

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки > Загальне > Захист > Змінити PIN-код**, а потім виконайте вказівки.

Усунення несправностей

Мій телефон не працює так, як слід

Якщо виникли проблеми з телефоном, насамперед виконайте такі дії.

- Перезапустіть телефон.
- Вийміть і знову вставте акумулятор і SIM-картку. Потім перезапустіть телефон.
- Оновіть програмне забезпечення телефону. Навіть якщо встановлено останню версію програмного забезпечення, оновлення може підвищити стабільність роботи телефону й усунути інші проблеми. Оновлення програмного забезпечення телефону оптимізує його роботу та дає змогу користуватися новими вдосконаленнями.
- Скиньте параметри телефону.



Дочекайтеся, поки скидання параметрів завершиться. Перезапуск телефону під час скидання параметрів може призвести до його серйозного пошкодження.

Скидання налаштувань телефону

У результаті скидання налаштувань телефону видаляються всі дані, включаючи завантажені програми. Фактично, телефон повертається до стану, в якому він був до першого ввімкнення. Тому, перш ніж скидати налаштування телефону, обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються в телефоні.

Скидання установок телефону

- 1 Перейдіть на **Головний екран** і перетягніть стрілку  вгору.
- 2 Знайдіть і торкніться **Установки** > **Загальне** > **Повне скидання** > **Очистити все**.
- 3 Торкніться піктограми **Скинути**.

Під час заряджання акумулятора не відображується піктограма заряджання акумулятора

Може минути кілька хвилин, перш ніж на екрані відобразиться піктограма акумулятора.

Не вдається використовувати Інтернет-служби

Переконайтеся, що ви передплатуєте послуги завантаження даних і що в телефоні вказані правильні установки Інтернету. По детальну інформацію про установки передплати зверніться до свого оператора мережі.

Немає покриття мережі

- Телефон працює в режимі "У літаку". Переконайтеся, що режим "У літаку" вимкнено.
- Телефон не отримує сигналу мережі, або сигнал занадто слабкий. Зверніться до свого оператора мережі й переконайтеся, що у вашому розташуванні є покриття мережі.
- SIM-картка не працює належним чином. Вставте свою SIM-картку в інший телефон. Якщо вона працюватиме – імовірно, проблему слід шукати в телефоні. У такому випадку зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстрені дзвінки

Ви в зоні покриття мережі, але не маєте права користуватися нею. Проте в екстрених випадках деякі оператори мережі дозволяють виконувати дзвінки на міжнародний екстрений номер 112.

Блокування SIM-карти увімкнено

Ви тричі поспіль неправильно ввели код PIN. Щоб розблокувати телефон, потрібен PUK-код (Personal Unblocking Key, персональний ключ розблокування), який надається оператором.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Ви 10 разів поспіль неправильно ввели PUK-код. Зверніться до свого постачальника послуг.

Юридична інформація

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її місцевою дочірньою компанією без жодних гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення будь-коли вносити у цей посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також удосконаленням програмного забезпечення та (або) обладнання. Однак усі такі зміни буде включено до нових видань цього Посібника користувача.

Усі права захищено.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Номер видання: 1244-7522.1

Увага! У певних країнах і регіонах деякі послуги та функції, описані в цьому посібнику користувача, підтримуються не всіма мережами та постачальниками послуг. Зокрема (але не виключно), це стосується номера 112 міжнародної служби екстреної допомоги у мережі GSM. Щоб з'ясувати, чи доступні певні служби або функції і чи стягується додаткова плата за доступ до них або за їхнє використання, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг.

Цей мобільний телефон дає змогу завантажувати, зберігати й пересилати додатковий вміст (наприклад, сигнали дзвінка). Використання такого вмісту може бути обмежено або заборонено правами третіх осіб, зокрема, але не виключно, законодавством про захист авторських прав. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несеєте повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється на мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, чи таке використання дозволене відповідною ліцензією або іншим чином. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту або будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальність за неналежне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою особою.

Усі згадані тут назви продуктів та компаній є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.

У цьому Посібнику користувача можуть згадуватися послуги або програми сторонніх постачальників. Щоб користуватися такими програмами або послугами, можливо, потрібно буде окремо зареєструватися у стороннього постачальника та прийняти додаткові умови використання. Якщо доступ до програм надається на сторонньому веб-сайті або за його допомогою, заздалегідь ознайомтеся з чинними умовами використання та політикою конфіденційності цього веб-сайту. Компанія Sony Ericsson не гарантує доступність та належну роботу сторонніх веб-сайтів і послуг, які там пропонуються.

Цей виріб захищено певними правами на інтелектуальну власність корпорації Microsoft. Без ліцензії від корпорації Microsoft заборонено використовувати й розповсюджувати захищені технології без самого виробу.

Інші згадані тут назви виробів і компаній можуть бути товарними знаками відповідних власників. Усі права, які не були прямо заявлені в цьому документі, але випливають із вищезазначеного, захищено. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Microsoft, Windows та Vista є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками корпорації Microsoft Corporation у США та інших країнах.

*Положення щодо експорту: Використання цього виробу, включаючи всі програми та технічні дані, які містяться у виробі чи додаються до нього, регулюється законодавством Європейського Союзу, США та інших країн щодо імпорту та експорту. Користувач або будь-який власник продукту зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання будь-яких необхідних ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт цього продукту. Наприклад, користувач або будь-який власник продукту (але згадані вище положення не обмежуються цими прикладами): (1) не може навмисно експортувати чи реекспортувати продукти в регіони, вказані в пунктах розділу II законодавчого положення Європейського Союзу (ЕС) 428/2009; (2) повинен виконувати експортні законодавчі положення США ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), які адмініструються Міністерством фінансів, Бюро промисловості та безпеки; та (3) повинен виконувати нормативні положення відносно економічних санкцій (30 C.F.R. §§ 500 та послід., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), які адмініструються Міністерством фінансів США та Управлінням із контролю за іноземними активами. Користувач або будь-який власник продукту не може транспортувати або доставляти продукт, його аксесуари або окремо програми до будь-яких країн і регіонів або передавати їх іншій особі, якщо таке постачання або транспортування заборонено цими положеннями."

Покажчик

М		
MMS	25	повідомлення
Р		зображення
PIN-код	31	мультимедіа
PlayNow™	24	текст
PUK-код	31	посібник із налаштування
С		пошук
SIM-картка	31	інформація про запис
SMS	25	музика за технологією TrackID™
U		призупинення відтворення музичного запису
USB-з'єднання	21	програми
W		С
Wi-Fi™	28	скидання
A		служби обміну фотографіями
автовідповідач	30	надсилання до
аккумулятор	8	Т
аудіо		текстові повідомлення
налаштування гучності	20	телефонія Подивитись дзвінки
Б		телефонна книга
блокування екрана	31	Технологія TrackID™
В		пошук інформації про запис
веб-браузер	29	Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™
Г		У
Головний екран	9	усунення несправностей
голосова пошта	30	Ф
Д		фотознімки
дзвінки	19	надсилання до веб-альбому
З		Ш
заряджання	8	шаблон блокування екрана
зображення	25	
І		
ігри	24	
Інтернет		
веб-браузер	29	
К		
контакти	18	
М		
музика	20	
аудіокниги	20	
завантаження	24	
налаштування гучності	20	
огляд плеєра	20	
переключення записів	20	
подкаст	20	
призупинення відтворення музичного запису	20	
мультимедійні повідомлення	25	
Н		
навігація	11	
налаштування гучності	20	
О		
особиста інформація	18	
П		
перегляд – див. веб-браузер		
переключення записів	20	