

Зміст

Початок роботи 4

Складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, меню запуску.

Ознайомлення з телефоном 10

Огляд телефону, значки, знайомство з меню, введення літер, менеджер файлів.

Дзвінки 19

Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.

Повідомлення 34

Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, “Мої друзі”.

Робота з графікою 40

Камера, записування відео, фотографії.

Розваги 44

Плеєр Walkman®, радіо, PlayNow™, сигнали дзвінків, MusicDJ™, VideoDJ™, ігри та інше.

Sony Ericsson W300i

Зв'язок 54

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.

Додаткові функції 61

Будильник, календар, завдання, профілі, час та дата, блокування SIM-карти тощо.

Пошук та усунення несправностей 67

Чому телефон не працює належним чином?

Важлива інформація 69

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, обслуговування та підтримка, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.

Алфавітний покажчик 83

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Даний посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у даний посібник зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Усі права захищені.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006**

Номер видання: UK/LZT 108 8688 R1A

Увага: деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. Це також стосується і міжнародного номера 112 служби екстреної допомоги мережі GSM.

Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтесь з розділами "Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання" і "Обмежена гарантія" перед початком використання мобільного телефону.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст на зразок сигналів дзвінків. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не тільки. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту чи будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™ та VideoDJ™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sony Ericsson Mobile Communications AB. Торгова текстова марка та логотипи Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих марок компанією Sony Ericsson здійснюється згідно з ліцензійними умовами.

Memory Stick™ і Memory Stick Micro™ M2™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sony Corporation.

Логотип Walkman® та символ є зареєстрованими торговими марками корпорації Sony Corporation.

Microsoft, Windows та PowerPoint є зареєстрованими торговими марками або торговими марками компанії Microsoft Corporation в США та інших країнах/регіонах.

Mac OS є торговою маркою компанії Apple Computer, Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications.

Метод вводу тексту T9™ запатентовано: Патент США №. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414B; Стандартний патент Гонконгу № HK0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™ Java™ JME™

- 1** Обмеження: Програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.
- 2** Положення щодо експорту: Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного

забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

- 3** Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Авторські права на частину програмного забезпечення в даному виробі належать компанії © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).
Усі права захищені.

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників. Будь-які права, що випливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.

Початок роботи

Складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, меню запуску.

Символи посібника користувача

У цьому посібнику користувача використовуються такі символи інструкцій:

- Використовуйте навігаційну клавішу, щоб знайти та вибрати, ► *11 Переміщення по меню.*
- ⦿ Натисніть навігаційну клавішу по центру.
- ⦿ Натисніть навігаційну клавішу вгору.
- ⦿ Натисніть навігаційну клавішу вниз.
- ⦿ Натисніть навігаційну клавішу вліво.
- ⦿ Натисніть навігаційну клавішу вправо.
- Також див. стор. ...

 Примітка.

 Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. З огляду на це у телефоні можуть бути доступними не всі меню. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора мережі.

Складання телефону


Для початку використання телефону вставте SIM-карту, а потім вставте та зарядіть акумулятор.

 Збережіть свої контакти на SIM-карті, перш ніж вилучати її з іншого телефону. Контакти могли бути збережені у пам'яті телефону.
➡ 21 Контакти.

SIM-карта


Під час реєстрації в оператора мережі Ви отримуєте SIM-карту (модуль ідентифікації користувача). На SIM-карті міститься мікропроцесор, у якому зберігається Ваш номер телефону, перелік наданих Вам послуг, імена та номери Ваших контактів та інше.

Як вставити SIM-карту

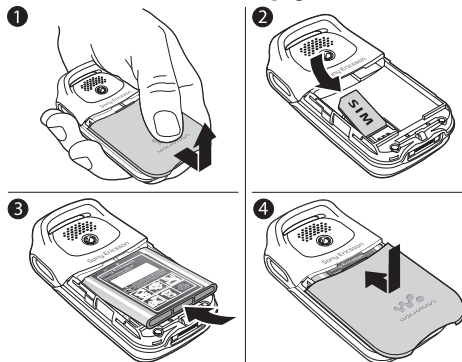

- 1 Зсуньте та зніміть кришку.
- 2 Вставте SIM-карту. Переконайтеся, що SIM-карту вставлено під сріблясті утримувачі.
- 3 Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була спрямована догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 4 Покладіть кришку на телефон та посуньте її на місце.

Як зарядити акумулятор

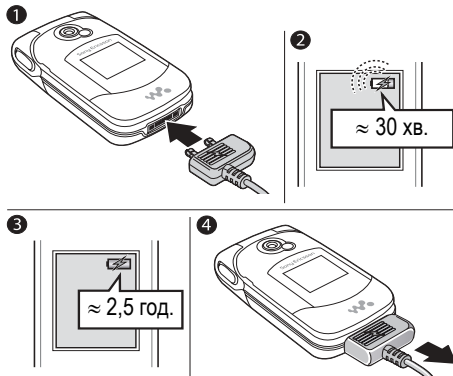

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Штекер повинен бути повернутий догори стороною зі значком блискавки.
- 2 Індикатор зарядження може з'явитись на екрані лише через 30 хвилин після початку зарядження.


- 3 Заряджайте впродовж близько 2,5 годин або поки індикатор не покаже, що акумулятор повністю заряджений. Для індикації зарядження натисніть , щоб активувати екран.
- 4 Від'єднайте зарядний пристрій, витягнувши штекер.

 Проміжок часу в режимі спілкування або в режимі очікування може помітно скоротитися через зношення акумулятора і, можливо, акумулятор буде потрібно замінити. Використовуйте лише акумулятори, схвалені компанією Sony Ericsson, ➔ 74 Акумулятор.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Карту пам'яті можна використовувати для збереження, наприклад, фотографій. При використанні карти пам'яті можна вибрати, щоб всі фотографії автоматично зберігалися на цю карту, ➔ 41 *Нотатки до розділу*.

 Носій 64MB Memory Stick Micro™ (M2™) зазвичай сумісний з пристроєм зчитування карток Memory Stick™, що входить до цієї гарнітури. Носій M2™ може бути не сумісним зі всіма пристроями або функціями інших пристроїв, що можуть використовувати Memory Stick™. Робота носія M2™ з будь-яким іншим виробом не гарантується.

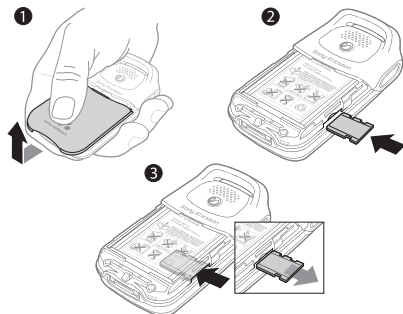Як вставити і вийняти карту пам'яті


- 1** Зсуньте та зніміть кришку.
- 2** Вставте карту пам'яті в отвір.
- 3** Натисніть на край карти пам'яті, щоб вийняти її з отвору.

PIN

Для активації послуг Вашого телефону у Вас повинен бути PIN (Персональний ідентифікаційний номер), отриманий від оператора мережі. При введенні коду PIN цифри відображаються як *, якщо тільки код PIN не починається з тих самих цифр, що й номер екстреної служби допомоги, наприклад 112 або 911. Це зроблено для того, щоб завжди можна було набирати номер екстреної служби допомоги без введення коду PIN. ➡ **20 Екстрені дзвінки**. Натисніть **C** для виправлення помилок.

💡 При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується, ➡ **64 Блокування SIM-карти**.

Як увімкнути/вимкнути телефон

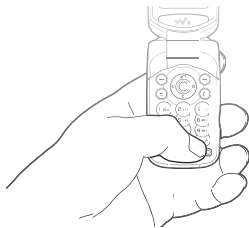

- 1 Натисніть і притримайте , щоб увімкнути або вимкнути телефон.
- 2 Виберіть, як буде використовуватися телефон – з повною функціональністю чи лише у якості плеєра  8 Меню запуску.
- 3 Введіть код PIN SIM-карти, якщо він у Вас є.
- 4 При першому увімкненні виберіть мову телефонного меню.
- 5 ► Так, якщо Ви вибираєте допомогу майстра настройки для інструкцій та порад, або ► Ні. Майстер настройки також доступний із системи меню, ► Установки ► Загальне ► Майст. настройки.

Меню запуску

Щоразу під час увімкнення телефону, коли активується меню запуску, можна вибрати, як використовувати телефон – лише для прослуховування музики замість використання в повній функціональності. Це означає, що всі передавачі телефону буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу на роботу чутливого обладнання, наприклад, в літаку або в лікарні. Ви не можете телефонувати, отримувати дзвінки або надсилати повідомлення тощо. Ви можете тільки використовувати плеєр Walkman[®]. Вибравши Лише муз., Ви все ще зможете отримувати нагадування календаря та нагадування про завдання, а будильник зможе подавати сигнал.




Завжди слідуйте правилам та будь-яким інструкціям екіпажа відносно використання електронних пристроїв на борту літака.

Як вимкнути меню запуску

- 1 ► Установки ► Загальне ► Меню запуску.
- 2 Виберіть Не показув. ніколи.

Як здійснювати та приймати дзвінки


Щоб зателефонувати, введіть код міста та номер телефону, ► **Дзвон.** ► **Зак.дзв.**, щоб завершити дзвінок. Коли лунає звуковий сигнал дзвінка, натисніть ► **Відповісти** для відповіді на дзвінок. Докладнішу інформацію див. у ► **19 Здійснення та отримання дзвінків.**

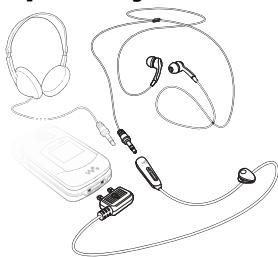Комплект handsfree зі стереонавушниками

 Незважаючи на приєднання інших сумісних аксесуарів, можна так само відповідати на дзвінки та використовувати мікрофон.

Ознайомлення з телефоном


Огляд телефону, значки, знайомство з меню, введення літер, менеджер файлів.

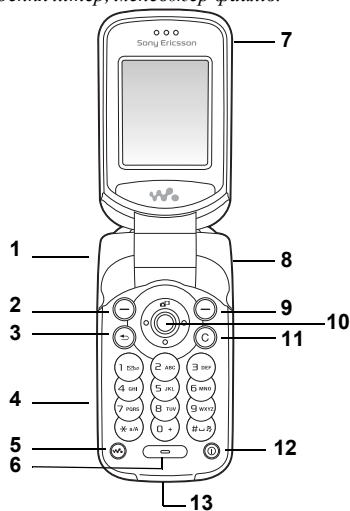

- 1 Клавiша відтворення/паузи та гучності
- 2 Ліва клавiша вибору
- 3 Клавiша повернення назад
- 4 Карта пам'яті
- 5 Клавiша Walkman®
- 6 Мікрофон
- 7 Динамік
- 8 Інфрачервоний порт
- 9 Права клавiша вибору
- 10 Навігаційна клавiша (швидкий доступ до камери)
- 11 Клавiша очищення
- 12 Клавiша увiмкнення/вимкнення живлення
- 13 З'єднувач для зарядного пристрою/кабелю USB

Переміщення по меню

Об'єкти головного меню відображаються на дисплеї у вигляді значків. Деякі підменю містять закладки, що з'являються на екрані.



- Натискайте навігаційну клавішу по центру або у потрібному напрямку:
Натискайте  для переходу до робочого столу або вибору об'єктів.
Натискайте , ,  або  для переміщення по меню та закладках.
- Натискайте , щоб повернутися на один рівень вище у меню або завершити роботу функції чи програми.
Натисніть та притримайте  для повернення в режим очікування.
- Натискайте  для вибору опцій, що відображаються на екрані безпосередньо над цими клавішами.
- Натискайте  для стирання елементів.
- Виберіть пункт меню ► Інформ., щоб відкрити довідку щодо вибраних функцій.
- ► Далі, щоб увійти у список опцій.

Клавіші та кнопки

	Натискайте, щоб стерти такі об'єкти, як фотографії, звуки та контакти. Натисніть та потримайте під час дзвінка, щоб вимкнути мікрофон.
	Натисніть, щоб відкрити плеєр Walkman® або згорнути його вікно.
	Натисніть, щоб активувати камеру.
	Натисніть та потримайте, щоб зателефонувати до послуги голосової пошти (якщо вона активована).
	Натисніть та потримайте будь-яку з цих клавіш, щоб знайти контакт, який починається з певної літери. Натисніть кілька клавіш, щоб швидко перейти до потрібного контакту.

 –  Натисніть будь-яку з цих клавiш та натисніть **Дзвон.**, щоб швидко набрати номер.



Натискайте для збільшення гучності під час дзвінка або під час використання плеєра Walkman®.

Натисніть та потримайте, щоб перейти на один запис вперед або назад.

Натисніть у режимі очікування, щоб переглянути інформацію про поточний стан.

Швидко натисніть двічі, щоб відхилити дзвінок.

Натисніть один раз, щоб вимкнути звуковий сигнал під час отримання дзвінка.

Натисніть та притримайте для голосового набору або скажіть Ваше “магічне слово” (якщо встановлено).



Натисніть та потримайте, щоб встановити беззвучний режим роботи телефону. Будильник спрацює навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи.

Натисніть один раз, щоб вимкнути звуковий сигнал під час отримання дзвінка.

► Інформ.

Отримайте додаткову інформацію, пояснення та поради щодо використання вибраних функцій і меню, наявних у Вашому телефоні. Перейдіть до елемента меню ► Інформ.

► Далі

Вхід у список опцій. В залежності від того, де Ви перебуваєте в меню, у списку опцій можуть бути різні варіанти вибору.

Огляд меню



PlayNow™*



Послуги Інтернет*



Розваги

Онлайн. послуги*
Ігри
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. керування
Запис звуку
Демонст. ролік



Камера



Повідомлення

Нове повідомл.
Вхідні
Мої друзі*
Електр. пошта
Дзв. на гол.скр.
Чернетки
Вихідні
Надісл. повід.
Збережені пвд.
Шаблони
Установки



WALKMAN



Менеджер файлів***

Всі файли
У телефоні
На картці пам'яті



Контакти**

Опції:
Швидкий набір
Моя віз. картка
Групи
Контакти SIM
Спеціал. номери
Додатково
Новий контакт



Радіо

Ознайомлення з телефоном



Дзвінки***

Усі
Прийняті
Набрані
Неприйняті



Органайзер

Будильники
Календар
Завдання
Нотатки
Калькулятор
Синхронізація
Таймер
Секундомір
Програми
Пам'ять кодів



Установки

Загальне

Профілі
Час та дата
Мова
Послуга оновл.
Керуван. голосом
Швидкі клавіші
Кн. "Відтв./Пауза"
Меню запуску
Блокування
Майст. настройки
Поради та підказ.
Стан телефону
Повне скидання

Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
Сигнал дзвінка
Беззвучн. режим
Наростаюч. дзвін.
Вібросигнал
Звук відкр. тел.
Сигн. повідомл.
Звук клавіш

Дисплей

Шпалери
Теми
Екран запуску
Заставка
Яскравість
Годин. у реж. сну
Редаг. назв ліній*

Дзвінки

Переадр. дзвінків
Перекл. на лінію 2*
Керув. дзвінками
Час та вартість
Відображення №
Відкр. та відпов.
Handsfree

Зв'язок

Bluetooth
ІЧ-порт
З'єднання USB
Синхронізація
Керув. телефоном
Мобільні мережі
Надсилан. даних
Устан. Інтернету
Установки потоку
Установки Java™
Акcesуари

* Наявність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплати.

** Ці опції доступні, коли стандартними контактами є контакти телефону, і вони змінюються при встановленні контактів SIM-карти у якості стандартних.

*** Використовуйте навігаційну клавішу для переміщення по закладках у підменю. Докладнішу інформацію див. у ➡ 11 Переміщення по меню.

Значки на панелі стану

Значок Опис

	Потужність сигналу мережі GSM.
	Телефон знаходиться в зоні покриття мережі GPRS, і цю послугу можна використовувати.
	Телефон знаходиться в зоні покриття мережі EDGE, і цю послугу можна використовувати.
	Показує рівень заряду акумулятора.
	Відображає рівень заряду акумулятора під час заряджання.
	Наявність неприйнятого вхідного дзвінка.
	Отримано голосове повідомлення.
	Сигнали дзвінків та повідомлень вимкнені, а сигнал будильника увімкнений.
	Отримано текстове повідомлення.
	Отримано повідомлення електронної пошти.
	Отримано графічне повідомлення.



Триває активний дзвінок.



Наявність нагадування про подію.



Наявність нагадування про завдання.



Увімкнено функцію “магічного слова”.

Швидкі клавіші

Ви можете використовувати швидкі клавіші, щоб швидко перейти до певного меню. Ви також можете завчасно запрограмувати навігаційні клавіші для швидкого доступу до певних функцій. Програмування навігаційних клавіш можна редагувати відповідно до Ваших потреб.

Використання швидких клавіш

Увійдіть в меню, натиснувши , та введіть номер потрібного меню. Наприклад, щоб перейти до п'ятого об'єкта меню, натисніть **(5)**. Щоб перейти до десятого, одинадцятого чи дванадцятого об'єкта меню, натисніть **(*)a/A**, **(0+)** або **(#+)** відповідно. Щоб повернутися назад в режим очікування, натисніть та потримайте **(↶)**.

Використання завчасно запрограмованих для швидкого доступу навігаційних клавiш

У режимі очікування натисніть , ,  або , щоб перейти до меню швидких клавiш або відразу до функції.

Як внести зміни у запрограмовані для швидкого доступу навігаційні клавiші

► Установки ► Загальне ► Швидкі клавiші, а потім виберіть швидку клавiшу для редагування ► Редагув.

Меню вимкнення

Використовуйте меню вимкнення для вимкнення телефону, встановлення беззвучного режиму та активації профілю. Додаткову інформацію щодо профілів наведено в ► 62 Профілі.

Як відкрити меню вимкнення

Натисніть  та виберіть опцію зі списку.

Менеджер файлів

Такі файли, як фотографії, відео, звуки, теми, ігри та програми зберігаються у папках у пам'яті телефону. Якщо у телефон вставлена карта пам'яті, файли можна зберігати на ній. Нерозпізнані файли зберігаються у папці Інша.

Закладки меню менеджера файлів

Вікно менеджера файлів розділене на три закладки, а місце зберігання файлів позначається значками.

- **Всі файли** – весь вміст у телефоні та на карті пам'яті.
- **У телефоні** – весь вміст у пам'яті телефону.
- **На картці пам'яті** – весь вміст на карті пам'яті.

Інформація про файл

Якщо файл захищений, ймовірно, що його буде неможливо скопіювати чи надіслати. Щоб переглянути інформацію про файл, виділіть його та виберіть ► Далі ► Інформація.

Як переміщувати чи копіювати файли

- 1 ► Менеджер файлів. Виберіть папку, перейдіть до файла і виберіть ► Далі ► Керув. файлами.
- 2 Виберіть Перемістити або Копіювати.
- 3 ► Memory Stick або ► Пам'ять телефону.
- 4 Виберіть папку або ► Нова папка введіть назву папки ► Добре.
- 5 ► Вставити.

Як вибрати кілька файлів

- 1 ► Менеджер файлів і виберіть файл ► Далі ► Позначити.
- 2 ► Познач. кілька або ► Позначити всі.
Щоб вибрати файли, прокрутіть і виберіть
► Познач. або ► Скас.позн.

Як перевірити стан пам'яті

► Менеджер файлів ► Далі ► Стан пам'яті.

Форматування картки пам'яті

У разі потреби стирання з карти пам'яті усієї інформації чи пошкодження її файлової системи карту пам'яті можна відформатувати.

Як формувати карту пам'яті

- Менеджер файлів ► Далі ► Форматув. M.S.
- Так і введіть код блокування телефону.
Докладнішу інформацію див.
у ► 65 Блокування телефону.

Передача файлів

Докладнішу інформацію див. у ► 59 Передача файлів.

Мови

Виберіть мову для меню телефону та введення тексту.

Як змінити мову телефону

- ► Установки ► Загальне ► Мова
► Мова телефону, виберіть мову.
- В режимі очікування натисніть Ⓢ 0000 Ⓢ для англійської мови або Ⓢ 8888 Ⓢ для автоматичного вибору мови.

Як вибрати мову введення тексту

- 1 ► Установки ► Загальне ► Мова
► Мова вводу.
- 2 Перейдіть та виберіть ► Познач., щоб вибрати мови. ► Зберегти.

Введення літер

Як ввести літери в режимі звичайного введення тексту

- Натискайте **(2)** – **(9)**, поки не з'явиться потрібний символ.
- Натисніть **(*)a/A)**, щоб переключити регістр між великими та малими літерами.
- Натисніть та притримайте **(0+)** – **(9)** для введення цифр.
- Натискайте **(C)**, щоб стерти літери або цифри.
- Натисніть **(#↵)**, щоб додати пробіл.
- Натисніть **(1)** для введення найбільш поширених знаків пунктуації.
- Натисніть на притримайте **(*)a/A)** для зміни способу введення.

Введення тексту в режимі T9™

У режимі T9™ використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані слова за послідовністю натискання клавіш. Це дозволяє натискати кожну клавішу тільки один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Щоб ввести літери в режимі T9™

- 1 Перейдіть до функції, яка потребує введення тексту, наприклад,
► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Текст. повідом.
- 2 Наприклад, якщо потрібно ввести слово “Jane”, натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
- 3 Якщо відображене слово не підходить, натискайте клавішу **(↻)** або **(↺)**, щоб переглянути інші варіанти слів. Щоб підтвердити слово та додати пробіл, натисніть **(#↵)**. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть **(↻)**.
- 4 Продовжуйте введення повідомлення. Для введення крапки чи інших знаків пунктуації натисніть **(1)**, а потім **(↻)** або **(↺)** необхідну кількість разів. Щоб підтвердити слово та додати пробіл, натисніть **(#↵)**.

Як додати слова до словника режиму введення тексту T9

- 1** Під час введення літер натисніть ► Далі ► Редагув. слово.
- 2** Відредагуйте слово в режимі звичайного введення тексту. Щоб переміщуватися між літерами, використовуйте клавіші ⌂ та ⌂. Щоб стерти знак, натисніть (C). Щоб стерти слово повністю, натисніть та притримайте (C).
- 3** Після редагування слова натисніть ► Вставити. Слово додається до словника режиму введення тексту T9. Коли Ви вводите це слово в режимі введення тексту T9 наступного разу, воно з'явиться як один із варіантів.

Як вибрати інший метод введення тексту

До або під час введення літер натисніть та притримайте (*a/a), щоб вибрати інший метод введення тексту.

Опції при введенні літер

► Далі для перегляду опцій під час введення літер.

Дзвінки

Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.

Здійснення та отримання дзвінків

Увімкніть телефон та переконайтесь в наявності покриття, що дозволить здійснювати та отримувати дзвінки, ➡ 8 Як увімкнути/вимкнути телефон. Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга визначення номера та мережа здатна його визначити, цей номер виводиться на дисплей. Якщо номер збережений в **Контакти**, на дисплеї відображаються ім'я, номер та фотографія. Якщо номер вхідного абонента прихований, на дисплей виводиться повідомлення **Прихований**.

Як здійснити дзвінок

Введіть номер телефону (а також міжнародний префікс та код міста, якщо необхідно) ► Дзвон., щоб зробити дзвінок. ► Зак.дзв., щоб завершити дзвінок.

Як повторно набрати номер

Якщо з'єднання перервалося, на дисплеї з'являється фраза **Спробувати знову?** ► Так.



Тримайте телефон подальше від вуха під час повторного набору номера. При встановленні з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал.

Як відповісти або відхилити дзвінок

Відкрийте телефон або ► Відповісти, якщо телефон вже відкритий.

Як відхилити дзвінок

Закрийте телефон, ► Зайнято або швидко двічі натисніть кнопку гучності.

Як вибрати додаткові опції під час дзвінка

► Далі і виберіть опцію.

Як вимкнути мікрофон

Натисніть та притримайте **(C)**. Щоб знов увімкнути мікрофон, знову натисніть та притримайте **(C)**.

Як користуватись гучномовцем під час голосового дзвінка

► Далі ► Увімкн. динамік або ► Вимкн. динамік.

Список дзвінків

Інформація про останні дзвінки зберігається у списку дзвінків.

Як зателефонувати за номером зі списку дзвінків

► Дзвінки в режимі очікування та виберіть закладку. Виберіть потрібне ім'я чи номер ► Дзвон.

Як додати номер зі списку дзвінків до контактів

- 1 ► Дзвінки в режимі очікування та виберіть закладку. Перейдіть до номера, який потрібно додати, ► Далі ► Зберегти номер.
- 2 Виберіть контакт, до якого потрібно додати номер, або ► Новий контакт.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад 112 та 911. Це означає, що ці номери зазвичай можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні з SIM-картою або без неї, але за умови, що телефон знаходиться в межах зони покриття мережі GSM.

 У деяких країнах можуть використовуватися й інші номери служб екстреної допомоги. Оператор мережі може зберігати на SIM-карті додаткові місцеві номери служби екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

Наберіть, наприклад 112, ► Дзвон.

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

► Контакти ► Опції ► Спеціал. номери
► Екстрені номери.

Контакти

Вибирайте **Контакти тел.** для отримання докладної інформації, що зберігається у пам'яті телефону, або **Контакти SIM** для отримання лише імен та номерів на SIM-карті.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 ► Контакти ► Опції ► Додатково
► Станд. контакти.
- 2 Виберіть **Контакти тел.** або **Контакти SIM**.

Як додати контакт

- 1 ► Контакти ► Новий контакт ► Додати.
- 2 Виберіть ім'я: ► Додати, введіть ім'я, ► Добре.
- 3 Виберіть **Новий номер**: ► Додати, введіть номер, ► Добре.
- 4 Для контактів, що зберігаються в телефоні, виберіть тип номера. Перейдіть до потрібних закладок та введіть додаткову інформацію у відповідні поля. Для введення таких символів, як @ ► Далі ► Додати символ та виберіть символ, ► Вставити.
Щоб зберегти контакт, ► Зберегти.

 Завжди вводьте знак "+" та код країни з усіма номерами телефонів.

Як додати фотографію чи сигнал дзвінка до контакту

- 1 ► Контакти та виберіть контакт, ► Далі
► Редаг. контакт.
- 2 Виберіть відповідну закладку, а потім виберіть **Картинка** або **Сигнал дзвінка**
► Додати. Виберіть файл та ► Зберегти.

Як вибрати для контакту номер за умовчанням

Щоб встановити номер, який буде першим відображатися для контакту, ► **Контакти** і виберіть контакт ► **Далі** ► **Стандарт. номер** і виберіть номер.

Як додати свою візитну картку

► **Контакти** ► **Опції** ► **Моя віз. картка** і введіть інформацію для своєї візитної картки, ► **Зберегти**.

Як надіслати візитну картку

► **Контакти** ► **Опції** ► **Моя віз. картка**
► **Надіс. влас. картку**.

Як зателефонувати контакту, збереженому в телефоні

► **Контакти**. Перейдіть або введіть перші літери контакту, якому потрібно зателефонувати. Використовуйте ☎ або ☎, щоб вибрати номер, ► **Дзвон**.

Як зателефонувати контакту, збереженому на SIM-карті

- Якщо **Контакти SIM** встановлені за умовчанням, ► **Контакти** виберіть ім'я та номер зі списку, ► **Дзвон**.
- Якщо за умовчанням встановлені **Контакти тел.**, ► **Контакти** ► **Опції** ► **Контакти SIM** та виберіть ім'я та номер зі списку, ► **Дзвон**.

Керування контактами

Контакти можна копіювати з пам'яті телефону на SIM-карту та навпаки.

Як копіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 ► **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
► **Копіювати на SIM**.
- 2 Виберіть **Копіювати всі** або **Копіювати номер**.



При копіюванні усіх контактів з телефону на SIM-карту вся наявна на ній інформація замінюється.

Як скопіювати контакти з SIM-карти до контактів, що зберігаються в телефоні

- 1 ► Контакти ► Опції ► Додатково
► Коп. з SIM-карти.
- 2 Виберіть Копіювати всі або Копіювати номер.

Як автоматично зберігати на SIM-карту

- 1 ► Контакти ► Опції ► Додатково
► Автозбер. на SIM.
- 2 Виберіть Увімк.

Як робити резервні копії контактів на карті пам'яті

- Контакти ► Опції ► Додатково
- Копіювати на M.S. ► Так.

Як відновити контакти з карти пам'яті

- Контакти ► Опції ► Додатково
- Відновити з M.S. ► Так ► Так.

Як надсилати контакти

- Щоб надіслати вибраний контакт, ► Далі
► Надіс. контакти та виберіть спосіб передачі.
- Щоб надіслати всі контакти, ► Контакти
► Опції ► Додатково ► Надіс. всі контак.

Як внести зміни у контакт, збережений в телефоні

- 1 ► Контакти і виберіть контакт, ► Далі
► Редаг. контакт.
- 2 Виберіть закладку та відредагуйте інформацію, ► Зберегти.

Як внести зміни у контакт на SIM-карті

- 1 Якщо за умовчанням встановлені Контакти SIM, ► Контакти, або якщо за умовчанням встановлені Контакти тел., ► Контакти ► Опції ► Контакти SIM.
- 2 Виберіть ім'я та номер для редагування.
- 3 ► Далі ► Редаг. контакт та відредагуйте ім'я і номер.

Як стирати контакти

- Щоб стерти вибраний контакт, натисніть .
- Щоб стерти всі контакти, ► Контакти ► Опції
► Додатково ► Стер. всі контакти ► Так
та ► Так. При цьому імена та номери на SIM-карті будуть збережені.

Як перевірити стан пам'яті

► Контакти ► Опції ► Додатково ► Стан пам'яті.



Кількість записів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-карті, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Синхронізація контактів

Детальніша інформація наявна в ► 56 Синхронізація.

Швидкий набір

Для швидкого доступу до найбільш необхідних телефонних номерів зберігайте їх під клавішами з 1 по 9 у телефоні.

Як запрограмувати або замінити номери швидкого набору

- 1 ► Контакти ► Опції ► Швидкий набір.
- 2 Виберіть комірку, ► Додати або Замінити та виберіть номер телефону.

Як швидко набрати номер

В режимі очікування введіть швидкий номер для з'єднання (від 1 до 9), ► Дзвон.

Групи

Створіть групу номерів та адрес електронної пошти, щоб надсилати повідомлення кільком абонентам одночасно. Також групи (з номерами) можна використовувати для створення списку дозволених абонентів.

Як створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 ► Контакти ► Опції ► Групи ► Нова група ► Додати.
- 2 Введіть назву групи, ►Продов.
- 3 Новий ► Додати, щоб знайти і вибрати контактний номер.
- 4 Повторіть крок 3 для введення інших номерів. ► Готово.

Голосова пошта

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга голосової пошти, вхідні абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо не було відповіді на дзвінок.

Щоб ввести свій номер голосової пошти

Натисніть та притримайте **1**, ► Так, введіть номер, ► **Добре**. Номер можна отримати у постачальника послуг.

Як зателефонувати до послуги голосової пошти

Якщо номер голосової пошти вже збережений, натисніть та притримайте **1**.

Як перевірити свій номер голосової пошти

- Повідомлення ► Установки
- Номер гол. пошти.

Керування голосом

Керуйте дзвінками за допомогою голосу, створивши голосові команди, які дозволяють:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити ім'я.
- Увімкнути функцію керування голосом за допомогою “магічного слова”.
- Відповідати на дзвінки та відхиляти їх під час використання комплекту handsfree.

Перед початком голосового набору

Передусім потрібно активувати функцію голосового набору та записати голосові команди. Поряд із номером телефону, для якого записана голосова команда, з'явиться позначка.

Як активувати голосовий набір та записати імена

- 1** ► Установки ► Загальне, ► Керуван. голосом ► Голосовий набір ► Увімкнути ► Так ► Нова голос.коман. і виберіть контакт.
- 2** Якщо контакт містить більше одного номера, натискайте **⊕** та **⊙**, щоб переглянути номери. Виберіть номер телефону, до якого потрібно додати голосову команду. Запишіть голосову команду, наприклад “Василь мобільний”.
- 3** На дисплеї з'явиться інструкція. Дочекайтесь сигналу і промовте команду, яку Ви бажаєте записати. Телефон відтворить записану команду.
- 4** Якщо запис звучить добре, натисніть ► Так. Якщо ні, натисніть ► Ні та повторіть крок 3.

Щоб записати іншу голосову команду для контакту, натисніть ► **Нова голос.коман.** ► **Додати** ще раз і повторіть кроки 2-4, описані вище.

Поради стосовно голосового набору

Виконайте ці поради, щоб записати голосові команди. Якщо телефон не розпізнає голосову команду, спробуйте ще раз:

- запишіть команду у тихому середовищі, щоб на фоні було якомога менше шуму.
- говоріть голосно та чітко.
- тримайте телефон подальше від обличчя.

Ім'я абонента, який телефонує

Ви почуєте записане ім'я абонента, коли він телефонує Вам.

Як увімкнути або вимкнути функцію імені абонента

- Установки ► Загальне, ► Керуван. голосом
- Відтвор. ім'я абон.

Голосовий набір

Набирайте номер голосом в режимі очікування, використовуючи телефон, портативний комплект handsfree, гарнітуру Bluetooth або вимовляючи “магічне слово”.

Щоб здійснити дзвінок

- 1 В режимі очікування натисніть та потримайте одну з клавіш гучності.
- 2 Зачекайте на сигнал та промовте попередньо записане ім'я, наприклад “Василь мобільний”. Телефон відтворить ім'я і встановить з'єднання.

Щоб здійснити дзвінок за допомогою комплекту handsfree

В режимі очікування натисніть клавішу пристрою handsfree або клавішу гарнітури Bluetooth ► 58 Щоб додати гарнітуру Bluetooth.

Магічне слово

Ви можете записати та використовувати якусь голосову команду як “магічне слово” для активації голосового керування без натискання жодної клавіші. Магічне слово можна застосовувати лише з пристроєм handsfree.



Виберіть довге, незвичне слово або фразу, що не вживається у звичайній розмові.

Як увімкнути функцію та записати магічне слово

- 1 ► Установки ► Загальне, ► Керуван. голосом
► Магічне слово ► Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'явиться інструкція. ► Продов.
Дочекайтесь сигналу і промовте магічне слово.
- 3 ► Так, щоб прийняти або ► Ні для нового запису.
- 4 На дисплеї з'явиться інструкція. ► Продов.
і виберіть обставини, в яких магічне слово повинне вмикатися.

Відповідь на дзвінки голосом

Відповідайте або відхиляйте дзвінки за допомогою голосу при використанні пристрою handsfree.

 Для функції відповіді голосом можна використовувати в якості сигналів дзвінка лише файли форматів MIDI, WAV (16 кГц), EMI або IMY.

Щоб увімкнути функцію відповіді на дзвінки голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 ► Установки ► Загальне, ► Керуван. голосом
► Відпов. голосом ► Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'явиться інструкція. ► Продов.
Дочекайтесь сигналу і промовте “Відповідаю” або інше слово.
- 3 ► Так, щоб прийняти, або ► Ні для нового запису.
- 4 На дисплеї з'явиться інструкція, ► Продов.
Дочекайтесь сигналу і промовте “Зайнято” або інше слово.
- 5 ► Так, щоб прийняти, або ► Ні для нового запису.
- 6 На дисплеї з'явиться інструкція. ► Продов.
і виберіть обставини, в яких повинна вмикатися відповідь голосом.

Як відповідати на дзвінки або відхиляти їх за допомогою голосових команд

Коли відбувається вхідний дзвінок, промовте:

- “Відповісти” для встановлення з'єднання або
- “Зайнятий” для відхилення дзвінка.

Як відредагувати голосові команди

- Контакти, виберіть контакт, ► Далі
- Редаг. контакт. Перейдіть до потрібної закладки.

Як замінити голосову команду

- 1 ► Установки ► Загальне, ► Керуван. голосом
► Голосовий набір ► Редагувати імена.
- 2 Виберіть команду, ► Далі ► Замін. гол. позн.
- 3 Дочекайтесь сигналу і промовте команду.



Переадресування дзвінків

Переадресуйте дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



Якщо увімкнена функція заборони дзвінків, деякі опції функції переадресування дзвінків недоступні.

Як увімкнути переадресування дзвінків

- 1 ► Установки ► Дзвінки ► Переадр. дзвінків.
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресування, ► Увімкнути.
- 3 Введіть номер телефону, на який будуть переадресовуватися дзвінки, ► Добре, або ► Пошук, щоб вибрати контакт.

Як вимкнути переадресування дзвінків

Виберіть опцію переадресування, ► Вимкнути.

Як перевірити усі опції переадресування

- Установки ► Дзвінки ► Переадр. дзвінків
- Перевірити все.



Кілька дзвінків

Ви можете здійснювати кілька дзвінків одночасно.

Послуга очікування дзвінка

Якщо увімкнено послугу очікування дзвінка, коли надходить другий дзвінок, лунає звуковий сигнал.

Як увімкнути функцію очікування дзвінка

- Установки ► Дзвінки ► Керув. дзвінками
- Очікування дзвінка ► Увімкнути.

Як здійснити другий дзвінок

- Далі ► Утрим., щоб переключити активний дзвінок в режим очікування. Виберіть номер телефону, за яким потрібно зателефонувати, і натисніть ► Дзвонити.

Отримання другого дзвінка

При отриманні другого дзвінка можна:

- ► **Відповісти**, щоб переключити активний дзвінок в режим утримування.
- ► **Зайнято**, щоб відхилити дзвінок і продовжити розмову.
- ► **Замінити акт.дзв.**, щоб відповісти і завершити активний дзвінок.

Два дзвінки одночасно

Якщо відбувається один активний дзвінок, а інший перебуває на утримуванні, можна зробити наступне:

- ► **Далі ► Перекл.** для переключення між двома дзвінками.
- ► **Далі ► Об'єдн. дзвінки**, щоб об'єднати два дзвінки.
- ► **Далі ► Перевести дзвін.** для з'єднання двох дзвінків. При цьому Ви від'єднаєтеся від обох дзвінків.

 Довідайтеся у оператора Вашої мережі, чи підтримується дана функція.

- ► **Зак.дзв. ► Так**, щоб підібрати утримуваний дзвінок.
- ► **Зак.дзв. ► Ні**, щоб завершити обидва дзвінки (залежить від оператора).
Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із двох перших дзвінків або не об'єднавши дзвінки у конференц-дзвінок.



Конференц-дзвінок

Почніть конференц-дзвінок, з'єднавши активний дзвінок та дзвінок на утриманні. Переключайте конференцію в режим очікування та додавайте учасників (до п'яти осіб) або просто здійсніть інший дзвінок.

Як об'єднати два дзвінки у конференц-дзвінок

► **Далі ► Об'єдн. дзвінки.**

Як додати нового учасника

- 1 ► **Далі ► Утрим.**, щоб переключити об'єднані дзвінки в режим утримування.
- 2 ► **Далі ► Додати дзвінок** та зателефонуйте іншій особі.
- 3 ► **Далі ► Об'єдн. дзвінки.**
- 4 Повторіть процедуру для підключення інших учасників.

Як відключити одного з учасників

► Далі ► Відкл. учасника та виберіть учасника.

Як почати приватну розмову

1 ► Далі ► Говорити з та виберіть учасника.

2 ► Далі ► Об'єдн. дзвінки, щоб продовжити конференц-дзвінок.



Дві телефонні лінії

Здійснюйте окремі дзвінки за допомогою ліній з різними телефонними номерами, якщо умови підключення до мережі передбачають послугу кількох ліній.

Як вибрати лінію

► Установки ► Дзвінки і виберіть лінію 1 або 2.

Як змінити назву лінії

1 ► Установки ► Дисплей ► Редаг. назв лінії і виберіть одну з ліній для редагування назви.

2 ► Об'єдн. дзвінки, щоб відновити конференц-дзвінок.



Дві телефонні лінії

Якщо в умовах підключення передбачена послуга другої телефонної лінії, у телефоні можуть бути дві телефонні лінії з різними номерами телефонів.

Як вибрати лінію для вихідних дзвінків

► Установки ► Дзвінки і виберіть лінію 1 або 2.

Як змінити назву лінії

► Установки ► Дисплей ► Редаг. назв лінії і виберіть одну з ліній для редагування назви.

Мої номери

Ви можете переглядати, додавати та редагувати свої номери телефонів.

Як перевірити свої номери телефонів

► Контакти ► Опції ► Спеціал. номери
► Мої номери і виберіть одну з опцій.

Дозволені дзвінки

Послуга дозволених дзвінків дозволяє отримувати дзвінки лише від певних абонентів. Усі інші дзвінки будуть автоматично відхилені або ж абонентові буде надісланий тональний сигнал “зайнято”. Якщо увімкнена опція переадресування дзвінків **Якщо зайнятий**, дзвінки переадресовуються з надсиланням абонентові тонального сигналу “зайнято”. Телефонні номери відхиленних дзвінків заносяться у список дзвінків.

Як додати номери у список дозволених абонентів

- 1 ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками
▶ Прийм. дзвінки ▶ Лише зі списку
▶ Редагув. ▶ Додати. Виберіть контакт.
- 2 Щоб додати групу контактів у список дозволених дзвінків, натисніть ▶ Групи (необхідно попередньо створити групи, ➡ 24 Групи).

Як дозволити всі дзвінки

- ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками
▶ Прийм. дзвінки ▶ Усі абоненти.



Обмеження дзвінків

Послуга заборони дзвінків дозволяє заблокувати здійснення та приймання певних дзвінків. Вам знадобиться пароль, що надається постачальником послуг.



При переадресуванні вхідних дзвінків деякі опції функції “Заборонити дзв.” увімкнути неможливо.

Можна заборонити такі типи дзвінків:

- **Всі вихідні** – всі вихідні дзвінки.
- **Вих. міжнарод.** – всі вихідні міжнародні дзвінки.
- **Вихід. у роумінгу** – всі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків до власної країни.
- **Усі вхідні** – всі вхідні дзвінки.
- **Вхідні у роумінгу** – всі вхідні дзвінки, коли Ви знаходитесь за кордоном (в режимі роумінгу).

Як увімкнути чи вимкнути заборону дзвінків

- 1 ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками
▶ Обмеження дзв., а потім виберіть опцію.
- 2 Виберіть Увімкнути або Вимкнути, введіть пароль ▶ Добре.



Фіксований набір

Функція фіксованого набору дозволяє робити дзвінки тільки на певні номери, збережені на SIM-карті. Фіксовані номери захищені кодом PIN2.



Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги можна навіть при увімкненій функції фіксованого набору.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.



Якщо функцію “Фіксований набір” увімкнено, переглядати чи редагувати телефонні номери, збережені на SIM-карті, неможливо.

Як увімкнути чи вимкнути функцію фіксованого набору

- 1 ► Контакти ► Опції ► Спеціал. номери
► Фіксований набір і виберіть Увімкнути або Вимкнути.
- 2 Введіть код PIN2, ► Добре, а потім ► Добре ще раз для підтвердження.

Як зберегти номер фіксованого набору

- Контакти ► Опції ► Спеціал. номери
- Фіксований набір ► Фіксовані номери
- Новий номер: і введіть інформацію.

Тривалість дзвінків

Під час розмови по телефону на екрані відображається її тривалість. Можна переглянути тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- Установки ► Дзвінки ► Час та вартість
- Лічильники.

Закриті групи абонентів

Якщо Ваша мережа підтримує послугу закритих груп користувачів, Ви зможете телефонувати за нижчими тарифами. У телефоні можна зберегти до десяти груп. Оператор мережі надасть індексний номер.

Як додати групу

- Установки ► Дзвінки ► Керув. дзвінками
- Закриті групи ► Редагув. список ► Нова група
- Додати. Введіть назву групи абонентів,
- Продов. Введіть індексний номер, ► Зберегти.

Щоб зателефонувати абоненту, що не входить до закритої групи абонентів

- Установки ► Дзвінки ► Керув. дзвінками
- Закриті групи ► Відкриті дзвінки ► Увімк. Щоб телефонувати тільки всередині групи, ► Вимк.

Тональні сигнали

Під час дзвінка можна користуватися банківськими послугами по телефону або ж керувати автовідповідачем за допомогою тональних сигналів.

- Щоб надіслати тональні сигнали, натисніть — , або .
- Для очищення екрана після завершення дзвінка натисніть .
- Щоб увімкнути чи вимкнути тональні сигнали під час розмови, ► Далі та виберіть Вимкн. сигнали або Увімкн. сигнали.

Записник

Під час дзвінка можна записувати телефонні номери. Після завершення розмови номер залишається на екрані для набору або збереження.

**Відображення або приховання свого номера**

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента, Ви можете приховати відображення свого номера телефону під час здійснення дзвінка.

Як завжди показувати чи приховувати номер телефону

- 1 ► Установки ► Дзвінки ► Відображення №.
- 2 Виберіть Відобр. номер, Прихов. номер або Встан.мережею.



Повідомлення

Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, “Мої друзі”.



Телефон підтримує різноманітні послуги надсилання повідомлень. Довідайтесь у Вашого постачальника послуг про послуги, якими можна скористатись, або завітайте на сторінку www.sonyericsson.com/support за докладнішою інформацією.



При надсиланні повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному члену групи.



Якщо пам'ять заповнено, потрібно стерти кілька текстових або електронних повідомлень, перш ніж можна буде отримувати нові, ➡ 36 Довгі повідомлення.

Текстові повідомлення (SMS)

Текстові повідомлення можуть містити прості картинки, анімації, мелодії та звукові ефекти.

Перед початком користування

Оператор мережі надасть номер центру обслуговування для надсилання та отримання текстових повідомлень. Він вже може бути збережений на SIM-карті або Ви самі можете додати цей номер.

Як ввести номер центру обслуговування

- 1 ► Повідомлення ► Установки
► Текст. повідом. ► Центр обслугов. Номер відображається, якщо він збережений на SIM-карті.
- 2 Якщо номера немає, ► Нов. центр. обсл. і введіть номер, включаючи знак доступу до міжнародних дзвінків “+” та код країни
► Зберегти.

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Текст. повідом.
- 2 Введіть текст повідомлення. Щоб вставити об'єкт в повідомлення, ► Далі
► Додати об'єкт.
- 3 ► Продов. (Щоб зберегти повідомлення, не надсилаючи його одразу, натисніть  та ► Так, щоб зберегти його в Чернетки.)
- 4 Виберіть **Ввести тел.номер** і введіть номер телефону абонента або натисніть **Пошук у Контакт.**, щоб знайти номер або групу в “Контактах”. Абонента можна також вибрати зі списку нещодавно використовуваних абонентів.
- 5 Щоб змінити стандартні опції для повідомлення, наприклад, запит звіту про доставку, ► Далі ► **Додатково**, виберіть опцію, ► **Редагув.** та виберіть установку, ► **Готово** ► **Надісл.**

 Ви можете перетворити текстове повідомлення у графічне. Під час введення тексту повідомлення
► Далі ► У граф. повідом.

Як отримати звіт про стан доставки надісланого повідомлення

► Повідомлення ► Надісл. повід. і виберіть повідомлення, ► Перегл. ► Далі ► Деталі.

Як зателефонувати за номером телефону у повідомленні

Виберіть номер телефону, що відображається у повідомленні, ► Дзвон.

Як зберегти об'єкт, включений у текстове повідомлення

- 1 Виберіть об'єкт у відкритому повідомленні, ► Далі.
- 2 Виберіть **Викорис.** (з'явиться номер телефону, який Ви вибрали), щоб зберегти номер телефону, або **Зберег. картинку**, щоб зберегти картинку, або **Збер. закладку**, щоб зберегти Веб-адресу.

Як зберігати повідомлення

- Щоб зберегти вибране повідомлення, ► Далі
► **Зберегти повід.** ► **Збережені повід.** (SIM-карта) або ► **Шаблони** (телефон).
- Щоб зберегти кілька повідомлень в папці, виберіть повідомлення, ► Далі ► **Познач. кілька**. Перейдіть та ► **Познач.**, щоб вибрати кілька повідомлень. ► Далі ► **Зберегти повід.**

Як стерти повідомлення

- Щоб стерти вибране повідомлення, натисніть **(C)**.
- Щоб стерти кілька повідомлень в папці, виберіть повідомлення, ► Далі виберіть **Стерти всі повід.** або **Познач. кілька**. При позначенні кількох повідомлень перейдіть до ► **Познач.**, щоб вибрати повідомлення. ► Далі ► **Стерти повідом.**

Довгі повідомлення

Максимальна кількість символів, допустима для текстового повідомлення, залежить від мови, що використовується для його написання. Можна надсилати довші повідомлення, об'єднуючи два та більше звичайних повідомлень. Плата нараховується за кожне звичайне повідомлення у складі довгого повідомлення. Якщо повідомлення довге, воно може надійти кількома частинами.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість простих повідомлень, які можна об'єднати у одне довге повідомлення.

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- Повідомлення ► Установки ► Текст. повідом.
- Макс. довж.повід. ► Макс. можливе.

Графічні повідомлення (MMS)

Графічні повідомлення можуть містити текст, картинки, відеокліпи, фотографії, звукові записи та підписи. Вони надсилаються через MMS (Служба мультимедійних повідомлень) на мобільний телефон або через електронну пошту.



Відправник та одержувач повинні передплачувати послугу обміну графічними повідомленнями.

Перед початком користування

Якщо телефон ще не має відповідних установок, ► 54 Установки.

Створення та надсилення графічних повідомлень

Можна вводити текст, а також додавати картинки, звуки, відео, додаткові сторінки, підпис та інші вкладення.

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Граф. повідом.
- 2 ► Далі, щоб додати об'єкт до повідомлення.
Під час створення повідомлення ► Добре
► Далі, щоб додати об'єкт.
- 3 ► Далі, щоб додати інші об'єкти до повідомлення.

Коли повідомлення готове, надішліть його як звичайне текстове повідомлення,

► 35 Як створити та надіслати текстове повідомлення.

 Опції для графічних повідомлень такі самі, як і для текстових повідомлень, ► 34 Текстові повідомлення (SMS).

Як створити власний підпис для графічних повідомлень

- 1 ► Повідомлення ► Установки
► Граф. повідом.
- 2 ► Підпис ► Новий підпис та створіть свій підпис у вигляді графічного повідомлення.

Як зберегти об'єкт, включений у графічне повідомлення

- 1 Виберіть об'єкт у відкритому повідомленні,
► Далі.
- 2 Виберіть **Викорис.**, щоб зберегти номер телефону, або **Збер. закладку**, щоб зберегти Веб-адресу, або **Зберег. об'єкти?**, щоб зберегти, наприклад картинку або звук.

Автоматичне завантаження

Ви можете вибрати, яким чином будуть завантажуватися Ваші графічні повідомлення.

- Повідомлення ► Установки ► Граф. повідом.
► Автозавантаж., щоб вибрати одну з таких опцій:
- **Завжди** – автоматичне завантаження повідомлень.
 - **Питати у роум.** – запит дозволу на завантаження повідомлень з інших мереж.
 - **Ніколи у роум.** – заборона завантаження повідомлень з інших мереж.
 - **Завжди питати** – запит дозволу на завантаження повідомлень.
 - **Вимк.** – нові повідомлення відображаються у каталозі “Вхідні” у вигляді значків. Виберіть повідомлення і натисніть ► **Перегл.**, щоб завантажити його.

Голосова пошта

Надсилайте та отримуйте звукові записи у вигляді голосових повідомлень.



Відправник та одержувач повинні передплачувати послугу обміну графічними повідомленнями.

Як записати і надіслати голосове повідомлення

- 1** ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Голос. повідом.
- 2** Запишіть повідомлення, ► Стоп.
- 3** ► Надіслати, щоб надіслати повідомлення.
- 4** Виберіть **Введ. ел. адреси**, щоб ввести адресу електронної пошти, або **Ввести тел.номер**, щоб ввести номер абонента, або **Пошук у Контакт.**, щоб знайти номер телефону або групу в “Контактах”, або виберіть номер зі списку нещодавно використовуваних абонентів. ► Надісл.

Електронна пошта

Підключіться до поштового сервера POP3 або IMAP4 для надсилання та отримання повідомлень електронної пошти за допомогою телефону. У телефоні можна використовувати ті самі установки, що й у звичайній комп’ютерній поштової програмі.



Якщо Ви користуєтесь реєстраційним записом електронної пошти POP3, повідомлення завантажуються у кожний комп’ютер або пристрій, з якого здійснюється доступ. При використанні облікового запису електронної пошти IMAP4 повідомлення можна зберігати на сервері.

Перед початком користування

Якщо телефон ще не має відповідних установок, ► **54 Установки.**

Як створити та надіслати повідомлення електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Електр. пошта
► Нове повідомл.
- 2 ► Додати, щоб ввести інформацію у поле **Кому:**. Виберіть **Введ. ел. адреси**, щоб ввести адресу електронної пошти, або **Пошук у Контакт.**, щоб знайти адресу у “Контактах”. Абонента можна також вибрати зі списку нещодавно використовуваних абонентів.
- 3 Щоб додати інших абонентів, виберіть **Кому, Копія:** або **Схована копія:**.
- 4 Коли Ви закінчили вибирати одержувачів,
► **Готово.**
- 5 Введіть тему, ► **Добре.** Введіть текст,
► **Добре.**
- 6 Щоб додати вкладення, ► **Додати**
та виберіть вкладення, ► **Готово.**
- 7 ► **Продов.** Виберіть **Надісл.** або **Далі**,
щоб переглянути опції.

Як отримати та прочитати повідомлення електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Електр. пошта ► **Вхідні.**
- 2 Якщо папка вхідних повідомлень порожня,
► **Над.і отр.** Якщо папка вхідних повідомлень не порожня, ► **Далі**
► **Надісл. і отрим.**
- 3 Виберіть повідомлення і натисніть
► **Перегл.**, щоб його прочитати.

Як відповісти на повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте повідомлення електронної пошти, ► **Відповіс.**
- 2 Виберіть **Нове повідомл.**
або **Включ. повідомл.**
- 3 Створіть повідомлення і натисніть
► **Добре** ► **Продов.** ► **Надісл.**

Як зберегти об'єкт або вкладення з повідомлення електронної пошти

- Щоб зберегти адресу електронної пошти, номер телефону або Веб-адресу, виберіть об'єкт, ► **Далі** та виберіть збереження об'єкта.
- Щоб зберегти вкладення, виберіть повідомлення, ► **Далі** ► **Вкладення**.
Виберіть вкладення, ► **Далі** і виберіть опцію.

Як стерти повідомлення електронної пошти

- Щоб стерти вибране повідомлення, натисніть **(C)**.
- Щоб стерти кілька повідомлень в папці, виберіть повідомлення, ► **Далі**
► **Познач. кілька.** Перейдіть та ► **Познач.**, щоб вибрати кілька повідомлень. ► **Далі**
► **Стерти повідом.** Позначені повідомлення будуть стерті при наступному з'єднанні із сервером електронної пошти.



Якщо використовується IMAP4, ► **Далі**
► **Очистити вхідні і виберіть 3 надс. і отрим.**
або **Без надсил. і отр.,** щоб стерти повідомлення при наступному з'єднанні із сервером електронної пошти.

Мої друзі

За додатковою інформацією звертайтеся до постачальника послуги або завітайте на сайт www.sonyericsson.com/support.


Робота з графікою

Камера, записування відео, фотографії.

Камера та записування відео

У телефоні є цифрова фотокамера, яка також працює як цифрова відеокамера. Ви можете робити фотознімки та записувати відеокліпи, а також зберігати їх, використовувати та надсилати. Фотографію можна використати як заставку екрана, фон, а також для позначення контакту.

Як фотографувати і створювати відеокліпи

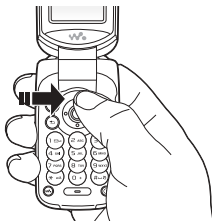

- 1 Натисніть  в режимі очікування, щоб запустити камеру.
- 2 Натискайте  або , щоб переключатися між відео та фото.
- 3 ► Зняти, щоб зробити знімок, або
► Записати, щоб почати записування відеокліпа.

 При спробі зйомки джерела яскравого світла, наприклад, прямих сонячних променів або лампи, екран може потемніти або фотографія буде пошкоджена.

Як змінити масштаб

Натискайте  та , щоб збільшити або зменшити масштаб.

 Масштаб змінити неможливо, якщо розмір фотографії встановлено на “Великий” (1280x1024).

Як настроїти яскравість

Щоб збільшити або зменшити яскравість, використовуйте кнопку гучності.

Опції камери

Увімкнувши камеру, ► Далі, щоб відобразити більше опцій:

- Див. всі кліпи (відео).
- Режим зйомки (відео) – виберіть Для граф. повід. або Високоякіс. відео.
- Розмір відео – виберіть Вел. (176x144) або Мал. (128x96).
- Нічний режим – покращити якість зображення або відео в умовах недостатнього освітлення за рахунок довшого часу експонування.
- Ефекти – виберіть різноманітні ефекти для фотографій.
- Див. всі картин.(фотографії).
- Режим зйомки (фотографії) – виберіть одну з таких опцій: Звичайний – без рамки, Панорама – комбінування кількох фотографій в одну широку, Рамки – додавання рамки до фотографії або Серія – зйомка кількох фотографій у швидкій послідовності.
- Розмір картинки – виберіть Великий 640x480, Середній 320x240, Малий 160x120 або Розширений (для фотографії, збільшеної цифровим способом).

- **Автотаймер** (фотографії) – фотознімок робиться через кілька секунд після натискання кнопки камери.
- **Якість картинки** – виберіть якість фотографії **Звичайна** або **Висока**.
- **Звук затвора** (фотографії) – виберіть різні звукові ефекти затвору.
- **Скин.кіл. файлів** (фотографії) – скинути показники лічильника файлів для фотографій, збережених на карті пам'яті.
- **Зберегти у** – вибрати **Memory Stick** або **Пам'ять телефону**.

Збереження та надсилання фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або запису відеокліпа телефон автоматично зберігає їх у пам'яті або на карті пам'яті. Фотографії або відеокліп можна одразу надіслати у графічному повідомленні. Як обмінюватися фотографіями або відеокліпами за допомогою інших способів передачі даних, див. у “**► 43 Обмін фотографіями та відеокліпами**”.

Фотографії та відеокліпи

У телефоні наявні декілька попередньо збережених фотографій та відеокліпів, які можна стерти, щоб звільнити пам'ять. Усі фотографії та відео записи зберігаються в **Менеджер файлів**. Фотографію можна використати як заставку екрана, фон, а також для позначення контакту в телефонній книзі, **► 21 Як додати фотографію чи сигнал дзвінка до контакту**. Надсилати та отримувати фотографії або відеокліпи можна одним із способів передачі. Кількість фотографій або відеокліпів, яку можна зберегти, залежить від розміру файлів. Підтримуються формати GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 та 3GP.



Анімація використовується як картинки.

Як переглянути фотографії та відеокліпи

- 1 ► Менеджер файлів** та виберіть **Картинки** або **Відео**. Фотографії відображаються у вигляді зменшених зображень.
- 2** Виберіть фотографію або відеокліп, **► Перегл.**
- 3** Для перегляду відеокліпів **► Відтвор.**, щоб запустити відеокліп.

Як шукати фотографії за датою

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки
▶ Фото з камери.
- 2 ▶ Далі ▶ Пошук за часом. Тепер можна продивлятися фотографії, які відсортовано за датою.

Обмін фотографіями та відеокліпами

Тепер можна обмінюватись з друзями фотографіями та відеокліпами за допомогою одного з наявних способів передачі. Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

Фотографії та відеокліпи також можна передавати на комп'ютер ➡ 59 Передача файлів.

Як надіслати фотографію або відеокліп

- 1 ▶ Менеджер файлів та виберіть Картинки або Відео.
- 2 Виберіть фотографію або відеокліп, ▶ Далі
▶ Надісл. Виберіть спосіб передачі.

Як отримати та зберегти фотографію або відеокліп

- З повідомлення, що містить потрібний файл,
➡ 34 Повідомлення.
- Іншим способом передачі – переконайтеся, що даний спосіб передачі активовано, та виконайте інструкції на екрані.

Заставка та фонове зображення

Екранна заставка активується в режимі очікування через кілька секунд. Впродовж ще кількох секунд з метою енергозбереження активується “режим сну”. Якщо у телефоні встановлена фонові картинка, ця картинка відображається в режимі очікування.

Як використати картинку

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки і виберіть фотографію.
- 2 ▶ Далі ▶ Використати як і виберіть опцію.

PhotoDJ™ та VideoDJ™

Для отримання докладнішої інформації щодо використання PhotoDJ та VideoDJ у телефоні завітайте на Веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Розваги

Плеєр Walkman®, radio, PlayNow™, сигнали дзвінків, MusicDJ™, VideoDJ™, ігри та інші.

Плеєр Walkman®

Можна відтворювати музику і відеокліпи, завантажені з мережі, отримані у графічному повідомленні або завантажені з комп'ютера. Підтримуються наступні типи файлів: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY та WAV (з максимальною швидкістю дискретизації 16 кГц). Також можна використовувати потокові файли, сумісні з форматом 3GPP.



Файли AMR та MIDI можна переглядати та відтворювати за допомогою плеєра Walkman® лише у випадку, якщо вони захищені технологією DRM. Проте інші файли AMR та MIDI можна прослуховувати за допомогою менеджера файлів.

Встановлення, передача та відтворення музики

Ваш телефон працює з комп'ютерним програмним забезпеченням Disc2Phone, записаним на компакт-диску в комплекті Вашого телефону. Використовуйте Disc2Phone для копіювання музики з компакт-дисків або комп'ютера. У цьому випадку музичні файли передаються в автоматичному порядку Виконавець-Альбом-Назва. Виконайте вказівки, наведені нижче, щоб почати використовувати плеєр Walkman®.

Щоб встановити драйвери USB

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск, що входить до комплекту Вашого телефону, у пристрій зчитування компакт-дисків. Якщо відкриється вікно встановлення PC Suite, просто закрийте його, оскільки в ньому немає потреби.
- 2 Увімкніть телефон та приєднайте кабель USB до портів USB на комп'ютері та телефоні. На екрані з'явиться "Found New Hardware Wizards" (Майстри нового устаткування).

- 3 Комп'ютер:** Клацніть *Install the software automatically* (Встановити програмне забезпечення автоматично) та клацніть *Next* (Далі).
- 4 Майстер** повинен знайти драйвери для програмного забезпечення USB автоматично. Клацніть *Finish* (Закінчити).
- 5** Повторюйте кроки 3 та 4, доки всі драйвери не буде встановлено.

Встановлення Disc2Phone

- 1** Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск, що входить до комплекту Вашого телефону, у пристрій зчитування компакт-дисків. Компакт-диск запускається автоматично і відкривається вікно встановлення.
- 2 Комп'ютер:** Виберіть мову та клацніть *OK*.
- 3 Комп'ютер:** Клацніть *Install Disc2Phone* (Встановити Disc2Phone) та виконайте інструкції на екрані. Після завершення встановлення на робочому столі комп'ютера з'явиться піктограма Disc2Phone.

Передача музики

- 1** Переконайтесь, що телефон увімкнено та приєднано до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Комп'ютер:** Клацніть двічі піктограму Disc2Phone на робочому столі комп'ютера, щоб відкрити Disc2Phone.
- 3 Комп'ютер:** Більш детальна інформація про передачу музики знаходиться в довідці Disc2Phone. Клацніть **?** у верхньому правому куті вікна Disc2Phone.
- 4 Комп'ютер:** Ви можете отримати інформацію про компакт-диск (виконавець, запис та ін.) через Disc2Phone, якщо Ви приєднані до Інтернет під час переміщення музики з компакт-диску. Ви також повинні пройти реєстрацію, перш ніж починати.



Ви не можете переглянути переміщені файли в телефоні, поки не від'єднаєте кабель USB від телефону.

Музика та відеокліпи

Ви можете відтворювати музику та відеокліпи, збережені в телефоні. Коли телефон закритий, то така інформація, як виконавець та назва пісні, відображатиметься на зовнішньому дисплеї.

Як відтворювати музику та відео

- 1 ► **WALKMAN** або . Відкриється плеєр Walkman®.
- 2 Переглядайте пісні за виконавцем або назвою запису, а також в списках відтворення. Ви також можете шукати відеокліпи. Виберіть список ► **Відкрити**.
- 3 Виділіть назву, ► **Відтвор**.

Елементи керування плеєром Walkman®

- Натисніть , щоб запустити плеєр Walkman® або щоб згорнути вікно плеєра Walkman® під час відтворення.
- Натисніть , щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
- Натисніть , щоб перейти до наступного музичного запису або відеокліпа.
- Натисніть , щоб перейти до попереднього музичного запису або відеокліпа.

- Натисніть і потримайте  або , щоб перемотати назад або вперед під час відтворення музичних записів чи відеокліпів.
- Натискайте  і , щоб переміщуватися по списку під час відтворення. Виділені файли не будуть вибрані, поки Ви не натиснете **Відтвор**.
- Під час відтворення відеокліпа натисніть , щоб відтворювати відео в повільному режимі. Щоб відновити режим звичайного відтворення, натисніть ► **Відтвор**.
- Коли відтворення відеокліпа встановлено на паузу, натисніть , щоб відтворювати відео кадр за кадром.
- Натисніть , щоб перейти до плеєра Walkman® у вікні **Зараз відтвор**.
- Натисніть та притримайте , щоб вимкнути плеєр Walkman® у вікні **Зараз відтвор**.

Кнопка відтворення/паузи

Натисніть , щоб почати або призупинити відтворення музики. Виберіть, для чого буде використовуватися ця кнопка: для плеєра Walkman® чи для **Радіо**, або для того, що використовувалось останнім.

Щоб змінити установки кнопки відтворення/пауза

► Установки ► Загальне ► Кн. “Відтв./Пауза”.

Перегляд файлів

В плеєрі Walkman® можна переглядати музичний та відеовміст у вигляді списків:

- **Виконавці** – перелік всіх доступних виконавців.
- **доріжок** – перелік всіх музичних файлів (не сигнали дзвінка) у Вашому телефоні.
- **Списки відтвор.** – створення та відтворення власних списків звукових файлів.
- **Відеозаписи** – перелік всіх відеокліпів у Вашому телефоні.

Списки відтворення

Для упорядкування мультимедійних файлів, збережених у **Менеджер файлів**, можна створювати списки відтворення. Файли у списку відтворення можна сортувати за ім'ям виконавця, назвою або послідовністю, у якій вони були додані до списку відтворення. Файл можна додати до кількох списків відтворення. При видаленні файла зі списку відтворення він не стирається назавжди з пам'яті телефону. Цей файл можна додати до іншого списку відтворення.

Як створити список відтворення

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки відтвор.**
► **Нов. спис.відтв.** ► **Додати**, введіть назву списку відтворення і натисніть ► **Добре**.
- 2 Виберіть потрібні файли, доступні у **Менеджер файлів**. Одночасно можна додати кілька файлів, а також можна додавати папки. Всі музичні файли у вибраних папках будуть додані до списку відтворення.

Як додати файли до списку відтворення

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки відтвор.**, виберіть список відтворення і натисніть ► **Відкрити**
► **Далі** ► **Додати медіа**.
- 2 Виберіть потрібні файли, доступні у **Менеджер файлів**.

Як видалити файли зі списку відтворення

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки відтвор.** виберіть список відтворення і натисніть ► **Відкрити**.
- 2 Виберіть файл і натисніть **(C)**.

Як стерти списки відтворення

► **WALKMAN** ► Списки відтвор. виберіть мелодію і натисніть **(C)**.

Опції плеєра Walkman®

► Далі, щоб переглянути опції:

- **Зараз відтвор.** – перейти до вікна Зараз відтвор.
- **Додати медіа** – додати файли або папки до списку відтворення.
- **Сортувати** – сортувати файли за ім'ям виконавця, назвою або послідовністю, у якій вони були додані до списку відтворення.
- **Видалити** – видалити файл зі списку відтворення. У списках відтворення, які Ви створили, файли видаляються тільки зі списку. В списку **доріжок** файл назавжди видаляється з пам'яті.
- **Переименувати** – перейменувати список відтворення. Можна перейменовувати лише списки відтворення, створені користувачем.
- **Видал.спис.відт.** – видалити список відтворення. Видаляється лише список відтворення; файли залишаються у **Менеджер файлів**. Можна видаляти лише списки відтворення, створені користувачем.
- **Інформація** – переглянути інформацію про активний запис або відеокліп.

- **Режим відтвор.** – змінити послідовність відтворення пісень та відеокліпів. Виберіть **Довільно**, щоб файли відтворювалися в довільному порядку, або **По колу**, щоб після закінчення відтворення останнього файла список відтворювався спочатку.
- **Еквалайзер** – змінити установки високих і низьких звукових частот під час відтворення музики на плеєрі Walkman®.
- **Надіслати** – надіслати звуковий або відеофайл.
- **Зняти кадр** – коли відеокліп призупинено, зробити знімок з відеокліпа.

Музика та відео в он-лайн

Переглядайте потокове відео та слухайте потокову музику з Інтернету. Якщо телефон ще не має відповідних установок, ► **54 Установки**. За додатковою інформацією звертайтеся до оператора мережі або завітайте на Веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Щоб вибрати реєстраційний запис для поточкових даних

► **Установки** ► **Зв'язок** ► **Установки потоку**
та виберіть реєстраційний запис для передачі даних, який потрібно використати.

Як відтворити потокове відео та звук

- 1 ► Послуги Інтернет ► Далі ► Введіть адресу.
- 2 Введіть або виберіть адресу Веб-сторінки і виберіть посилання для відтворення потокового вмісту. Плеєр Walkman® автоматично запуститься при виборі посилання.

Як відтворити збережену потокову музику та відео

- 1 ► Послуги Інтернет ► Далі ► Закладки.
- 2 Виберіть адресу потокового відтворення. Плеєр Walkman® відкриє і відтворить потокову музику або відео.

Радіо

Слухайте FM-радіоприймач з функцією RDS (Radio Data System). Ви маєте приєднати пристрій handsfree до Вашого телефону, оскільки він виконує функцію антени. Крім того, радіо можна використати як сигнал будильника,
 ➡ 61 Будильник.

Щоб слухати радіо

Приєдняйте пристрій handsfree до телефону і натисніть ► Радіо.

Управління радіо

- Радіо ► Шукати, щоб знайти частоту радіостанції.
- Натисніть  або , щоб рухатись із кроком у 0.1 МГц.
- Натисніть  або , щоб вибрати встановлені радіостанції.
- ► Далі, щоб переглянути опції.

Збереження радіостанцій

Збережіть до 20 встановлених радіостанцій.

Як зберегти радіостанції

► Радіо, встановіть частоту, ► Далі ► Зберегти або натисніть та потримайте  –  для збереження позицій від 1 до 10.

Як вибрати радіостанції

Використовуйте навігаційну клавішу або натисніть  – , щоб вибрати збережену радіостанцію на позиції від 1 до 10.

Опції радіо

- Далі для доступу до таких опцій:
- **Вимкнути** – вимкнути радіо.
- **Згорнути** – повернутись в режим очікування для використання інших опцій під час прослуховування.
- **Зберегти** – зберегти поточну частоту на позиції.
- **Канали** – вибрати, перейменувати, замінити або стерти встановлену радіостанцію.
- **Увімкн. динамік** – використовувати гучномовці.
- **Автозбереження** – зберегти настроєні радіостанції на позиціях від 1 до 20. При цьому попередньо збережені радіостанції замінюються.
- **Встан. частоту** – ввести частоту вручну. Натисніть (#↵), щоб перейти безпосередньо до **Встан. частоту**.
- **RDS** – встановити опції для альтернативної частоти (AF) та інформації про станцію.
- **Увімкнути моно** – увімкнути звук моно.

PlayNow™

Прослуховуйте музику перед купівлею та завантаженням на Ваш телефон.



Наявність цієї функції залежить від мережі та оператора. Зверніться до оператора мережі за інформацією щодо надання послуги та PlayNow™. В деяких країнах є можливість придбати музичні тональні сигнали, створені найкращими музикантами світу.



Ця послуга наявна не в усіх країнах.

Перед початком користування

Якщо Ваш телефон не має відповідних установок ► 54 Установки.

Як послухати музику PlayNow™

► PlayNow™ та виберіть музику зі списку.

Завантаження з PlayNow™

Загальна вартість відображається, коли Ви вибираєте музичний файл для завантаження та збереження. Після підтвердження покупки оператор мережі стягує плату з Вашого телефонного рахунку або з телефонної картки передплати. Умови також наведені у комплекті телефону.

Як завантажити музичний файл

- 1 Після прослуховування та згоди прийняти умови ► Так, щоб завантажити.
- 2 Текстове повідомлення буде надіслано для підтвердження платежу і файл можна буде завантажити. Музика зберігається у Менеджер файлів ► Звуки.

Сигнали дзвінка, мелодії, звуки та сигнали

Ваш телефон постачається з мелодіями, які можна використати в якості сигналів дзвінка. Ви можете обмінюватися мелодіями одним із способів передачі. Звуковий файл,

що не може бути встановлений у якості сигналу дзвінка, не підтримується або заборонений. Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

Як вибрати сигнал дзвінка

► Установки ► Звуки і сигнали ► Сигнал дзвінка.

Як увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка

Натисніть та притримайте клавішу (# → ?) в режимі очікування. Усі сигнали, окрім сигналу будильника, будуть увімкнені або вимкнені.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

► Установки ► Звуки і сигнали ► Гучність дзвінка і натисніть ☺ або ☹, щоб зменшити або збільшити, ► Зберегти.

Як встановити вібросигнал

- 1 ► Установки ► Звуки і сигнали ► Вібросигнал.
- 2 Встановіть сигнальне оповіщення на Увімк., Увімк. (беззв.) або Вимк.

Як встановити опції звуків та сигналів

► Установки ► Звуки і сигнали, можна встановити:

- **Сигн. повідомл.** – щоб вибрати оповіщення про повідомлення.
- **Звук клавіш** – щоб вибрати звук натискання на клавіші.

Створення мелодій сигналів дзвінка

За допомогою програми MusicDJ™ можна створювати і редагувати мелодії, що використовуються в сигналах дзвінків.

Як створити мелодію

► Розваги ► MusicDJ™ Виберіть, щоб Вставити, Копіюв. та Вставити блоки для композиції. Щоб переміщуватися між блоками, натискайте Ⓞ, Ⓞ, Ⓞ та Ⓞ. Щоб стерти блок, натисніть Ⓞ. ► Далі, щоб переглянути додаткові опції.

Як відредагувати раніше створену мелодію

► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть мелодію, ► Далі ► Редагувати.

Як надсилати та отримувати мелодії

► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть мелодію.
► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.
При отриманні мелодії виконайте інструкції на екрані.



У текстовому повідомленні неможливо надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Диктофон

Ви можете записувати свої голосові повідомлення або розмови, які можна встановити в якості сигналів дзвінка.



У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що його голос записується.

Як почати записування звуку

► Розваги ► Запис звуку.

Як прослухати записи

- 1 ► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть запис.
- 2 ► Відтворити, щоб прослухати запис. Натисніть Ⓞ або Ⓞ, щоб перейти до попереднього або наступного запису.
► Стоп, щоб припинити відтворення.
► Далі, щоб переглянути опції.

Теми, ігри та програми

У телефоні завчасно збережено теми, ігри та програми. Ви можете завантажувати новий вміст до телефону. Якщо телефон ще не має відповідних установок, ➡ *54 Установки*. Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як встановити тему

- Менеджер файлів ► Теми, виберіть тему,
- Встанов.

Як надіслати тему

- Менеджер файлів ► Теми, виберіть тему,
- Далі ► Надісл. Виберіть спосіб передачі.

Як отримати та зберегти тему

При отриманні теми виконайте інструкції на екрані.

Як розпочати та завершити гру

- Розваги ► Ігри, виберіть гру, ► Вибрати.
- Натисніть і притримайте , щоб завершити гру.

Як запустити або завершити роботу програми

- Менеджер файлів ► Програми, виберіть програму, ► Вибрати. Натисніть і притримайте , щоб завершити роботу програми.

 *Нерозпізнані формати зберігаються в каталозі Інша.*

Як завантажити тему

- Менеджер файлів ► Теми і перейдіть до прямої адреси, ► Перейти.

Як завантажити гру

- Розваги ► Ігри і перейдіть до прямої адреси
- Перейти.

Як завантажити програму

- Послуги Інтернет ► Далі ► Перейти до
- Закладки, перейдіть до прямого посилання і натисніть ► Перейти.

Зв'язок

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.

Установки

 *Перш ніж користуватись Інтернетом, Повідомлення, Мої друзі або PlayNow™, у телефоні потрібно визначити спеціальні установки.*

Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. В іншому разі зв'яжіться з оператором мережі, постачальником послуг або завітайте на сайт www.sonyericsson.com/support за додатковою інформацією.

Щоб мати змогу користуватися Інтернетом, а також надсилати та отримувати графічні повідомлення та електронну пошту, необхідні такі умови:

- Умови підключення повинні передбачати передачу даних.
- В телефоні повинні бути введені потрібні установки.
- У деяких випадках вимагається реєстрація користувача Інтернету/електронної пошти у постачальника послуг або оператора мережі.

Введення установок

Якщо в телефоні немає завчасно введених установок, можна:

- Отримати установки в повідомленні від свого оператора мережі, постачальника послуг або завітати на сайт www.sonyericsson.com/support.
- Ввести або змінити установки вручну.

Використання Інтернету

Ви можете переглядати сторінки Інтернету, використовуючи протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Як вибрати Інтернет-профіль

- Установки ► Зв'язок ► Устан. Інтернету
- Інтернет-профілі та виберіть профіль.

Як почати сеанс роботи браузера

- Послуги Інтернет і виберіть послугу або натисніть ► Далі, щоб переглянути опції.

Як припинити перегляд сторінок Інтернету

- Далі ► Вийти з браузера.

Опції під час сеансу роботи браузера

► Далі, щоб переглянути опції. Меню містить наступні опції, але вони також залежать від Веб-сторінки, що переглядається.



Якщо під час перебування на Веб-сторінці Ви вибрали адресу електронної пошти, за цією адресою можна надіслати повідомлення.

► **Перейти**, щоб переглянути опції:

- **Sony Ericsson** – щоб перейти на попередньо встановлену домашню сторінку.
- **Закладки** – щоб створити, використати або відредагувати закладки.
- **Введіть адресу** – ввести адресу потрібної Веб-сторінки.
- **Архів** – список раніше відвіданих Веб-сторінок.
- **Інструменти**, щоб переглянути опції:
 - **Дод. закладку** – додати нову закладку.
 - **Збер. картинку** – зберегти картинку.
 - **Зберегти сторін.** – зберегти поточну Веб-сторінку.
 - **Оновити сторінку** – оновити поточну Веб-сторінку.

- **Надіслати адресу** – надіслати адресу поточної WAP-сторінки.
- **Зробити дзвінок** – здійснити дзвінок під час перегляду. ► Далі ► **Закінчити дзв.**, щоб закінчити дзвінок і продовжити сеанс роботи браузера.
- **Перегл.**, щоб переглянути опції:
 - **Повний екран** – вибрати нормальний розмір або на весь екран.
 - **Лише текст** – вибрати весь вміст або лише текст.
 - **Масштабування** – збільшити або зменшити масштаб на Веб-сторінці. ► **До звич. розміру** – встановити стандартний масштаб.
 - **Додатк. функції**, щоб ввести установки браузера.
 - **Вийти з браузера**, щоб розірвати з'єднання та перейти в режим очікування.

Як працювати із закладками

► **Послуги Інтернет** ► Далі ► **Перейти** ► **Закладки** і виберіть закладку, ► Далі. Виберіть опцію.

Захист Інтернету

Підтримується перегляд сторінок Інтернету у захищеному режимі. Під час використання профілю Інтернету можна увімкнути безпечний перегляд в телефоні.

Достовірні сертифікати

Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. При купівлі в Вашому телефоні можуть бути вже встановлені сертифікати або Ви можете завантажити нові сертифікати.

Як перевірити сертифікати у телефоні

- Установки ► Зв'язок ► Устан. Інтернету
- Захист ► Достов. сертиф.

Синхронізація

Синхронізуйте контакти, події, завдання та нотатки за допомогою Bluetooth, інфрачервоного порту, послуг Інтернету або через кабель USB.

Програмне забезпечення або короткі посібники із синхронізації можна завантажити з Веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Синхронізація даних з іншими пристроями

Завантаження та інсталяція програм для синхронізації з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support. Програмне забезпечення містить довідкову інформацію.

Віддалена синхронізація через Інтернет

Виконуйте синхронізацію в он-лайн-режимі за допомогою послуг Інтернету.

Як ввести установки віддаленої синхронізації

- Органайзер ► Синхронізація та ► Так або Новий реєс. запис. Введіть назву нового реєстраційного запису, ► Продов.
- Введіть наступні установки:
 - Адреса сервера – сервер URL.
 - Ім'я користувача – ім'я користувача користувача.
 - Пароль – пароль користувача.
 - З'єднання – вибрати профіль Інтернету.
 - Програми – позначити програми, які потрібно синхронізувати.
 - Установки прогр. – вибрати програму та ввести назву бази даних та, якщо необхідно, ім'я користувача і пароль.

- **Період синхроніз.** – встановити частоту синхронізації.
- **Віддал. ініціаліз.** – вибір: завжди приймати, ніколи не приймати чи завжди запитувати на початку послуги.
- **Віддален. захист** – введіть ім'я та пароль сервера.

3 ► Зберегти – зберегти новий реєстраційний запис.

Як почати віддалену синхронізацію

► Органайзер ► Синхронізація, виберіть реєстраційний запис, ► Пуск.

Bluetooth™ – бездротова технологія зв'язку

Пристрій Bluetooth дозволяє встановлення бездротового з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Ви можете:

- з'єднуватися з кількома пристроями одночасно.
- синхронізувати інформацію з іншими пристроями.
- використовувати функцію дистанційного керування.

- користуватися зовнішнім екраном.
- обмінюватися об'єктами та грати в ігри для декількох гравців.



Рекомендована максимальна відстань між двома пристроями Bluetooth становить 10 метрів (33 фути), і між пристроями не має бути перешкод.

Перед початком користування

- Увімкніть Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями.
- Утворіть пару з Вашим телефоном та пристроями Bluetooth, з якими потрібно встановити з'єднання.



Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використання бездротової технології Bluetooth. Якщо використання Bluetooth не дозволено, необхідно впевнитись, що функція Bluetooth вимкнена. Максимально дозволена потужність радіосигналу Bluetooth у Вашому телефоні може бути настроєна відповідно до місцевих правил. Це означає, що максимальний діапазон може бути різним.

Як увімкнути Bluetooth у телефоні

► Установки ► Зв'язок ► Bluetooth ► Увімк.

Як показати чи приховати номер телефону

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Видимість
- ▶ Показ. телефон або Приховув. тел.

 Якщо приховати телефон, то інші пристрої не зможуть знайти його в межах досяжності з'єднання Bluetooth.

Як додати пристрій у свій телефон

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої
- ▶ Новий пристрій, щоб здійснити пошук пристроїв в межах досяжності. Виберіть пристрій зі списку. Введіть пароль (постачається з гарнітурою), якщо необхідно.

Як економити енергію

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth
- ▶ Збереж. енергії ▶ Увімк.

 Це зменшить споживання енергії під час використання з одним пристроєм Bluetooth. Вимикайте цю опцію під час користування декількома пристроями Bluetooth одночасно.

Щоб додати гарнітуру Bluetooth

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth
▶ Handsfree.
- 2 ▶ Так, якщо Ви додаєте пристрій Bluetooth handsfree вперше, або ▶ **Мої handsfree**
▶ **Новий handsfree** ▶ Додати, якщо Ви додаєте інший пристрій Bluetooth handsfree. Впевніться, що Ваш пристрій handsfree готовий і його можна додати до списку.

ІЧ-порт

ІЧ-порт Вашого телефону використовується для обміну інформацією з іншим приладом, обладнаним ІЧ-портом.

Як увімкнути інфрачервоний порт у телефоні

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ ІЧ-порт ▶ Увімк. або ▶ 10 хвилин, щоб увімкнути інфрачервоний порт на 10 хвилин.

Для з'єднання двох пристроїв

Увімкніть інфрачервоні порти на обох пристроях. Впевніться, що ІЧ-порт телефону спрямований на ІЧ-порт іншого пристрою і вони знаходяться на відстані не більше ніж 20 см (8 дюймів).

Кабель USB

Кабель USB використовується для обміну інформацією між Вашим телефоном та комп'ютером.

Як встановити з'єднання USB

Увімкніть телефон та приєднайте кабель USB до Вашого телефону та комп'ютера:

- **Передача**, щоб переглянути файли на карті пам'яті та у пам'яті телефону. В цьому режимі телефон вимикається.
- **Режим тел.**, щоб синхронізувати інформацію з іншими пристроями або щоб користуватись телефоном як модемом. В цьому режимі телефон залишиться увімкненим.

 Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі файлів, оскільки це може пошкодити карту пам'яті та пам'ять телефону.

Як завершити з'єднання USB

- Коли телефон знаходиться в режимі **Передача**, завершіть з'єднання USB на комп'ютері, клацнувши правою кнопкою мишки на значок Removable Disk (Знімний диск) у вікні "Провідника" Windows та виберіть Eject (Витягнути диск). Від'єднайте кабель USB від комп'ютера та телефону.
- Коли телефон знаходиться в режимі **Режим тел.**, від'єднайте кабель USB від комп'ютера та телефону.

Передача файлів

Картинки, відео, звуки та теми можна передавати за допомогою одного з таких методів передачі:

- Bluetooth, ➡ 57 Bluetooth™ – бездротова технологія зв'язку
- інфрачервоний порт, ➡ 58 ІЧ-порт
- кабель USB, ➡ 59 Кабель USB

 Файли також можна надсилати електронною поштою, ➡ 38 Електронна пошта, або в графічних повідомленнях, ➡ 36 Графічні повідомлення (MMS).

Як передати файли за допомогою з'єднання Bluetooth чи інфрачервоного зв'язку

- 1 Виберіть файл для передачі.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть Через Bluetooth або Через ІЧ-порт.

Як передавати файли за допомогою кабелю USB

- 1 Підготуйте телефон до передачі файлів
► 59 Як встановити з'єднання USB.
- 2 Використовуйте функцію перетягування на комп'ютері для передачі файлів між телефоном і комп'ютером.
- 3 Завершіть з'єднання USB ► 59 Як завершити з'єднання USB.

Послуга оновлення

Завантажуйте та встановлюйте нові версії програмного забезпечення, не впливаючи на дані користувача у своєму телефоні. Оновлюйте забезпечення свого телефону через бездротову передачу одразу на телефон або в режимі он-лайн через кабель USB та з'єднаний з Інтернетом комп'ютер.



Для послуги оновлення необхідний доступ до даних (GPRS). Ваш оператор мережі надасть Вам послуги, що передбачають доступ до даних, та ціни на них.

Як використати послугу оновлення "по повітря"

- 1 ► Установки ► Загальне ► Послуга оновл.
- 2 ► Шукати оновлен. для пошуку останніх доступних версій програмного забезпечення. Почніть процес оновлення, виконавши вказівки щодо встановлення, або
► Версія програми, щоб відобразити поточне програмне забезпечення, встановлене на мобільному телефоні, або
► Нагадування, щоб встановити час початку пошуку нового програмного забезпечення.

Як використовувати послугу оновлення через Інтернет

- 1 Зайдіть на сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виберіть регіон і країну.
- 3 Введіть назву виробу.
- 4 Виберіть послугу оновлення Sony Ericsson і виконайте інструкції на екрані.

Додаткові функції

Будильник, календар, завдання, профілі, час та дата, блокування SIM-карти тощо.

Час і дата

Час та дата завжди відображаються в режимі очікування.

Як встановити час та дату

► Установки ► Загальне ► Час та дата:

- Щоб встановити час та формат часу, ► Час, введіть час, ► Формат, виберіть формат, ► Зберегти.
- Щоб встановити дату та формат дати, ► Дата, введіть дату, ► Формат, виберіть формат, ► Зберегти.
- Щоб змінити часовий пояс, ► Часовий пояс, виберіть опцію.
- Щоб увімкнути або вимкнути перехід на літній час, ► Літній час, виберіть опцію.
- Щоб увімкнути автоматичний вибір часового поясу, ► Авт. часовий пояс виберіть опцію.

Будильник

Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнено.

Як вибрати установки та використовувати будильник

► Органайзер ► Будильники і виберіть опцію:

- Щоб увімкнути будильник, ► Будильник, введіть час, ► Зберегти.
- Щоб встановити багаторазовий сигнал будильника, ► Періодич. сигнал, встановіть час, ► Продов., виберіть дні, Познач. ► Готово.
- Щоб вибрати сигнал, ► Сигнал будильн., виберіть звук.
- Щоб вимкнути сигнал будильника, коли він спрацює, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб скасувати сигнал будильника, ► Органайзер ► Будильник або ► Періодич. сигнал ► Вимк.

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі, які дозволяють настроїти телефон на використання за певних обставин. У телефоні передбачена опція, яка дозволяє відновити всі початкові установки профілю.

Як користуватися профілями

- Установки ► Загальне ► Профілі:
- Виберіть профіль.
- Щоб переглянути та відредагувати профіль,
► Далі ► Перегл. і редаг.
- Щоб відновити початкові установки профілів, ► Далі ► Ск. парам. проф.

 Профіль також можна активувати з меню вимкнення, ► 16 Меню вимкнення.

Яскравість

Настройка яскравості екрана. ► Установки
► Дисплей ► Яскравість та натисніть  або , щоб встановити рівень яскравості, ► Зберегти.

Календар

Ви можете додавати, зберігати, редагувати та встановлювати нагадування про події. Також можна синхронізувати календар з Веб-календарем чи календарем у комп'ютері.
► 56 Синхронізація.

Як додати нову подію

- Органайзер ► Календар, виберіть дату,
- Нова подія. ► Додати. Введіть деталі,
- Продов., щоб підтвердити кожний введений елемент. ► Вибрати, щоб підтвердити подію.

Як переглянути подію

- Органайзер ► Календар і виберіть день.
- Виберіть подію, ► Перегл.

Як переглянути календарний тиждень

- Органайзер ► Календар ► Далі
- Перег. тиждень.

Як встановити опції нагадувань

- 1 ► Органайзер ► Календар ► Далі
► Додатково ► Нагадування.
- 2 Виберіть опцію. Виберіть **Завжди**, щоб нагадування подавало звуковий сигнал навіть у випадку, якщо телефон вимкнено або встановлено беззвучний режим.

 Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену для завдань.

Переміщення по календарю

Для переміщення між днями та тижнями користуйтеся навігаційною клавішею.

Установки календаря

- Органайзер ► Календар ► Далі і виберіть опцію.
- **Перег. тиждень** – переглянути події на тиждень.
- **Нова подія** – додати нову подію.
- **Змінити дату** – перейти до іншої дати календаря.
- **Додатково** – щоб знайти, встановити нагадування або вибрати початковий день тижня.

- **Стерти** – стерти події.
- **Довідка** – щоб відкрити довідку з додатковою інформацією про календар.

Щоб надіслати інформацію про подію

► Органайзер ► Календар і виберіть подію для певного дня, ► Далі ► Надісл. і виберіть метод передачі.

Завдання

Додавайте нові завдання або використовуйте вже існуючі завдання у якості шаблонів. Також для завдань можна встановити нагадування.

Як додати нове завдання

► Органайзер ► Завдання ► Нове завдання
► Додати. Виберіть **Завдання** або **Тел. дзвінок**. Введіть деталі і підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання,
► Перегл.

Як встановити нагадування

- 1 ► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання, ► Далі ► Нагадування.
- 2 Повторіть кроки 2 та 3, ► 63 Як встановити опції нагадувань.

 Опція нагадування, встановлена для завдань, впливає на опцію нагадування, встановлену у календарі.

Щоб надіслати завдання

► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання для певного дня, ► Далі ► Надісл. і виберіть метод передачі.

Нотатки

Створюйте нотатки та зберігайте їх у списку. Нотатка може відобразитися у режимі очікування.

Як додати нотатку

► Органайзер ► Нотатки ► Нова нотатка ► Додати і введіть нотатку, ► Зберегти.

Як редагувати нотатки

► Органайзер ► Нотатки, виберіть нотатку, ► Далі та відредагуйте її, ► Зберегти.

Щоб надіслати нотатку

► Органайзер ► Нотатки ► і виберіть нотатку, ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.

Калькулятор

За допомогою калькулятора можна додавати, віднімати, ділити та множити. ► Органайзер

► Калькулятор:

- Щоб вибрати $\div$ $\times$ $+$ $-$ $\%$ $=$, натисніть  або .
- Щоб стерти знак, натисніть .

Блокування SIM-карти

Блокування SIM-карти захищає Ваші послуги телефонного зв'язку від несанкціонованого використання. Більшість SIM-карт продаються з активованим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти активовано, то при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер). Якщо ввести неправильний код PIN тричі поспіль, SIM-карта заблокується, і з'явиться повідомлення **Код PIN заблоков.** Щоб розблокувати SIM-карту, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі. Код PIN можна редагувати та вибирати новий – від чотирьох до восьми цифр.

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться Код PIN заблоков., введіть Ваш код PUK ► Добре.
- 2 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► Добре. Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► Добре.

Як редагувати свій PIN

- 1 ► Установки ► Загальне ► Блокування ► Блокування SIM-карти ► Змінити код PIN.
- 2 Введіть свій код PIN, ► Добре.
- 3 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр), ► Добре. Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► Добре.

 Якщо при редагуванні коду PIN на дисплеї з'явилося повідомлення *Коди не збігаються*, це означає, що новий код PIN введено неправильно. Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення *Невірний код PIN*, а слідом за ним повідомлення *Старий код PIN*., це означає, що старий код PIN введено неправильно.

Як увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

- Установки ► Загальне ► Блокування
- Блокування SIM-карти ► Захист і виберіть Увімк. або Вимк. Введіть свій код PIN ► Добре.

Блокування телефону

Блокування телефону захищає телефон від несанкціонованого використання. Установлений за умовчанням код блокування (0000) можна замінити на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

Як розблокувати телефон

Якщо блокування телефону активовано, введіть свій код ► Добре.

Автоматичне блокування телефону

Якщо блокування телефону встановлене на автоматичне, код блокування телефону буде потрібно вводити лише у разі вставляння іншої SIM-карти.

Як встановити блокування телефону

- Установки ► Загальне ► Блокування
- Блокув. телефону ► Захист та виберіть опцію. Введіть код блокування телефону і натисніть
- Добре.

Як змінити код блокування телефону

- Установки ► Загальне ► Блокування
- Блокув. телефону ► Змінити код.



Обов'язково запам'ятайте новий код. Якщо Ви його забудете, Вам доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Пам'ять кодів

Зберігайте персональні коди, наприклад, коди кредитних карток, в пам'яті кодів. Встановіть пароль для відкривання пам'яті кодів. Введіть контрольне слово для підтвердження введення правильного пароля доступу до пам'яті кодів. Після введення пароля доступу до пам'яті кодів контрольне слово на короткий час виводиться на дисплей. Якщо введено правильний пароль, відображаються правильні коди. Якщо ж було

введено неправильний пароль, контрольне слово та коди також будуть відображатись неправильно. Якщо Ви забули пароль, потрібно очистити пам'ять кодів.

Як відкрити пам'ять кодів уперше

- Органайзер ► Пам'ять кодів. Після появи інструкцій натисніть ► Продов. Введіть пароль доступу з чотирьох цифр, ► Продов. Введіть новий пароль ще раз і натисніть ► Продов. Введіть контрольне слово (до 15 символів),
- Готово.

Як додати новий код

- Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль, ► Продов. ► Новий код ► Додати. Введіть ім'я, пов'язане з кодом, наприклад, назву компанії кредитної карти, ► Продов. Введіть код і натисніть ► Готово.

Як змінити пароль

- Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль, ► Продов. ► Далі ► Змінити пароль. Введіть новий пароль і натисніть ► Продов. Введіть новий пароль ще раз і натисніть
- Продов. Введіть контрольне слово і натисніть
- Готово.

Як очистити пам'ять кодів

► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль доступу, ► Продов. ► Далі ► Очистити. З'явиться **Очистити пам'ять кодів?** ► Так.

Очищення пам'яті кодів призводить до стирання всіх записів, які в ній робилися. При наступному зверненні до функції пам'яті кодів виконайте операції, наведені у розділі ➡ *66 Як відкрити пам'ять кодів уперше.*

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

В разі виникнення несправностей необхідно звернутись до постачальника послуг, однак більшість з них можна усунути самостійно. Перш ніж здавати телефон у ремонт, скопіюйте всі збережені в ньому файли, повідомлення та інформацію на інший пристрій, оскільки під час ремонту вміст може бути втрачений. Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Опції меню, що відображаються сірим кольором

Можливо, послугу не активовано або передплата не підтримує цю функцію. Зверніться до Вашого оператора мережі.

Телефон працює надто повільно

Зітріть непотрібний вміст, а потім вимкніть та увімкніть телефон.

Індикатор заряджання не відображається

Акумулятор розряджений або ним не користувалися довгий час. Індикатор заряджання може з'явитись на дисплеї через 30 хвилин.

Телефон не вмикається

Акумулятор розряджений, ➡ *6 Як зарядити акумулятор.*

Зарядження акумулятора, що не є затвердженням для використання з пристроями Sony Ericsson

➡ *74 Акумулятор.*

Встановлено невірну мову меню

➡ *17 Як змінити мову телефону.*

Повне скидання

Зітріть свої установки та доданий чи редагований вміст.

Щоб скинути установки телефону

► Установки ► Загальне ► Повне скидання.
Виберіть **Скидання устан.**, щоб стерти свої зміни, внесені в установки, або **Очистити все**, щоб стерти свої зміни, внесені в установки, всі контакти, повідомлення, особисті дані та завантажений, отриманий чи редагований вміст. ► **Продов.**

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

Чи правильно вставлена SIM-карта?

➡ *5 Як вставити SIM-карту.*

Вставте правильну SIM-карту

Чи у Вашому телефоні використовується правильна SIM-карта оператора?

Лише екстрені дзвінки

Ви знаходитесь в зоні обслуговування мережі, але не можете її використовувати, окрім як для екстрених дзвінків. Зверніться до свого оператора мережі і впевніться, що послугу передплатено.

Немає покриття мережі

В межах досяжності немає мережі. Зверніться до свого оператора мережі і дізнайтеся наявність покриття мережі.

Неправильний код PIN/Неправильний код PIN2

Код PIN або PIN2 був введений неправильно.
Введіть правильний код PIN або PIN2 ► Так
➡ 64 Блокування SIM-карти.

Коди не збігаються

Щоб змінити захисний код, новий код потрібно підтвердити, ввівши його ще раз.

Код PIN заблокований/Код PIN2 заблокований

Щоб розблокувати, ➡ 64 Блокування SIM-карти.

Код PUK заблокований

Зверніться до Вашого оператора мережі.

Телефон заблокований

Телефон заблокований. Щоб розблокувати телефон, ➡ 65 Блокування телефону.

Код блокування телефону

Потрібний код блокування телефону
➡ 65 Блокування телефону.

Важлива інформація

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, обслуговування та підтримка, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На Веб-сторінці www.sonyericsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення програмного забезпечення для ПК і поради щодо більш ефективного використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Відтепер Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих Веб-сторінках.
- Глобальна мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson з сервісного обслуговування.
- Гарантійний період. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому посібнику користувача.

Важлива інформація

На сайті www.sonyericsson.com в розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію мовою на Ваш вибір, наприклад пакети оновлення програмного забезпечення, база відомостей, настройка телефону та додаткова допомога за потребою.

З приводу послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі.

Також можна зателефонувати у один із наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до Вас сервісного центру наведений у списку нижче. Якщо Вашої країни чи регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера. (Нижченаведені номери були дійсними на момент здачі цього посібника в друк. На сайті www.sonyericsson.com завжди можна знайти оновлену інформацію).

Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, що мало ймовірно, будь ласка зверніться до місцевого дилера, який Вам його продав, або до одного із наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансових документів, що підтверджують факт купівлі телефону. Вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок у один із наших сервісних центрів стягується оплата відповідно до тарифів у Вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуєте на безкоштовний номер.

Австралія	1-300 650 050
questions.AU@support.sonyericsson.com	
Австрія	0810 200245
questions.AT@support.sonyericsson.com	
Аргентина	800-333-7427
questions.AR@support.sonyericsson.com	
Бельгія	02-7451611
questions.BE@support.sonyericsson.com	
Бразилія	4001-0444
questions.BR@support.sonyericsson.com	
Великобританія	08705 23 7237
questions.GB@support.sonyericsson.com	
Венесуела	0-800-100-2250
questions.VE@support.sonyericsson.com	
Гонконг	8203 8863
questions.HK@support.sonyericsson.com	
Греція	801-11-810-810
	210-89 91919
	(з мобільного телефону)
questions.GR@support.sonyericsson.com	

Данія 33 31 28 28
questions.DK@support.sonyericsson.com
Індія 39011111 (Додайте код
з телефонного довідника для
дзвінка з мобільного телефону)
questions.IN@support.sonyericsson.com
Індонезія 021-2701388
questions.ID@support.sonyericsson.com
Ірландія 1850 545 888
questions.IE@support.sonyericsson.com
Іспанія 902 180 576
questions.ES@support.sonyericsson.com
Італія 06 48895206
questions.IT@support.sonyericsson.com
Канада 1-866-766-9374
questions.CA@support.sonyericsson.com
Китай 4008100000
questions.CN@support.sonyericsson.com
Колумбія 18009122135
questions.CO@support.sonyericsson.com
Малайзія 1-800-889900
questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика 01 800 000 4722 (безкоштовний
номер в межах країни)
questions.MX@support.sonyericsson.com
Нідерланди 0900 899 8318
questions.NL@support.sonyericsson.com

Німеччина 0180 534 2020
questions.DE@support.sonyericsson.com
Нова Зеландія 0800-100150
questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегія 815 00 840
questions.NO@support.sonyericsson.com
Об'єднані Арабські
Емірати 43 919880
questions.AE@support.sonyericsson.com
Південна Африка 0861 632222
questions.ZA@support.sonyericsson.com
Польща 0 (префікс) 22 6916200
questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалія 808 204 466
questions.PT@support.sonyericsson.com
Росія 8(495) 787 0986
questions.RU@support.sonyericsson.com
Румунія (+4021) 401 0401
questions.RO@support.sonyericsson.com
Сінгапур 67440733
questions.SG@support.sonyericsson.com
Словачія 02-5443 6443
questions.SK@support.sonyericsson.com
Сполучені Штати
Америки 1-866-766-9374
questions.US@support.sonyericsson.com
Таїланд 02-2483030
questions.TH@support.sonyericsson.com

Важлива інформація

Тайвань	02-25625511
questions.TW@support.sonyericsson.com	
Туреччина	0212 47 37 777
questions.TR@support.sonyericsson.com	
Угорщина	06 1 437 7300
questions.HU@support.sonyericsson.com	
Україна	(+380) 44 590 1515
questions.UA@support.sonyericsson.com	
Філіппіни	02-6351860
questions.PH@support.sonyericsson.com	
Фінляндія	09-299 2000
questions.FI@support.sonyericsson.com	
Франція	0 825 383 383
questions.FR@support.sonyericsson.com	
Хорватія	062 000 000
questions.HR@support.sonyericsson.com	
Центральна	
Африка	+27 112589023
questions.CF@support.sonyericsson.com	
Чеська Республіка	844 550 055
questions.CZ@support.sonyericsson.com	
Чілі	123-0020-0656
questions.CL@support.sonyericsson.com	
Швейцарія	0848 824 040
questions.CH@support.sonyericsson.com	
Швеція	013-24 45 00
questions.SE@support.sonyericsson.com	

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.



Ці вказівки призначені для Вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок. Якщо з виробом трапилось будь-що із нижчеописаного або якщо у Вас є сумніви щодо його функціонування, обов'язково покажіть виріб авторизованому сервісному партнерові перед тим, як заряджати або використовувати його. Недотримання цієї рекомендації може призвести до збою в роботі виробу і навіть може нанести шкоду Вашому здоров'ю.

Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.

- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).



- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.
- Не намагайтесь розібрати виріб.

Роботи щодо технічного обслуговування повинні проводити тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.



- Не закривайте виріб, коли між дисплеєм та клавіатурою є сторонній предмет; це може пошкодити Ваш виріб.
- Не користуйтесь виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу.
- Не користуйтесь виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкнути прийнятно-передавальні пристрої".
- Не користуйтесь виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.



ДІТИ

ЗБЕРІГАЙТЕ У МІСЦІ, НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНИТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях. Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Важлива інформація

Використовуйте тільки фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не відповідати таким же самим стандартам безпеки та ефективності.

Акумулятор

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні.

Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність. Заряджання акумулятора потрібно виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Використовуйте тільки фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Ресурс заряду батареї в режимі розмови та в режимі очікування залежить від різних факторів, таких як сила сигналу, температура оточення, особливості використання, вибрані функції та особливості передачі голосу та даних під час використання мобільного телефону.

Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон. Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму. Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд із кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму, якщо використовувати телефон на відстані понад 15 сантиметрів. Як тільки відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацією щодо інших медичних пристроїв зверніться до свого лікаря та виробників цих пристроїв.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють це зробити, зупиніть автомобіль на узбіччі, щоб здійснити або відповісти на телефонний дзвінок.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення з'єднання за будь-яких обставин. Тому в життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що використовуються на даний момент. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Антенa

В цьому телефоні вбудована антена. Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен для цієї моделі може нанести шкоду Вашому мобільному телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (РЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті всеохоплюючі рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим.

Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності до вимог рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Що стосується продажу телефонів в США, перед тим, як модель телефону потрапляє у роздрібну мережу, вона повинна пройти тестування і сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC, Federal Communications Commission) для підтвердження, що вона не перевищує гранично безпечних рівнів опромінювання, що окреслені відповідним законодавством. Випробування кожної моделі проводяться в положеннях та місцях (тобто, із розміщенням телефону біля вуха та на тілі) відповідно до вимог FCC. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний і відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання, коли телефон розміщений принаймні на відстані 15 мм від тіла

без металевих предметів поблизу телефону, або коли телефон використовується разом із оригінальним аксесуаром Sony Ericsson для натільного використання. Використання інших аксесуарів може не гарантувати дотримання рекомендацій FCC щодо рівнів радіочастотного опромінення.

Окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплекту цього мобільного телефону. Дану інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на Веб-сторінці:
www.sonyericsson.com.

Доступні рішення/Особливі потреби

Що стосується телефонів, які продаються в США, Ви можете використовувати термінали TTY (TeleTYpewriter – засіб мобільного спілкування для глухих) із Вашим мобільним телефоном Sony Ericsson (за умови придбання необхідного аксесуару). Щоб отримати інформацію про доступні рішення для людей з особливими потребами, зателефонуйте у Центр особливих потреб Sony Ericsson за номером 877 878 1996 (TTY) або 877 207 2056 (голос) або завітайте на сторінку Центру особливих потреб Sony Ericsson в Інтернеті за адресою www.SonyEricsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання



Цей символ на упаковці виробу вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому для вторинної обробки електронного та електричного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Вторинна обробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

Утилізація акумулятора



Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.

Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій ("Пристрій"), включно із, але не обмежуючись, будь-якими носіями, поставленими разом із пристроєм, містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній ("Sony Ericsson") та третіх сторін – постачальників та ліцензіарів ("Програмне забезпечення").

Як користувачу цього Пристрою, Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене або разом з яким воно поставлене. Ніщо в цій угоді не повинно тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпілювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення чи будь-якого його компонента. Для уникнення непорозумінь Ви завжди можете передати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на термін строку служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Якщо Ви не дотримуєтесь будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, її дію негайно буде припинено.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, коли доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону (у подальшому – "Виріб").

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, чи до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією зверніться до Веб-сторінки www.sonyericsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного продажу його виробником та протягом наступного одного (1) року.

Наші зобов'язання

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні/регіоні *, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Будь ласка, зауважте, що особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені під час ремонту або заміни виробу Sony Ericsson. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодовуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

Умови

1 Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер **. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.

- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довгий. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим) з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, апаратної або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.
- В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Якщо затемнені лише два пікселі – це нормально. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.
- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.

- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавства деяких країн не допускають виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас.

Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

* ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)

Якщо Виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятись від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованою SIM-картою ремонту не підлягають.

**У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052031-BV

and in combination with our accessories,
to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17,
and EN 60950 following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви
R&TTE (**99/5/EC**).

Lund, February 2006

CE 0682

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Shoji Nemoto'.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Алфавітний покажчик

В

Bluetooth™ 57–58

Д

Disc2Phone 44, 45
встановлення 45

Ф

FM-радіоприймач 49

Н

handsfree 58

М

Memory Stick
встановлення та видалення 7
форматування 17
MMS 36

Р

PIN 64
PlayNow™ 50
PUK 64, 65, 69

С

SIM-карта
зберігати автоматично 23
копіювання на/з 22, 23
SIM-карти
блокування 64
розблокування 64, 65
SMS 34–36

А

акумулятор
встановлення 5
заряджання 6

Б

блокування
SIM-карти 64
блокування телефону 69
блокування телефону 65, 69
будильник 61

В

введення тексту 18
введення тексту в режимі T9™ 18
вібросигнал 51
відеокліпи 42–43, 46
відповідь на дзвінки голосом 27
відхилити дзвінок 20
вказівки щодо безпеки 72

Г

гарантія 78
голосова пошта 24
голосовий набір 26
групи 24
гучність
сигнал дзвінка 51
гучномовець, увімкнення/
вимкнення 20

Д

- дата 61
- дві телефонні лінії 30
- декларація відповідності 82
- дзвінки
 - відповісти 20
 - два дзвінки 29
 - екстрені 20
 - заборона 31
 - записування 52
 - здійснення 9, 19
 - контакт SIM 22
 - контакт телефону 22
 - отримання 9
 - повторний набір 20
 - приймання 31
 - список 20
 - утримування 28
- диктофон 52
- довідка, в телефоні 12
- додавання
 - персональні сигнали
 - дзвінків 21
 - фотографії до контактів 21

- дозволені дзвінки 31
- драйвери USB
 - встановлення 44

Е

- екстрені дзвінки 20
- електронна пошта 38

З

- заборона дзвінків 31
- завдання 63–64
- закриті групи абонентів 32
- записування
 - відеокліпи 40
 - дзвінки 52
 - звуки 52
- записування відео 40–42
- заставка 43
- захист
 - блокування SIM-карти 64
 - Інтернет 56
 - пам'ять кодів 66

І

- ігри 53
- інформація про файл 16
- Інтернет 54
- інфрачервоний порт 58

К

- кабель USB 59
- календар 62
- калькулятор 64
- камера 40–42
- керування голосом 25–28
- клавіші 11
- кнопки 11
- код PIN
 - введення 8
 - зміна 65
- коди
 - PIN 7
 - PUK 69

контакти 21

додавання контактів 21

редагування 23

синхронізація 56

стандартні контакти 21

стирання 23

конференц-дзвінки 29

М

магічне слово 26

масштаб 41

мелодії 51

менеджер файлів 16

меню 11

мережі 19

мікрофон, вимкнення/

увімкнення 20

мова

введення 17

телефон 17

мої друзі 40

музика 46

передача 45

Н

навігаційна клавіша 11

надсилання

візитна картка 22

завдання 64

картинки 43

контакти 23

мелодії 52

події 63

сигнали дзвінків 52

теми 53

номер

власний 30

номери SOS 20

нотатки 64

О

обмін графічними

повідомленнями 36

очікування дзвінків 28

П

пам'ять кодів 66

переадресування дзвінків 28

передача

музика 45

передача файлів 59–60

Плеєр Walkman® 44

повідомлення 34

послуга голосової пошти 24

програми 53

профілі 62

Р

радіо 49

С

сертифікати 56

сигнали дзвінка 51

додавання до контактів 21

синхронізація 56–57

стан пам'яті

контакти 24

менеджер файлів 17

Т

текстові повідомлення 34–36
теми 53
тривалість дзвінків 32

У

увімкнення/вимкнення
 Bluetooth 57
 блокування телефону 65
 захисне блокування
 SIM-карти 65
 сигнали дзвінків 51
 телефон 8
установки
 графічні повідомлення 54
 електронна пошта 54
 Інтернет 54
 час і дата 61
усунення несправностей 67

Ф

фіксований набір 32
фотографії 42–43
 додавання до контактів 21

Ч

час 61

Ш

швидкі клавіші 15