

Дякуємо за те, що придбали телефон Sony Ericsson W350i. Він дозволить Вам насолоджуватися музикою, де б Ви не були.

Додатковий вміст для телефону можна завантажувати з веб-сторінки www.sonyericsson.com/fun.

Зареєструйтеся зараз і отримайте низку інструментів, безкоштовне місце для збереження інформації в Інтернеті, спеціальні пропозиції, новини та конкурси на веб-сторінці www.sonyericsson.com/myphone.

Детальніша інформація наведена на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Аксесуари – додаткові можливості для Вашого телефону

Портативні динаміки MPS-70

Невеликі, але потужні динаміки, які вмістяться у кишені



Портативний стереопристрій Handsfree HPM-83

Нашийна гарнітура з високоякісним відтворенням звуку для активного способу життя



Стереогарнітура Bluetooth™ HBN-DS200

Дозволяє прослуховувати музику без допомоги кабелів та не пропускати дзвінки



Ці аксесуари можна придбати окремо, проте в деяких регіонах продажу вони можуть бути недоступними. Щоб ознайомитися з повним асортиментом аксесуарів, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Зміст

Початок роботи 6

Складання телефону	6
Увімкнення телефону	7
Довідка в телефоні	9
Заряджання акумулятора	10
Огляд телефону	11
Огляд меню	13
Піктограми на панелі стану	14
Навігація	15
Швидкі клавіші	17
Менеджер файлів	18
Мова телефону	20
Введення тексту	20

Walkman® та музика 21

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера	21
Плеєр Walkman®	23
PlayNow™	26
TrackID™	27

Дзвінки 27

Здійснення та отримання дзвінків	27
Екстрені дзвінки	28
Контакти	29

Групи	32
Список дзвінків	32
Швидкий набір	33
Голосова пошта	33
Переадресація дзвінків	33
Кілька дзвінків	34
Два голосових дзвінки одночасно	35
Конференц-дзвінки	35
Мої номери	36
Приймання дзвінків	36
Обмеження дзвінків	36
Фіксований набір	37
Час та вартість дзвінків	38
Візитні картки	38

Обмін повідомленнями 39

Текстові повідомлення	39
Графічні повідомлення	41
Шаблони	43
Голосові повідомлення	44
Електронна пошта	44
Мої друзі	48
Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції	50

Робота з графікою 51

Камера	51
Передавання фотознімків	52
Фотознімки	53

Розваги 54

Радіо	54
Сигнали дзвінка та мелодії	55
MusicDJ™	56
Диктофон	57
Відеоплеєр	57
Ігри	57
Програми	58

Зв'язок 59

Установки	59
Використання Інтернету	59
Зчитувач RSS	61
Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	62
Використання кабелю USB	64
Синхронізація	66
Служба оновлення	68

Додаткові функції 69

Будильники	69
Календар	70
Завдання	72

Нотатки	72
Таймер, секундомір і калькулятор	73
Пам'ять кодів	73
Профілі	75
Час і дата	75
Теми	75
Блокування	76
Номер IMEI	77

Пошук та усунення несправностей 78

Стандартні запитання	78
Повідомлення про помилки	80

Важлива інформація 82

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання	84
Обмежена гарантія	89
FCC Statement	92
Declaration of Conformity for W350i	92

Предметний покажчик 93

Sony Ericsson W350i

GSM 900/1800/1900

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її дочірньою компанією без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB або її місцева дочірня компанія має право у будь-який час та без попереднього сповіщення вносити у цей посібник зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із вдосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача. Усі права захищені.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Номер видання: 1209-1223.1

Увага:

деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це стосується також міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.*

Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі. Перш ніж використовувати мобільний телефон, прочитайте розділ *Важлива інформація*.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст на зразок сигналів дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не тільки. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несе́те повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

Bluetooth є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Bluetooth SIG Inc.; використання такої марки компанією Sony Ericsson ліцензоване.

Логотип Sony Ericsson ("Liquid Identity"), PlayNow, TrackID та MusicDJ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™, назва WALKMAN та логотип WALKMAN є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Corporation.

Ericsson є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe та Photoshop є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Adobe Systems Incorporated в США та інших країнах.

TrackID підтримується Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc.

Microsoft, Windows, Outlook та Vista є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт у США та інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано: Патент США №№ 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414В; Стандартний патент Гонконгу № HK0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™. Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

Положення щодо експорту: програмне забезпечення разом із технічною документацією регулюється законодавством США щодо експорту, включно з Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними з ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх зазначених положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торівлі США.

Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їхніх відповідних власників.

Будь-які права, які впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Символи інструкцій

У цьому посібнику користувача використовуються наведені нижче символи інструкцій.



Примітка



Порада



Обережно!



Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. Зверніться до свого оператора мережі для отримання докладнішої інформації.

> Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переміщення та вибору. Див. розділ *Навігація* на стор. 15.



Натисніть навігаційну клавішу по центру.



Натисніть навігаційну клавішу вгору.



Натисніть навігаційну клавішу донизу.



Натисніть навігаційну клавішу ліворуч.



Натисніть навігаційну клавішу праворуч.


Початок роботи

Складання телефону

Перш ніж почати користуватися телефоном, потрібно вставити SIM-картку й акумулятор.

! Перед встановленням або вийняттям SIM-картки потрібно вийняти акумулятор.

Як встановити SIM-картку

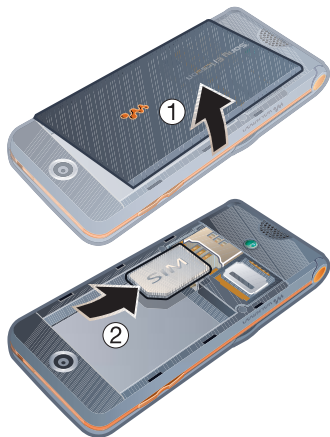

- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 Вставте SIM-картку в її тримач контактами донизу.


Як встановити акумулятор



- 1 Вставте акумулятор у телефон міткою догори та зіставте контакти акумулятора з контактами телефону.
- 2 Встановіть кришку акумулятора.

Як вийняти акумулятор

- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 В області виймки підважте акумулятор нігтем.
- 3 Вийміть акумулятор.

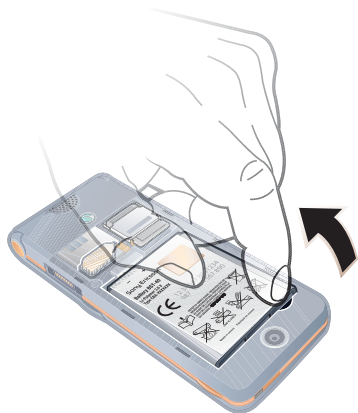

Увімкнення телефону

Як увімкнути телефон



- 1 Потримайте клавішу **C**.
 - 2 Виберіть режим:
 - **Звичайний** – щоб використовувати всі функції телефону.
 - **Режим польоту** – щоб використовувати лише деякі функції телефону.
 - 3 Введіть PIN-код своєї SIM-картки, якщо з'явиться відповідний запит.
 - 4 Виберіть мову.
 - 5 Виберіть **Так**, щоб використати майстер налаштування.
- !** Щоб виправити помилку, зроблену під час введення PIN-коду, натисніть **C**.

SIM-картка

Надана оператором мережі SIM-картка (SIM – модуль ідентифікації користувача) містить інформацію про умови обслуговування вас мережею. Завжди вимикайте телефон, від'єднуйте зарядний пристрій та виймайте акумулятор, перш ніж вставляти або виймати SIM-картку.

! *Перш ніж вийняти SIM-картку з телефону, на ній можна зберегти контакти. Див. розділ Як скопіювати імена та номери на SIM-картку на стор. 30.*

PIN-код

Для активації послуг у телефоні може знадобитися PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді *, крім екстрених дзвінків, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводячи PIN-код.

Як видалити числа з екрана

- Натисніть .

! *Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, з'явиться PIN-код заблоков. Щоб розблокувати SIM-картку, потрібно ввести код PUK (Персональний код розблокування). Див. розділ Блокування SIM-картки на стор. 76.*

Режим польоту

У режимі **Режим польоту** функції мережі та радіо буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу телефону на роботу чутливого обладнання.

 У режимі польоту можна використовувати функцію Bluetooth™.



Екран запуску

Екран запуску з'являється під час вмикання телефону. Див. розділ Як використовувати фотознімки на стор. 53.

Режим очікування

Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Це називається режимом очікування.

Довідка в телефоні

Довідка та інформація доступні у телефоні в будь-який час. Див. розділ *Навігація* на стор. 15.

Як використовувати майстер налаштувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер настр.**
- 2 Виберіть опцію.

Як переглянути інформацію про функції

- Перейдіть до функції і виберіть **Інформ.** (якщо така інформація наявна). У деяких випадках **Інформ.** відображається у списку **Додатк.**

Як переглянути демонстраційний кліп телефону

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Демонстр.ролик.**

Завантаження установок

Ви можете завантажити установки до свого телефону. Ці установки дозволяють користуватися функціями, для яких необхідні реєстраційні записи Інтернету, наприклад, графічні повідомлення та електронна пошта.

Як завантажити установки

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер настр.** > **Завант. установок.**
- ! Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Зарядження акумулятора

Телефон продається з частково зарядженим акумулятором.

Як зарядити акумулятор

1



- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися приблизно 2,5 години.
- 2 Від'єднайте зарядний пристрій, відігнувши його штекер вгору.



Під час заряджання телефоном можна користуватися. Акумулятор можна заряджати у будь-який час упродовж приблизно 2,5 годин. Якщо перервати заряджання, це не зашкодить акумулятору.

2



Огляд телефону

- 1 Перемикач блокування музичних клавіш
- 2 Елементи керування плеєром Walkman®
- 3 Екран
- 4 Клавіша вибору
- 5 Клавіша "Назад"
- 6 Гніздо для зарядного пристрою, пристрою handsfree та кабелю USB
- 7 Клавіша очищення
- 8 Клавіша увімкнення/вимкнення
- 9 Навігаційна клавіша
- 10 Клавіша "Без звуку"
- 11 Перемотати вперед (музична клавіша)
- 12 Відтворити/пауза/зупинити (музична клавіша)
- 13 Назад (музична клавіша)
- 14 Відкидна панель



- 14 Об'єктив камери
- 15 Кнопки регулювання гучності та настроювання яскравості
- 16 Гучномовець



- 12 Початок роботи

Огляд меню



PlayNow™*



Інтернет*



Розваги

Онлайн. послуги*
Ігри
TrackID™
Відеоплеєр
MusicDJ™
Запис звуку
Демонстр.ролик



Камера



Повідомлення

Нове повідомл.	Надісл. повід.
Вхідні	Збереж. повід.
Ел. пошта	Мої друзі*
Зчитувач RSS	Дзв. на гол.скр.
Чернетки	Шаблони
Вихідні	Установки



WALKMAN



Менедж. файлів**



Контакти



Радіо



Дзвінки**



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті



Органайзер

Будильники
Програми
Календар
Завдання
Нотатки
Синхронізація
Таймер
Секундомір
Калькулятор
Пам'ять кодів



Установки**



Загальне

Профілі
Час і дата
Мова
Послуга оновлен.
Нові події
Швидкі клавіші
Режим польоту
Захист
Майстер настр.
Стан телефону
Повне скидання



Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
Сигнал дзвінка
Беззвучн. режим
Наростаюч. сигн.
Вібросигнал
Сигнал повідопл.
Звук клавіш



Дисплей

Шпалери
Теми
Екран запуску
Заставка
Яскравість
Редаг. назв
ліній*



Дзвінки

Швидкий набір
Переадр. дзвінків
Перек. на лінію 2*
Керув. дзвінками
Час та вартість*
Відображення №
Handsfree
Відкр. для відп.



Зв'язок

Bluetooth
З'єднання USB
Синхронізація
Керув. пристроєм
Мобільні мережі
Надсилан. даних
Устан. Інтернету
Аксесуари

*Доступність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.

** Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщуватися між вкладками в підпунктах меню.
Додаткову інформацію наведено в розділі Навігація на стор. 15.

Піктограми на панелі стану

Деякі з цих піктограм можуть з'являтися на екрані для відображення стану телефону та сповіщення про нові події.

Пікто- грама



Потужність сигналу мережі GSM



Рівень заряду акумулятора



Заряджання акумулятора, з'являється з піктограмою рівня заряду акумулятора



Неприйнятий вхідний дзвінок



Отримано текстове повідомлення



Отримано електронний лист



Отримано графічне повідомлення



Отримано голосове повідомлення



Поточний дзвінок



Приєднано пристрій handsfree



Радіо працює у фоновому режимі



Календарне нагадування



Нагадування про завдання

Навігація


Головні меню відображаються у вигляді піктограм. Деякі підменю містять вкладки.

Як переміщуватися між пунктами меню телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню**.
- 2 Щоб переміщуватися між пунктами меню, використовуйте навігаційну клавішу.

Як переміщуватися між вкладками

- Щоб перейти до вкладки, натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

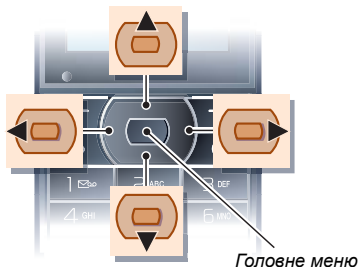

Клавіша



Перехід до головного меню або вибір об'єктів.



Перехід між пунктами меню та вкладками



Вибір опцій, відображених на екрані безпосередньо над цими клавішами.



Повернення на один рівень назад у пунктах меню. Потримайте, щоб повернутись у режим очікування або завершити використання функції.




Видалення таких об'єктів, як фотознімки, звуки або контакти. Потримайте, щоб вимкнути мікрофон під час дзвінка. Увімкнення та вимкнення телефону.




Відкривання плеєра Walkman®.
Натискайте для переміщення від плеєра Walkman® до музичних файлів.



Потримайте, щоб зателефонувати до служби голосової пошти (якщо вона активована).



Натисніть та потримайте цифрову клавішу, щоб знайти контакт, який починається з певної літери.



Натисніть цифрову клавішу та виберіть **Дзвон.**, щоб здійснити швидкий набір.



Натисніть, щоб вимкнути звуковий сигнал, коли отримано дзвінок. Потримайте, щоб встановити беззвучний режим роботи телефону. Будильник спрацює навіть у випадку, якщо встановлено беззвучний режим роботи.



Натисніть, щоб змінити регістр літер під час написання повідомлення.
Потримайте, щоб увімкнути або вимкнути режим введення тексту T9™ під час введення повідомлення.



На відкидній панелі:
Зупинити, пауза та відтворити (музична клавіша).
Коли закривається відкидна панель, вмикається плеєр Walkman®.
Натисніть, щоб здійснити автоматичний пошук радіостанцій.
Щоб знайти збережені раніше станції, натискайте вгору або донизу.



На відкидній панелі:
Перехід до попереднього запису в плеєрі Walkman®.
Пошук радіостанцій.



На відкидній панелі:
Перехід до наступного запису в плеєрі Walkman®.
Пошук радіостанцій.



На боковій частині телефону.
Відображати інформацію про статус у режимі очікування.
Збільшення гучності під час дзвінка або під час користування плеєром Walkman®.
Збільшення яскравості під час використання камери.
Натисніть двічі, щоб відхилити дзвінок.
У режимі очікування натисніть один раз, щоб вимкнути сигнал вхідних дзвінків.



На боковій частині телефону:
Зменшення гучності під час дзвінка або під час користування плеєром Walkman®.
Зменшення яскравості під час використання камери.

Швидкі клавіші

Клавіші швидкого доступу можна використовувати, щоб одразу перейти до певного меню. Нумерація пунктів меню розпочинається з лівої піктограми у верхньому ряду та йде зліва направо, потім звверху донизу рядок за рядком.

Як безпосередньо перейти до меню сьомого рівня

- У режимі очікування виберіть **Меню**, а потім натисніть **7**.

Як використовувати навігаційні клавіші для швидкого доступу

- У режимі очікування натисніть , ,  або , щоб одразу перейти до відповідної функції.

Як змінити запрограмовані функції навігаційної клавіші

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Швидкі клавіші**.
- Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагув**.
- Перейдіть до опції меню та виберіть **Шв.клав**.

Менеджер файлів


Використовуйте менеджер файлів, щоб працювати з об'єктами, збереженими в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

! Можливо, картку пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.

Картка пам'яті

Цей телефон підтримує картку пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), яка надає Вашому телефону додатковий обсяг пам'яті для збереження даних. Картку пам'яті також можна використовувати з іншими сумісними пристроями як портативну картку пам'яті.

Як встановити картку пам'яті

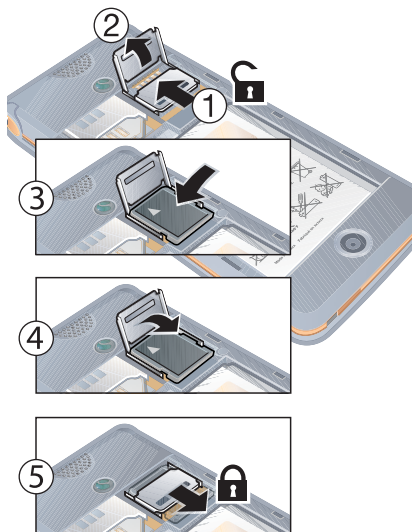

- 1 Відкрийте тримач картки пам'яті.
- 2 Вставте картку пам'яті блискучими контактами донизу.
- 3 Закрийте тримач картки пам'яті.
- 4 Посуньте тримач картки пам'яті, щоб зафіксувати його.
- 5 Встановіть кришку акумулятора.

Як переглянути опції картки пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Менедж. файлів >** вкладка **У Memory Stick.**
- 2 Виберіть **Додатк.**

Робота з файлами

Файли можна переміщувати й копіювати між своїм телефоном, комп'ютером і картою пам'яті. Файли зберігаються спочатку на картці пам'яті, а потім у пам'яті телефону. Нерозпізнані файли зберігаються у папці **Інша**.

Можна створювати папки нижчого рівня для переміщення або копіювання в них файлів. Впорядковуючи файли, можна вибрати всі або кілька файлів у папці одночасно. Це стосується всіх об'єктів, крім папок **Ігри** та **Програми**.

Якщо пам'ять заповнено, видаліть частину вмісту, щоб звільнити пам'ять.

Вкладки менеджера файлів

Вікно менеджера файлів розділене на три вкладки, а місця зберігання файлів позначаються піктограмами.

- **Всі файли** – весь вміст у пам'яті телефону та на картці пам'яті.

- **У Memory Stick** – весь вміст на картці пам'яті.
- **У телефоні** – весь вміст у пам'яті телефону.

Як переглянути інформацію про файли

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Менедж. файлів.**
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкрити.**
- 3 Перейдіть до файла та виберіть **Додатк. > Інформація.**

Як перемістити файл у менеджері файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Менедж. файлів.**
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкрити.**
- 3 Перейдіть до файла та виберіть **Додатк. > Керув. файлом > Перемістити.**
- 4 Виберіть опцію.

Як вибрати декілька файлів у папці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Менедж. файлів.**
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкрити.**

- 3 Виберіть **Додатк.** > **Познач.**
> **Познач. кілька.**
- 4 Виберіть **Позначити**, щоб позначити файли.

Як видалити файл за допомогою менеджера файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів.**
- 2 Знайдіть та виберіть файл, а потім натисніть клавішу **(C)**.

Мова телефону

Можна вибрати, яку мову використовувати в телефоні.

Як змінити мову телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Мова** > **Мова телефону.**
- 2 Виберіть опцію.

Введення тексту

Вводити текст можна в режимі звичайного введення тексту або в режимі T9™ **(T9)**. У режимі T9 використовується вбудований словник.

Як змінити спосіб введення тексту

- Під час введення тексту потримайте **(*) a/A**.

Як переключити регістр між великими та малими літерами

- Під час введення тексту натисніть **(*) a/A**.

Як вводити цифри

- Під час введення тексту потримайте клавіші від **(0 +)** до **(9)**.

Як ввести крапку або кому

- Під час введення тексту натисніть **(1 1234567890)**.

Як вводити літери в режимі введення тексту T9™

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Текст. повідом.**
- 2 Якщо **(T9)** не відображається, потримайте **(*) a/A**, щоб перейти в режим введення тексту T9.
- 3 Кожна клавіша натискається лише один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші. Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Перш ніж вибирати варіанти, введіть слово повністю.
- 4 Натисніть **(↻)** або **(↺)**, щоб переглянути варіанти.
- 5 Натисніть **(# ↵)**, щоб прийняти запропонований варіант.

Як вводити текст у звичайному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Текст. повідом.**
- 2 Якщо відображається **T9**, потримайте клавішу **(*)a/A**, щоб перейти у звичайний режим введення тексту.
- 3 Кілька разів натисніть клавіші **(2)** – **(9)**, поки не з'явиться потрібна літера.
- 4 Увівши потрібне слово, натисніть **(#->)**, щоб додати пробіл.

Як додавати слова до вбудованого словника

- 1 Під час введення тексту в режимі T9 виберіть **Додатк.** > **Редагув. слово.**
- 2 Введіть слово в режимі звичайного введення тексту, а потім виберіть **Вставити.**

Walkman® та музика

Прослуховуйте музику, аудіокниги та файли розсилок. Щоб передавати вміст у телефон, використовуйте програму *Sony Ericsson Media Manager*.

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера

За допомогою кабелю USB та *Sony Ericsson Media Manager* можна передавати вміст із компакт-дисків, комп'ютера та телефону.



Програма *Sony Ericsson Media Manager* міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Необхідні операційні системи

Щоб можна було використовувати програми, що містяться на компакт-диску, на комп'ютері потрібно встановити одну з таких операційних систем:

- Microsoft® Windows Vista™ (32-бітні та 64-бітні версії: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)

- Microsoft Windows® XP (Pro або Home), Service Pack 2 або пізнішої версії.

Як встановити програму Media Manager

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій зчитування. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson Media Manager* (Встановити Sony Ericsson Media Manager), а потім виконайте відображені на екрані інструкції.

Як передавати вміст за допомогою програми Media Manager

- 1 З'єднайте телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB із комплекту постачання телефону.
- 2 Комп'ютер: *Пуск/Програми/Sony Ericsson/Media Manager*. Зачекайте, поки не запуститься програма Media Manager.
- 3 Телефон: виберіть [Передача](#). Телефон вимкнеться і підготується до передачі файлів.

⚠ *Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання даних, оскільки це може пошкодити картку пам'яті або пам'ять телефону.*

- 4 Комп'ютер: зачекайте, поки телефон не відобразиться у програмі Media Manager.
- 5 Перемістіть файли з телефону на комп'ютер або навпаки у програмі Media Manager.
- 6 Щоб безпечно від'єднати кабель USB в режимі передачі файлів, клацніть правою кнопкою миші значок знімного диска у вікні *Windows Explorer* (Провідник Windows) та виберіть *Eject* (Вийняти).

💡 *Щоб отримати додаткову інформацію про передавання музики, див. *Media Manager Help* (Довідка програми Media Manager). Клацніть (?) у верхньому правому куті вікна програми Media Manager.*

Портативний стереопристрій handsfree



Як використовувати handsfree

- Приєднайте портативний стереопристрій handsfree до свого телефону. Відтворення музики призупиняється у разі отримання дзвінка та поновлюється після його завершення.

Плеєр Walkman®

Як відтворювати музику

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор**.

Елементи керування плеєром Walkman®

Плеєром Walkman® можна керувати, якщо телефон відкритий.

Як зупинити відтворення музики

- Натисніть .

Як відновити відтворення музики

- У режимі очікування натисніть , а потім виберіть **Відтвор**.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Під час прослуховування музики потримайте  або .

Як переміщуватися між записами

- Під час прослуховування музики натискайте  або .

Як відкрити музичні файли


- Натисніть , щоб перейти від плеєра Walkman® до музичних файлів.

Як регулювати гучність

- Натисніть  або .

Музичні клавіші

Коли телефон закритий, для керування плеєром Walkman® використовуються музичні клавіші.

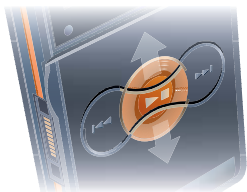

Як почати відтворення музики

- Натисніть .

Як зупинити відтворення музики

- Натисніть .

Як перемотувати запис вперед або назад

Під час прослуховування музики потримайте  або .

Як переглядати записи, які наразі відтворюються

- Під час прослуховування музики натискайте клавішу  вгору або донизу.

Як переміщуватися між записами

- Під час прослуховування музики натискайте  або .

Перемикач блокування музичних клавіш

Перемикачем блокування музичних клавіш можна заблокувати або розблокувати музичні клавіші, коли панель телефону закрито.

Як заблокувати та розблокувати музичні клавіші

- Посуньте перемикач блокування музичних клавіш.

Перегляд файлів

Музичні файли зберігаються та впорядковуються за категоріями.

- **Виконавці** – список записів, переданих за допомогою програми Media Manager.
- **Альбоми** – список записів, упорядкованих за альбомом.
- **Записи** – список усіх музичних записів у телефоні та на картці пам'яті.
- **Списки відтв.** – свої власні списки записів.

Списки відтворення

Можна створити списки відтворення, щоб упорядкувати файли в програмі **Менедж. файлів**. Файл можна додати до кількох списків відтворення.

Якщо видалити список відтворення або файл у цьому списку, видаляється не сам файл із пам'яті, а лише посилання на нього у списку відтворення.

Як створити список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN** > **Додатк.** > **Моя музика**.
- 2 Перейдіть до пункту **Списки відтв.**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до пункту **Нов. сп. відтв.**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву та виберіть **Добре**.
- 5 Перейдіть до запису, а потім виберіть **Познач**.
- 6 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як додати файли у список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN** > **Додатк.** > **Моя музика**.
- 2 Перейдіть до пункту **Списки відтв.**, а потім виберіть **Відкрити**.

- 3 Перейдіть до списку відтворення, а потім виберіть **Відкрити**.
- 4 Виберіть **Додатк.** > **Додати медіа**.
- 5 Перейдіть до запису, а потім виберіть **Познач**.
- 6 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як стерти записи зі списку відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN** > **Додатк.** > **Моя музика**.
- 2 Перейдіть до списку відтворення та виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до запису та натисніть **C**.

Як стерти список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN** > **Додатк.** > **Моя музика** > **Списки відтв.**
- 2 Перейдіть до списку відтворення, а потім натисніть **C**.

Як переглянути інформацію про запис

- Перейдіть до запису, а потім виберіть **Додатк.** > **Інформація**.

Надсилання та отримання музичних записів

Можна надсилати та отримувати музичні записи у графічному повідомленні, через електронну пошту або за допомогою з'єднання Bluetooth.

Як надіслати музичні записи

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **WALKMAN**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Додатк.** > **Файл** > **Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Як отримати музичні записи

- Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

Перемикач блокування музичних клавіш

Перемикачем блокування музичних клавіш можна заблокувати або розблокувати музичні клавіші, коли панель телефону закрито.

Як заблокувати та розблокувати музичні клавіші

- Посуньте перемикач блокування музичних клавіш.



PlayNow™

Встановіть з'єднання з PlayNow™ для завантаження сигналів дзвінка, ігор, музики, тем та шпалер. Перш ніж придбати й завантажити вміст у телефон, його можна переглянути або прослухати.

! Ця послуга доступна не в усіх країнах. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до оператора мережі.

Перед використанням функцій PlayNow™

У телефоні мають бути необхідні установки з'єднання з Інтернетом. Див. розділ *Установки* на стор. 59.

Як слухати музику за допомогою функцій PlayNow™

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **PlayNow™**.
- 2 Перейдіть до веб-сайту PlayNow™ та виконайте вказівки, щоб переглянути та придбати вміст.

Завантаження з PlayNow™

Вартість відображається при виборі музичного файлу для завантаження та збереження. Після підтвердження придбання оператор мережі стягне плату з телефонного рахунку або з телефонної картки передплати.

Як завантажити музичний файл

- 1 Після попереднього прослуховування музичного файла можна прийняти умови й завантажити його.
- 2 Виберіть **Так**, щоб завантажити.

TrackID™

TrackID™ — це послуга розпізнавання музики. За допомогою цієї функції можна знаходити назви пісень, імена виконавців та назви альбомів.

Як шукати інформацію про пісню

- 1 Коли в гучномовці лунає пісня, у режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > TrackID™ > Почати**.
- 2 Коли радіо увімкнене, виберіть **Додатк. > TrackID™**.

Дзвінки

Здійснення та отримання дзвінків

Потрібно увімкнути телефон та перебувати в зоні обслуговування мережі.

❗ *Під час розмови не закривайте нижню частину телефону, оскільки це може погіршити якість зв'язку.*

Як здійснювати дзвінки

- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
- 2 Виберіть **Дзвон**.

💡 *Номери можна набирати зі списку контактів та зі списку дзвінків. Див. розділ Контакти на стор. 29 та Список дзвінків на стор. 32.*

Як здійснювати міжнародні дзвінки

- 1 У режимі очікування натисніть та потримайте клавішу **(+)**, поки не з'явиться знак **“+”**.
- 2 Введіть код країни, код міста (без нуля на початку) і номер телефону.
- 3 Виберіть **Дзвон**.

Як повторно набрати номер

- Коли відобразиться запит **Повторити?**, виберіть **Так**.

 Під час повторного набору номера не тримайте телефон близько біля вуха. Встановивши з'єднання, телефон подає гучний звуковий сигнал.

Як відповісти на дзвінок

- Виберіть **Відпов.**
- Відкрийте телефон.

Як відхилити дзвінок

- Виберіть **Зайнято**.

Як змінити рівень гучності динаміка під час розмови

- Натисніть  або .

Як вимкнути мікрофон під час розмови

- 1 Потримайте клавішу .
- 2 Щоб ввімкнути мікрофон, знову потримайте клавішу .

Як увімкнути гучномовець під час розмови

- Виберіть **Додатк. > Увімкн. динамік**.

 Використовуючи гучномовець, не тримайте телефон біля вуха. Це може пошкодити Ваш слух.

Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад 112 та 911. Це означає, що ці номери зазвичай можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні, із SIM-карткою або без неї, але за умови, що телефон перебуває в межах зони покриття мережі.

 У деяких країнах також можуть використовуватися інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-картці додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

- У режимі очікування введіть 112 (міжнародний номер екстреної допомоги), а потім виберіть **Дзвон**.

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**.
- 3 Виберіть **Опції > Спеціал. номери > Екстрені номери**.

Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-карті.

Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація (**Контакти тел.** або **Контакти SIM**) буде відображатись як стандартна.

Якщо вибрати **Контакти тел.** як стандартні, в меню контактів буде відображатися вся інформація, збережена в меню **Контакти**. Якщо стандартними вибрати **Контакти SIM**, у меню контактів будуть відображатися імена абонентів та телефонні номери, збережені на SIM-карті.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Станд. контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти телефону

Контакти телефону можуть містити імена та телефонні номери абонентів та їхню особисту інформацію. Вони зберігаються в пам'яті телефону.

Як додати контакт телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть опцію номера.
- 6 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію.
- 7 Виберіть **Зберегти**.

Як додати об'єкт до телефонного контакту

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Додатк. > Редаг. контакт**.
- 3 Перейдіть між вкладками та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть опцію, а потім об'єкт, який потрібно додати.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

-  Якщо умовами підключення передбачена послуга CLI (Calling Line Identification – визначення номера абонента), то контактам можна призначити персональні сигнали дзвінка.

Як скопіювати імена та номери на SIM-картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Додатково** > **Копіювати на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

-  Під час копіювання всіх контактів з телефону на SIM-картку вся інформація на ній замінюється інформацією з телефону.

Як зателефонувати контакту в телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Дзвон**.

-  Щоб безпосередньо перейти до контакту, в режимі очікування натисніть **(2)** – **(9)**. Див. розділ *Швидкий набір на стор. 33*.

Як здійснити дзвінок з контактів телефону контактної, збереженому на SIM-картці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти** > **Додатк.** > **Опції** > **Контакти SIM**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Дзвон**.

Як автоматично зберігати імена та номери телефонів на SIM-картці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Додатково** > **Автозбер.** на SIM.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти на SIM-картці

Контакти на SIM-картці можуть містити лише імена та телефонні номери абонентів. Вони зберігаються на SIM-картці.

Як додати контакт SIM-картки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.

- 5 Виберіть опцію номера, а потім додайте додаткову інформацію, якщо така є.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Опції > Додатково > Копіюв. з SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

Як зателефонувати контакту на SIM-картці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Дзвон**.

Видалення контактів

Як видалити контакт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім натисніть **(C)**.

Як видалити всі контакти телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Опції > Додатково > Стерти всі конт.**

Надсилання контактів

Як надіслати контакт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
 - 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Додатк. > Надсл. контакту**.
 - 3 Виберіть спосіб передавання.
- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Стан пам'яті

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-картці, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Опції > Додатково > Стан пам'яті**.

Як зберегти контакти на картці пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Опції > Додатково > Копіювати в M.S.**

Синхронізація контактів

Контакти можна синхронізувати з комп'ютером та деякими веб-програмами. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор. 66.

Групи

Можна створити групу номерів і адрес електронної пошти, щоб надіслати повідомлення. Див. розділ *Обмін повідомленнями* на стор. 39. Також можна використовувати групи (з телефонними номерами), щоб створити список дозволених абонентів. Див. розділ *Приймання дзвінків* на стор. 36.

Як створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти** > **Опції** > **Групи** > **Нова група**.
- 2 Введіть назву групи, а потім виберіть **Продов.**
- 3 Виберіть **Новий**, щоб знайти та вибрати номер телефону або адресу електронної пошти контакту.
- 4 Щоб додати інші телефонні номери або адреси електронної пошти, повторіть крок 3.
- 5 Виберіть **Готово**.

Список дзвінків

Можна переглянути інформацію про останні дзвінки.

Як зателефонувати на номер зі списку дзвінків

- 1 У режимі очікування виберіть **Дзвінки**, а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до імені або номера та виберіть **Дзвон**.

Як додати номер зі списку дзвінків до контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Дзвінки**, а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до номера та виберіть **Додатк.** > **Зберегти номер**.
- 3 Виберіть **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть раніше створений контакт, щоб додати до нього цей номер.

Як очистити список дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Дзвінки** > вкладка **Усі** > **Додатк.** > **Стерти всі**.

Швидкий набір

За допомогою швидкого набору можна вибрати дев'ять контактів, яким можна швидко телефонувати. Контакти можна зберігати на позиціях від 1 до 9.

Як додавати контакти до номерів швидкого набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Швидкий набір**.
- 3 Перейдіть до номера позиції та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть контакт.

Як швидко набрати номер

- У режимі очікування введіть номер позиції та виберіть **Дзвон**.



Голосова пошта

Якщо передплатено послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, коли ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Номер гол. пошт**.
- 2 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.

Як дзвонити до служби голосової пошти

- У режимі очікування потримайте клавішу **1** .

Як внести зміни до номеру голосової пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Номер гол. пошт**.
- 2 Відредагуйте номер та виберіть **Добре**.



Переадресація дзвінків

Можна переадресовувати дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



*Під час використання функції **Обмеж. дзвінків** деякі опції переадресації дзвінків недоступні. Див. розділ **Обмеження дзвінків** на стор. 36.*

Опції переадресації дзвінків

Стандартні опції:

- **Переадр. завжди** – переадресовувати всі дзвінки
- **Якщо зайнятий** – якщо триває активний дзвінок
- **Недосяжний** – якщо телефон вимкнено або він перебуває за межами покриття мережі.
- **Немає відповіді** – якщо дзвінок не було прийнято у вказаний проміжок часу.

Як переадресовувати дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Переадр. дзвінків**.
- 2 Перейдіть до типу дзвінка, опції переадресації, а потім виберіть **Увімкнути**.
- 3 Введіть номер, на який потрібно переадресовувати дзвінки, а потім виберіть **Добре**.



Кілька дзвінків

Можна оперувати кількома дзвінками одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримування, а тим часом здійснювати другий дзвінок або відповідати на нього. Можна також переключатися між двома дзвінками.

Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із перших двох дзвінків.

Очікування дзвінків

Коли активовано послугу очікування дзвінків, у випадку надходження другого дзвінка пролунає звуковий сигнал.

Як увімкнути очікування дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Керув. дзвінками** > **Очікуван. дзвінка** > **Увімкнути**.

Як здійснити другий дзвінок

- 1 Під час дзвінка виберіть **Додатк.** > **Утрим.** Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.
- 2 Введіть номер телефону, за яким потрібно зателефонувати, а потім виберіть **Додатк.** > **Дзвонити**.

Як відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Відпов.** Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.

Як відхилити другий дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Зайнято** та продовжуйте поточну розмову.

Як відповісти на другий дзвінок та завершити поточний дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Замінити акт.дзв.**



Два голосових дзвінки одночасно

Можна одночасно мати активний дзвінок та утримувати інший дзвінок.

Як переключатися з одного дзвінка на інший

- Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Перекул.**

Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Об'єдн. дзвінки.**

Як з'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Перевести дзвін.** При цьому Вас буде від'єднано від обох дзвінків.

Як завершити поточний дзвінок та повернутися до утримуваного дзвінка

- Виберіть **Заверш.** > **Так.**

Як завершити обидва дзвінки

- Виберіть **Заверш.** > **Ні.**

Відповідь на третій голосовий дзвінок

Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із двох перших дзвінків або не об'єднавши дзвінки в конференц-дзвінок.



Конференц-дзвінки

Під час конференц-дзвінка спільну розмову можуть вести щонайбільше п'ять абонентів.

Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Об'єдн. дзвінки.**

Як додати нового учасника

- 1 Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Утрим.** Таким чином, об'єднані дзвінки буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Додати дзвінок.**
- 3 Введіть номер телефону, за яким потрібно зателефонувати, а потім виберіть **Дзвонити.**
- 4 Виберіть **Додатк.** > **Об'єдн. дзвінки,** щоб додати нового учасника.
- 5 Повторіть цю операцію, щоб додати більше учасників.

Як від'єднати одного з учасників

- 1 Виберіть **Додатк.** > **Відключ. учасн.**
- 2 Виберіть учасника, якого потрібно від'єднати.

Як почати приватну розмову

- 1 Під час дзвінка виберіть **Додатк.**
> **Говорити з**, а потім виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 Щоб відновити конференц-дзвінок, виберіть **Додатк.** > **Об'єдн. дзвінки.**

 Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу ALS (Alternate Line Service – Послуга додаткової лінії), можна робити окремі дзвінки на два різні номери телефонів.

Мої номери

Можна переглядати, додавати та редагувати свої телефонні номери.

Як перевірити свої телефонні номери

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти** > **Опції** > **Спеціал. номери** > **Мої номери.**
- 2 Виберіть опцію.

Приймання дзвінків

Можна обмежити прийом дзвінків до певних телефонних номерів.

Як додати номери до списку дозволених абонентів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Керув. дзвінками** > **Прийм. дзвінки** > **Лише зі списку** > **Нове.**
- 2 Перейдіть до контакту або виберіть Групи.
Див. розділ *Групи* на стор. 32.

Як дозволити всі дзвінки

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Керув. дзвінками** > **Прийм. дзвінки** > **Усі абоненти.**



Обмеження дзвінків

Можна обмежити вихідні та вхідні дзвінки. Може знадобитися пароль від постачальника послуг.



- ! Під час переадресації вхідних дзвінків буде неможливо використати деякі опції функції обмеження дзвінків.

Опції обмеження дзвінків

Стандартні опції:

- **Всі вихідні** – усі вихідні дзвінки
- **Вихідні міжнар.** – усі вихідні міжнародні дзвінки
- **Вихід. у роумінгу** – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків у свою країну
- **Усі вхідні** – усі вхідні дзвінки
- **Вхідні у роумінгу** – усі вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.

Як обмежити дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Керув. дзвінками** > **Обмеж. дзвінків**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть пароль та виберіть **Добре**.



Фіксований набір

За допомогою фіксованого набору можна телефонувати лише на певні номери, збережені на SIM-картці. Фіксовані номери захищені кодом PIN2.



Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги 112 можна навіть при ввімкненій функції фіксованого набору.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна здійснювати дзвінки на всі номери, які починаються з 0123456.



Коли використовується функція фіксованого набору, не можна переглядати або редагувати телефонні номери, збережені на SIM-картці.

Як використовувати фіксований набір

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Спеціал. номери** > **Фіксований набір** > **Увімкнути**.
- 3 Введіть свій PIN2-код, а потім виберіть **Добре**.
- 4 Виберіть **Добре** ще раз, щоб підтвердити введення.

Як зберегти фіксований номер

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Спеціал. номери** > **Фіксований набір** > **Фіксовані номери** > **Новий номер**.
- 3 Введіть інформацію та виберіть **Зберегти**.



Час та вартість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна перевірити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінка

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Час та вартість** > **Лічильн. дзвінків**.

Візитні картки

Як додати свою візитну картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Моя візит. картка**.
- 3 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію. Щоб ввести символ, виберіть **Додатк.** > **Додати символ** > **Вставити**.
- 4 Введіть інформацію та виберіть **Зберегти**.

Надсилання своєї візитної картки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Опції** > **Моя візит. картка** > **Надіс.мою картку**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.



Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Обмін повідомленнями

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення можуть містити прості зображення, звукові ефекти, анімацію та мелодії.

Перед використанням послуги надсилення повідомлень

Потрібно мати номер сервісного центру. Цей номер надається постачальником послуг і зазвичай зберігається на SIM-картці. Якщо номер Вашого сервісного центру не збережено на SIM-картці, потрібно ввести його самостійно.

Як ввести номер сервісного центру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Текст. повідом.** > **Сервісний центр**. Номер відображається, якщо він збережений на SIM-картці.
- 2 Якщо номер не відображається, виберіть **Редагув.** > **Нов. серв. центр** і введіть номер разом із міжнародним префіксом “+” і кодом країни.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Надсилення повідомлень

Інформацію щодо введення літер див. у розділі *Введення тексту* на стор. 20.

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Текст. повідом.**
- 2 Створіть повідомлення та виберіть **Продов.** > **Пошук у Контакт.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надісл.**

! У разі надсилення текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилення повідомлення кожному окремому абоненту. Див. розділ *Групи* на стор. 32.

Як вибрати кілька текстових повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** та виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення, а потім виберіть **Додатк.** > **Познач. декілька.**
- 3 Виберіть **Познач.**, щоб позначити повідомлення.

Як додати об'єкт у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Додатк.** > **Додати об'єкт.**
- 2 Виберіть опцію та об'єкт.

Отримування текстових повідомлень

Телефон сповіщає про отримання повідомлення. Отримані повідомлення зберігаються в папці вхідних повідомлень.

Як переглянути текстове повідомлення у папці "Вхідні"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні.**
- 2 Перейдіть до листа та виберіть **Дивит.**

Як закрити текстове повідомлення

- Натисніть .

Як зателефонувати за номером, який міститься в текстовому повідомленні

- Під час перегляду повідомлення перейдіть до потрібного номера телефону, а потім виберіть **Дзвон.**

Збереження та видалення текстових повідомлень

Отримані текстові повідомлення зберігаються в пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнена, можна стерти повідомлення або перемістити їх на SIM-картку.

Як зберегти текстове повідомлення на SIM-картці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** та виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть **Додатк.** > **Зберегти повід.** > **Збереж. повід.**

Як зберегти об'єкт, включений у текстове повідомлення

- 1 Під час перегляду повідомлення виберіть об'єкт.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Викор.**
- 3 Виберіть опцію.

Як стерти текстове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** та виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення та натисніть .

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, фотознімки, слайди, звукові записи, підписи та вкладення. Графічні повідомлення можна надсилати на інший мобільний телефон або на адресу електронної пошти.

Перед використанням послуги надсилання графічних повідомлень

Потрібно налаштувати Інтернет-профіль і адресу сервера повідомлень. У разі відсутності Інтернет-профілю або сервера повідомлень усі ці установки можна автоматично отримати в повідомленні від оператора мережі або завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Як вибрати профіль Інтернету

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повід.** > **MMS-профіль**.
- 2 Виберіть профіль.

Як визначити адресу сервера повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повід.** > **MMS-профіль**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Додатк.** > **Редагув.** > **Сервер повідомл.**
- 3 Виберіть **Редагув.**, а потім введіть адресу.

Надсилання повідомлень

Інформацію щодо введення літер див. у розділі *Введення тексту* на стор. 20.

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Граф. повідом.**
- 2 Введіть текст та натисніть , щоб додати об'єкти до повідомлення.
- 3 Виберіть **Продов.** > **Пошук у Контакт.**
- 4 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надісл.**

Отримання графічних повідомлень

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення. Стандартні опції під час завантаження графічного повідомлення:

- **Завжди** – автоматичне завантаження.
- **Питати у роум.** – запит дозволу на завантаження не в домашній мережі.
- **Ніколи у роум.** – заборона завантаження не в домашній мережі.
- **Завжди питати** – запит дозволу на завантаження.
- **Вимк.** – нові повідомлення з'являються в папці **Вхідні**.

Як призначити автоматичне завантаження

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повід.** > **Автозавантажен.**
- 2 Виберіть опцію.

Як переглянути графічне повідомлення у папці вхідних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні**.
- 2 Перейдіть до листа та виберіть **Дивит.**

Як закрити графічне повідомлення

- Натисніть .

Як зберегти об'єкт, включений у графічне повідомлення

- Під час перегляду графічного повідомлення виберіть **Додатк.** > **Зберег. об'єкти?**, а потім виберіть об'єкт.

Як стерти повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** та виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення та натисніть .

Опції повідомлень

Можна визначити стандартні опції для всіх повідомлень або вибирати окремі установки під час кожного надсилання повідомлень.

Як встановити опції текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Текст. повід.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагув.**

Як встановити опції графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повід.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагув.**

Опції надсилання

Для окремого повідомлення можна призначити надсилання звіту про доставку, підтвердження прочитання та встановити пріоритет. Також можна додати інших одержувачів одного повідомлення.

Як встановити опції надсилання

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано, виберіть **Додатк. > Додатково.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагув.**

Шаблони

Якщо ви часто використовуєте в повідомленні однакові вирази й зображення, можна зберегти це повідомлення як шаблон.

Як використати шаблон текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони.**
- 2 Перейдіть до шаблону, а потім виберіть **Викор. > Текст. повідом.**
- 3 Додайте текст та виберіть **Продов.,** а потім виберіть одержувача.

Як використати шаблон графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони.**
- 2 Перейдіть до шаблону, а потім виберіть **Викор.**
- 3 Коли повідомлення створено, виберіть **Продов.,** а потім виберіть одержувача.

Як додати шаблон текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони > Новий шаблон > Текст.**
- 2 Введіть текст або виберіть **Додатк.,** щоб додати об'єкти. Виберіть **Добре.**
- 3 Введіть заголовок, а потім виберіть **Добре.**

Як додати шаблон графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони > Новий шаблон > Граф. повідом.**
- 2 Введіть текст та натисніть , щоб додати об'єкти до повідомлення.
- 3 Виберіть **Зберегти**, введіть заголовок, а потім виберіть **Добре**.

Як відредагувати шаблон

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони**.
- 2 Перейдіть до шаблону, а потім виберіть **Додатк. > Редагув. шаблон > Зберегти**.

Як зберегти повідомлення як шаблон

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть **Додатк. > Зберегти повід. > Шаблони**.

Голосові повідомлення

Звукові записи можна надсилати й отримувати у вигляді голосових повідомлень.

- ! *Відправник і одержувач повинні передплатити послугу обміну графічними повідомленнями.*

Як записати та надіслати голосове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Голос. повід.**
- 2 Запишіть повідомлення та виберіть **Стоп > Надіслати > Пошук у Контакт.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надісл.**



Електронна пошта

У телефоні можна використовувати стандартні функції електронної пошти та адресу електронної пошти Вашого комп'ютера.

Перед використанням послуги електронної пошти

Потрібно ввести в телефон установки електронної пошти. Ці установки можна надіслати безпосередньо до свого телефону із веб-сайту підтримки Sony Ericsson або ввести їх вручну.

Отримання установок електронної пошти через Інтернет
Можна отримати установки з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Введення установок вручну

Також можна ввести установки електронної пошти вручну. Для цього необхідно отримати у свого постачальника послуг електронної пошти інформацію про установки:

Типи установок	Приклади
Тип з'єднання	POP3 або IMAP4
Адр. ел. пошти	joe.smith@example.com
Вхідний сервер	mail.example.com
Ім'я користувача	jsmith
Пароль	zX123
Вихідний сервер	mail.example.com

Постачальником послуг електронної пошти може бути компанія, яка надає Вам адресу електронної пошти, наприклад, системний адміністратор на роботі або постачальник послуг Інтернету.

Інформацію про установки можна знайти в установках Вашої комп'ютерної програми для роботи з електронною поштою або у документах від постачальника послуг електронної пошти.

❗ *Існує багато різних постачальників послуг електронної пошти. Термінологія, яку вони використовують, а також обсяг необхідної інформації можуть відрізнятися. Не всі постачальники послуг надають доступ до електронної пошти.*

Як ввести установки електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Установки.**
- 2 Введіть установки.
Під час введення установок відобразиться довідка.

💡 *Додаткову інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти або знайти її на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.*

Як створити та надіслати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Нове повідомл.](#)
- 2 Виберіть [Додати](#) > [Ввес. адр. е-пош.](#) Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть [Добре](#).
- 3 Щоб ввести додаткових одержувачів, виберіть [Редагув.](#) Перейдіть до опції та виберіть [Додати](#) > [Ввес. адр. е-пош.](#) Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть [Добре](#). Завершивши, виберіть [Готово](#).
- 4 Натисніть , щоб перейти до [Тема:](#). Виберіть [Редагув.](#), а потім введіть тему листа.
- 5 Натисніть , щоб перейти до [Текст:](#). Виберіть [Редагув.](#), а потім введіть текст листа.
- 6 Натисніть , щоб перейти до [Вкладення:](#). Виберіть [Додати](#), а потім виберіть файл вкладення.
- 7 Виберіть [Продов.](#) > [Надісл.](#)

Як отримати та прочитати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Вхідні](#) > [Ндс./отр.](#)
- 2 Перейдіть до листа та виберіть [Дивит.](#)

Як зберегти електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Вхідні](#).
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть [Додатк.](#) > [Зберегти повід.](#) > [Збережена ел.п.](#)

Як відповісти на електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Вхідні](#).
- 2 Перейдіть до електронного листа й виберіть [Додатк.](#) > [Відпов.](#)
- 3 Напишіть відповідь та виберіть [Добре](#).
- 4 Виберіть [Продов.](#) > [Надісл.](#)

Як переглянути вкладення в повідомленні електронної пошти

- Під час перегляду повідомлення виберіть [Додатк.](#) > [Вкладення](#) > [Переглянути](#).

Як зберегти вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду листа виберіть [Додатк.](#) > [Вкладення](#) > [Переглянути](#) > [Зберегти](#).

Активний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо в телефоні є декілька реєстраційних записів електронної пошти, можна вибирати, який з них активний.

Як вибрати активний реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Установки](#).
- 2 Виберіть реєстраційний запис.

Як стерти електронний лист (протокол POP3)

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Вхідні](#).
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть [Додатк.](#) > [Позн. для стир.](#) > [Так](#).

! Позначені повідомлення буде стерто при наступному з'єднанні з сервером.

Як стерти електронний лист (протокол IMAP4)

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Вхідні](#).
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть [Додатк.](#) > [Позн. для стир.](#) > [Так](#).
- 3 Виберіть [Додатк.](#) > [Очистити вхідні](#).

! Позначені повідомлення буде стерто в телефоні та на сервері.

Електронна пошта Push

Можна отримувати сповіщення у свій телефон із сервера електронної пошти про надходження нових повідомлень.

Увімкнення отримання оповіщень щодо надходження електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Установки**.
- 2 Перейдіть до облікового запису для редагування, а потім виберіть **Додатк.** > **Ред. реєст. запис** > **Додат. установки** > **Ел. пошта Push**.
- 3 Виберіть опцію.

Мої друзі

Можна встановити з'єднання із сервером "Мої друзі", щоб спілкуватися з друзями в режимі онлайн за допомогою повідомлень чату.

Перед використанням послуги "Мої друзі"

Якщо у телефоні немає установок, потрібно ввести установки сервера. Стандартна інформація про установки, яка надається постачальником послуг:

- ім'я користувача
- пароль
- адреса сервера
- Профіль Інтернету

Як ввести установки сервера "Мої друзі"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Конфіг**.
- 2 Виберіть **Додати**, а потім введіть установки.

Як відредагувати установки "Мої друзі"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Установ.**
- 3 Перейдіть до установок та натисніть **Вибрати**

Як увійти на сервер "Мої друзі"

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Увійти**.

Як вийти із сервера "Мої друзі"

- Виберіть **Додатк.** > **Вийти з системи**.

Як додати контакт чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Додати контакт**.

Як надіслати повідомлення чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Надісл.**
- 3 Напишіть повідомлення та виберіть **Надісл.**

Стан

Можна показати свій стан (наприклад, **Щасливий** або **Зайнятий**) своїм контактам. Також можна показати свій стан всім користувачам на сервері "Мої друзі".

Як показати свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Додатк.** > **Установ.** > **Показув. мій стан**.
- 2 Виберіть опцію.

Як оновити свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Мій стан**.
- 2 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію.

Група чату

Групу чату може створити постачальник послуг, користувач послуги "Мої друзі", а також її можна створити самостійно. Можна зберігати групи чату збереженням запрошень до них або за допомогою пошуку певного чату.

Як створити групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Чати**.
- 2 Виберіть **Додатк.** > **Додати чат** > **Новий чат**.
- 3 Зі свого списку контактів виберіть того, кого потрібно запросити в чат, а потім виберіть **Продов.**
- 4 Введіть короткий текст запрошення і виберіть **Продов.** > **Надісл.**

Як додати групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Чати** > **Додатк.** > **Додати чат**.
- 2 Виберіть опцію.

- ! *Архів розмов зберігається після виходу з чату для того, щоб можна було повернутися до повідомлень чату з попередніх розмов.*

Як зберегти розмову

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі** > вкладка **Розмови**.
- 2 Введіть текст розмови.
- 3 Виберіть **Додатк. > Додаткові функ. > Зберег. розмову**.

Як переглянути збережену розмову

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі** > вкладка **Розмови**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Збер. розмови**.



Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції

Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції – це текстові повідомлення (наприклад, звіт про ситуацію на дорогах), які надсилаються одночасно всім абонентам у межах певної зони мережі.

- ! *За додатковою інформацією зверніться до постачальника послуг.*

Як увімкнути послугу інформаційних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Уст. оператора**.
- 2 Перейдіть до пункту **Отримання**, а потім виберіть **Редагув. > Увімк.**

Робота з графікою

Камера

За допомогою камери можна робити фотознімки, щоб переглянути, зберегти або надіслати їх.



- 1 Регулювання яскравості
- 2 Збільшення
- 3 Фотографування
- 4 Зменшення

Як увімкнути камеру

- У режимі очікування виберіть **Меню > Камера**.

Як зробити фотознімок

- 1 Активуйте камеру.
- 2 Виберіть **Зняти**, щоб зробити фотознімок.
- 3 Натисніть , щоб зробити ще один знімок.
- 4 Потримайте клавішу , щоб вимкнути камеру.

Як збільшувати або зменшувати зображення

У телефоні є функція цифрового збільшення зображення. Залежно від вибраного розміру зображення доступні такі рівні масштабування:

- Розмір зображень 1 MP – масштабування недоступне
- Розмір зображень VGA (640x480) – масштабування 2x
- Розмір зображень QVGA (320x240) – масштабування 4x.

Як використовувати функцію масштабування

- Натисніть  або .

Як відрегулювати яскравість

- Натисніть  або .

Як зберігати та видаляти зображення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Альб. камери**.
- 2 Перейдіть до об'єкта, а потім виберіть **Додатк.**

Як переглянути фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Альб. камери**.
- 2 Перейдіть до об'єкта, а потім виберіть **Дивит.**

Як шукати фотознімки камери за датою

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Альб. камери**.
- 2 Щоб переглянути відсортовані за датою фотознімки, зроблені камерою, виберіть **Додатк.** > **Вікно хронології**.

Як видаляти фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Альб. камери**.
- 2 Перейдіть до об'єкта і натисніть **(C)**.

Установки камери

Можна вибрати різні установки перед фотографуванням.

Як переглянути установки

- Коли камеру увімкнено, виберіть **Додатк.**

Як переглянути інформацію про установки

- Перейдіть до установок, а потім виберіть **Інформ.**

Клавiші швидкого доступу камери

Клавiша	Швидкий доступ до
(1)	Режим зйомки
(2)	Розмір картинки
(3)	Нічний режим
(0 +)	Посібник про клавiші

Передавання фотознімків

Передавання файлів на комп'ютер та з комп'ютера

Можна використовувати з'єднання Bluetooth та графічні повідомлення, щоб передавати фотознімки на свій комп'ютер. Можна також використовувати USB-кабель, щоб переносити зроблені за допомогою камери фотознімки. Див. розділ *Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™ та Використання кабелю USB* на стор. 64.

Можна переглядати, вдосконалювати та впорядкувати на комп'ютері фотознімки, встановивши програму *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* або програму *Sony Ericsson Media Manager*. Ці програми містяться на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також їх можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Веб-журнал фотографій

Веб-журнал фотографій є вашою персональною веб-сторінкою. Знімки можна надсилати для публікації у веб-журналі, якщо умови підключення передбачають таку послугу.

! Для веб-послуг може знадобитися, щоб між Вами та постачальником послуг було укладено окрему угоду. Можуть діяти додаткові правила та/або стягуватися додаткова плата за послуги. Зверніться до свого постачальника послуг.

Як надіслати до веб-журналу зроблені камерою фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Альб. камери**.
- 2 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Додатк.** > **Надіслати** > **У веб-журнал**.

- 3 Додайте назву та текст.
- 4 Виберіть **Добре** > **Опублік**.

Як перейти за адресою веб-журналу з контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту.
- 3 Перейдіть до веб-адреси та виберіть **Перейти**.

Фотознімки

Фотознімки можна переглядати, додавати, копіювати та стирати в програмі **Менедж. файлів**. Підтримуються такі типи файлів: GIF, JPEG, BMP та PNG.

Як використовувати фотознімки

Фотознімок можна додати до контакту, використати його як привітання під час запуску телефону, як фон у режимі очікування або як заставку.

Як переглянути фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Картинки**.
- 2 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Дивит**.

Як використовувати фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Картинки**.
- 2 Перейдіть до знімка та виберіть **Додатк.** > **Використати як**.
- 3 Виберіть опцію.

Як переглядати фотознімки в режимі показу слайдів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Картинки**.
- 2 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Дивит.** > **Додатк.** > **Слайд-шоу**.

Надсилання та отримання

Можна надсилати та отримувати фотознімки у графічному повідомленні, через електронну пошту або за допомогою з'єднання Bluetooth.

Як надіслати фотознімок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Картинки**.
- 2 Перейдіть до знімка та виберіть **Додатк.** > **Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Як отримати фотознімок

- Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

Розваги

Радіо

- ! Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.

Як слухати радіо

- 1 Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
- 2 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Радіо**.

Як регулювати гучність

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Як автоматично здійснювати пошук радіостанцій

- Під час роботи радіо виберіть **Пошук**.

- 💡 Для автоматичного пошуку радіостанції можна також натиснути клавішу .

Як вручну здійснювати пошук радіостанцій

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

- 💡 Для пошуку радіостанцій можна також натискати  та .

Як знаходити збережені радіостанції

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

 Щоб знайти збережену раніше станцію, натискайте клавішу  вгору або донизу.

Збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 радіостанцій.

Як зберегти радіостанцію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Радіо**.
- 2 Виберіть **Пошук**, щоб знайти радіостанцію.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Зберегти**.
- 4 Перейдіть до позиції та виберіть **Вставити**.

Як вибрати збережену радіостанцію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Радіо** > **Додатк.** > **Канали**.
- 2 Виберіть радіостанцію.

Як зберегти радіостанції на позиціях від 1 до 10

- Знайшовши радіостанцію, потримайте клавіші від  до .

Як вибрати радіоканали, збережені в позиціях від 1 до 10

- Під час роботи радіо натисніть  – .

Як переглянути опції радіо

- Під час роботи радіо виберіть **Додатк.**

Сигнали дзвінка та мелодії

Як встановити сигнал дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Сигнал дзвінка**.
- 2 Виберіть опцію.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Гучність дзвінка**.
- 2 Натисніть  або , щоб змінити рівень гучності.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Як вимкнути сигнал дзвінка

- У режимі очікування потримайте клавішу . Буде вимкнено усі сигнали, крім сигналу будильника.

Як встановити вібросигнал

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Вібросигнал**.
- 2 Виберіть опцію.

Як надіслати сигнал дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Музика** > **Сигнали дзвін**.
- 2 Перейдіть до сигналу дзвінка та виберіть **Додатк.** > **Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

! *Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.*

Як отримати сигнал дзвінка

- Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

! *Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. Захищений файл позначається символом ключа.*

MusicDJ™

Можна створювати та редагувати власні мелодії, щоб використовувати їх як сигнали дзвінка. Мелодія складається з чотирьох типів доріжок: **Барабани**, **Партія басів**, **Акорди** і **Поліфонія**.

Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блок складається зі звуків з різними характеристиками із попереднім аранжуванням. Блоки поділяються на групи: **Вступ**, **Куплет**, **Приспів** та **Пауза**. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **MusicDJ™**.
- 2 Виберіть **Вставити**, **Копіюв.** або **Вставити** блоки.
- 3 Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  або .
- 4 Виберіть **Додатк.** > **Зберег. мелодію**.

Як надіслати мелодію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до мелодії та виберіть **Додатк.** > **Надіслати**.
- 4 Виберіть спосіб передавання.

! *Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.*

Як отримати мелодію

- Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.



У текстовому повідомленні неможливо надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Диктофон

За допомогою диктофону можна записувати голосові повідомлення. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка.

Для запису звуку

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Запис звуку**.

Як прослухати запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Менедж. файлів > Музика**.
- 2 Перейдіть до запису та виберіть **Відтвор**.

Відеоплеєр

Як відтворити відео

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Відеоплеєр**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор**.

Елементи керування відео

Як зупинити відтворення відеозапису

- Натисніть .

Як відновити відтворення відеозапису

- Натисніть .

Як перейти до наступного або попереднього кліпа

- Під час відтворення відеокліпа натисніть  або .

Як перемотати запис вперед або назад

- Під час відтворення відеокліпа тримайте  або .

Як регулювати гучність

- Натисніть  або .

Ігри

У телефоні є попередньо встановлені ігри. Можна також завантажити інші ігри. Для більшості ігор передбачені довідкові тексти.

Як запустити гру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Ігри**.
- 2 Виберіть гру.

Як завершити гру

- Потримайте клавішу .

Програми

Перед використанням програм Java™

Якщо в телефон ще не введено відповідні установки, див. розділ *Установки* на стор. 59.

Можна завантажувати та запускати програми Java. Також можна переглянути інформацію про програму або встановити різні рівні доступу до її функцій.

Як вибрати програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Менедж. файлів](#) > [Програми](#).
- 2 Виберіть програму.

Як переглянути інформацію про програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Менедж. файлів](#) > [Програми](#).
- 2 Перейдіть до програми та виберіть [Додатк. > Інформація](#).

Як встановити дозвіл для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Менедж. файлів](#) > [Програми](#).
- 2 Перейдіть до програми та виберіть [Додатк. > Дозволи](#).

Як встановити розмір екрана для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Менедж. файлів](#) > [Програми](#).
- 2 Перейдіть до програми та виберіть [Додатк. > Розмір екрана](#).
- 3 Виберіть опцію.

Інтернет-профілі для програм Java

Щоб отримати інформацію, деяким програмам Java потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Як вибрати Інтернет-профіль для програм Java

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Зв'язок](#) > [Устан. Інтернету](#) > [Установки Java](#).
- 2 Виберіть опцію.

Зв'язок

Установки

Перш ніж використовувати Інтернет, послуги PlayNow™, “Мої друзі”, програми Java, віддалену синхронізацію, графічні повідомлення, електронну пошту та веб-журнал фотографій, необхідно, щоб у телефоні було визначено відповідні установки.

Якщо установки ще не введено, впевніться, що телефон підтримує передавання даних. Можна завантажити установки за допомогою майстра настройки або з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Як завантажити установки за допомогою майстра настройки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер настр.** > **Завант. установок**.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Як завантажити установки за допомогою комп'ютера

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Використання Інтернету

Для доступу до онлайн-послуг можна використовувати Інтернет.

- ! Якщо з'єднання з Інтернетом не встановлюється, див. розділ *Установки на стор. 59* або зверніться до свого оператора.

Як почати перегляд сторінок Інтернету

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Інтернет**.

Як вийти з браузера

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Додатк.** > **Вийти з браузер.**

Перегляд опцій

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Додатк.**

Під час перегляду сторінок в Інтернеті

Можна телефонувати або надсилати посилання під час перегляду сторінок в Інтернеті.

Як здійснювати дзвінки

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Додатк.** > **Інструменти** > **Зробити дзвінок**.

Як надіслати посилання

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть [Додатк.](#) > [Інструменти](#) > [Надіслати адресу](#).
- 2 Виберіть опцію.

Використання закладок

Можна створювати й редагувати закладки браузера як швидкі посилання на улюблені веб-сторінки.

Як створити закладку

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Інтернет](#) > [Додатк.](#) > [Навігація](#) > [Закладки](#).
- 2 Перейдіть до пункту [Нова закладка](#), а потім виберіть [Додати](#).
- 3 Введіть інформацію та виберіть [Зберегти](#).

Як вибрати закладку

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Інтернет](#) > [Додатк.](#) > [Навігація](#) > [Закладки](#).
- 2 Перейдіть до закладки та виберіть [Перейти](#).

Швидкі клавіші Інтернету

Клавіатуру можна використовувати для швидкого виклику функцій браузера Інтернету.

Як вибрати швидкі клавіші Інтернету

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Інтернет](#) > [Додатк.](#) > [Опції](#) > вкладка [Устан. браузера](#) > [Реж. клавіатури](#) > [Швидкі клавіші](#).

Клавіша Швидкий доступ до

	Закладки
	Введіть адресу
	Пошук в Інтерн.
	Архів
	Оновити сторін.
	Вперед
	На сторінку вгору
	Сторінка донизу
	Повний екран або Звичайн. екран.
	Масштабування
	Швидкі клавіші

Завантаження

Можна завантажувати файли, наприклад картинки, теми, ігри та сигнали дзвінка з веб-сторінок.

Як завантажити файл з веб-сторінки

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть файл для завантаження.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Інтернет-профілі

Можна вибрати інший Інтернет-профіль, якщо їх декілька.

Як вибрати Інтернет-профіль для Інтернет-браузера.

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Зв'язок](#) > [Устан. Інтернету](#) > [Інтернет-профілі](#).
- 2 Виберіть опцію.

Захист в Інтернеті та сертифікати

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету в захищеному режимі. Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. Під час придбання телефону в ньому можуть бути вже встановлені сертифікати, а можна також завантажити нові.

Як переглянути сертифікати в телефоні

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Загальне](#) > [Захист](#) > [Сертифікати](#).

Зчитувач RSS

За допомогою функції Really Simple Syndication (RSS) у вигляді стрічок можна отримувати таким часто оновлюваний вміст, як заголовки новин.

Додання нових стрічок для веб-сторінок

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть [Додатк.](#) > [Стрічки RSS](#).

Як створити нову стрічку

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Зчитувач RSS](#) > [Додатк.](#) > [Нова стрічка](#).
- 2 Введіть веб-адресу RSS-каналу (наприклад http://rss.cnn.com/rss/cnn_topstories.rss) та виберіть [Перейти](#).

Як настроїти опції зчитувача RSS та користуватися ним

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Зчитувач RSS](#) > [Додатк.](#)
- 2 Виберіть опцію.

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™

Функція Bluetooth дозволяє встановлювати бездротове з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Наприклад, можна:

- Встановлювати з'єднання з пристроями handsfree.
- Приєднувати стереогарнітуру.
- Приєднувати кілька пристроїв одночасно.
- Встановлювати з'єднання з комп'ютерами та користуватись Інтернетом.
- Синхронізувати інформацію з комп'ютерами.
- Використовувати аксесуари для перегляду мультимедійного вмісту.
- Обмінюватися об'єктами та грати в ігри для декількох гравців.

! Для з'єднання між пристроями Bluetooth рекомендується розміщувати такі пристрої на відстані до 10 метрів (33 футів) один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перед використанням бездротової технології Bluetooth

Потрібно увімкнути функцію Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями. Також потрібно об'єднати свій телефон у пару з іншим пристроєм Bluetooth.

Як увімкнути функцію Bluetooth

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Увімкнути**.

! Упевніться, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, активовано функцію Bluetooth, а сам пристрій визначено як видимий.

Як об'єднати пристрій у пару з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Мої пристрої** > **Новий пристрій**, щоб здійснити пошук пристроїв у межах досяжності.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як дозволити встановлювати з'єднання з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Мої пристрої**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Дозвол.** з'єдн.

Як вперше об'єднувати в пару телефон та пристрій Bluetooth

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Виберіть **Так**.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як об'єднувати в пару телефон із декількома пристроями Bluetooth handsfree

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Мої handsfree** > **Новий handsfree**.
- 2 Перейдіть до пристрою, а потім виберіть **Додати**.

Функція енергозбереження

За допомогою цієї функції можна економити енергію акумулятора. Можна встановити з'єднання лише з одним пристроєм Bluetooth.

Вимкніть цю функцію, якщо потрібно встановити з'єднання із декількома пристроями Bluetooth одночасно.

Як увімкнути функцію збереження енергії

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Збережен. енергії** > **Увімк.**

Назва телефону

Можна ввести ім'я для свого телефону, щоб воно відображалось на інших пристроях під час встановлення з'єднання.

Як ввести назву телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Ім'я телефону**.
- 2 Введіть назву телефону, а потім виберіть **Добре**.

Видимість

Якщо потрібно, щоб інші пристрої Bluetooth могли знаходити ваш телефон, можна вибрати, щоб телефон був видимим.

Як зробити свій телефон видимим

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Видимість** > **Показ. телефон.**

Обмін об'єктами

Надсилайте або отримуйте об'єкти, використовуючи для передачі бездротову технологію Bluetooth. Виберіть пристрій зі списку знайдених пристроїв.

Як надіслати контакт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Додатк.** > **Надсл. контакту** > **Через Bluetooth**.
- 3 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати об'єкт.

Щоб отримати об'єкт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Увімкнути**.
- 2 Виберіть **Видимість** > **Показ. телефон.**
- 3 Отримавши об'єкт, виконайте відображені на екрані інструкції.

Переведення звуку на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree

Звук можна перевести на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree за допомогою клавіші телефону або клавіші на пристрої handsfree.

Як перевести звук

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Вхідний дзвінок**.
- 2 Виберіть потрібну опцію. Якщо вибрати **У телефоні**, звук буде переведено в телефон. Якщо вибрати **На handsfree**, звук буде переведено у пристрій handsfree.


Передавання файлів

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна синхронізувати та передавати файли. Див. розділ *Синхронізація за допомогою комп'ютера* на стор. 66.

Використання кабелю USB

Телефон можна з'єднати з комп'ютером за допомогою кабелю USB, щоб передати файли в режимі **Передача**. Також можна синхронізувати та передавати файли й використовувати телефон як модем у режимі **Режим**

тел. Додаткову інформацію можна знайти в розділі “Початок роботи” на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

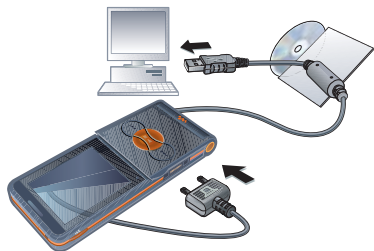

Перед використанням USB-кабелю

- Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 21.

! Використовуйте лише той кабель USB, який підтримується телефоном. Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання файлів, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону або картку пам'яті.

Як правильно від'єднати USB-кабель

- 1 Клацніть правою кнопкою миші піктограму знімного носія у програмі *Windows Explorer* (“Провідник Windows”).
- 2 Виберіть *Eject* (Вийняти).
- 3 Від'єдняйте кабель USB, коли в телефоні відобразиться наведене нижче повідомлення: *З'єднання USB завершено. Тепер можна від'єднати USB-кабель.*

Перетягування мультимедійних файлів

Мультимедійні файли можна копіювати перетягуванням із телефону або картки пам'яті на комп'ютер та в зворотному напрямку в програмі *Microsoft Windows Explorer* (“Провідник Windows”).

Як перетягувати мультимедійні файли

- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Телефон: виберіть [Передача](#). Телефон залишатиметься увімкненим під час передавання файлів.

- 3 Комп'ютер: зачекайте, поки пам'ять телефону та картка пам'яті відобразяться у вікні програми *Провідник Windows* (Windows Explorer) як знімні носії.
- 4 Перетягніть вибрані файли з телефону на комп'ютер і навпаки.

Синхронізація

Синхронізацію можна здійснювати двома різними способами:

- Контакти в телефоні, події, завдання та нотатки можна синхронізувати із такими програмами, як Microsoft Outlook через кабель USB або за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Можна також здійснити синхронізацію за допомогою Інтернет-служби. Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

 Одночасно можна використовувати лише один метод синхронізації телефону.

Синхронізація за допомогою комп'ютера

Перед синхронізацією потрібно встановити пакет програмного забезпечення *Sony Ericsson PC Suite*.

 *Sony Ericsson PC Suite* міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також його можна завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 21.

Як встановити пакет програм Sony Ericsson PC Suite

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій читання. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
-  Якщо компакт-диск не запускається, натисніть *Start* (Пуск)/*Run...* (Виконати), введіть "*D:start.exe*" та натисніть кнопку "OK".
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку *OK*.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson PC Suite* (Встановити Sony Ericsson PC suite) та виконайте відображені на екрані інструкції.

Як синхронізувати за допомогою PC Suite

- 1 **Комп'ютер:** запустити *PC Suite*, вибравши *Start (Пуск)/Programs (Програми)/ Sony Ericsson /PC Suite*.
- 2 Виконайте вказівки у *PC Suite* щодо процедури з'єднання.
- 3 **Телефон:** виберіть [Режим тел.](#)
- 4 **Комп'ютер:** отримавши підтвердження, що програма *Sony Ericsson PC Suite* знайшла ваш телефон, можна почати використовувати програми режиму телефону.

 Щоб детальніше дізнатися про використання програми, див. розділ довідки *Sony Ericsson PC Suite*, коли програму буде встановлено на комп'ютер.

Синхронізація за допомогою служби Інтернету

Можна здійснити синхронізацію в режимі онлайн, використовуючи службу Інтернету в своєму телефоні. Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 59.

Перед початком синхронізації за допомогою Інтернет-служби

Потрібно ввести установки для віддаленої синхронізації та зареєструвати реєстраційний запис онлайн-синхронізації у постачальника послуг. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Ім'я користувача** – ім'я користувача реєстраційного запису.
- **Пароль** – пароль користувача реєстраційного запису.
- **З'єднання** – вибрати профіль Інтернету.
- **Програми** – позначити програми, які потрібно синхронізувати.
- **Установки прогп.** – вибрати програму та ввести назву бази даних та, якщо необхідно, ім'я користувача і пароль.
- **Період синхроніз.** – встановити частоту синхронізації.
- **Віддал. ініціаліз.** – вибрати опцію для використання перед початком синхронізації.
- **Віддален. захист** – ввести ID та пароль сервера.

Як ввести установки для віддаленої синхронізації

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. зап.**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продов.**
- 4 Введіть установки та виберіть **Зберегти**.

Як стерти реєстраційний запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Додатк.** > **Стерти**.

Як почати віддалену синхронізацію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.



Служба оновлення

Програмне забезпечення телефону можна оновлювати. Під час оновлення не втрачається жодна персональна інформація чи інформація в телефоні.

Передбачено два способи оновлення телефону:

- Через бездротовий зв'язок за допомогою телефону
- За допомогою кабелю USB, який постачається з телефоном, та комп'ютера, підключеного до Інтернету.



Послуга оновлення потребує доступу до даних (GPRS).

Перед використанням служби оновлень

Якщо в телефоні не визначені установки, див. розділ *Установки* на стор. 59.

Як переглянути поточну версію програмного забезпечення, встановленого на телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлен.**
- 2 Виберіть **Версія програми**.

Як використати службу оновлення за допомогою телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлен.**
- 2 Виберіть **Шукати оновлен.**, а потім виконайте відображені на екрані інструкції.

Як використати “Службу оновлення” за допомогою комп’ютера

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support або клацніть *Sony Ericsson Update service* (Служба оновлення Sony Ericsson) у пакеті програм *PC Suite*, якщо його встановлено на комп’ютері. Див. розділ *Як встановити пакет програм Sony Ericsson PC Suite* на стор. 66.
- 2 Виберіть регіон та країну.
- 3 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Як встановити нагадування про використання служби оновлення

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Загальне](#) > [Послуга оновлен.](#) > [Нагадування](#).
- 2 Виберіть опцію.

Додаткові функції

Будильники

Як сигнал будильника можна встановити мелодію або радіо. Будильник спрацьовує навіть у випадку, якщо встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнено. Якщо спрацьовує сигнал будильника, його можна відкласти на 9 хвилин або зовсім вимкнути.

Як встановити будильник

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Будильники](#).
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть [Редагув.](#)
- 3 Перейдіть до пункту [Час:](#), а потім виберіть [Редагув.](#)
- 4 Введіть час, а потім виберіть [Добре](#) > [Зберегти](#).

Як встановити будильник, який буде вмикатися періодично

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Будильники](#).
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть [Редагув.](#)
- 3 Перейдіть до пункту [Періодично:](#), а потім виберіть [Редагув.](#)

- 4 Перейдіть до дня, а потім виберіть [Познач.](#)
- 5 Виберіть [Готово](#) > [Зберегти](#).

Як встановити сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Будильники](#).
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть [Редагув.](#)
- 3 Перейдіть до пункту [Сигнал будильн.:](#), а потім виберіть [Редагув.](#)
- 4 Перейдіть до потрібної опції та виберіть [Зберегти](#).

Як вимкнути сигнал будильника

- Коли почне лунає сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.

Як вимкнути сигнал радіо

- Коли лунає сигнал будильника, виберіть [Потім](#).

Як вимкнути будильник

- Коли лунає сигнал будильника, виберіть [Вимк.](#)

Як скасувати сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Будильники](#).
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть [Вимк.](#)

Календар

Календар можна синхронізувати з календарем на комп'ютері або в Інтернеті. Див. розділ *Синхронізація* на стор. 66.

Події

Можна додавати нові події або повторно використовувати вже додані раніше події.

Як додати подію

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Календар](#).
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до пункту [Нова подія](#), а потім виберіть [Додати](#).
- 4 Введіть інформацію та підтвердьте кожний запис.
- 5 Виберіть [Зберегти](#).

Як переглянути подію

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Календар](#).
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до опції та виберіть [Дивит.](#)

Як повторно використовувати збережену подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до опції та виберіть **Дивит**.
- 4 Виберіть **Додатк. > Редагувати**.
- 5 Відредагуйте подію та підтвердьте кожний введений елемент.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Як надіслати інформацію про подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до події та виберіть **Додатк. > Надіслати**.
- 4 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Як переглянути календарний тиждень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Додатк. > Перег. тиждень**.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Додатк. > Додатково > Нагадування**.
- 4 Виберіть опцію.

! Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену в завданнях.

Переміщення у календарі

Можна використовувати навігаційну клавішу, щоб переміщуватися між днями та тижнями. У вікнах місяця, можна використовувати швидкі клавіші.

Клавіша	Швидкий доступ до
	Попередній тиждень
	Попередній місяць
	Попередній рік
	Поточна дата
	Наступний тиждень
	Наступний місяць
	Наступний рік

Установки календаря

Як переглянути опції календаря

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Календар](#).
- 2 Виберіть [Додатк.](#)

Завдання

Можна додавати нові завдання або повторно використовувати вже додані раніше завдання.

Як додати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Завдання](#).
- 2 Виберіть [Нове завдання](#) > [Додати](#).
- 3 Виберіть опцію.
- 4 Введіть деталі та підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Завдання](#).
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть [Дивит.](#)

Як повторно використовувати збережене завдання

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Завдання](#).
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть [Дивит.](#)
- 3 Виберіть [Додатк.](#) > [Редагувати](#).

- 4 Відредагуйте завдання та виберіть [Продов.](#)
- 5 Виберіть, щоб встановити відповідне нагадування.

Як надіслати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Завдання](#).
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть [Додатк.](#) > [Надіслати](#).
- 3 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Органайзер](#) > [Завдання](#).
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть [Додатк.](#) > [Нагадування](#).
- 3 Виберіть опцію.

! Встановлена у завданнях опція нагадування впливає на опцію нагадування, встановлену в календарі.

Нотатки

Можна створювати та зберігати нотатки. Нотатка може відображатися у режимі очікування.

Як додати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Виберіть **Нова нотатка** > **Додати**.
- 3 Напишіть нотатку, а потім виберіть **Зберегти**.

Як показати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Додатк.** > **Відобр. в очікув.**

Як редагувати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Додатк.** > **Редагувати**.
- 3 Відредагуйте нотатку і виберіть **Зберегти**.

Як надіслати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Додатк.** > **Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Таймер, секундомір і калькулятор

Як використовувати таймер

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Таймер**.
- 2 Введіть години, хвилини та секунди.
- 3 Виберіть **Пуск**.

Як використовувати секундомір

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Секундомір** > **Пуск**.
- 2 Щоб переглянути новий відлік часу, виберіть **Новий**.

Як використовувати калькулятор

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Калькулятор**.
- 2 Натисніть ◀ або ▶, щоб вибрати $\div$ $\times$ $-$ $+$ $\cdot$ $\%$ $=$.

Пам'ять кодів

За допомогою цієї функції можна зберегти коди захисту, наприклад, для кредитних карток. Потрібно встановити пароль для відкривання пам'яті кодів.

Контрольне слово

Контрольне слово підтверджує введення правильного пароля. Якщо введено правильний код

доступу, відображаються правильні коди. Якщо ж було введено неправильний пароль, відображуване контрольне слово та коди також будуть неправильними.

Як відкрити пам'ять кодів уперше

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Пам'ять кодів**.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції та виберіть **Продов.**
- 3 Введіть пароль і виберіть **Продов.**
- 4 Підтвердьте пароль, а потім виберіть **Продов.**
- 5 Введіть контрольне слово та виберіть **Готово**.

Як додати код

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Пам'ять кодів**.
- 2 Введіть пароль і виберіть **Новий код** > **Додати**.
- 3 Введіть ім'я, пов'язане з кодом, а потім виберіть **Продов.**
- 4 Введіть код і виберіть **Готово**.

Як змінити пароль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Пам'ять кодів**.
- 2 Введіть пароль, а потім виберіть **Додатк.** > **Змінити пароль**.

- 3 Введіть новий пароль і виберіть **Продов.**
- 4 Введіть новий пароль ще раз, а потім виберіть **Продов.**
- 5 Введіть контрольне слово та виберіть **Готово**.

Що робити, якщо ви забули пароль?

Якщо ви забули пароль, потрібно скинути пам'ять кодів. Це означає, що всі записи в пам'яті кодів буде стерто. Під час наступного відкривання пам'яті кодів потрібно виконати такі ж дії, які Ви виконували, коли відкрили пам'ять кодів уперше. Див. розділ *Як відкрити пам'ять кодів уперше* на стор. 74.

Як очистити пам'ять кодів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Пам'ять кодів**.
- 2 Введіть будь-який пароль для доступу до пам'яті кодів. Після цього буде показано неправильні коди та неправильне контрольне слово.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Очистити**.
- 4 На дисплеї з'явиться запит **Очистити пам'ять кодів?**
- 5 Виберіть **Так**.

Профілі

Профілі автоматично пристосовують телефон до різних ситуацій, наприклад, під час зустрічі або керування автомобілем. Деякі установки профілю, наприклад, гучність дзвінка, можуть бути автоматично настроєні, щоб відповідати певному середовищу вашого перебування або аксесуару. У телефоні передбачена опція, яка дозволяє відновити всі початкові установки профілю.

Як вибрати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Профілі**.
- 2 Виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Додатк.** > **Перегл. і редаг.**

! Профіль "Звичайний" не перейменовується.

Як скинути установки всіх профілів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Додатк.** > **Скин. профілі**.

Час і дата

Як встановити час

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Час і дата** > **Час**.
- 2 Введіть час, а потім виберіть **Зберегти**.

Як встановити дату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Час і дата** > **Дата**.
- 2 Введіть дату, а потім виберіть **Зберегти**.

Теми

Вигляд екрана можна змінювати шляхом зміни таких елементів, як кольори та шпалери. Можна створювати нові теми та завантажувати їх. Додаткову інформацію наведено на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Як встановити тему

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Менедж. файлів** > **Теми**.
- 2 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встанов.**

Блокування

Блокування SIM-картки

Цей тип блокування захищає лише ваш пакет передплати послуг. Телефон працюватиме з новою SIM-карткою. Якщо блокування увімкнене, необхідно ввести PIN-код (Personal Identity Number – Персональний ідентифікаційний номер).

Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, SIM-картка блокується, після чого потрібно буде ввести код PUK (персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

Як розблокувати SIM-картку

- 1 Коли відобразиться текст **PIN-код заблоков.**, введіть PUK-код і виберіть **Добре**.
- 2 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити PIN-код

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист SIM** > **Змінити PIN-код**.
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

! Якщо відображається повідомлення **Коди не збігаються, новий PIN-код введено неправильно**. Якщо на дисплеї відображається **Невірний PIN-код**, а слідом за ним – повідомлення **Старий PIN-код**, це означає, що старий PIN-код введено неправильно.

Як використовувати блокування SIM-картки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист SIM** > **Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.

Блокування телефону

Можна запобігти несанкціонованому використанню телефону. Змініть код блокування телефону (0000) на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

- ! *Обов'язково запам'ятайте новий код. Якщо Ви забудете його, доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.*

Як використовувати блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист телефону** > **Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть код блокування телефону, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити код блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист телефону** > **Змінити код**.
- 2 Введіть старий код та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий код та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Номер IMEI

На випадок викрадення телефону збережіть копію свого номера IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання).

Як переглянути свій номер IMEI

- У режимі очікування натисніть ***a/A**, **#0#**, **0+**, **6**, **#0#**.

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

У разі виникнення деяких несправностей потрібно звернутись до оператора мережі.

Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Стандартні запитання

Проблеми з обсягом пам'яті або телефон працює повільно

Перезапустіть телефон щодня, щоб звільнити пам'ять телефону, або виконайте [Повне скидання](#).

Повне скидання

Якщо вибрати [Скинути устан.](#), буде видалено зміни, внесені в установки.

Якщо вибрати [Очистити все](#), то окрім змін в установках буде також стерто всі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Як скинути параметри телефону

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Загальне](#) > [Повне скидання](#) > [Скинути устан.](#)
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції та виберіть [Продов.](#)

Я не можу зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином або поганий контакт із акумулятором. Вийміть акумулятор та почистіть його контакти.

акумулятор зношений і його потрібно замінити. Див. розділ [Зарядження акумулятора](#) на стор. 10.

Під час зарядження телефону не з'являється піктограма акумулятора

Може знадобитися декілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання.

Деякі опції меню відображені сірим кольором

Послугу не активовано. Зверніться до Вашого оператора мережі.

**Неможливо користуватися
послугою обміну SMS/
текстовими повідомленнями
в телефоні**

Потрібні установки відсутні або неправильні. Щоб дізнатися правильні установки сервісного центру послуги SMS, зверніться до свого оператора мережі. Див. розділ *Текстові повідомлення* на стор. 39.

**Неможливо користуватися
послугою обміну графічними
повідомленнями**

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. Потрібні установки відсутні або неправильні. зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 9 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 59.

**Як мені увімкнути або вимкнути
введення тексту в режимі T9?**

Під час введення тексту потримайте . Після увімкнення режиму введення тексту T9 у верхній частині текстового повідомлення з'явиться напис "T9".

Як змінити мову телефону?

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Мова** > **Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

**Неможливо використовувати
доступ до Інтернету**

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні. зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 9 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб отримати установки Інтернету, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 59.

Телефон не виявляється іншими пристроями під час з'єднання за допомогою бездротової технології Bluetooth

Функцію Bluetooth не увімкнено.

Перевірте, чи встановлено в меню "Видимість" показувати телефон іншим пристроям. Див. розділ *Щоб отримати об'єкт* на стор. 64.

Не вдається синхронізувати та передавати дані з телефону на комп'ютер та навпаки за допомогою кабелю USB

Програмне забезпечення, надане в комплекті з телефоном, не було встановлене на комп'ютері належним чином, або кабель з комплекту не приєднано як слід. Відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, щоб прочитати посібники з розділу "Початок роботи", у яких містяться детальні інструкції щодо встановлення програм, а також посібники з усунення несправностей.

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-картка.

Див. розділ *Заряджання акумулятора* на стор. 10.

Контакти SIM-картки потрібно почистити. Якщо картку пошкоджено, зверніться до свого оператора мережі, щоб отримати нову.

Вставте дійсну SIM-карту

Цей телефон може працювати тільки з певними SIM-картками. Перевірте, чи використовується в телефоні правильна SIM-картка оператора.

Невірний PIN-код/Невірний PIN2-код

PIN-код або код PIN2 було введено неправильно.

Введіть правильний PIN-код або PIN2-код та виберіть **Так**. Див. розділ *Як встановити SIM-картку* на стор. 6.

PIN-код заблоков./PIN2-код заблокований

PIN-код або PIN2-код введено неправильно тричі поспіль.

Як розблокувати SIM-картку, див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 76.

Коди не збігаються

Введено коди, які не збігаються. Коли потрібно змінити код захисту, наприклад, PIN-код, потрібно підтвердити новий код. Див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 76.

Немає покриття

Телефон перебуває у режим польоту. Див. розділ *Режим польоту* на стор. 8.

Ваш телефон не отримує жодного радіосигналу або цей сигнал занадто слабкий. Зверніться до свого оператора мережі та впевніться, що у місці Вашого перебування є покриття мережі.

SIM-картка не працює належним чином. Вставте свою SIM-картку в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстр. дзв.

Телефон перебуває у зоні обслуговування мережі, до якої ви не маєте доступу. Однак в екстрених випадках деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112. Див. розділ *Екстрені дзвінки* на стор. 28.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Персональний код для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль.

Триває зарядження, невідомий акумулятор

Акумулятор, що використовується, не ухвалений компанією Sony Ericsson. Див. розділ *Акумулятор* на стор. 85.

Важлива інформація

Веб-сайт підтримки споживачів Sony Ericsson

На веб-сайті www.sonyericsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна знайти довідку та підказки, лише кілька разів клацнувши мишею. На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення і поради щодо ефективнішого використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих веб-сайтах
- Всесвітня мережа сервісних центрів
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson, які займаються сервісним обслуговуванням.

Технічна підтримка

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863

- Термін гарантії. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому Посібнику користувача. На веб-сайті www.sonyericsson.com можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію. Щодо послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі. Також можна звернутися в один із наших сервісних центрів. Якщо Вашої країни чи регіону немає у наведеному нижче списку, зверніться в місцеву точку продажу. (За дзвінки стягується оплата відповідно до тарифів у країні Вашого перебування, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуйте на безкоштовний номер.) Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, будь ласка, зверніться в точку продажу, де було придбано телефон, або до одного з наших партнерських сервісних центрів. Для гарантійного обслуговування збережіть документи, які засвідчують продаж виробу.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/ भारत	390111111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок. Недотримання цієї рекомендації може бути потенційно небезпечним для Вашого здоров'я або призвести до порушень в роботі виробу. Якщо у Вас виникли сумніви щодо його належного функціонування, віднесіть виріб в авторизований партнерський сервісний центр, перш ніж заряджати або використовувати його.



Рекомендації щодо безпечного використання наших виробів

- Користуйтеся виробом із обережністю та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії рідин та надмірної вологості.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).
- Не розташовуйте поблизу полум'я і не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте та не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Технічне обслуговування повинні виконувати тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Порадьтеся з уповноваженим медичним працівником та ознайомтеся зі вказівками виробника медичного пристрою,



перш ніж використовувати вибір поруч із електронним кардіостимулятором або іншими медичними пристроями чи обладнанням.

- Припиніть користування електронним пристроєм або вимкніть у пристрої функції, які передбачають передавання та приймання радіосигналів, коли це необхідно або якщо Вас попросять це зробити.
- Не використовуйте у місцях із потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- Обережно! Тріснуте або розламане скло дисплея може мати гострі краї або уламки, торкаючись до яких може бути небезпечно.
- Не використовуйте гарнітуру Bluetooth у положеннях, в яких вона викликає дискомфорт або в яких на неї здійснюватиметься тиск.

ДІТИ

Обережно! Зберігайте виріб у місцях, недосяжних для дітей. Не дозволяйте дітям гратись із мобільним телефоном або аксесуарами. Вони можуть поранити себе або інших. Вироби можуть містити дрібні деталі, які можуть відокремитися та потрапити в дихальні шляхи дитини.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Приєднайте зарядний пристрій до електромережі відповідно до позначок на виробі. Не користуйтеся пристроєм поза приміщеннями або в приміщеннях із підвищеною вологістю. Не переробляйте шнур, не псуйте та не згинайте його. Від'єднуйте апарат від мережі перед щитанням. У жодному разі не модифікуйте щипсельну вилку. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до електрика та встановіть

потрібну розетку. Якщо підключено джерело живлення, відбувається незначне споживання електроенергії. Щоб уникнути цієї незначної втрати електроенергії, відключайте джерело живлення, коли виріб повністю заряджений. Використання неоригінальних зарядних пристроїв Sony Ericsson може викликати підвищену загрозу для безпеки.

Акумулятор

Ємність нових акумуляторів або тих, що не використовувалися впродовж тривалого часу, може тимчасово бути нижчою. Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Використовуйте внятковно за призначенням. Заряджайте акумулятор при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F). Забороняється брати акумулятор у рот. Стежте за тим, щоб металеві контакти акумулятора не торкалися інших металевих предметів. Перш ніж вийняти акумулятор, вимкніть виріб. Ефективність роботи залежить від температури, сили сигналу, особливостей використання, вибраних функцій та особливостей передавання голосу та даних. Виймання або заміну вбудованих акумуляторів мають здійснювати тільки партнерські сервісні центри Sony Ericsson. Використання неоригінальних акумуляторів Sony Ericsson може викликати підвищену загрозу для безпеки.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу імплантованого медичного обладнання. Знижуйте ризик перешкод, використовуючи телефон на відстані щонайменше 15 см (6 дюймів) від пристрою. Використовуйте телефон біля правого вуха. Не носіть телефон у нагрудній кишені. Вимкніть телефон, щойно у Вас виникне підозра, що він впливає на роботу пристрою. За інформацією щодо всіх медичних пристроїв звертайтеся до лікаря та виробника.

Керування автомобілем

Деякі виробники автомобілів забороняють використовувати телефони у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною. Проконсультуйтеся з представником виробника автомобіля, щоб перекоонатися, що мобільний телефон або пристрій handsfree Bluetooth не перешкоджатиме роботі електронних систем автомобіля. Завжди концентруйте увагу на керуванні автомобілем та дотримуйтеся місцевих законів і правил, які забороняють використовувати бездротові пристрої під час керування автомобілем.

GPS/функції, які залежать від розташування

Деякі вироби забезпечують функції GPS/функції, які залежать від розташування. Функції визначення координат місця перебування надаються "як є" і "з усіма дефектами". Sony Ericsson не робить жодних заяв чи гарантій щодо точності такої інформації про розташування. Використання пристроєм інформації, що залежить від розташування, може бути не повзавленим переривань або помилок, і може також залежати від доступності мережної служби. Зверніть увагу на те, що функції можуть бути обмеженими або їхнє використання може бути неможливим у деяких місцях, наприклад всередині приміщень або на територіях, прилеглих до будівель. Обережно! Не використовуйте функції GPS у випадках, коли це відволікає від керування автомобілем.

Екстрені дзвінки

Здійснення дзвінків не гарантоване за будь-яких умов. Не покладайтеся внятковно на мобільний телефон у життєво важливих ситуаціях. Дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях

та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що наразі використовуються.

Антенa

Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен може завдати шкоди Вашому телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання. Не прикривайте антену руками, оскільки це погіршує якість зв'язку, збільшує споживання енергії акумулятора, а також може скоротити тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як Ви тримаєте будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (РЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR – Specific Absorption Rate)

В увімкненому стані телефон та пристрій handsfree Bluetooth випромінює радіочастотну енергію. Міжнародні рекомендації щодо безпеки розроблені на основі проведених регулярних та ретельних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного випромінювання для людини. Ці рекомендації є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR — Specific Absorption Rate) використовується для вимірювання поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини під час використання мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, але, оскільки конструкція телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, необхідній для встановлення з'єднання з мережею, фактичне значення коефіцієнта SAR може бути значно нижчим. Не існує доказів зміни рівня безпеки через зміну значення коефіцієнта SAR.

Для продажу в США вироби, які передають радіосигнали, мають пройти сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC — Federal Communications Commission). За необхідності випробування кожної моделі проводяться із розміщенням телефону біля вуха та під час носіння на тілі. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний в положенні щонайменше 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону, а також коли використовувався з відповідним аксесуаром Sony Ericsson та був розміщений на тілі.

Докладнішу інформацію стосовно радіочастотного випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання див. на веб-сторінці: www.sonyericsson.com/health.

Шкідливі програми

Шкідливі програми (шкідливі програмні засоби) — це програмне забезпечення, яке може пошкодити телефон або інші обчислювальні пристрої. Серед шкідливих програм можуть бути віруси, програми-відстежувачі та інші небажані програми. Хоча Ваш пристрій застосовує заходи безпеки для протидії таким спробам, Sony Ericsson не гарантує і не обіцяє, що пристрій буде несприйнятливим до проникнення шкідливих

програм. Утім, можна зменшити ризик від атак шкідливих програм, з обережністю завантажуючи вміст та приймаючи програми, утримуючись від відкривання та відповіді на повідомлення від невідомих абонентів, використовуючи надійні служби для доступу до Інтернету, а також завантажуючи в мобільний телефон вміст тільки з відомих, надійних джерел.

Аксесуари

Використовуйте тільки оригінальні аксесуари Sony Ericsson та авторизовані сервісні центри. Sony Ericsson не випробовує аксесуари сторонніх виробників. Аксесуари можуть впливати на радіочастотне випромінювання, ефективність роботи радіо, гучність звуку, безпеку використання електричного обладнання та інші характеристики. Аксесуари та деталі сторонніх виробників можуть загрожувати Вашому здоров'ю та безпеці або знизити ефективність роботи.

Доступні рішення/Особливі потреби

У США сумісні телефони Sony Ericsson можуть підтримувати термінали TTY (TeleTYpewriter – засіб мобільного спілкування для людей з вадами слуху) (за використання необхідних аксесуарів). Для отримання докладнішої інформації телефонуйте до Sony Ericsson Special Needs Center (Центр особливих потреб Sony Ericsson) за номером 877 878 1996 (TTY) чи 877 207 2056 (голос) або див. веб-сайт www.sonyericsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання



Електронне обладнання та акумулятори не слід утилізувати з побутовим сміттям, а потрібно віднести їх у відповідний пункт прийому для переробки з метою повторного використання. Це допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб ознайомитися з місцевими правилами, зверніться до місцевих органів влади, у місцевий центр утилізації побутового сміття, в пункт продажу, де було придбано виріб, або зателефонуйте у сервісний центр Sony Ericsson.

Утилізація акумулятора



Ознайомтеся із місцевими правилами або зателефонуйте в сервісний центр Sony Ericsson, щоб отримати інформацію. Викидати на міські смітники забороняється.

Картка пам'яті

Якщо до комплекту постачання виробу входить знімка картка пам'яті, вона зазвичай є сумісною з придбаним мобільним телефоном, але може бути несумісною з іншими пристроями або технічними характеристиками їхніх карток пам'яті. Перевірте інші пристрої на сумісність перед їх придбанням або використанням. Якщо виріб оснащений пристроєм для читування карток пам'яті, перш ніж придбати або використовувати картку пам'яті, перевірте її на сумісність із виробом.

Картки пам'яті форматуються перед продажем. Щоб відформатувати картку пам'яті самостійно, використовуйте сумісний пристрій. Під час форматування картки пам'яті на ПК не використовуйте стандартний формат

операційної системи. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. інструкцію з експлуатації пристрою або зверніться у центр підтримки споживачів.

ОБЕРЕЖНО:

Якщо для з'єднання пристрою з мобільним телефоном або іншим пристроєм потрібен адаптер, ні в якому разі не вставляйте картку без необхідного адаптера.

Застереження до використання картки пам'яті

- Уникайте дії вологи на картку пам'яті.
- Не торкайтесь контактів руками або будь-якими металевими предметами.
- Не струшуйте, не згинайте та не кидайте картку пам'яті.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати картку пам'яті.
- Не використовуйте і не зберігайте картку пам'яті у місцях, де вона перебуватиме під дією вологи чи зазнаватиме корозії, або у місцях, де можливе перегрівання картки, наприклад, у закритому автомобілі влітку, під прямим сонячним промінням або поблизу нагрівача тощо.
- Не стискайте та не згинайте край адаптера картки пам'яті.
- Слідкуйте за тим, щоб пил або сторонні предмети не потрапляли до порту адаптера для карти пам'яті.
- Перевірте, чи правильно вставлена картка пам'яті.
- Вставте картку пам'яті в адаптер якнайглибше у гніздо потрібного адаптера карток пам'яті. Якщо картка пам'яті вставлена не до кінця, вона не може функціонувати як слід.
- Ми рекомендуємо Вам зробити резервну копію важливих даних. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження вмісту Вашої картки пам'яті.

- Записані дані можуть бути пошкоджені або втрачені у випадку, якщо Ви виймете картку пам'яті або адаптер для неї. Вимикайте живлення під час форматування, зчитування або запису даних. Не використовуйте картку пам'яті у місцях, які перебувають під дією статичного струму або потужного електричного поля.

Захист особистих даних

Видаліть особисті дані перед утилізацією виробу. Щоб видалити дані, виконайте повне скидання. Видалення даних з пам'яті телефону не гарантує неможливості їх відновлення. Sony Ericsson не гарантує неможливості відновлення інформації та не несе відповідальності за розкриття будь-якої інформації навіть після повного скидання.

Акcesуари

Для безпечного та ефективного використання своїх продуктів компанія Sony Ericsson рекомендує використовувати фірмові акcesуари компанії Sony Ericsson. Використання акcesуарів сторонніх виробників може знизити ефективність використання або бути ризикованим для Вашого здоров'я і безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ:

Уникайте рівнів гучності, які можуть пошкодити слух.

Ліцензійна угода користувача

Програме забезпечення, яке надається з цим пристроєм, та його носії є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній, постачальників і ліцензіарів. Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне обмежене використання Програмного забезпечення лише на пристрої,

на якому воно встановлене або з яким надане. Право власності на Програмне забезпечення не продається та не передається.

Не використовуйте будь-які засоби для розкриття вихідного коду, для відтворення, розповсюдження та зміни Програмного забезпечення. Ви маєте право передати права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з пристроєм, з яким було надано це Програмне забезпечення, за умови, що третя сторона приймає умови цієї Ліцензії в письмовій формі.

Ця ліцензія є дійсною протягом терміну експлуатації цього Пристрою. Її дію можна припинити передачею прав на Пристрій третій стороні у письмовій формі.

Недотримання будь-якої з цих умов негайно припинить дію ліцензії.

Компанія Sony Ericsson та її незалежні постачальники і ліцензіари зберігають за собою всі права на Програмне забезпечення, найменування та інтереси щодо нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Ця ліцензія регулюється законодавством Швеції. Коли це доцільно, вищезгадане застосовується відповідно до законних прав споживачів.

У випадку, якщо до Програмного забезпечення для пристрою або такого, яке постачається разом із пристроєм, надаються додаткові умови, такі положення також регулюють Ваше володіння Програмним забезпеченням та його використання.

Обмежена гарантія

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) або її місцева дочірня компанія надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон, оригінальні аксесуари, які надаються разом з мобільним телефоном, та/або мобільний комп'ютерний виріб (далі "Виріб").

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, поверніть його дилеру, в якого було придбано телефон, або зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами), а для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних із функціонуванням телефону, на момент первинного продажу його виробником. Ця Обмежена гарантія є чинною протягом одного (1) року, починаючи з дати продажу Виробу.

Наші зобов'язання

Якщо за належних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистрибутори Sony Ericsson у країні *, де був придбаний Виріб, на власний розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату в випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Будь ласка, зауважте, що під час ремонту або заміни Виробу Sony Ericsson деякі особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодовуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

Умови

- 1) Ця Обмежена гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом із Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу ця інформація була втрачена або змінена.
- 2) Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на ремонт виявленого дефекту або на замінений Виріб надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів, починаючи з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт і заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінні деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.

- 3) Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок передбаченого зношення Виробу, а також неправильного використання Виробу, включаючи, але не обмежуючись цим, використання Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Ця гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок випадковості, модифікації або змін у настройках апаратного або програмного забезпечення, стихійного лиха та дії вологи.
Акумулятор можна заряджати та розряджати більше сотні разів. Однак із часом він поступово зношується — це не дефект, а результат нормального зношення Виробу. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.
У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть з'явитися маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Допускається навіть двох затемнених пікселів.
У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.
- 4) Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.

- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 **ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ЦЬОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.**

Законодавство деяких країн не допускає винятки або обмеження щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну чинності обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або винятки можуть не поширюватись на Вас.

Ця гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також права споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

***Країни, в яких діє гарантія**

Якщо Ви придбали Виріб у країні, яка є членом Європейського економічного простору (ЕЕА), або у Швейцарії, або у Турецькій Республіці, і цей Виріб був призначений для продажу в ЕЕА або у Швейцарії або у Туреччині, технічне обслуговування Виробу виконуватиметься в будь-якій країні ЕЕА, або у Швейцарії, або в Туреччині, за гарантійними умовами, які діють у країні, в якій виникла потреба у технічному обслуговуванні, за умови, що ідентичний Виріб продавався у цій країні уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатися, чи продається Виріб у країні вашого перебування, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані лише в тій країні, де було придбано Виріб. Це зумовлюється тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах. Також зауважте, що іноді ремонт виробів із заблокованою SIM-карткою може бути неможливим.

**** У деяких країнах або регіонах вам можуть знадобитися додаткові документи (наприклад, дійсний гарантійний талон).**

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W350i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022121-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, January 2008

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Цей виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE (99/5/EC).

Предметний покажчик

D		T	
declaration of conformity	92	TrackID™	27
H		A	
handsfree	21, 23	автовідповідач	33
технологія Bluetooth™	63	автоматичний повторний набір номера	28
J		акумулятор	
Java™	58	використання та догляд	85
M		встановлення	6
Media Manager	21	заряджання	10
MusicDJ™	56		
P		B	
PIN-код		блокування	
змінення	76	SIM-картка	76
PlayNow™	26	телефон	77
PUK	76	будильники	69
S		B	
SIM-картка		введення тексту	
блокування		введення тексту	
та розблокування	76	в режимі T9™	20
встановлення	6	звичайний режим	21
копіювання з	31	вібросигнал	56
копіювання на	30	відеооплеєр	57
		візитні картки	38
		вказівки щодо безпеки	84

Г

гарантія	89
голосова пошта	33
голосові повідомлення	44
графічні повідомлення	41
групи	32
гучність	
динамік	28
сигнал дзвінка	55

Д

дата	75
дзвінки	
відповідь	28
відхилення	28
два дзвінки одночасно	35
здійснення	27
міжнародні	27
повторний набір номерів	28
приймання	36
утримання дзвінків	34
дзвінки на номери в повідомленнях ..	40
диктофон	57
довідка	9

Е

екран запуску	8
екстрені дзвінки	28
електронна пошта	44
електронна пошта push	47

З

завантаження файлів	60
завдання	72
зчитувач RSS	61

І

ігри	57
Інтернет	
закладки	60
захист і сертифікати	61
профілі	61
установки	59

К

календар	70
калькулятор	73
камера	
огляд	51
установки	52
картка пам'яті	18
клавіші	11, 15
клавіші швидкого доступу	17
кнопки	11, 15
контакти	
групи	32
додавання контактів	
телефону	29
синхронізація	66
стандартні контакти	29
конференц-дзвінки	35

М		передавання	
масштабування	51	музика	21
менеджер файлів	18	файли	64
мікрофон	28	передавання фотознімків	52
Мої друзі	48	перемикач блокування музичних	
мої номери	36	клавіш	11, 26
музика		переміщення між пунктами меню	15
передавання	21	персональні сигнали дзвінка	
музичний плеєр	21	для абонентів	29
музичні клавіші	24	підпункти меню	15
музичні файли	24	Плеєр Walkman®	21
		повідомлення	39
		голосові	44
		графічне повідомлення	41
		електронна пошта	44
		інформаційні повідомлення мережі	
		та інформація базової станції	50
		текстове повідомлення	39
		шаблони	43
		повідомлення про помилки	80
		повне скидання	78
		події	70
		програми	58
		профілі	75
		пункти меню	15
Н			
надсилання			
візитні картки	38		
мелодії та сигнали дзвінків	56		
музика	26		
фотознімки	54		
Номер IMEI	77		
нотатки	72		
О			
обмеження дзвінків	36		
огляд меню	13		
огляд телефону	11		
П			
пам'ять кодів	73		
переадресація дзвінків	33		

Р

радіо	54
режим очікування	8
режим польоту	8
розблокувати SIM-картку	76

С

секундомір	73
сигнали дзвінка	55
синхронізація	66
складання телефону	6
служба оновлення	68
списки відтворення	24
список дзвінків	32
спосіб передавання	
USB	64
технологія Bluetooth™	62
стан пам'яті	31

Т

таймер	73
текстове повідомлення	39
текстові	20
телефон	
блокування	77
мова	20
теми	75
технологія бездротового	
з'єднання Bluetooth™	62
тривалість	75
тривалість дзвінків	38

У

увімкнення телефону	7
увімкнення/вимкнення	
блокування телефону	77
захисне блокування	
SIM-картки	76
установки	
Java™	58
Інтернет	59
усунення несправностей	78

Ф

фіксований набір	37
фотознімки	53

Ш

шаблони повідомлень	43
швидкий набір	33