

VELAS

VDM-MB452TV



Руководство по эксплуатации

Описание монтажа и подключения см. в руководстве по монтажу и подключению.

Добро пожаловать

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.
Для правильного использования этого продукта, внимательно прочитайте данное руководство по монтажу и эксплуатации и сохраните его в надежном месте для будущего использования.

Внимание

- 1. Поддерживайте чистоту прорези для вставки диска, стирайте с нее загрязнения. При наличии загрязнений, протирайте поверхность диска перед вставкой в устройство. Если загрязнения на диске попадут внутрь устройства, это может привести к заклиниванию диска или невозможности его прочитать. Фактически, это не дефект устройства. Для очистки лазера обратитесь к профессионалу.
- 2. Воспроизведение дисков в течение длительного времени или установка очень высокого уровня громкости, может повлиять на срок службы устройства. Для защиты устройства, при длительном использовании включайте радиоприемник на среднем уровне громкости.
- 3. Устройство состоит из точных деталей. Не вскрывайте устройство и не производите в нем регулировки самостоятельно.
- 4. Не касайтесь поверхности ЖК-дисплея твердыми предметами – могут остаться царапины.
- 5. Для предотвращения возможных аварий, водитель не должен управлять данным устройством или смотреть на его экран. При необходимости, остановите автомобиль в безопасном месте.
- 6. Это устройство предназначено для установки в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В и отрицательным полюсом на корпусе. Не устанавливайте его напрямую в грузовики или автобусы с напряжением бортовой сети 24 В.
- 7. TFT LCD дисплей устройства имеет электропривод. Не пытайтесь изменить положение дисплея вручную – Это вызовет повреждение электропривода.

Примечание: Мы продолжаем совершенствовать данный продукт, поэтому его конструкция может отличаться от описанной.

Технические характеристики

Источник питания.....	12 В постоянного тока
Диапазон питающего напряжения	10,8–16,0 В постоянного тока
Макс. потребляемый ток.....	10 А
Монтажные размеры.....	155ММ X 182ММ X 53ММ
Система заземления.....	Отрицательный общий провод

FM-приемник

Диапазон частот.....	65–108 МГц
Отношение сигнал/шум	55 дБ
Сtereo разделение.....	30 дБ
Чувствительность поиска радиостанций.....	20–30 dBuV
Искажения.....	1,5%

AM-приемник

Диапазон частот.....	522–1620 кГц
Пороговая чувствительность к шуму.....	32 дБ


DVD-проигрыватель

Отношение сигнал/шум	70 дБ
Диапазон частот.....	20 Гц – 20 кГц

Подключение проводов

Данный проигрыватель оборудован стандартным разъемом ISO, см. нижеследующие инструкции:

- Красный — Питание устройства (+12 В)
- Желтый — Провод положительной клеммы аккумулятора (+12 В)
- Черный — « Масса»
- Синий — Провод управления питанием антенны
- Серый — Провод управления питанием усилителя
- Розовый — Провод датчика стояночного тормоза
- Оранжевый — Провод управления питанием камеры заднего вида
- Серый/Серо-черный — анод/катод фронтальной динамической головки правого канала
- Белый/Бело-черный — анод/катод фронтальной динамической головки левого канала
- Фиолетовый/Фиолетово-черный — анод/катод тыловой динамической головки правого канала
- Зеленый/Зелено-черный — анод/катод тыловой динамической головки левого канала

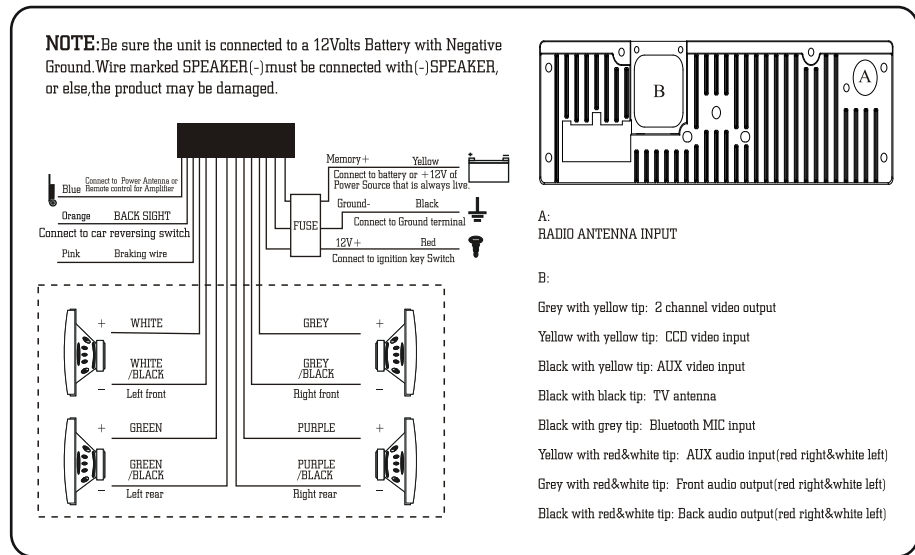

Примечание:

- Данное устройство может воспроизводить диски следующих типов:

Режим	Значок	Содержимое	Размер диска
DVD		Звук, изображение	12 см
VCD		Звук, изображение	12 см
MP3		Звук, изображение	12 см
CD		Только звук	12 см

Примечания:

1. Это устройство совместимо с MP4/DVD, VCD версий 1.0/1.1 /2.0/3.0, DVD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG.
2. При воспроизведении диска DVD, VCD, MP3, CD, устройство автоматически определит тип диска и на дисплее появится соответствующая надпись. Когда на дисплее отображается значок , значит функция не доступна – выберите другую функцию. Подробности см. в соответствующих разделах данного руководства.

- Не модифицируйте устройство—это может привести к несчастному случаю.
- Воспроизведение дисков, когда автомобиль едет по неровной дороге может привести к повреждению лазера. Воспроизведение нестандартных или поврежденных дисков также может привести к повреждению лазера.
- Регулярно производите чистку лазера чистящим диском.
- Не используйте устройство при чрезмерно высокой или низкой температуре. Перед включением устройства убедитесь, что температура внутри автомобиля находится в пределах $-20^{\circ}\text{C}...+60^{\circ}\text{C}$.
- Если во время работы устройства на экране появился значок , значит устройство не поддерживает данную функцию—Операция недопустима .
- Если устройство работает неправильно, см. раздел Устранение неисправностей данным руководством. Если Вы не можете найти решение проблемы, нажмите кнопку RESET для сброса настроек устройства в исходное состояние.

Возможности

DVD-проигрыватель

1. Международная улучшенная технология декодирования MPEG-4
2. Совместимость с MP4 (AVI/DIVX/5.X), DVD (DVD-R, DVD-RW), VCD, SVCD, CD-RW, WMA, MP3, JPG
3. Поддержка нескольких субтитров, углов наблюдения и языков, функция предотвращения доступа детей
4. 4-канальный режим звучания
5. Функции Пауза, Воспроизведение, Вверх/Вниз, Стоп, Масштаб, PBC
6. FM/AM радиоприемник, 30 радиостанций (18 FM, 12 AM)

Возможности функции Bluetooth

1. Водитель может свободно отвечать на звонки или звонить, используя функциональную кнопку на сенсорном экране.
2. Водитель может свободно отвечать на звонки кнопкой Exempts.
3. Регулятором громкости можно установить требуемый уровень громкости.
4. Во время вождения Вы можете свободно разговаривать с Вашими друзьями через микрофон на блоке DVD и Вам не нужно держать гарнитуру, что позволяет уделять больше внимания управлению автомобилем, а также исключает воздействие излучения от Вашего мобильного телефона.

ЖК экран

1. 4.5 дюймовый 16:9 цветной жидко-кристаллический TFT экран
2. Экран касания
3. Автонастраиваемая панель
4. Регулируемый угол наклона

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Проверьте, не перегорел ли предохранитель	Замените предохранитель идентичным.
	По какой-то причине микропроцессор работает неправильно	Острым предметом нажмите кнопку RES на панели, затем включите устройство.
После выключения зажигания теряются все настройки	Неправильное подключение провода зажигания ACC и провода питания BATT	Подключите эти провода правильно.
Пульт дистанционного управления не работает	Батарея пульта разряжена	Замените батарею пульта.
Низкое качество радиоприема	Неправильно выбрана длина антенны, антенна ненадежно подключена к «массе»	Проверьте надежность подключения антенны.
Невозможно вставить диск	В устройство уже вставлен диск	Извлеките диск из устройства.
Диск не воспроизводится	Диск имеет царапины	Замените диск.
	Диск вставлен в устройство не той стороной	Вставьте диск в устройство стороной с надписями кверху.
	Линза лазера загрязнена	Очистите линзу чистящим диском.
Невозможно переключить язык субтитров	Диск имеет субтитры только на одном языке	Если диск не имеет субтитров на нескольких языках, их переключение невозможно
Отсутствует изображение	Кабель между устройством и телевизором подключен неправильно	Подключите кабель правильно.

Другие режимы

Использование входа AUX

- 1) Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку AUX для переключения в режим AUX.
- 2) Подключите кабель видеосигнала к видеовходу AUX, а кабель аудиосигнала к аудиовходу AUX.
- 3) Данное устройство имеет только 1 видеовход и 1 пару аудиовходов.

CCD (Камера заднего вида автомобиля)

- 1) Если Ваш автомобиль оборудован камерой заднего вида, подключите управляющий провод «BACK» к клемме управления Вашей камеры и подключите видеовход устройства к видеовыходу Вашей камеры.
- 2) Когда включен задний ход автомобиля, устройство автоматически переключается в режим CCD и на экране появляется символ
- 3) Вы можете настроить изображение камеры заднего вида в общем режиме настройки.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение / выключение питания

Коротко нажмите кнопку ИСТОЧНИК на панели или кнопку ПИТАНИЕ или на пульте, чтобы включить.

Коротко нажмите кнопку ИСТОЧНИК на панели или кнопку ПИТАНИЕ или на пульте, чтобы выключить.

2. Выбор источника воспроизведения

Нажмите кнопку ИСТОЧНИК на пульте, устройство включит источник воспроизведения в следующем порядке: РАДИО → DVD → AUX → TV

Примечание:

1) Если устройство не подключено к CDC, вы не можете включить режим ЗАГРУЗКА CDC.

2) Во время переключения на экране высветится название режима на английском языке.

3) Вы не сможете включить режим CDC и GPS кнопкой ИСТОЧНИК. Содержимое следующее:

РАДИО

DVD

AUX

TV

3. БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ

1) Краткое нажатие этой кнопки на панели или на пульте ДУ включит беззвучный режим. Повторное нажатие кнопки вернёт прежний уровень звука.


4. Контроль звука

1) Уровень звука регулируется кнопкой ГРОМКОСТЬ +/- на панели, аналогичными кнопками на пульте ДУ или касанием экрана.

2) Диапазон звука регулируется между 0 и 39.

Режим выбора тона

Кратко нажмите кнопку ВЫБОР (SEL) на пульте ДУ или на экране для выбора желаемого тона:



Примечание:

1) В режиме воспроизведения DVD автоматически активируется функция MBR и пользователя


2) Через 5 сек. после входа в очередной режим система вернется к исходному режиму, если вы не начнете настройку с помощью кнопок Громкости.

5. Возврат системных настроек

1) В случае сбоя системы из-за неправильного управления нажмите кнопку ВОЗВРАТ с помощью кончика авторучки, в этом случае система вернется к исходным настройкам.

2) После нажатия кнопки ВОЗВРАТ все настройки вернутся к заводским.

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ

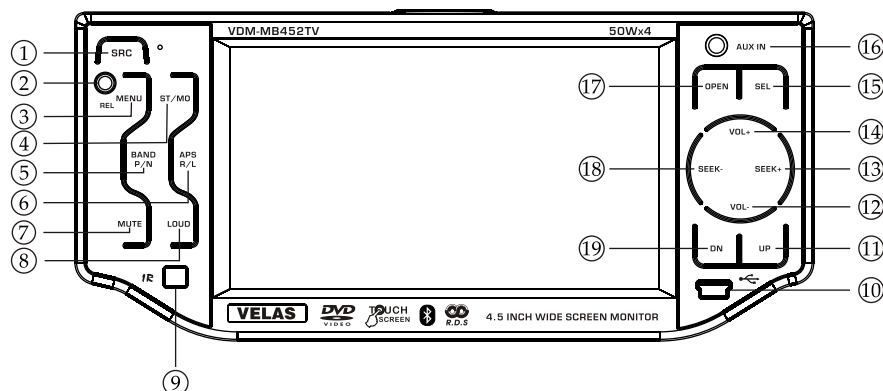

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① кнопка питания | ⑪ Кнопка вверх |
| ② Кнопка освобождения панели | ⑫ кнопка ГРОМК.- |
| ③ Кнопка МЕНЮ | ⑬ Поиск+/След./Перемотка |
| ④ СТЕРЕО/МОНО | ⑭ кнопка ГРОМК.+ |
| ⑤ Выбор частоты/кнопка выбора системы телевизора | ⑮ Кнопка выбора функции |
| ⑥ Аналоговый сигнал Ars | ⑯ Внешний AUX вход |
| ⑦ беззвучный/ВКЛ. экран/ВЫКЛ. экран | ⑰ кнопка открыть |
| ⑧ Кнопка громкости | ⑱ Поиск-/Предыдущ./Обратная Перемотка |
| ⑨ окно приёма пульта | ⑲ Кнопка вниз. |
| ⑩ мини USB-вход | |

Операции и настройки Bluetooth

1. Возможности функции Bluetooth

1. Водитель может свободно отвечать на звонки или звонить, используя функциональную кнопку на сенсорном экране.
2. Водитель может свободно отвечать на звонки кнопкой Exempts.
3. Регулятором громкости можно установить требуемый уровень громкости.
4. Во время вождения Вы можете свободно разговаривать с Вашими друзьями через микрофон на блоке DVD и Вам не нужно держать гарнитуру, что позволяет уделять больше внимания управлению автомобилем, а также исключает воздействие излучения от Вашего мобильного телефона.

2. Условия соответствия Bluetooth

Быстро нажмите , чтобы войти в меню Bluetooth.

После входа в меню функции Bluetooth убедитесь, что Ваш мобильный телефон находится в состоянии Bluetooth, чтобы Вы могли установить обмен данными и синхронизацию между блоком DVD и телефоном.


3. Включение функции Bluetooth DVD-плеера и телефона

1. Убедитесь, что Ваш телефон находится в состоянии Bluetooth и включите поиск устройств Bluetooth. После того как Ваш телефон обнаружит устройство Bluetooth DVD-плеера, появится предложение соединить Ваш мобильный телефон и DVD-плеер по Bluetooth. Подтвердите соединение и нажмите кнопку  DVD-плеера, чтобы начать подключение. Появится предложение ввести пароль Bluetooth Вашего DVD-плеера (пароль Bluetooth DVD-плеера: 0000). Телефон покажет «Да» или «Нет», чтобы показать, соответствует он DVD-плееру или нет. Нажмите «Да» — телефон автоматически подключится к DVD-плееру за 30 секунд. Одновременно на экране DVD-плеера появится надпись «OK LINK», которая означает, что Ваш телефон и DVD-плеер успешно соединены.
2. В любом состоянии (DVD/Radio/TV), если соединение между Вашим мобильным телефоном и DVD-плеером установлено, при поступлении вызова DVD-плеер и телефон среагируют одновременно. При этом DVD-плеер автоматически переключится в состояние Bluetooth, а по окончании вызова вернется в предыдущее состояние.

4. Функции и операции

1. Цифровые кнопки: Служат для ввода телефонного номера.
2.  Кнопка отмены: Если Вы набрали неправильный номер, Вы можете отменить ввод нажатием этой кнопки.
3.  Кнопка ответа: Вы можете ответить на звонок или позвонить нажатием этой кнопки.
4.  Кнопка отбоя: Нажмите эту кнопку для прекращения разговора.

Управление Bluetooth (рис. 10)

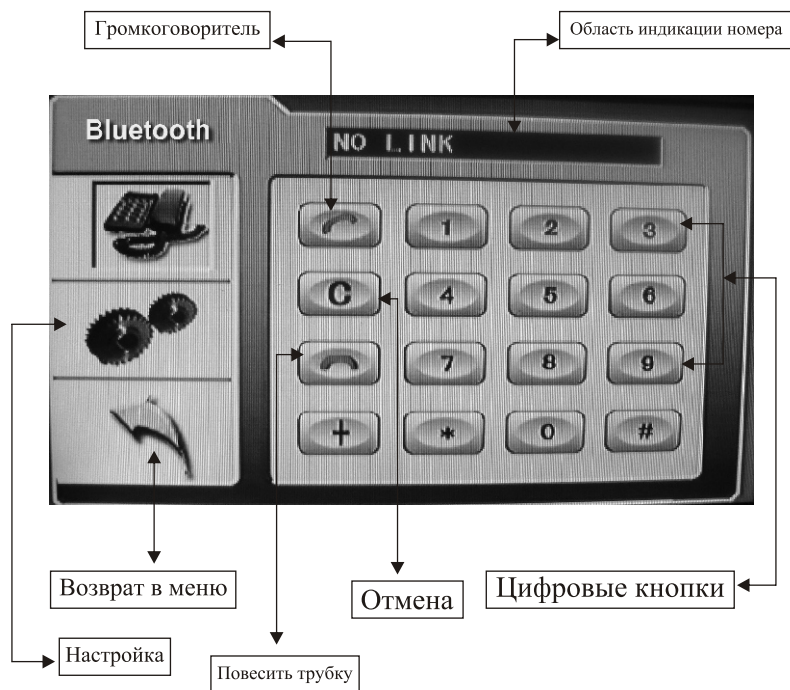

Примечание: Все операции и настройки подробно описаны на следующей странице.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Кнопка ПИТАНИЕ

Кратким нажатием этой кнопки устройство включается.
Кратким нажатием этой кнопки устройство выключается.

2. СП (Кнопка снятия панели)

Нажмите эту кнопку, чтобы освободить панель.

3. Кнопка МЕНЮ


Нажмите эту кнопку для возврата в главное меню из любого режима

4. СТЕРЕО/МОНО

В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы выбрать стерео или моностанцию;
В режиме аудио нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиоканал.

5. Канал/Режим видео/Режим телевизора

В режиме радио: кратким нажатием этой кнопки выбирается канал. Каждое последовательное нажатие кнопки активирует каналы в следующем порядке:



В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ кратким нажатием этой кнопки выбирается режим телевизора из следующих трёх опций: PAL, AUTO и NTSC.

В режиме телевизора кратким нажатием этой кнопки активизируется выбор режима телевизора из следующих возможностей.

6. Аналоговый сигнал Aps (просмотр/автосканирование и сохранение каналов/вывод на экран)

В режиме радио кратко нажмите эту кнопку, чтобы включить прослушивание сохранённых каналов по 5 секунд; удержание этой кнопки запускает автосканирование и сохранение радиоканалов. В режиме воспроизведения нажатием этой кнопки выбирается режим моно или стерео.

7. Беззвучный режим

Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук, нажмите эту кнопку снова, чтобы вернуть прежний уровень звучания.

8. Кнопка р омкости

Опция баланса левой/правой колонок: данная функция активирована по умолчанию, нажмите эту кнопку, чтобы отключить баланс левой/правой колонок.

9. Окно приёма сигнала пульта ДУ

Оно может принять ультракрасный сигнал с пульта ДУ

10. Кнопка мини-USB

Позволяет читать аудио и видео документы с помощью стандартного высокоскоростного USB – входа.

11. Кнопка вверх

Кратким нажатием этой кнопки монитор постепенно поднимается вверх.
Удержание этой кнопки переводит монитор в максимально высокую позицию.

12. Кнопка ГРОМК.-

Кратким нажатием кнопки громкость уменьшается на один шаг. Удержанием этой кнопки громкость уменьшается постоянно.

13. Поиск+/След./Перемотка

В режиме радио краткое нажатие кнопки включает ручной поиск радиочастот в сторону понижения; удержанием кнопки включается автоматический поиск радиочастот в сторону понижения; в режиме воспроизведения краткое нажатие этой кнопки выбирает следующую песню; в режиме телевизора краткое нажатие этой кнопки включает пошаговый выбор телеканала в сторону понижения; удержанием этой кнопки включается постоянный переход от канала к каналу в сторону понижения.

14. Кнопка ГРОМК.+

Кратким нажатием кнопки громкость увеличивается на один шаг. Удержанием этой кнопки громкость увеличивается постоянно.

15. Кнопка выбора функции

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать настройки каждой функции по своему желанию; после того как вы выбрали ту или иную функцию, используйте для настройки кнопку громкости.

16. AUX вход (гнездо аудиовхода)

Внешнее соединение аудиовхода.

17. Кнопка ОТКРЫТЬ

В аудиорежиме нажмите эту кнопку, чтобы сдвинуть экран вверх или вниз. При этом загрузив диск, устройство начнёт воспроизводить диск и закроет экран. Если диск находится в устройстве, он будет автоматически извлечён

18. Поиск-/Предыдущ./Обратная перемотка

В режиме радио краткое нажатие кнопки включает ручной поиск радиочастот в сторону повышения; удержанием кнопки включается автоматический поиск радиочастот в сторону повышения; в режиме воспроизведения краткое нажатие этой кнопки выбирает предыдущую песню; в режиме телевизора краткое нажатие этой кнопки включает пошаговый выбор телеканала в сторону повышения; удержанием этой кнопки включается постоянный переход от канала к каналу в сторону повышения.

19. Кнопка вниз.

Кратким нажатием этой кнопки монитор постепенно опускается вниз. Удержание этой кнопки переводит монитор в максимально низкую позицию.

RDS

- 1. EON (символ RDS)
Указывает, что устройство находится в режиме автоматического отслеживания RDS
- 2. AF (символ автоматического отслеживания RDS)
Указывает, что радио автоматически отслеживает каналы RDS
- 3. TA (сигнал RDS, увеличивающий выходное значение)
Указывает, что канал RDS имеет сигнал, увеличивающий выходное значение
- 4. TP (символ стерео канала RDS)
Указывает, что канал RDS стереофонический
- 5. POP.M...(символ канала RDS)
Указывает название канала RDS
- I. Система отслеживания RDS
Нажмите кнопку AF в режиме FM, затем нажмите ◀▶ на 2 минуты, RDS просканирует каналы и остановит поиск, когда канал RDS будет найден, но «AF» останется на экране до следующего предупреждения о дорожной опасности.
- II. Отслеживание RDS в режиме воспроизведения
В режиме воспроизведения система отслеживания «AF» продолжает работать и ожидать предупреждения о дорожной опасности.


1) PTY: при однократном нажатии кнопки RDS включится режим POP (популярная музыка), нажимайте функциональные кнопки 1–6, каждая группа имеет 2 канала.		
POP M (Поп)	ROCK M (Рок)	EASY M (Простая)
LIGHT M (Легкая)	CLASSICS (Классика)	OTHER M (Другая)
JAZZ (Джаз)	COUNTRY (Кантри)	NATION (Национальная)
2) Нажмите кнопку PTY дважды, затем нажимайте функциональные кнопки 1–6, каждая кнопка имеет 3 канала.		
NEWS (Новости)	AFFAIRS (Деловые занятия)	INFO (Информация)
EDUCATE (Образование)	DRAMA (Драмы)	CULTURE (Культура)
CHILDREN (Дети)	SOCIAL (Социум)	REGION (Регионы)
TRAVEL (Путешествия)		

Примечание: Каналы RDS, отмеченные пунктирной линией недоступны.

AF: кнопка автоматического поиска RDS, в режиме радио быстро нажмите эту кнопку для автоматического поиска каналов RDS. Быстро нажмите эту кнопку для отключения функции RDS.


TA: В режиме RDS нажмите эту кнопку для вывода сигнала TA или для определения наличия каналов RDS – если сигнал RDS отсутствует, на экране появится надпись «NO.TA.TP»

Использование RDS (рис. 9)

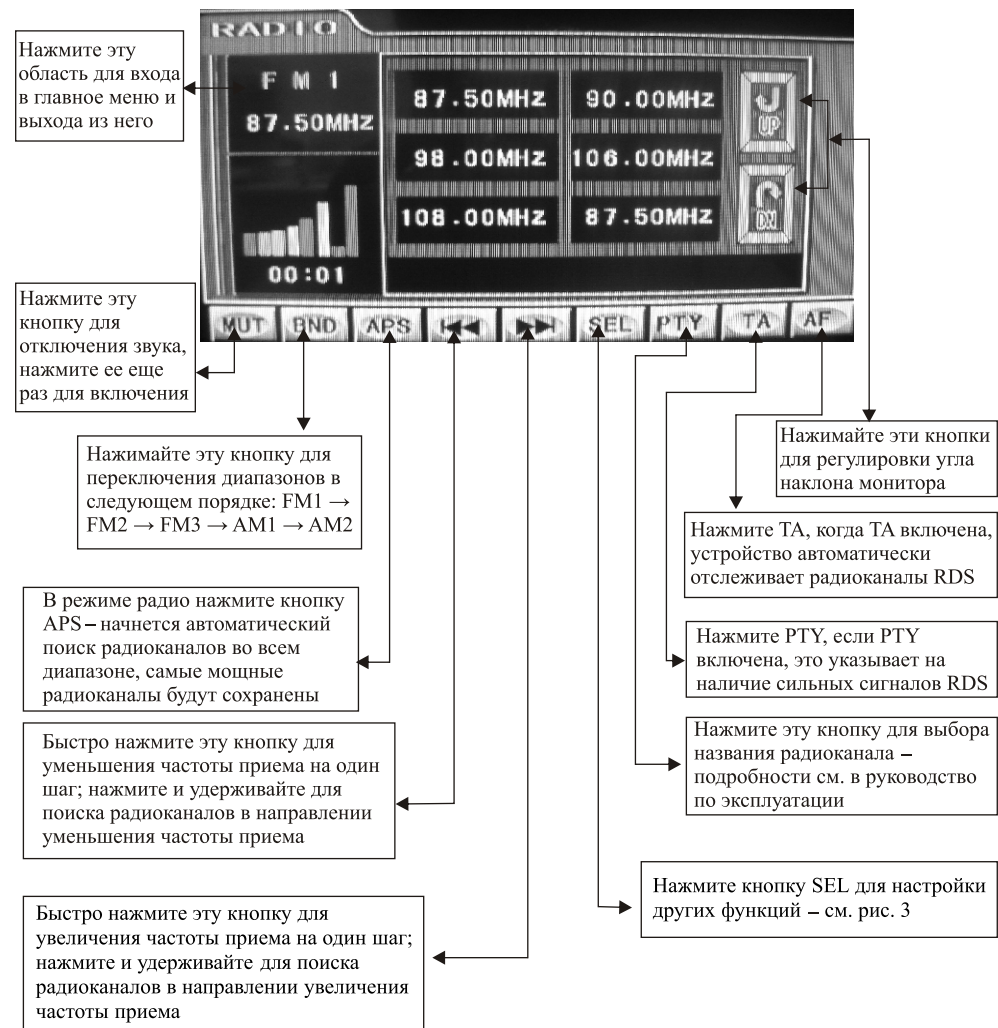


Более подробную информацию об использовании RDS см. в других инструкциях.

Главное сенсорное меню (Main menu) (рис. 1)

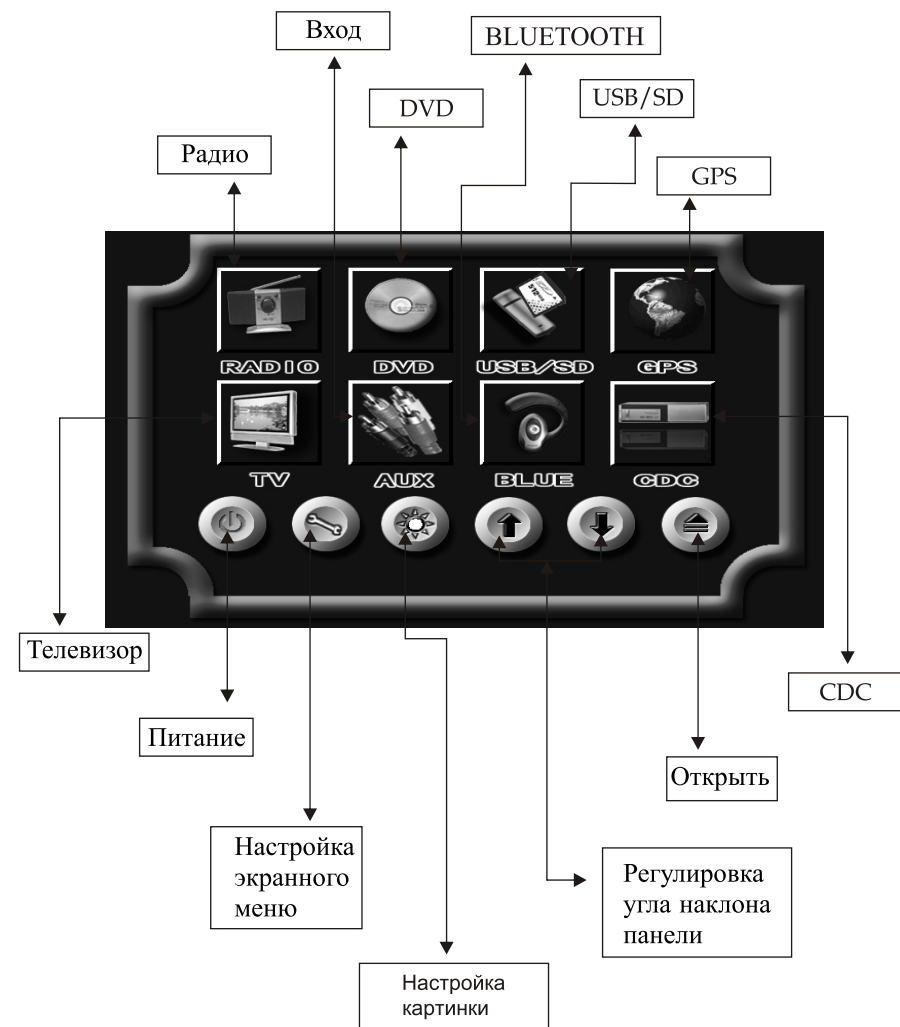

Настройка экранного меню (рис. 2)

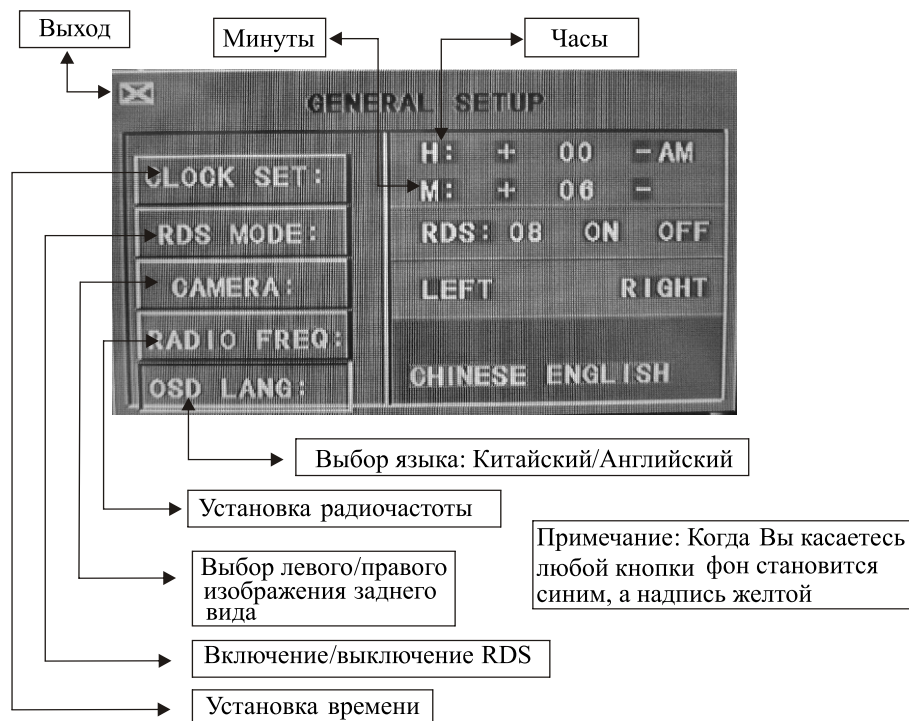

Примечание: В режиме радио на экране есть три кнопки, которые автоматически изменяют свою функцию при включении или отключении RDS – это кнопки PTY ↔ LOUD, TA ↔ EQ, AF ↔ ST.

Отображение и настройка времени

Отображение времени: Переключите главное меню в режим настройки, нажмите кнопку настройки времени – надпись соответствующей функции станет желтой.

- (1) Нажмите «+» в поле часов, чтобы прибавить один час, нажмите «+», чтобы убавить один час.
- (2) Нажмите «+» в поле минут, чтобы прибавить одну минуту, нажмите «+», чтобы убавить одну минуту.

Примечание: При включении соответствующей функции ее фон станет зеленым. Устройство имеет две системы времени: Европейскую (24 часа) и Американскую (12 часов, когда утреннее время указывается знаком AM, а время после полудня знаком PM).

Примечание: Данное устройство имеет функцию RDS – оно автоматически настроит время при активации функции RDS при наличии радиоканалов RDS. При отсутствии радиоканалов RDS или в режиме AM, Вы должны сами настроить время.

ТВ тюнер

Нажмите кнопку MODE на панели или кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления для переключения в режим ТВ, автоматического поиска и сохранения каналов.

Нажмите кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку SCAN для запуска автоматического сканирования телевизионных каналов. Диапазон сканирования охватывает все телевизионные каналы. Каналы будут автоматически сохранены и назначены на числовые кнопки по порядку.

1. Переключение каналов

- 1) Нажмите кнопку SEEK+/SEEK– на панели или на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку ◀▶ будет выбран предыдущий или следующий сохраненный канал.
- 2) Нажмите одну из числовых кнопок на пульте дистанционного управления будет выбран соответствующий канал, например, нажмите кнопку 6 – будет выбран 6-й канал. Нажмите кнопку 10+, в левом верхнем углу экрана появится «_», нажмите кнопки 3 и 9 – будет выбран 39-й канал.

2. Ручная настройка каналов

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку SEEK+ на панели или пульте дистанционного управления или экранную кнопку ▶▶ для сканирования ТВ каналов в направлении увеличения.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку SEEK– на панели или пульте дистанционного управления или экранную кнопку ◀◀ для сканирования ТВ каналов в направлении уменьшения.

3. Переключение системы звука


Нажмите кнопку AUDI на сенсорном экране для переключения системы звука в следующей последовательности:




4. Синий экран

При отсутствии сигнала экран будет синим.

Режим TV (рис. 8)

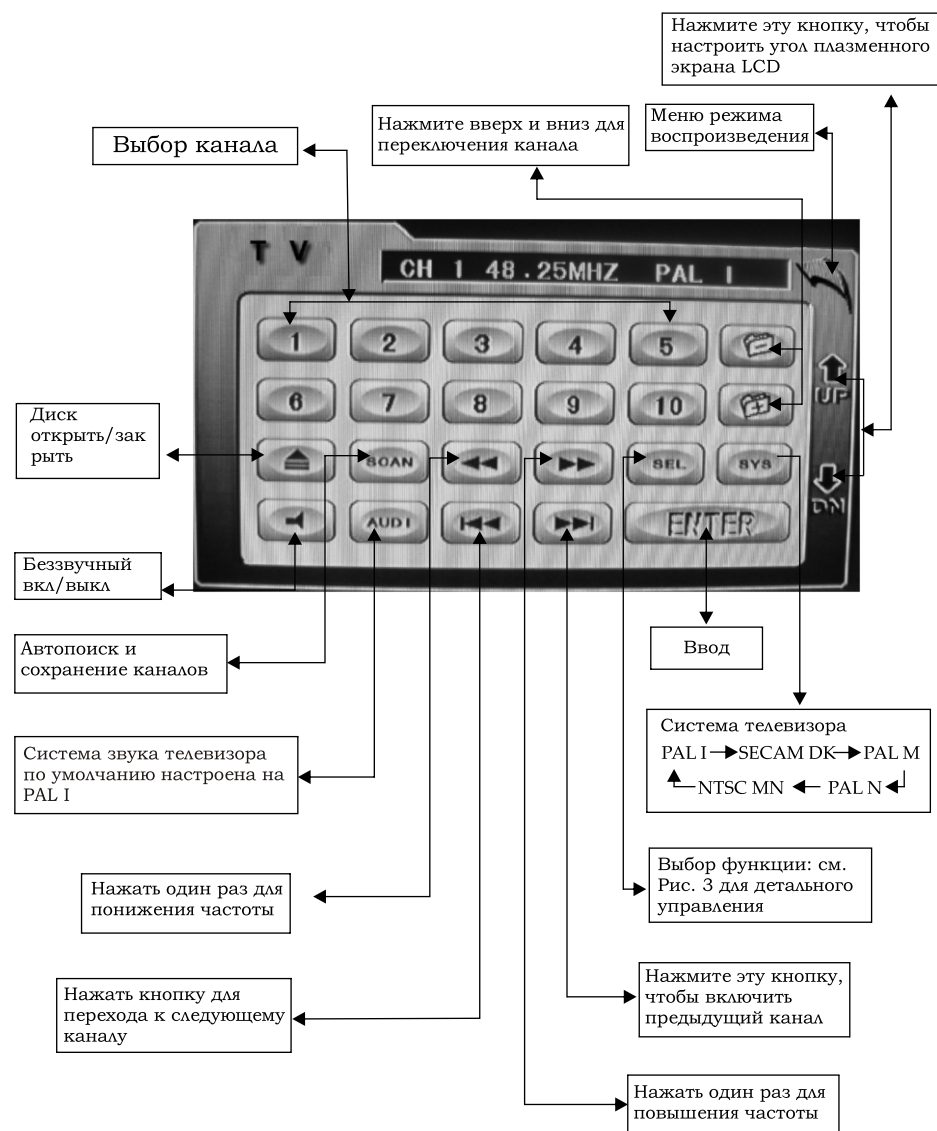

Режим настройки (рис. 3)

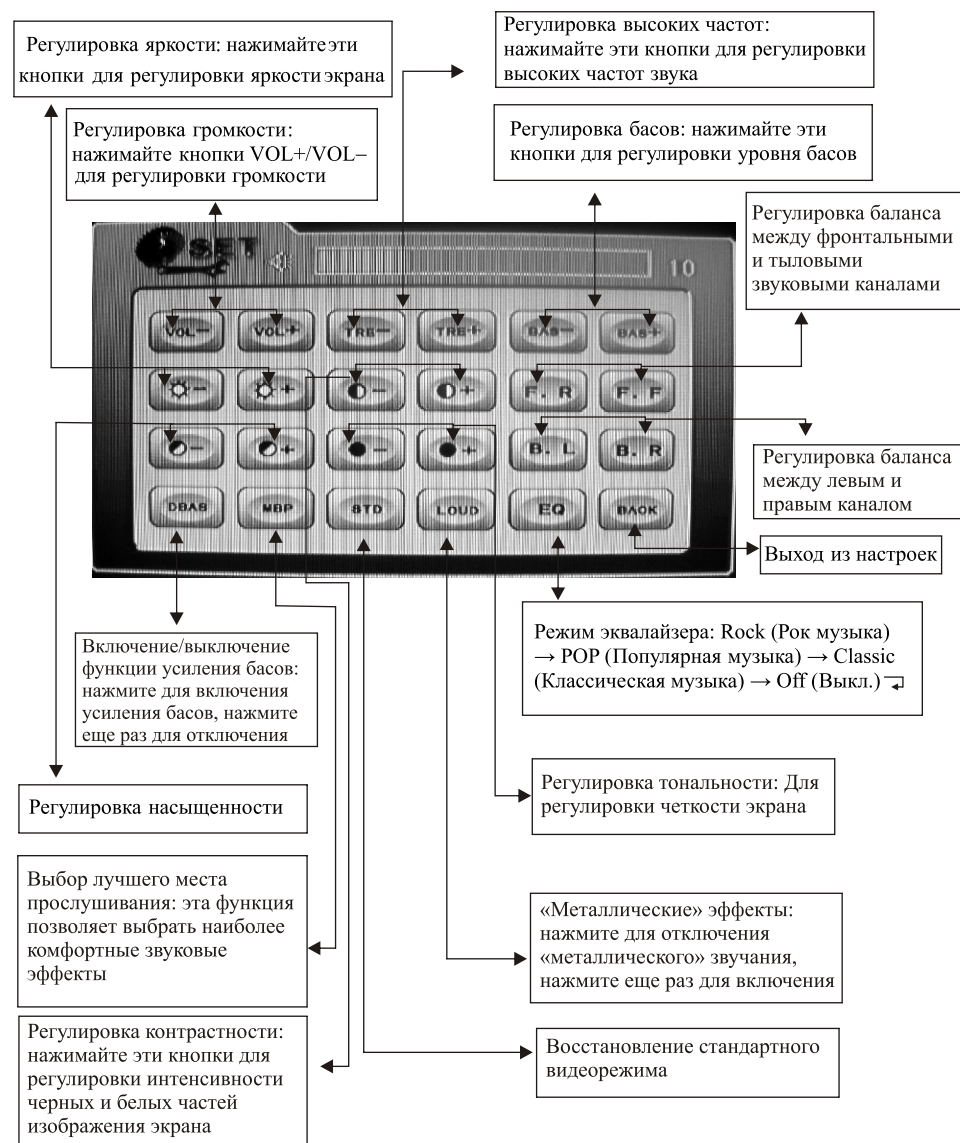

Функции пульта дистанционного управления

1

6

5

8

7

15

17

16

21

22

26

2

3

4

9

10

11

14

12

13

19

18

20

23

24

25

27

28

MUTE

EQ

VOL-

SEL

0

1

4

7

AMP

PBC

OSD

DISP

LOUD

VOL+

10+

2

5

8

9

AUDIO

TITLE

ENTER

DOWN

SOURCE

BAND

LOC

ST

SUB-T

ANGLE

BETUP

MENU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0-10+

Автопронгр./ПОВТ.

НАЗВАНИЕ

АУДИО

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

СУБТИТРЫ

МЕНЮ/ КОНТРОЛЬ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (PBC)

ВВЕРХ/ВНИЗ/ВАЛЕВО
/ВПРАВО/ВВОД

МЕДЛЕННО

УГОЛ

НАСТРОЙКИ

ВЫВОД НА ЭКРАН

ЗУМ

МЕНЮ

- 1.ВКЛ./ВЫКЛ.

Нажмите кнопку, чтобы включить устройство, и ещё раз, чтобы выключить.
- 2.Кнопка БЕЗЗВУЧНЫЙ

Нажмите кнопку один раз, чтобы отключить звук, нажмите кнопку повторно, чтобы вернуть звук.
- 3.Кнопка ЭКРАН

Нажмите эту кнопку для вывода времени на экран.
- 4.Кнопка ИСТОЧНИК

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать аудиосource.

- 5.Кнопка Эквалайзер

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим ПОП, РОК , КЛАСС, отключение
- 6.Переход +>>> / Переход -<<<

Нажмите эту кнопку для ручного поиска, быстрого возврата, перехода к предыдущей и следующей песне.
- 7.ГРОМКОСТЬ+/ГРОМКОСТЬ-

Нажмите эту кнопку, чтобы усилить или уменьшить громкость.
- 8.Кнопка ВЫБОР

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать характеристики звука.

- 9.Кнопка Громкость

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в функцию LOUD.
- 10.Кнопка КАНАЛ/ПРЕД/СЛЕД

В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы выбрать канал. В режиме VCD, DVD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать систему AUTO, PAL или NTSC.

11. Кнопка Замок/Случайный

В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы переключать волны. В режиме VCD, CD нажмите эту кнопку для случайного выбора.

- 12.Кнопка СТОП

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.


- 13.Кнопка ИГРАТЬ/ПАУЗА

Нажимайте эту кнопку для переключения с воспроизведения на паузу. В режиме стоп нажмите эту кнопку для воспроизведения.

14. Кнопка СТОП/ПРОГРАММИРОВАНИЕ


В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы выбрать стерео или моно. В аудиорежиме кнопка СТОП помогает запрограммировать воспроизведение.

Звуковая частота

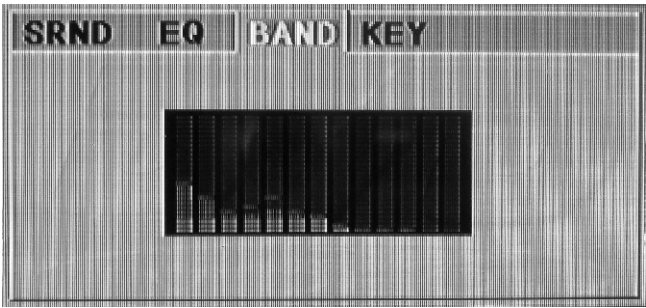


Эта функция показывает эффект включения стандартного режима звучания.

Тон

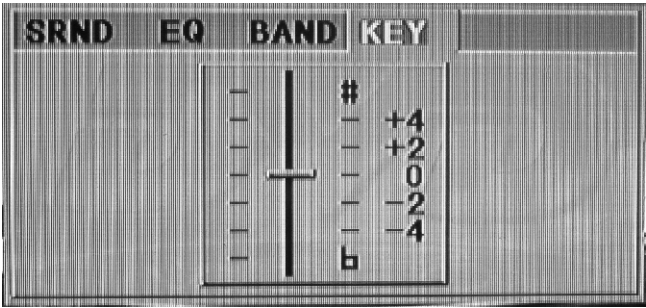

Примечание: Вы можете изменять тембр звука в режиме DVD. Мы рекомендуем не изменять эту настройку.

Настройка эквалайзера

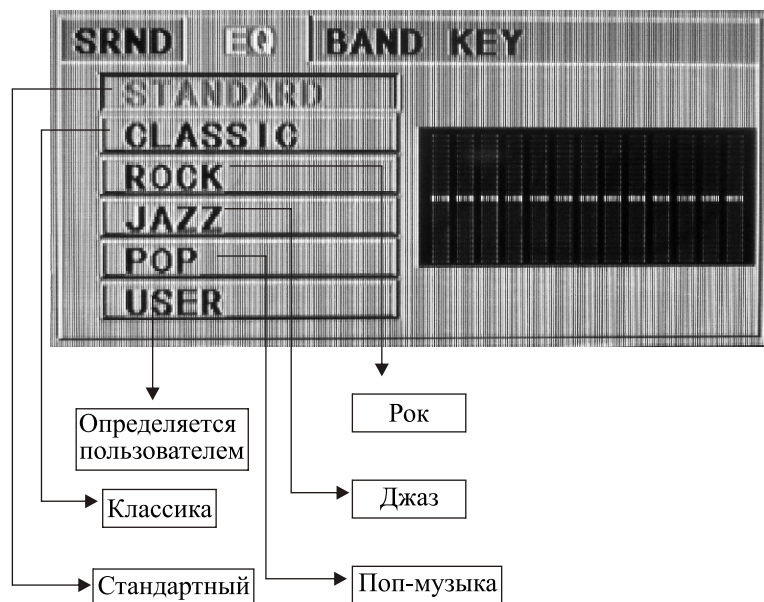

15. Кнопки 0-10+

Нажмите эту кнопку для выбора желаемой песни, раздела, станции.

*Для двузначных чисел, например 19, нажмите кнопки 1,9.

*Для трёхзначных чисел, например 120-ая песня, нажмите кнопки 1,2,0.

16. Кнопка Автопроигр. AMS/ПОВТ

В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть настроенные станции. В режиме аудио нажмите эту кнопку для повторного воспроизведения.

17. Кнопка НАЗВАНИЕ.

В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение с начала списка меню.

18. Кнопка АУДИО

В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы включить звук диалога. В режиме VCD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать левый трек, правый трек и стерео.

19. Установка времени воспроизведения

В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы установить время воспроизведения.

20. Кнопка СУБТИТРЫ

В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы включить язык субтитров.

21. Кнопка КОНТРОЛЬ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РВС/МЕНЮ

В режиме VCD нажмите эту кнопку, чтобы показать в меню все песни, для выбора песен используйте нумерованные кнопки.

22. Кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВОД

В режиме DVD нажимайте эти кнопки, чтобы перемещать курсор вверх, вниз, влево, вправо для выбора нужной строчки меню. Нажмите кнопку ВВОД для подтверждения.

23. Кнопка МЕДЛЕННО

В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку для замедленного воспроизведения.

24. Кнопка УГОЛ

В режиме DVD нажмите эту кнопку, чтобы изменить угол просмотра.

25. Кнопка НАСТРОЙКИ

В режиме аудио нажмите эту кнопку для выбора настройки.

26. Вывод на экран

Нажмите кнопку, чтобы вывести на экран название и оставшееся время.

27. Кнопка ZOOM

В режиме DVD/VCD нажмите эту кнопку, чтобы приблизить.

В режиме CD/MP3/USB/SD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать эквалайзер.


28. МЕНЮ

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в главное меню.


ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Когда расстояние управления пультом становится короче или ПДУ вообще не функционирует, поменяйте батарею. Прежде чем менять, проверьте полярность батареи.


Одной рукой нажмите зажим батареи, затем вытолкните батарею.

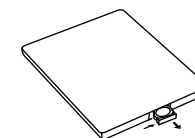


Вставьте батарею в отсек

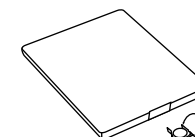

Закройте крышку батареи.

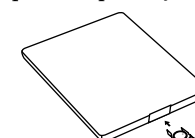


Загрузка

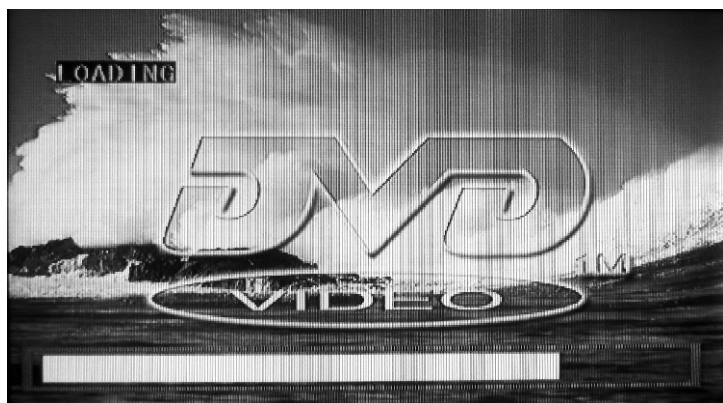

Белая полоса показывает
уровень загрузки диска

Примечание: при загрузке диска функция касания экрана не работает.

Настройка объемного звучания (рис. 7)

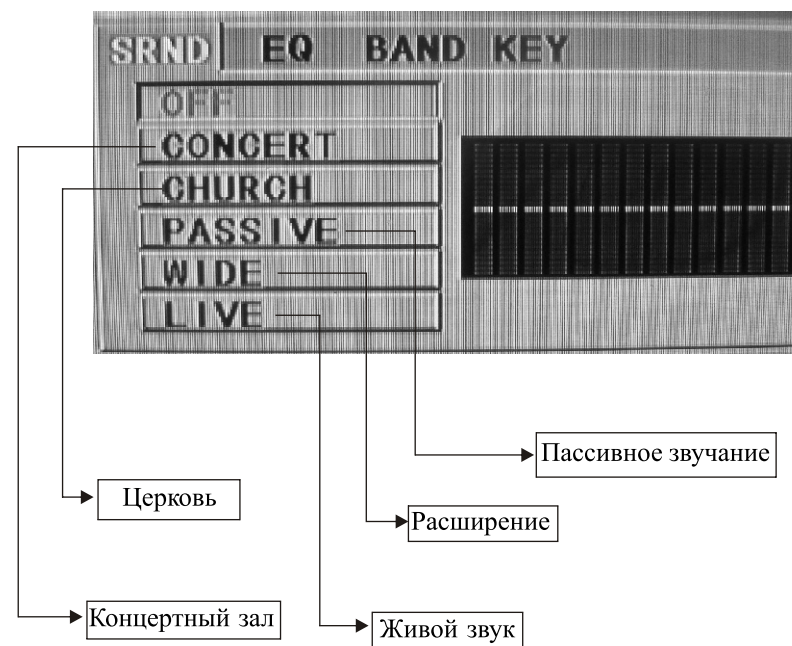

Примечание: Эта функция используется только с пультом дистанционного управления в режиме CD/MP3/USB/SD.

курсора выбора режима звучания в системном меню, после этого, позиция функции будет отмечена красным цветом для индикации подтверждения. Подробнее см. на рис. 7.

9. Извлечение диска

Чтобы извлечь диск, быстро нажмите кнопку OPEN на панели.

10. Программное воспроизведение CD

В режиме CD Вы можете задать последовательность воспроизведения песен, используя функцию программного воспроизведения:

Во время воспроизведения CD нажмите кнопку ST/PROG – на экране появится следующее:

PROGRAM			
1 ____	5 ____	9 ____	13 ____
2 ____	6 ____	10 ____	14 ____
3 ____	7 ____	11 ____	15 ____
4 ____	8 ____	12 ____	16 ____
	PLAY	DELETE	

Введите номера требуемых песен, используя числовые кнопки на пульте дистанционного управления.

Запрограммируйте первую песню. Введите номер требуемой, например шестой песни – нажмите кнопку 6 на пульте дистанционного управления.

Запрограммируйте вторую песню. Нажмите кнопку ▼ для перемещения курсора к 2__ и введите номер требуемой, например девятой песни – нажмите кнопку 9 на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку ► для начала программного воспроизведения.

Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку ST/PROG, затем нажмите ►.

Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

11. Программное воспроизведение MP3

В режиме MP3 Вы можете задать последовательность воспроизведения песен, используя функцию программного воспроизведения:

Во время воспроизведения MP3 нажмите кнопку ST/PROG – на экране появится следующее:

PROGRAM			
1 ____	5 ____	9 ____	13 ____
2 ____	6 ____	10 ____	14 ____
3 ____	7 ____	11 ____	15 ____
4 ____	8 ____	12 ____	16 ____
	PLAY	DELETE	


Введите номера требуемых песен, используя числовые кнопки на пульте дистанционного управления.

Пример:

Запрограммируйте первую песню. Введите 01, нажмите кнопку ► для перемещения курсора во второе поле и введите номер требуемой, например третьей песни. Запрограммируйте вторую песню. Нажмите кнопку ►, нажмите ▼ для перемещения курсора к 2__, введите 01, нажмите кнопку ► для перемещения курсора во второе поле и введите номер требуемой, например шестой песни (нажмите 6). Нажмите кнопку ► для начала программного воспроизведения. Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку ST/PROG, затем нажмите ►.


Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

Управление воспроизведением диска с сенсорного экрана (рис. 4)

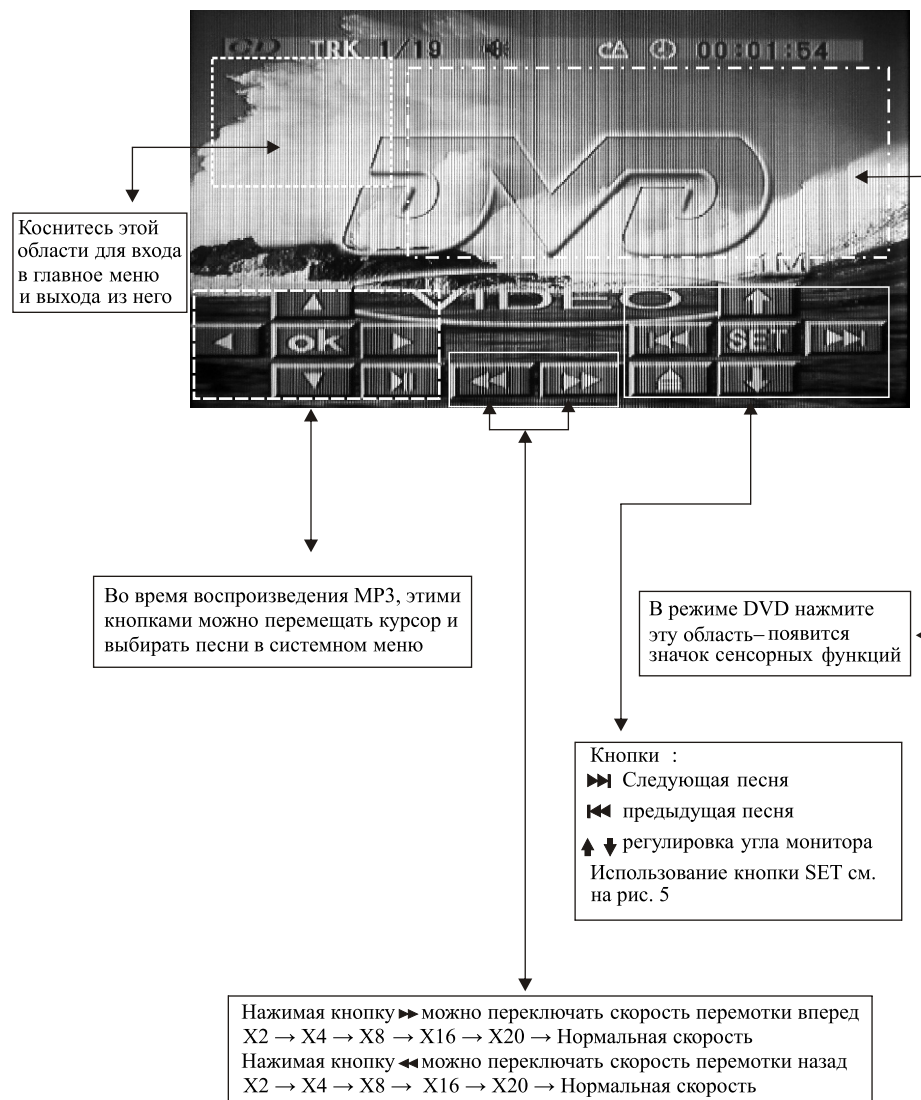

Режим DVD (рис. 5)

Регулировка звучания

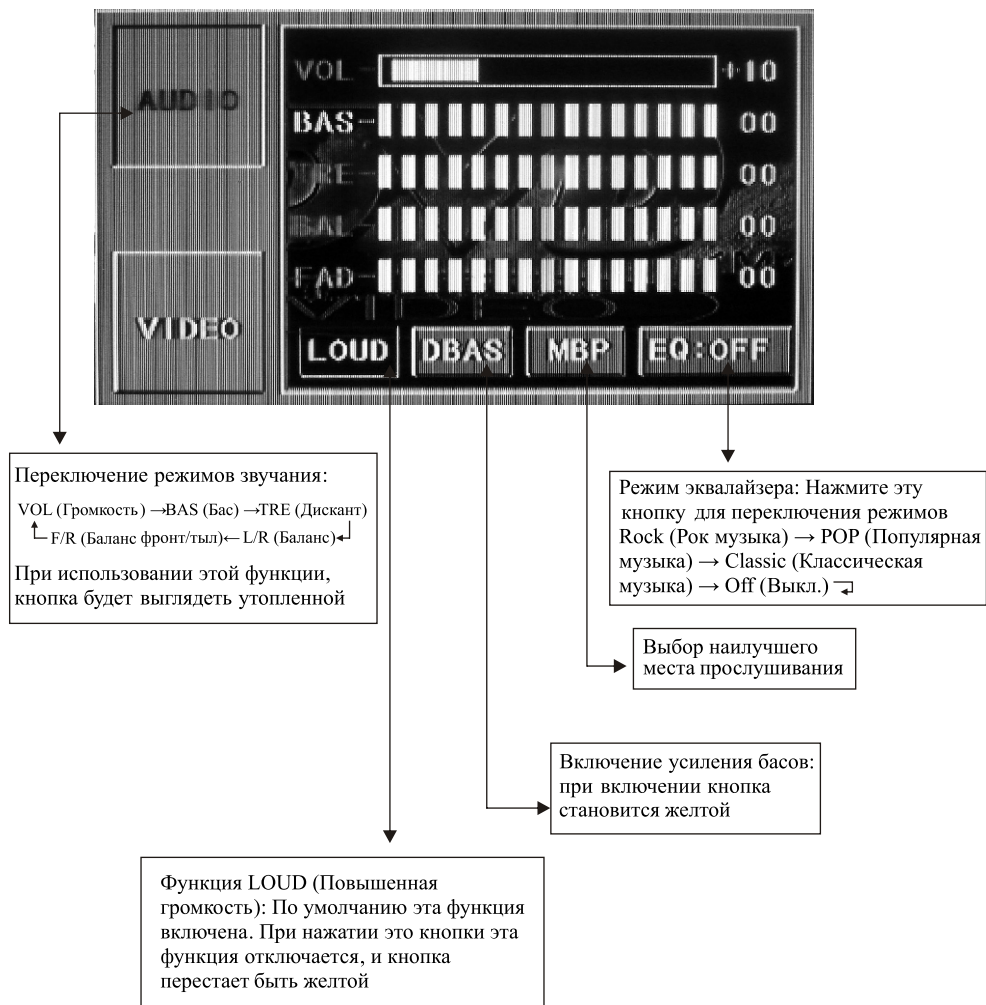

Основные операции с CD/MP3

См. раздел *Управление воспроизведением диска с сенсорного экрана* (рис. 4)

Вставьте диск CD/MP3 – устройство начнет его воспроизведение автоматически. Если диск уже вставлен, нажмите кнопку MODE на панели, чтобы переключиться в режим DVD LOADING для воспроизведения.

1. Многократное воспроизведение

В режиме CD/MP3 нажмите кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления для включения повторения:

CD: Повтор одной песни → Повтор отключен

MP3: Повтор одной песни → Повтор директории → Повтор отключен

2. Перемотка вперед и назад

Нажмите кнопку SEEK+/SEEK– на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку ►/◄ для перемотки вперед или назад.

Примечание: Для управления удерживайте эти кнопки чуть дольше.

3. Воспроизведение предыдущей/следующей песни

В режиме воспроизведения нажмите кнопку SEEK+/SEEK– на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку ►/◄ для перехода к предыдущей/следующей песни.

4. Приостановка воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку ■ для приостановки воспроизведения. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

5. Остановка воспроизведения

В режиме воспроизведения:

1) Нажмите кнопку ■/■ на пульте дистанционного управления для входа в режим паузы – позиция будет сохранена. В это время нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления или на экране, для продолжения воспроизведения с сохраненной позиции.

2) Дважды нажмите кнопку ■/■ на пульте дистанционного управления для входа в режим остановки. Сейчас, при нажатии кнопки ■ на пульте дистанционного управления или на экране, воспроизведение начнется с первой песни.

6. Отображение дополнительной информации

В режиме воспроизведения нажмите кнопку OSD на пульте дистанционного управления для отображения позиции и продолжительности текущей песни.

7. Воспроизведение в случайном порядке

В режиме CD нажмите кнопку LOC/RDM на пульте дистанционного управления для воспроизведения всех песен в случайном порядке. Нажмите ее опять для возврата в нормальный режим воспроизведения.

8. Режим эквалайзера

1) Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

2) Во время воспроизведения CD/MP3 нажимая кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления, Вы можете выбрать режим звучания.

3) Включив этот режим, используйте кнопки ▲/▼/◄/► для перемещения

13. Извлечение диска

Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку OPEN на панели.

14. Воспроизведение PBC (Меню)

В режиме VCD нажмите эту кнопку — начнется воспроизведение PBC и на экране появится полное меню диска, используйте числовые кнопки для выбора песен. Во время воспроизведения одной из песен PBC, если Вы хотите выбрать другую песню, нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения.

Примечания:

1. Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
2. Функция PBC работает с дисками SVCD и VCD 2.0.
3. В режиме PBC Вы не можете нажимать числовые кнопки только для выбора песни.
4. В режиме PBC для возврата в меню Вы можете нажать экранную кнопку.

15. Программное воспроизведение VCD

В режиме VCD Вы можете задать последовательность воспроизведения песен, используя функцию программного воспроизведения:


В режиме VCD нажмите кнопку ST/PROG — на экране появится следующее:

PROGRAM			
1 _ _ _ _	5 _ _ _ _	9 _ _ _ _	13 _ _ _ _
2 _ _ _ _	6 _ _ _ _	10 _ _ _ _	14 _ _ _ _
3 _ _ _ _	7 _ _ _ _	11 _ _ _ _	15 _ _ _ _
4 _ _ _ _	8 _ _ _ _	12 _ _ _ _	16 _ _ _ _
	PLAY	DELETE	


Введите номера требуемых песен, используя числовые кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, запрограммируйте первую песню. Введите номер требуемой, например четвертой песни — нажмите кнопку 4 на пульте дистанционного управления. Запрограммируйте вторую песню. Нажмите кнопку ▼ для перемещения курсора к 2__ и введите номер требуемой, например восьмой песни — нажмите кнопку 8 на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку ► для начала программного воспроизведения. Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку ST/PROG, затем нажмите ►. Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

Регулировка изображения

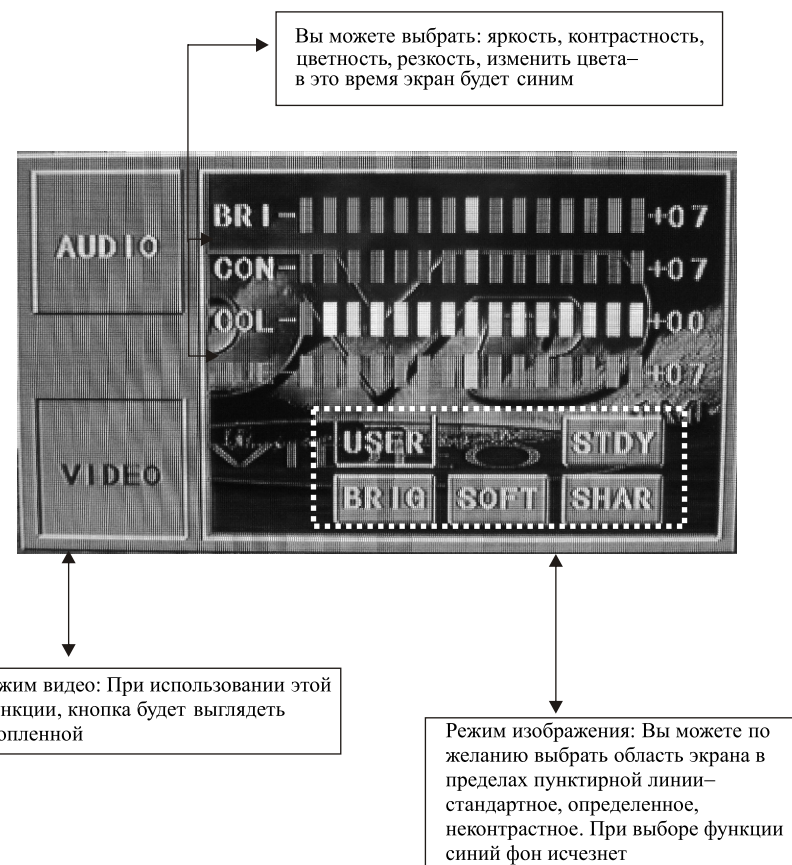


Управление радиоприемником с сенсорного экрана (рис. 6)

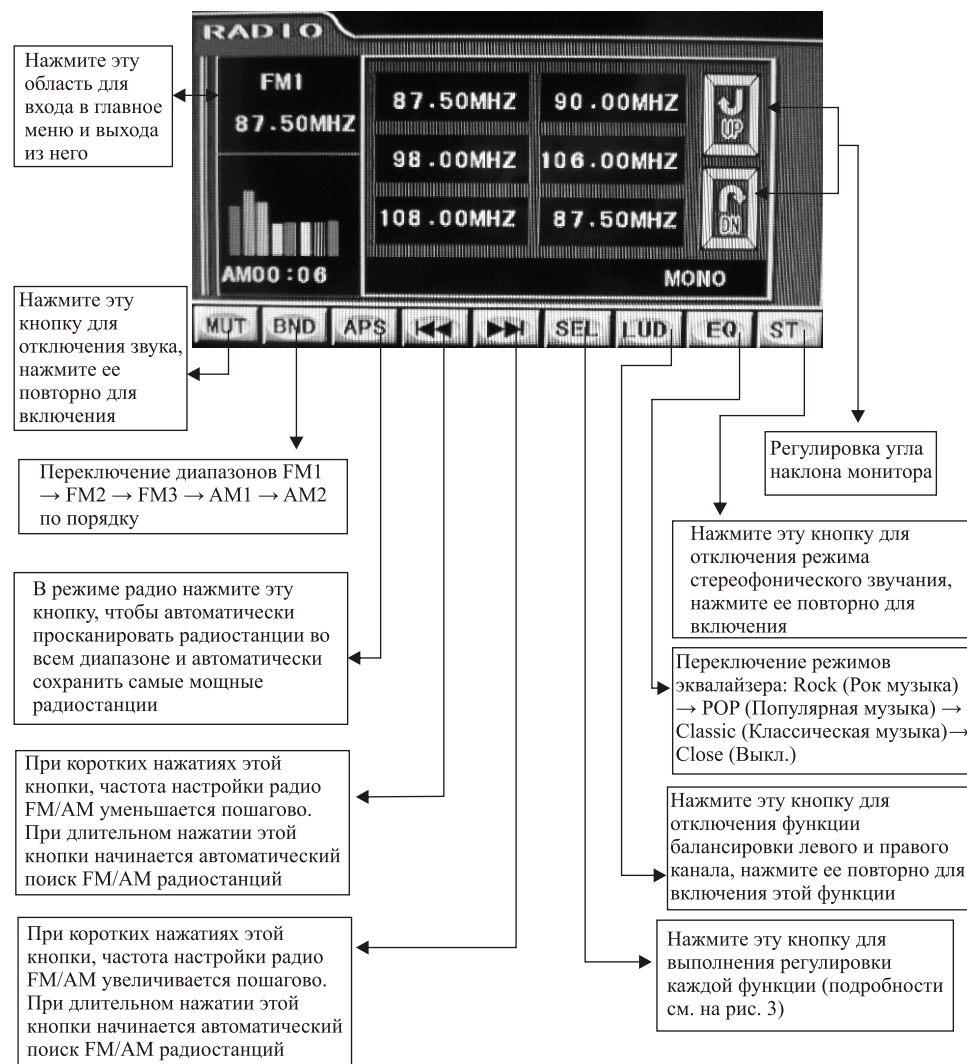

7. Изменение масштаба

Нажмите кнопку ZOOM на пульте дистанционного управления для увеличения/уменьшения масштаба изображения. Переключение происходит в следующем порядке:



Примечания:

1. Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
2. Увеличенное изображение можно перемещать кнопками курсора вверх/вниз/влево/вправо.
3. Когда изображение имеет нормальный размер, его нельзя перемещать.

8. Отображение дополнительной информации

В режиме воспроизведения быстро нажмите кнопку OSD на пульте дистанционного управления для отображения позиции и продолжительности текущей песни.

9. Числовые кнопки

В режиме VCD используйте кнопки 0–9 для выбора песни. Например, если Вы хотите выбрать 13-ю песню, нажмите кнопку 10+, а затем кнопку 3 – начнется воспроизведение 13-й песни.

Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

10. Многократное воспроизведение

В режиме воспроизведения нажмите кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления для включения или выключения повтора одной песни.

Примечания:

- 1) При воспроизведении диска VCD, если функция PBC включена, повтор не работает.
- 2) После выключения устройства или переключения в другой режим, кроме режима VCD, при переключении в режим VCD функция повтора будет отключена.
- 3) Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

11. Воспроизведение в случайном порядке

В режиме VCD нажмите кнопку LOC/RDM на пульте дистанционного управления для воспроизведения всех песен в случайном порядке. Нажмите ее опять для возврата в нормальный режим воспроизведения.

Примечание: При воспроизведении диска VCD, если функция PBC включена, случайное воспроизведение не будет работать.

12. Переключение каналов

В режиме VCD нажимайте кнопку AUDIO на пульте дистанционного управления для переключения каналов в следующем порядке:

Левый → Правый → Стерео

Основные операции с VCD

См. раздел *Управление воспроизведением диска с сенсорного экрана* (рис. 4)

Вставьте диск VCD – устройство начнет его воспроизведение автоматически. Если диск уже вставлен, нажмите кнопку MODE на панели, чтобы переключиться в режим DVD LOADING.

1. Приостановка воспроизведения

В режиме воспроизведения нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку  для приостановки воспроизведения. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

2. Остановка воспроизведения

В режиме воспроизведения:

1) Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления для входа в режим паузы – позиция будет сохранена. В это время нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на экране, для продолжения воспроизведения с сохраненной позиции.

2) Дважды нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления для входа в режим остановки. Сейчас, при нажатии кнопки  на пульте дистанционного управления или на экране, воспроизведение начнется с первой песни.

3. Перемотка вперед и назад

В режиме воспроизведения нажмите кнопку SEEK+ на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку  для перемотки вперед.

Для перемотки назад нажмите кнопку SEEK– на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку .

Примечание: Для управления удерживайте эти кнопки чуть дольше.

4. Воспроизведение предыдущей/следующей песни

В режиме воспроизведения нажмите кнопку SEEK+/SEEK– на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку / для перехода к предыдущей/следующей песни.


5. Переключение телевизионной системы

В режиме воспроизведения быстро нажмите кнопку BAND/ P/N на пульте дистанционного управления для выбора системы PAL, AUTO или NTSC.

Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

6. Замедленное воспроизведение

Нажмите кнопку SLOW на пульте дистанционного управления для включения замедленного воспроизведения. Скорость изменяется по следующей схеме:




Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления

Управление радиоприемником

См. *Управление радиоприемником с сенсорного экрана* (рис. 6)

1. Выбор диапазона

В режиме радио нажмите кнопку Band, кнопку BAND / P/N на пульте дистанционного управления или кнопку переключения диапазонов на сенсорном экране, для переключения диапазонов в следующем порядке:



2. Настройка частоты

Ручная настройка частоты:

При каждом коротком нажатии кнопки SEEK+ на пульте дистанционного управления или сенсорной кнопки  частота настройки будет увеличиваться на один шаг.

При каждом коротком нажатии кнопки SEEK– на пульте дистанционного управления или сенсорной кнопки  частота настройки будет уменьшаться на один шаг.

Поиск радиостанций:

Нажмите кнопку SEEK+/SEEK– на пульте дистанционного управления или кнопку / на экране для поиска радиостанций. При обнаружении радиостанции поиск автоматически остановится.

3. Просмотр/Автоматический поиск и сохранение радиостанций

1) В режиме радио быстро нажмите кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления или кнопку AMS на экране, для просмотра предварительно сохраненных радиостанций 1–6.

2) В режиме радио нажмите и удерживайте некоторое время кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления или кнопку AMS на экране, для запуска автоматического поиска во всем диапазоне и сохранения шести самых мощных радиостанций.

3) Устройство имеет диапазоны FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. В каждом диапазоне можно сохранить 6 радиостанций, что в сумме дает 30 радиостанций.

Примечание: При сохранении новых радиостанций настройки старых теряются.

4. Переключение режимов Mono/Стерео

В режиме радио нажмите кнопку ST/PROG на пульте дистанционного управления или нажмите сенсорную кнопку ST, для переключения режимов моно/стерео.

Примечание: В режиме радио при запуске автоматически включается режим стерео. Нажмите экранную кнопку ST – на экране появится значок ST OFF и MONO, значит режим стерео отключен. Когда справа внизу отображается значок MONO, включен монофонический режим.


5. Ручная настройка и сохранение радиостанций

В режиме радио нажимайте и удерживайте некоторое время кнопки 1–6 на пульте дистанционного управления или на экране, для сохранения текущей радиостанции в соответствующий канал. Например, текущая частота настройки – 89,8 МГц, нажмите кнопку 2 и удерживайте некоторое время – в канал 2 будет записана частота 89,8 МГц.






Основные операции с DVD

См. раздел *Управление воспроизведением диска с сенсорного экрана* (рис. 4)
Вставьте диск DVD – устройство начнет его воспроизведение автоматически. Если диск уже вставлен, нажмите кнопку MODE на панели, чтобы переключиться в режим загрузки DVD.

- 1. **Приостановка воспроизведения**
В режиме воспроизведения нажмите кнопку **⏸** на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку **⏸** для приостановки воспроизведения. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.
- 2. **Остановка воспроизведения**
В режиме воспроизведения:
1) Нажмите кнопку **⏹** на пульте дистанционного управления для входа в режим Паузы– позиция будет сохранена. В это время нажмите кнопку **⏸** на пульте дистанционного управления или на экране, для продолжения воспроизведения с сохраненной позиции.
2) Дважды нажмите кнопку **⏹** на пульте дистанционного управления для входа в режим остановки. Сейчас, при нажатии кнопки **⏸** на пульте дистанционного управления или на экране, воспроизведение начнется с первой песни.
- 3. **Перемотка вперед и назад**
В режиме воспроизведения нажмите кнопку **⏮** на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку **⏮** для перемотки вперед. Для перемотки назад нажмите кнопку **⏭** на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку **⏭**.
Примечание: Для управления удерживайте эти кнопки чуть дольше.
- 4. **Воспроизведение предыдущей/следующей песни**
В режиме воспроизведения нажмите кнопку **⏮**/ **⏭** на пульте дистанционного управления или нажмите экранную кнопку **⏮**/ **⏭** для перехода к предыдущей/следующей песни.
- 5. **Переключение телевизионной системы**
В режиме воспроизведения быстро нажмите кнопку **BAND/ P/N** на пульте дистанционного управления для выбора системы PAL, AUTO или NTSC.
Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
- 6. **Замедленное воспроизведение**
Нажмите кнопку **SLOW** на пульте дистанционного управления для включения замедленного воспроизведения. Скорость изменяется по следующей схеме:
→ Замедление 1/2 → Замедление 1/3 → Замедление 1/4 → Замедление 1/5
← Замедление 1/7 ← Замедление 1/6 ← Нормальное воспроизведение
Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
- 7. **Изменение масштаба**
Нажмите кнопку **ZOOM** на пульте дистанционного управления для увеличения/уменьшения масштаба изображения. Переключение происходит в следующем порядке: Увеличение 2 → Увеличение 3 → Увеличение 4 → Увеличение 1/2
← Увеличение 1/3 ← Увеличение 1/4 ← Нормальный размер

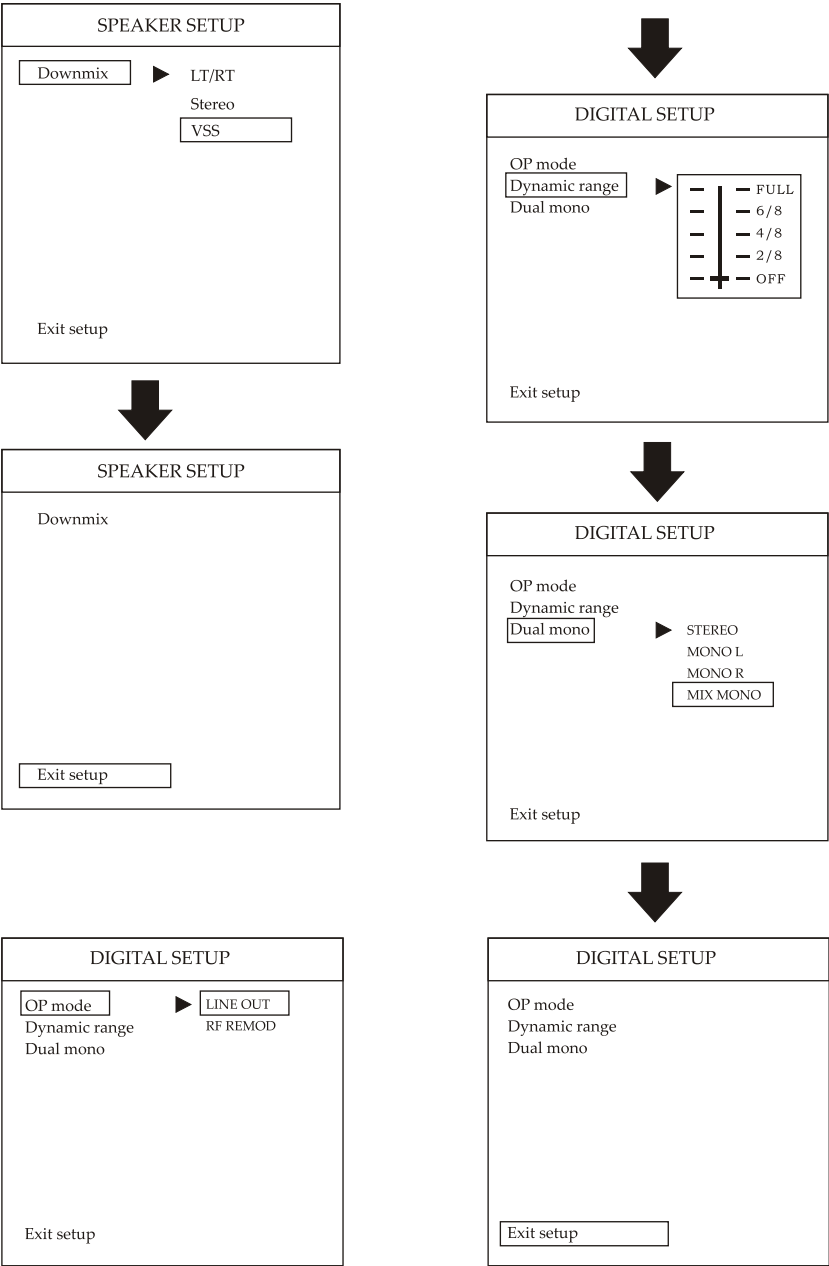

Примечание: То же что и выше.

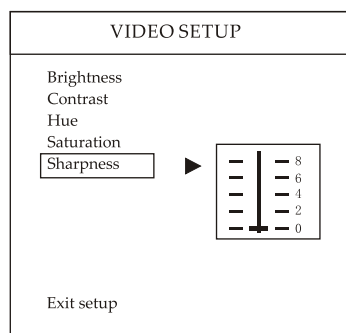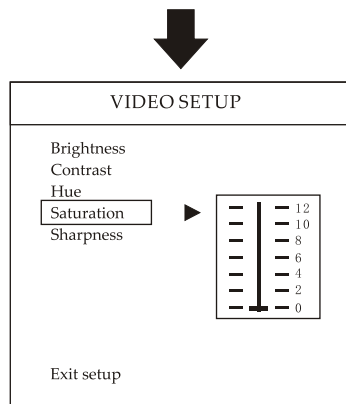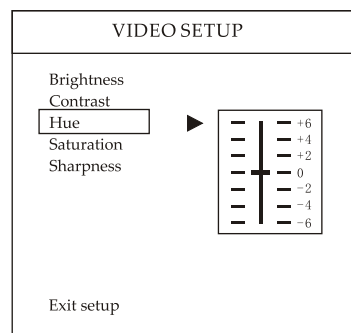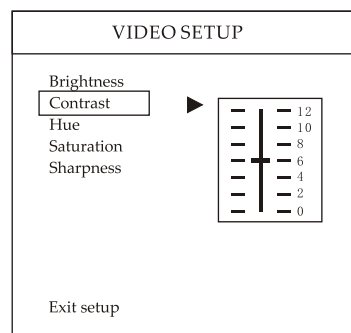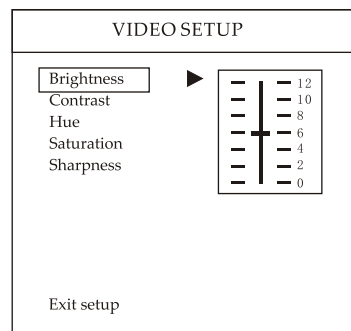

Примечание: То же что и выше.

Примечания:

- Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
 - Увеличенное изображение можно перемещать кнопками курсора вверх/вниз/влево/вправо.
 - Когда изображение имеет нормальный размер, его нельзя перемещать.
8. **Отображение дополнительной информации**
В режиме воспроизведения быстро нажмите кнопку OSD на пульте дистанционного управления для отображения всей информации о диске.
9. **Многократное воспроизведение**
В режиме воспроизведения нажмите кнопку AMS/RPT на пульте дистанционного управления для переключения режимов повтора:
Повтор главы → Повтор раздела → Повтор отключен
10. **Переключение углов наблюдения**
Если диск DVD содержит записи сцен, снятых под разными углами наблюдения, для их переключения во время воспроизведения Вы можете использовать кнопку ANGLE.
Переключение происходит в следующем порядке: Угол 1 → Угол 2 → Угол 3
- Примечания:
- Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
 - Эта функция работает только с дисками DVD, имеющими записи сцен, снятых под разными углами наблюдения.
 - Если на коробке диска DVD есть значок , число в значке показывает, сколько углов наблюдения имеет диск.
 - Вы не можете переключать угол наблюдения во время замедленного воспроизведения.
11. **Выбор звукового сопровождения**
Диски DVD могут иметь звуковое сопровождение на нескольких языках. Если на диске DVD записано звуковое сопровождение на нескольких языках, Вы можете переключать язык диалогов во время воспроизведения.
Нажимайте кнопку AUDIO для переключения языка диалогов.
- Примечания:
- Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
 - Эта функция работает только с дисками DVD, имеющими звуковое сопровождение на нескольких языках.
 - Если на коробке диска DVD есть значок , число в значке показывает, сколько языков звукового сопровождения имеет диск.
 - В режиме VCD кнопка AUDIO служит для выбора левого или правого канала, или стереозвука.
12. **Выбор субтитров**
Если диск DVD содержит субтитры на нескольких языках, Вы можете переключать язык субтитров нажимая кнопку SUB-T.
- Примечания:
- Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.
 - Эта функция работает только с дисками DVD, имеющими субтитры на нескольких языках.
 - Если на коробке диска DVD есть значок , число в значке показывает, сколько языков субтитров имеет диск.
13. **Выбор записей**
В режиме DVD нажмите кнопку TITLE, чтобы вернуться в меню записей. На экране появится список всех записей диска. Вы можете выбрать нужную главу кнопками курсора и нажать кнопку PLAY для начала воспроизведения главы.
Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

14. Выбор меню

В режиме воспроизведения нажмите кнопку PBC на пульте дистанционного управления для возврата в меню — на экране появится список глав и разделов диска. Используйте кнопки ▲/▼ на пульте дистанционного управления или на экране для выбора требуемой песни. Нажмите кнопку ▲ или ENTER для воспроизведения выбранной песни.

Примечание: Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

Извлечение диска: Для извлечения диска нажмите кнопку OPEN.

15. Программное воспроизведение

В режиме DVD Вы можете задать последовательность воспроизведения следующим образом:

PROG			
T C	T C	T C	T C
1 01 01	5	9	13
2 01 01	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16
PLAY		DELETE	

Во время воспроизведения DVD нажмите кнопку ST/PROG—на экране появится следующее:

Например, запрограммируйте первую песню. Введите 01, нажмите кнопку ► для перемещения курсора во второе поле и введите номер требуемой, например третьей песни. Запрограммируйте вторую песню. Нажмите кнопку ▼ для перемещения курсора к 2___, введите 01, нажмите кнопку ► для перемещения курсора во второе поле и введите номер требуемой, например шестой песни (нажмите 6). Нажмите кнопку ► для начала программного воспроизведения. Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку ST/PROG, затем нажмите ►.

16. Цифровой альбом

Для воспроизведения дисков, содержащих изображения JPEG, вначале прочитайте меню изображений.

1. Нажмите кнопку ► на пульте дистанционного управления — начнется автоматический просмотр изображений (также можно нажать кнопку 6 на устройстве).

2. Нажав кнопку ENTER на пульте дистанционного управления, можно просматривать изображения вручную, используя кнопки SEEK+ и SEEK—.

3. Увеличение изображений: Во время автоматического просмотра нажмите кнопку PAUSE, чтобы остановить просмотр, затем нажмите кнопку ZOOM для увеличения или уменьшения изображения. Во время нормального просмотра Вы можете сразу нажимать кнопку ZOOM для увеличения или уменьшения изображения.

4. Когда изображение увеличено, Вы можете перемещать его используя ◀▶.

Примечание: Изображение нельзя перемещать, когда оно имеет нормальный размер или уменьшено.

17. Настройка

Нажмите кнопку SETUP на экране появится меню системных настроек, выберите нужный пункт кнопками ▲/▼/◀/▶ и нажмите ENTER для подтверждения.

Примечания:

1. Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.




2. Настройки некоторых функций могут отличаться от описания из-за различия модели или диска.


3. Если выбранный язык не записан на диске, устройство будет отображать предварительно определенный язык.

4. Подробнее о меню «SETUP» см. далее.


Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления — на сенсорном экране появится следующее меню:

Примечание: Когда на экране отображается меню, показанное на рисунке выше, используйте кнопки ▼ и ▲ для выбора нужного пункта, затем нажмите ENTER для сохранения настроек. Нажмите кнопку SETUP повторно для выхода из меню.

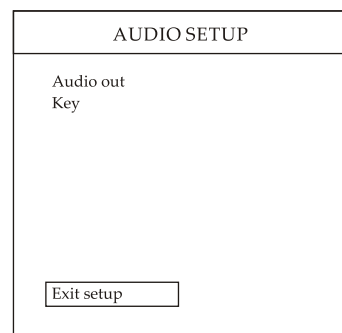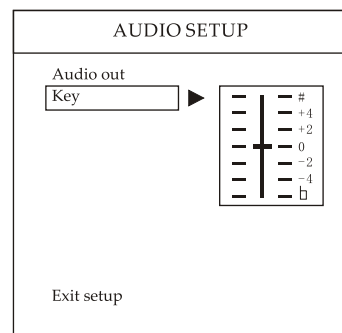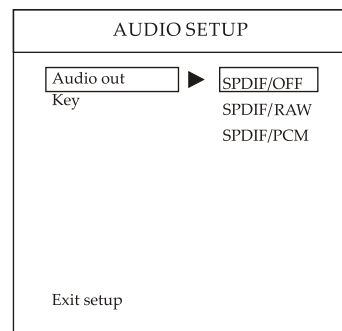

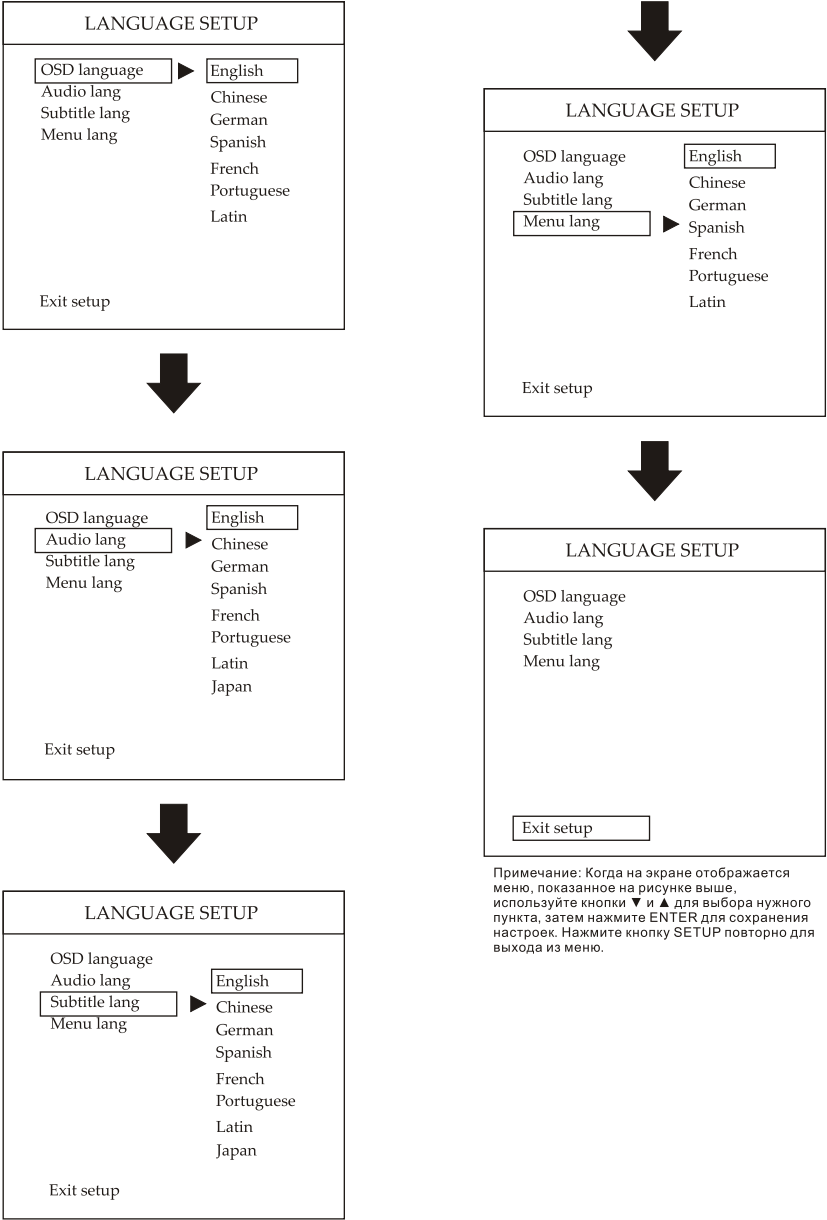

Примечание: Когда на экране отображается меню, показанное на рисунке выше, используйте кнопки ▼ и ▲ для выбора нужного пункта, затем нажмите ENTER для сохранения настроек. Нажмите кнопку SETUP повторно для выхода из меню.

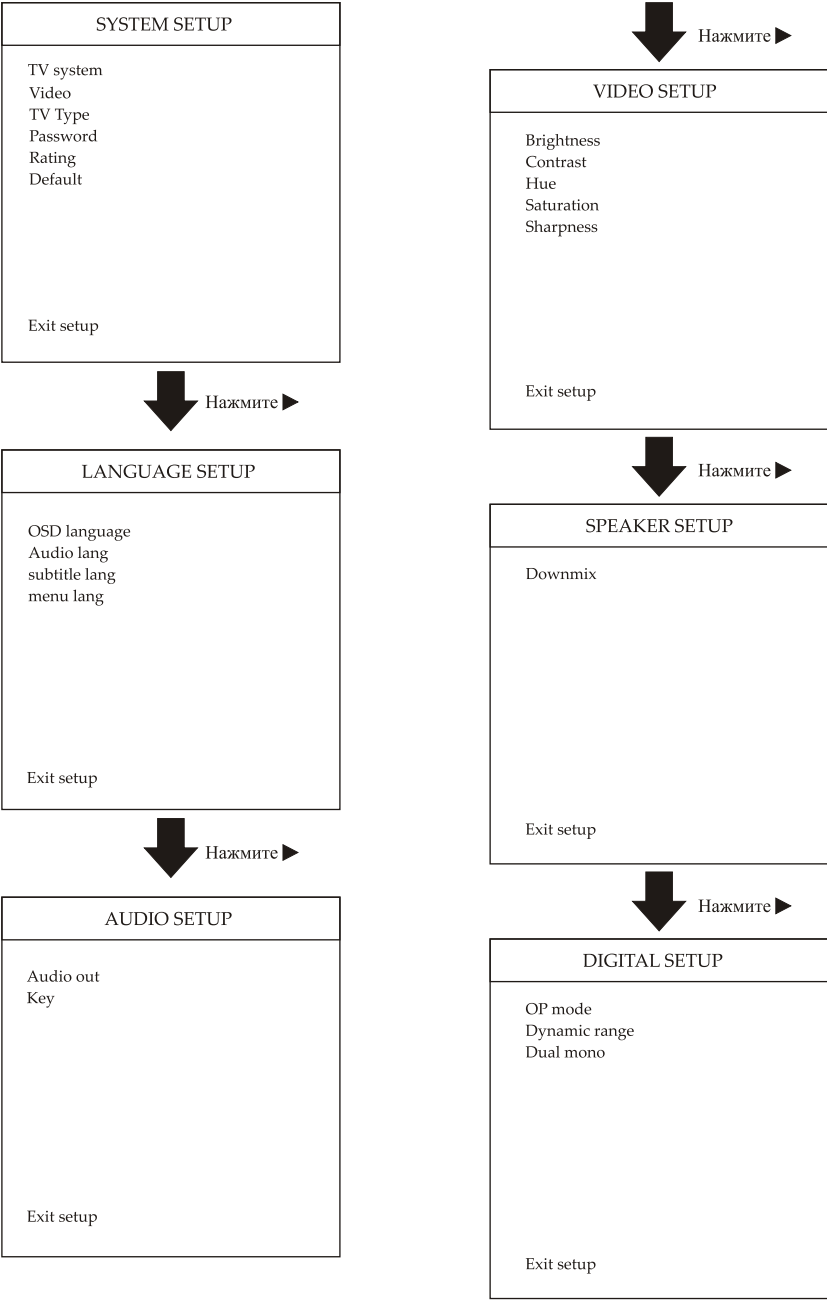

SYSTEM SETUP

TV system
Video
TV Type
Password
Rating
Default

Exit setup



Нажмите ▼

SYSTEM SETUP

TV system ▶ NTSC
Video PAL
TV Type AUTO
Password
Rating
Default

Exit setup

Примечание: Когда на экране отображается меню, показанное на рисунке выше, используйте кнопки ▼ и ▲ для выбора нужного пункта, затем нажмите ENTER для сохранения настроек. Нажмите кнопку SETUP повторно для выхода из меню.



SYSTEM SETUP

TV system
Video ▶ S-VIDEO
TV Type
Password
Rating
Default

Exit setup

Примечание: Управление осуществляется так же, как описано выше.



SYSTEM SETUP

TV system
Video
TV Type ▶ 4: 3PS
Password 4: 3LB
Rating 16: 9
Default

Exit setup

Примечание: Управление осуществляется так же, как описано выше.



SYSTEM SETUP

TV system
Video
TV Type
Password ▶ 0 0 0 0
Rating
Default

Exit setup

Примечание:
1. После ввода кода нажмите кнопку ENTER для включения блокировки доступа детей.
2. Переместите курсор на пункт уровня и выберите уровень.
3. Вы можете изменять уровень только, когда устройство разблокировано.



SYSTEM SETUP

TV system
Video 1 KID.SAFE
TV Type 2 G
Password 3 PG
Rating ▶ 4 PG13
Default 5 PG-R
6 R
7 NC-17
8 ADULT

Exit setup



SYSTEM SETUP

TV system
Video
TV Type
Password
Rating
Default ▶ Restore

Exit setup



SYSTEM SETUP

TV system
Video
TV Type
Password
Rating
Default

Exit setup